



uživatelská příručka

Pro co nejlepší zobrazení této příručky si stáhněte aplikaci pro čtení dokumentů PDF a poté v ní příručku otevřete.



Obsah

01 Začínáme

[Představení](#)
[Zapnutí a vypnutí](#)
[Nabíjení](#)
[Spárování a připojení](#)
[Nastavení hodinek](#)
[Zamykání a odemykání hodinek](#)
[Vstup hodinek](#)
[Nasazení hodinek](#)
[Korunka a boční tlačítko](#)
[Ovládání](#)
[Ciferník](#)
[Rychlá nastavení](#)
[Dlaždice](#)
[Oznámení](#)
[Péče o hodinky](#)

02 Aplikace

[Seznam aplikací](#)
[Instalace a odinstalace aplikací](#)
[Hovory a zprávy](#)
[Ovládání médií](#)
[Ovládání fotoaparátu](#)
[Motorola Qira](#)
[Nástroje](#)
[Ostatní aplikace](#)

03 Kondice a zdraví

[Denní aktivity](#)
[Cvičení](#)
[Zdraví](#)
[Údaje o kondici a zdraví](#)

04 Nastavení

[Připojení](#)
[Displej](#)
[Gesta](#)
[Režimy](#)
[Zvuk a vibrace](#)
[Baterie](#)
[Zdravotní profil](#)
[Poloha](#)
[Přenos hodinek](#)

05 Zabezpečení a soukromí

[Oprávnění a ochrana soukromí](#)
[Účty a zálohování](#)
[Aktualizace](#)

06 Usnadnění

[Vylepšení zraku](#)
[Vylepšení sluchu](#)
[Interakce](#)

07 Odstraňování závad

[Oprava problémů](#)
[Vyhledání hodinek](#)
[Restart nebo reset](#)
[Uvolnění úložiště](#)

08 Další nápověda

[Servis a opravy](#)
[Autorská práva a ochranné známky](#)

Začínáme

[Představení](#) | [Zapnutí a vypnutí](#) | [Nabíjení](#) | [Spárování a připojení](#) | [Nastavení hodinek](#) | [Zamykání a odemykání hodinek](#) | [Vstup hodinek](#) | [Nasazení hodinek](#) | [Korunka a boční tlačítko](#) | [Ovládání](#) | [Ciferník](#) | [Rychlá nastavení](#) | [Dlaždice](#) | [Oznámení](#) | [Péče o hodinky](#)

Představení

Provedeme vás procesem prvního spuštění a stručně vám představíme funkce vašich hodinek.

Stručný přehled hodinek



¹Senzor světla: Zjišťuje okolní světlo a automaticky přizpůsobuje jas obrazovky.

²Near-field communication (NFC): Vaše hodinky podporují technologii NFC (viz část [Placení pomocí hodinek](#)).

³Snímač tepové frekvence: Snímač tepové frekvence (fotopletysmografie) měří vaši tepovou frekvenci a úroveň kyslíku v krvi.

Varování: Nedívejte se přímo na snímač tepové frekvence, jelikož jeho intenzivní světlo může být nepříjemné nebo může dočasně omezit vaše vidění.



Řemínek hodinek



- » **Přípevnění řemínku:** Vložte jeden konec stěžecky do nožky pouzdra, posuňte rychloupínací čep stěžecky dovnitř a držte ho na místě, zatlačte řemínek dovnitř a uvolněním čepu jej zajistěte.
- » **Vyjmutí řemínku:** Posuňte čep dovnitř, abyste řemínek odjistili, a poté jej odklopte od hodinek.

Zapnutí a vypnutí

Hodinky zapnete podržením korunky/vypínače (viz část [Stručný přehled hodinek](#)). Hodinky vypnete podržením korunky/vypínače na několik sekund a klepnutím na možnost **Vypnout**.

Pokud hodinky přestanou reagovat, stiskněte zároveň korunku/vypínač a boční tlačítko, dokud obrazovka neztmavne a hodinky se nerestartují. Více informací o tom, jak restartovat nebo resetovat hodinky, najdete v části [Restart nebo reset](#).

Nabíjení


Hodinky nabíjejte pomocí magnetické nabíjecí podložky, kterou najdete v balení.

- 1 Zarovnejte kolíky na nabíjecí podložce s nabíjecími kontakty na zadní straně hodinek (viz část [Stručný přehled hodinek](#)) a položte hodinky na podložku.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou nabíjecí kolíky a kontakty správně zarovnané.

- 2 Připojte kabel nabíjecí podložky ke zdroji napájení USB-C®.

Nabíjecí kolíky

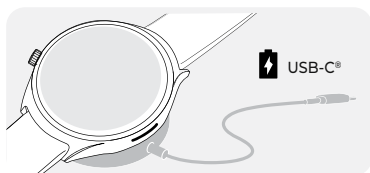

Varování: Nepoužívejte poškozený nabíjecí kabel. Ujistěte se, že nabíjecí kolíky a kontakty jsou čisté a suché.



Spárování a připojení

Hodinky můžete spárovat s telefony se systémem Android 12 nebo novějším a se službami Google Play verze 25 nebo novější.

- » Chcete-li zkontrolovat verzi systému Android na telefonu Motorola, přejedte na ploše prstem nahoru, klepněte na  **Nastavení** > Hledat  a zadejte **verze systému Android**.
- » Chcete-li zkontrolovat verzi služeb Google Play na telefonu Motorola, podržte prst na aplikaci  **Obchod Play** > **Informace o aplikaci**. Číslo verze se zobrazuje v dolní části obrazovky **Informace o aplikaci**.

Stažení a instalace aplikace k hodinkám

Pomocí telefonu naskenujte QR kód níže a stáhněte si aplikaci  **Moto Watch** z obchodu Google Play™. Nebo si aplikaci stáhněte z adresy motorola.com/mymotowatch.



Povolení oprávnění aplikace

- 1 V telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch**.
- 2 Na obrazovce **Oprávnění** povolte oprávnění pro přístup k **Bluetooth**, **oznámením** a **poloze**.
 - **Bluetooth:** Klepnutím na **Bluetooth** > **Povolit** povolíte hodinkám vyhledávat okolní zařízení, připojovat se k nim a určovat jejich polohu.
 - **Oznámení:** Na telefonu přejděte do **Nastavení** > **Aplikace** > **Moto Watch** > nabídka  > **Povolit omezená nastavení**. Potom se vraťte na obrazovku **Oprávnění** a klepněte na **Oznámení** > **Moto Watch** > **Povolit přístup k oznámením** > **Povolit**.

Poznámka: Na příkladech v této příručce je obrazovka telefonů Motorola. Na jiných telefonech se cesta k možnosti **Povolit přístup k oznámením** může lišit. Podrobnosti vám sdělí výrobce vašeho telefonu. Další informace najdete na stránce [Další informace o omezených nastaveních – nápověda Android](#).

 - **Poloha:** Klepněte na **Poloha** > **Souhlasím** > **Během používání aplikace** nebo **Pouze tentokrát**, vyberte možnost **Povolit vždy** a zkontrolujte, že je zapnutá možnost **Používat přesnou polohu**.
- 3 Po zrušení omezení se vraťte na obrazovku **Oprávnění** a klepněte na **Další**.

Spárování s telefonem

Zapněte hodinky a umístěte je poblíž telefonu. Jakmile se na hodinkách zobrazí obrazovka pro spárování, postupujte podle následujících kroků.



Obrazovka pro spárování

- 1 V telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch**.
- 2 Klepněte na možnost **Spárovat hodinky** a poté vyberte **moto watch ultra**.

Poznámka: Jakmile se zobrazí vyskakovací okno s žádostí o přístup k hodinkám, klepněte na **Povolit**.

- 3 Když se bude kód pro párování Bluetooth na telefonu shodovat s kódem na hodinkách, klepněte na možnost **Spárovat**.
- 4 Přihlaste se ke svému účtu Moto a Google.

Poznámka: K plnému přístupu během nastavení je nutné mít účet Moto a Google.

- 5 Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Tip: Pokud se vám připojení nedaří, zkuste hodinky restartovat nebo resetovat (viz část [Restart nebo reset](#)).

Chcete-li přenést hodinky do nového telefonu, přečtěte si část [Přenos hodinek](#).

Nastavení hodinek

eSIM a připojení k mobilní síti

Vaše hodinky podporují integrovanou SIM kartu (eSIM). Dostáváte zprávy nebo upozornění a volejte a přijímate hovory, i když chytrý telefon necháte doma.

Kde: Přejed'te prstem dolů z ciferníku a klepněte na Nastavení  > **Připojení** > **Mobilní síť**.

- » **Zjistěte identifikační číslo eSIM (EID):** Klepněte na položku **Stav SIM karty**.

Vaše EID bude uvedeno v dolní části tohoto menu.

- » **Přidejte své hodinky k mobilnímu tarifu:**

- 1 Klepněte na položku **Mobilní síť** a ověřte, zda je stav nastaven na **Automaticky**.
- 2 V telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch**.
- 3 Přejděte do nabídky **Hodinky** > **Nastavení hodinek** > **Mobilní síť** > **Přidat kartu eSIM**.

Tip: Více informací o aktivaci získáte od svého poskytovatele služeb.

- » **Vypněte mobilní data:** Klepněte na položku **Mobilní síť**, vyberte možnost **Vypnuto** a poté klepněte na symbol zaškrtnutí ✓.
- » **Nastavte limit využití dat:** Klepněte na položku **Využití dat**, zapněte možnost **Nastavit limit dat** a poté klepněte na symbol zaškrtnutí ✓. Můžete si přizpůsobit **limit dat** a **úroveň varování** a zobrazit **využití aplikacemi**.

Připojení Wi-Fi

Vaše hodinky podporují síť Wi-Fi. Pokud máte na svých hodinkách zapnutou Wi-Fi, hodinky se automaticky připojí k sítím Wi-Fi uloženým ve vašem telefonu.

Chcete-li se připojit k jiné síti Wi-Fi:

- 1 Přejed'te prstem dolů z ciferníku a klepněte na **Nastavení** ⚙️ > **Připojení** > **Wi-Fi**.
Pokud je Wi-Fi vypnutá, zapněte přepínač.
- 2 Klepněte na možnost **Přidat síť**.
Pokud je vyžadováno heslo, klepněte na **Heslo**. Po zobrazení výzvy zadejte heslo na hodinkách.

Bezpečí a nouzové situace

Uložte si do hodinek informace pro případ nouze a přizpůsobte si nastavení bezpečnosti.

Nastavení bezpečnosti ve vašem telefonu

- 1 V telefonu otevřete aplikaci **Moto Watch**.
- 2 Přejděte do nabídky **Hodinky** > **Nastavení hodinek** > **Bezpečí a nouzové situace** a poté zapněte funkce **Tísňové volání** a **Detekce pádu**.
- 3 Klepněte na jednu z možností a přizpůsobte ji:
 - **Tísňové kontakty:** Určete tíšňové kontakty.
 - **Primární kontakt:** Nastavte výchozí tíšňový kontakt.
 - **Údaje o zdravotním stavu:** Zadejte své jméno, adresu, alergie, krevní skupinu a další zdravotní údaje, které by měly být k dispozici v případě nouze.

Nastavení bezpečnosti na vašich hodinkách

Kde: Přejed'te prstem dolů z ciferníku a klepněte na **Nastavení** ⚙️ > **Bezpečí a nouzové situace**.

Klepněte na jednu z možností a přizpůsobte ji:

- » **Tísňové volání:** Když pětkrát stisknete korunku, odešlete SOS zprávu svým tíšňovým kontaktům.
- » **Detekce pádu:** Pokud hodinky zaznamenají silný pád, automaticky zavolají na váš tíšňový kontakt.

Zamykání a odemykání hodinek

Pomocí zámku obrazovky můžete chránit osobní údaje v hodinkách.

Nastavení zámku obrazovky

Zabezpečte si hodinky pomocí gesta nebo kódu PIN a vyberte si způsob odemykání, který vám nejlépe vyhovuje.

Kde: Přejed'te prstem dolů z ciferníku a klepněte na Nastavení  > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.

Vyberte zámek obrazovky a při jeho nastavování postupujte podle pokynů na obrazovce:

- » **Gesto:** Hodinky odemknete nakreslením gesta.
- » **Kód PIN:** Hodinky odemknete zadáním čtyř čísel.
- » **Žádná funkce:** Vypne zámek obrazovky.

Zamykání a odemykání

- » **Zamykání:** Pokud budete chtít hodinky zamknout, stačí je zakrýt dlaní.
- » **Odemykání:** Když je displej hodinek zapnutý, zadejte kód PIN nebo nakreslete gesto, které jste nastavili.

Zapomněli jste kód PIN nebo gesto k odemknutí hodinek?

Pokud si nepamatujete kód PIN k hodinkám nebo gesto pro odemknutí, budete muset hodinky resetovat a znovu nastavit.

- 1** Ujistěte se, že znáte název účtu Google a heslo přidružené k těmto hodinkám. Budete je potřebovat při nastavení po resetování.
- 2** Resetujte hodinky: V telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch**. Přejděte do nabídky **Hodinky** > **Nastavení hodinek** > **Systém** > **Odpojit a resetovat** > **Resetovat**.
- 3** Po dokončení resetování postupujte podle kroků 1–3 v části [**Spárování s telefonem**](#).
- 4** Až budete na hodinkách vyzváni k zadání předchozího kódu PIN nebo gesta, přejed'te prstem nahoru a klepněte na možnost **Použít místo toho můj účet Google**.
- 5** Dokončete proces ověření účtu na svém telefonu.
Po dokončení ověření můžete dokončit nastavení hodinek a vytvořit nový kód PIN nebo gesto pro odemknutí.

Vstup hodinek

Spravujte své klávesnice a další metody zadávání dat.

Kde: Přejetím prstem dolů z ciferníku otevřete [Rychlá nastavení](#) a potom klepněte na Nastavení  > **Systém** > **Metody zadávání dat**.

- » **Chytrá odpověď:** Zapněte nebo vypněte funkci **Chytrá odpověď**. Funkce Chytrá odpověď navrhuje rychlé odpovědi na základě přijaté zprávy, takže můžete odpovědět jediným klepnutím.
- » **Jazyky v aplikaci Gboard:** Klepněte na aplikaci **Gboard** > **Jazyky** a poté klepněte na jazyk, který chcete přidat. V nabídce aplikace Gboard můžete také přizpůsobit obecná nastavení, jako jsou například vibrace klávesnice.
- » **Klávesnice:** Klepněte na možnost **Spravovat klávesnice** a poté zapněte nebo vypněte možnosti **Gboard** a **Psaní hlasem Google**.

Nasazení hodinek

Uvolněte řemínek a nasadte si hodinky na zápěstí. Řemínek upravte tak, aby vám dobře seděl, a bezpečně ho zajistěte.

Varování: Pokud u sebe zjistíte podráždění kůže, přestaňte hodinky používat a vyhledejte lékařskou pomoc.



- » Ujistěte se, že vám hodinky pohodlně sedí na zápěstí a že řemínek není ani příliš volný, ani příliš těsný. Pro přesnější sledování tréninku si řemínek utáhněte o něco více než obvykle.
- » Nenoste hodinky delší dobu, když jsou mokré. Mohlo by dojít k podráždění kůže.
- » Čas od času hodinky sundejte a nechte kůži dýchat a zápěstí si odpočinout.
- » V aplikaci  **Moto Watch** nebo přímo na hodinkách si můžete vybrat, na kterém zápěstí (levém nebo pravém) chcete hodinky nosit (viz část [Displej](#)).

Korunka a boční tlačítko

Korunka/vypínač

Máte na výběr z těchto možností:

- » **Zapnutí nebo vypnutí:** Stisknutím a podržením korunky/vypínače hodinky zapnete, vypnete nebo restartujete.
- » **Tísňové volání:** Pětkrát stiskněte korunku. Nebo podržte korunku a poté klepněte na možnost **Tísňové volání** (viz část [Bezpečí a nouzové situace](#)).
- » **Zobrazení údajů o zdravotním stavu:** Podržte korunku a poté klepněte na možnost **Údaje o zdravotním stavu**.
- » **Otevření seznamu aplikací:** Když jsou hodinky zapnuté, jedním stisknutím korunky na obrazovce ciferníku otevřete seznam aplikací.
- » **Návrat na ciferník:** Když na libovolné jiné obrazovce než ciferníku jednou stisknete korunku, vrátíte se na ciferník.
- » **Otevření Peněženky Google:** Dvakrát stiskněte korunku.

Boční tlačítko

Máte na výběr z těchto možností:

- » **Zobrazení nedávno použitých aplikací:** Stisknutím bočního tlačítka otevřete seznam nedávno použitých aplikací. Opětovným stisknutím přepnete na poslední spuštěnou aplikaci.
- » **Spuštění služby Google Gemini / Asistent Google:** Stiskněte a podržte boční tlačítko.

Pořízení snímku obrazovky

Pomocí korunky a bočního tlačítka pořídíte snímek obrazovky hodinek.

- » **Zapnutí snímků obrazovky:** Přejed'te prstem dolů z ciferníku a klepněte na Nastavení  > **Gesta** a poté zapněte možnost **Snímek obrazovky**.
- » **Pořízení snímku obrazovky:** Když je zapnutý displej hodinek, stiskněte současně korunku a boční tlačítko. Snímek obrazovky se automaticky uloží do fotoalba ve vašem telefonu.

Ovládání

Přejetím prstem po ciferníku můžete procházet obsah.

Upozornění: Aby nedošlo k poškození obrazovky hodinek, neklepejte na ni ostrými předměty ani na ni příliš netlače.



Z ciferníku:

- » Přejetím prstem dolů nebo posunutím dolů pomocí korunky otevřete **rychlá nastavení**.
- » Přejetím prstem nahoru nebo posunutím nahoru pomocí korunky zobrazíte **oznámení**.
- » Přejetím prstem doleva nebo doprava procházejte **dlaždice**.

Tip: Pokud si chcete zobrazit návod k ovládání, přejeďte prstem dolů z ciferníku a klepněte na Nastavení > **Tipy** > **Návod**.

Ciferník

Přizpůsobte si ciferník hodinek tak, aby ladil s vaším stylem.

Změna ciferníku na hodinkách

- 1 Přidržením prstu na ciferníku spustíte režim úprav.

Tip: Chcete-li zabránit změně ciferníku při dlouhém stisknutí obrazovky, přejeďte prstem dolů z ciferníku a klepněte na Nastavení > **Gesta**. Poté vypněte možnost **Změnit přidržením ciferníku**.

- 2 Přejeďte doleva nebo doprava a klepnutím vyberete požadovaný ciferník.

Nebo klepněte na tlačítko Upravit , přizpůsobte si ciferník a otočením korunky vyberte barvu. Režim úprav ukončíte stisknutím korunky.

Změna ciferníku na telefonu


Kde: V telefonu otevřete aplikaci **Moto Watch** a poté klepněte na **Hodinky** > **Ciferník**.

- » **Výběr nového ciferníku:** Klepněte na požadovaný ciferník. Nebo klepněte na **Obchod Play** a vyhledejte další ciferníky. Chcete-li přizpůsobit vybraný ciferník, klepněte na **Přizpůsobit**.

» **Správa oblíbených ciferníků:** Klepněte na tlačítko Upravit  v pravém horním rohu.

» **Použití vlastní fotky jako ciferníku:**

1 Vyberte ciferník s **fotkou** a poté klepněte na možnost **Přizpůsobit**.

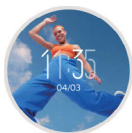

Ciferník s fotkou

2 Klepnutím na Přidat  nahrajte obrázek z telefonu a potom vyberte rozvržení a barvu.

3 Klepněte na **Uložit**.

Rychlá nastavení

V rychlých nastaveních můžete zkontrolovat stav hodinek a přizpůsobit nastavení.

Kde: Přejedte prstem dolů z ciferníku.

Poznámka: Obrazovka vašich hodinek může vypadat jinak.



Chcete-li zobrazit všechna rychlá nastavení, přejedte prstem nahoru nebo dolů, případně otáčením korunky procházejte seznam.

Ikony

 Zámek dotyku	 Vyhledání telefonu
 Režim V letadle	 Režim Nerušit (viz část Režimy)
 Svítilna	 Režim kino (viz část Režimy)
 Jas (viz část Displej)	 Baterie
 Režim spánku (viz část Režimy)	 Zvuk
 Nastavení	

Dlaždice

Dlaždice jsou zástupci aplikací a funkcí na hodinkách.

Kde: Přejed'te prstem doleva nebo doprava z ciferníku.

- » Chcete-li spravovat dlaždice na hodinkách, podržte prst na libovolné dlaždici.



- » Chcete-li spravovat dlaždice v telefonu, otevřete aplikaci  **Moto Watch** a klepněte na položku **Hodinky > Dlaždice**.
 - Chcete-li dlaždici přesunout, přidržte ji a přetáhněte na požadované místo.
 - Chcete-li dlaždici z hodinek odebrat, klepněte na tlačítko Odebrat .
 - Chcete-li do hodinek přidat dlaždici, klepněte na tlačítko Přidat .

Oznámení

Panel oznámení

Na panelu oznámení můžete kontrolovat oznámení, události nebo zmeškané hovory.

Kde: Přejed'te prstem nahoru z ciferníku.

- » Chcete-li zobrazit podrobnosti, klepněte na oznámení.
- » Chcete-li oznámení smazat, přejed'te po něm prstem.
- » Chcete-li vymazat všechna oznámení, přejděte dolů a klepněte na možnost **Vymazat vše**.

Povolení aplikacím posílat oznámení

Nastavte, které aplikace mohou posílat oznámení do hodinek.

Oznámení aplikací v telefonu

Povolte, aby se na hodinkách zobrazovala oznámení z aplikací v telefonu, jako jsou Telefon, Zprávy nebo Kalendář.

Kde: Otevřete v telefonu aplikaci  **Moto Watch** a poté klepněte na položku **Hodinky** > **Nastavení hodinek** > **Oznámení** > **Oznámení aplikací**.

Oznámení aplikací na hodinkách

Spravujte oznámení z aplikací nainstalovaných na vašich hodinkách.

Kde: Přejetím prstem dolů z ciferníku otevřete [Rychlá nastavení](#) a potom klepněte na Nastavení  > **Aplikace a oznámení** > **Oznámení**. Klepněte na **Zobrazit vše**, vyberte aplikaci a zapněte možnost **Oznámení** nebo přizpůsobte její kategorie oznámení.

Předvolby oznámení

Upravte obecná nastavení oznámení pro vaše hodinky.

Kde: Otevřete v telefonu aplikaci  **Moto Watch** a poté klepněte na položku **Hodinky** > **Nastavení hodinek** > **Oznámení**.

Když máte nasazené hodinky, můžete ztlumit oznámení příchozích hovorů na telefonu, ztlumit oznámení na hodinkách, když aktivně používáte telefon a mnoho dalšího.

Péče o hodinky

Odolnost proti prachu a vodě

Testováno podle norem odolnosti proti vodě a prachu IP68 a vodě 5 ATM za kontrolovaných laboratorních podmínek. Vydrží ponoření až do 1,5 metru stojaté sladké vody po dobu až 30 minut a odolá tlaku vody až do hloubky 50 metrů po dobu až 10 minut. Vystavení podmínkám, které přesahují tyto hodnoty, není kryto zárukou. Odolnost se sníží v důsledku běžného opotřebení. Nevystavujte působení vodních trysek pod tlakem nebo jiných kapalin kromě sladké vody. Nepokoušejte se nabíjet mokré zařízení. Produkt je navržen tak, aby nabízel ochranu proti vniknutí pevných cizích předmětů libovolné velikosti. Není vodotěsný.

Chcete-li zabránit poškození produktu vodou:

- » Důkladně osušte produkt i porty pomocí měkkého a čistého hadříku.
- » Vyvarujte se upuštění, proražení či poškrábání produktu, jelikož by mohlo dojít ke ztrátě voděodolnosti.

Čištění hodinek

- » Produkt neponořujte do čisticích prostředků a nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují bělidla nebo abrazivní látky.
- » Když docvičíte nebo se zpotíte, zápěstí i řemínek očistěte.
- » Hodinky jemně očistěte měkkým suchým hadříkem. V případě potřeby můžete k čištění hodinek použít ubrousky nebo utěrky navlhčené izopropylalkoholem o koncentraci 70 % (vhodným pro elektronické produkty).

Aplikace

[Seznam aplikací](#) | [Instalace a odinstalace aplikací](#) | [Hovory a zprávy](#) | [Ovládání médií](#) | [Ovládání fotoaparátu](#) | [Motorola Qira](#) | [Nástroje](#) | [Ostatní aplikace](#)

Seznam aplikací

Seznam aplikací zobrazuje všechny aplikace nainstalované v hodinkách. Aplikaci otevřete tak, že ji vyberete v seznamu aplikací.

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku.

Poznámka: Dostupné aplikace se mohou lišit podle konkrétní verze softwaru.

Chcete-li změnit způsob zobrazení aplikací na hodinkách, posuňte se pomocí korunky nahoru na konec seznamu aplikací a poté klepněte na možnost **Zobrazení mřížky** nebo **Zobrazení seznamu**.

Instalace a odinstalace aplikací

Instalace aplikací do hodinek

- 1 Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na  **Obchod Play**.
- 2 Vyberte kategorii nebo klepněte na tlačítko Hledat .
- 3 Vyberte požadovanou aplikaci a klepněte na **Instalovat**.

Instalace aplikací do hodinek z telefonu

- 1 V telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch**.
- 2 Klepněte na **Hodinky** > **Obchod Play**.
- 3 Vyberte požadovanou aplikaci a klepněte na **Instalovat**.

Odinstalace aplikací

Odinstalujte stažené aplikace.

- 1 Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté podržte prst na aplikaci, kterou chcete odebrat.
- 2 Klepněte na **Odinstalovat**.

Poznámka: Tato možnost není k dispozici u všech aplikací.

Hovory a zprávy

Kontakty

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na  **Kontakty**.

Během nastavení můžete povolit přístup k seznamu kontaktů ve vašem telefonu prostřednictvím propojeného účtu Google.

Požadavky na připojení

Z hodinek můžete volat a přijímat na nich hovory a odesílat a přijímat textové zprávy, pokud mají vlastní mobilní připojení (viz část [eSIM a připojení k mobilní síti](#)) nebo pokud jsou připojeny k telefonu s mobilním připojením.

Volání

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na  **Telefon**.

K zahájení hovoru klepněte na oblíbený kontakt, nedávný kontakt nebo kontakt ze seznamu **kontaktů**. Nebo klepněte na číselník, zadejte telefonní číslo a poté klepněte na tlačítko Volat .

Odeslání zprávy

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na  **Zprávy**.

- 1 Klepněte na  **Začít chat**.
- 2 Kontakt můžete vyhledat některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na mikrofon  a vyslovte hlasový příkaz.
 - Klepněte na klávesnici  a vyhledejte kontakt.
 - Klepněte na číselník  a zadejte číslo.
 - Přejděte dolů a poté klepněte na **Kontakty**.
- 3 Klepněte na kontakt nebo přidejte další kontakty a poté klepněte na Chatovat .
- 4 Klepnutím na zadání jej odešlete přímo, nebo si připravte koncept zprávy a odešlete ji:

Tip: Podrobnosti o metodách zadávání dat najdete v části [Vstup hodinek](#).

- Klepnutím na možnost Emoji 😊 přiložíte emoji.
- Klepnutím na mikrofon 🎤 spustíte přepis.
- Klepnutím na klávesnici 📄 zadáte text.



5 Klepněte na Odeslat ➤.

Ovládání médií

Na hodinkách můžete ovládat přehrávání hudby na propojeném telefonu nebo přehrát média z hodinek.


Varování: Abyste předešli možnému poškození sluchu, nenastavujte dlouhodobě vysokou hlasitost.



Přehrávání médií z telefonu na hodinkách

- 1 Spustíte přehrávání médií na telefonu.
- 2 Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na  **Ovládání médií**.

Nebo přejeďte prstem z ciferníku doleva nebo doprava, abyste otevřeli dlaždici **Ovládání médií**, pokud je do hodinek přidána (viz část [Dlaždice](#)).

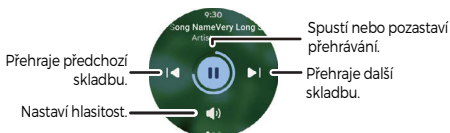

Přehrávání médií z hodinek

Poslouchajte hudbu na hodinkách přes mobilní síť nebo Wi-Fi z aplikací, jako je  **YouTube Music**, nebo si [do hodinek nainstalujte aplikace](#).

Poslech médií z hodinek se sluchátky

Připojte Bluetooth sluchátka k hodinkám a poslouchajte hudbu přes sluchátka.

- 1 Přejeďte prstem dolů z ciferníku a klepněte na Nastavení  > **Připojení** > **Bluetooth**.
- 2 Zkontrolujte, že máte sluchátka Bluetooth v režimu párování.
- 3 Vyberte sluchátka ze seznamu dostupných zařízení.

Ovládání fotoaparátu

Pokud jsou obě zařízení propojena, hodinky můžete používat jako dálkové ovládání fotoaparátu telefonu.

- 1 Namiřte fotoaparát telefonu na fotografovaný objekt.
- 2 Na ciferníku hodinek jednou stiskněte korunku a poté klepněte na  **Ovládání fotoaparátu**.
- 3 Povolte přístup na hodinkách.
- 4 Vyberte režim a klepnutím na Fotka  pořídte fotku, nebo klepnutím na Video  spusťte nahrávání.

Tip: Klepnutím na Zastavit  záznam zastavíte.



Motorola Qira

Zeptejte se asistenta Motorola Qira na cokoli. Chcete-li ve svých hodinkách používat službu Motorola Qira, spárujte hodinky s telefonem Motorola, který tuto službu podporuje.


Poznámky:

- » Pro přístup ke všem službám umělé inteligence je nutné se přihlásit pomocí Moto ID.
- » Výsledky generované umělou inteligencí mohou obsahovat nepřesnosti nebo předsudky.

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na  **Motorola Qira**.

Nebo zvedněte zápěstí, pokud je v nastavení **Gesta** zapnuta funkce Mluvit po zvednutí jako zkratka pro asistenta Motorola Qira.

Tip: Jakmile se Motorola Qira probudí, hodinky se rozsvítí.

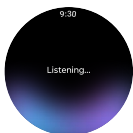

- » **Komunikace s asistentem Motorola Qira:** Zeptejte se například: „Jaká je moje aktuální tepová frekvence?“
- » **Přízpůsobení:** V telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch**. Poté klepněte na **Hodinky > Nastavení hodinek > Motorola Qira**.

Nástroje

Následující aplikace jsou užitečnými nástroji na vašich hodinkách.

Budík

Na hodinkách můžete nastavit a spravovat budíky.

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na  **Budík**.

- » **Nastavení budíku:** Klepněte na tlačítko Přidat , nastavte čas budíku a poté klepněte na symbol zaškrtnutí . Budík se objeví v seznamu budíků.
 - Budík zapnete nebo vypnete klepnutím na přepínač vedle něj.
 - Když budete chtít budík upravit, klepněte na něj v seznamu. Změňte čas budíku, vyberte, zda se má opakovat, nebo v případě potřeby vypněte **vibrace** či **zvuk**.
- » **Odložení nebo zastavení budíku:** Když zazní budík, zakryjte displej hodinek dlaní, stiskněte korunku nebo boční tlačítko, případně klepněte na možnost Odložit , čímž budík odložíte o 10 minut. Případně ho můžete klepnutím na ikonu Zastavit  úplně vypnout.
- » **Mazání budíků:** V seznamu budíků přejeďte prstem po budíku směrem doleva a poté klepněte na **Smazat**.

Rychlá poznámka

Na hodinkách můžete nahrávat zvuk.

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na  Rychlá poznámka.

- » **Spuštění nahrávání:** Klepněte na Nahrát .
- » **Pozastavení nebo pokračování:** Klepnutím na tlačítko Pozastavit  dočasně pozastavíte nahrávání. Klepnutím na tlačítko Přehrát  budete v nahrávání pokračovat. K ukončení nahrávání klepněte na tlačítko Zastavit .
- » **Přehrávání nebo mazání:** Až budete hotovi, klepněte na poznámku a zvukový záznam si přehrajte. Chcete-li poznámku smazat, klepněte na tlačítko Smazat .

Vyhledání telefonu

Pomocí hodinek můžete najít spárovaný telefon, pokud jsou k němu připojené.

- 1 Přejeďte prstem dolů z ciferníku a klepněte na možnost Najít .
Nebo na ciferníku jednou stiskněte korunku, abyste otevřeli seznam aplikací, a poté klepněte na  **Najít můj telefon**.
- 2 Klepnutím na symbol zaškrtnutí  prozvoníte telefon.
- 3 Klepnutím na Zastavit  vyzvánění zastavíte.

Svítilna

Hodinky můžete použít k osvětlení tmavých míst.

- 1 Přejeďte prstem dolů z ciferníku a klepněte na možnost Svítilna .
Nebo na ciferníku jednou stiskněte korunku, abyste otevřeli seznam aplikací, a poté klepněte na možnost  **Svítilna**.
- 2 Klepněte na obrazovku a vyberte bílé nebo červené světlo.
- 3 Chcete-li svítilnu vypnout, klepněte na obrazovku nebo stiskněte korunku či boční tlačítko.

Stopky

Události můžete měřit pomocí stopek na hodinkách.

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na možnost  **Stopky**.

Časovač

Časovače na hodinkách vám pomohou sledovat čas.

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na možnost  **Časovač**.

Vyberte přednastavenou dobu trvání (například **1, 3, 5** nebo **10** minut). Případně si klepnutím na **Vlastní** nastavte vlastní.

Kompas

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na možnost  **Kompas**.

Počasí

Na hodinkách si můžete zobrazit informace o počasí.

Kde: Na ciferníku přejedte prstem doleva nebo doprava a otevřete dlaždici **Počasí**.

Nebo na ciferníku jednou stiskněte korunku, abyste otevřeli seznam aplikací, a poté klepněte na možnost  **Počasí**.

» **Kontrola počasí:** Otáčením korunky zobrazíte další podrobnosti. Přejetím prstem doprava aplikaci ukončíte.

Tip: Klepnutím na aktuální místo v horní části obrazovky můžete zobrazit místa, přepínat mezi nimi nebo přidávat nová.

» **Přízpůsobení zobrazení počasí:** V telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch**. Klepněte na možnost **Hodinky > Nastavení hodinek > Počasí**.

Světový čas

Sledujte aktuální čas v různých městech.

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na možnost  **Světový čas**.

» **Přidání města:** Posuňte se pomocí korunky dolů až na konec stránky a poté klepněte na tlačítko Přidat **+**.

» **Odebrání města:** Přejedte prstem po městě směrem doleva a klepněte na **Smazat**.

Ostatní aplikace

Google Gemini / Asistent Google

Kde: Přidržte boční tlačítko.

Pomocí svého AI asistenta můžete ovládat cvičení. Řekněte například „start my run“ (začni můj běh).

Placení pomocí hodinek

K úhradě nákupu (tam, kde je služba k dispozici a podporována) můžete použít službu  **Peněženka Google** (předinstalovanou ve vašich hodinkách).

Kde: Dvakrát stiskněte korunku.

Chcete-li zapnout nebo vypnout NFC, přejeďte prstem dolů z ciferníku a klepněte na Nastavení  > **Připojení** > **NFC**.

Mapy

Vyhledejte si trasu pomocí Map Google.

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na  **Mapy**.

Kondice a zdraví

Varování: Nejedná se o zdravotnické zařízení a není určeno k diagnostice nebo sledování zdravotního stavu.



[Denní aktivity](#) | [Cvičení](#) | [Zdraví](#) | [Údaje o kondici a zdraví](#)

Denní aktivity

Pomocí hodinek můžete kontrolovat svůj denní stav, například počet kroků, aktivní časy, aktivní kalorie a cíle.

Kde: Na ciferníku přejedte prstem doleva nebo doprava a otevřete dlaždici **Denní aktivity**.

Nebo v telefonu klepněte na aplikaci  **Moto Watch** > **Zdraví**.
Vaše denní aktivity se zobrazí na kartě ve třech kroužcích.
Klepnutím na dlaždici/kartu zobrazíte podrobnosti.

Cvičení

Můžete si zaznamenávat cvičení a sledovat svůj pokrok

Kde: Na ciferníku přejedte prstem doleva nebo doprava a otevřete dlaždici **Cvičení**.

Nebo na ciferníku jednou stiskněte korunku, abyste otevřeli seznam aplikací, a poté klepněte na možnost  **Cvičení**.

- » **Zahájení cvičení:** Vyberte režim cvičení nebo klepněte na **Další** a vyberte jednu z možností.
- » **Přizpůsobení nastavení cvičení:** V telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch**. Poté klepněte na možnost **Hodinky** > **Nastavení hodinek** > **Zdraví a kondice**.

Zdraví

Pomocí aplikace Zdraví můžete plánovat a sledovat různé aspekty každodenního života, které přispívají k dobrému zdraví, jako je fyzická aktivita a spánek.

Správa cílů denní aktivity a spánku

V telefonu si můžete nastavit vlastní cíle denní aktivity a spánku.

Kde: V telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch** a poté klepněte na **Moje stránka > Cíle pro fyzickou**.

- » **Cíle denní aktivity:** Klepnutím na **Denní aktivity, Aktivní doba, Kroky** a **Aktivní kalorie** nastavíte cíle. Zapněte si oznámení, abyste dostávali upozornění, když dosáhnete svých cílů.
- » **Cíl spánku:** Klepněte na **Cíl spánku > Cíl spánku** a nastavte si cílovou délku nočního spánku.

Tip: Klepněte na položku **Připomenutí odpočinku**, poté zapněte možnost **Použít připomenutí odpočinku** a nastavte čas připomenutí, které vám pomůže připravit se na spánek.

Zdravotní ukazatele

Prohlédněte si své zdravotní ukazatele, včetně spánku, Nightly Recharge a dalších.

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na možnost  **Zdraví**.

Upozornění na tepovou frekvenci

Vaše hodinky dokážou měřit a zaznamenávat tepovou frekvenci.

Když je vaše tepová frekvence vyšší nebo nižší než nastavená klidová hodnota, může vám na hodinky přijít upozornění.

Kde: Přejetím prstem na ciferníku doleva nebo doprava otevřete dlaždici **Tepová frekvence**.

- » **Měření:** Klepněte na dlaždici a poté na možnost **Změřit**. Otáčením korunky zobrazíte další podrobnosti.
- » **Přízpůsobení frekvence měření a upozornění:** Přejděte dolů a klepněte na **Nastavení**.

Nebo v telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch**. Poté klepněte na možnost **Hodinky > Nastavení hodinek > Zdraví a kondice > Tepová frekvence**.

Stres

Hodinky dokážou na základě analýzy variability vašeho srdečního tepu a dalších fyziologických signálů odhadnout míru stresu, který prožíváte.

Kde: Přejetím prstem na ciferníku doleva nebo doprava otevřete dlaždici **Stres**.

- » **Měření:** Klepněte na dlaždici, přejděte nahoru a poté klepněte na možnost **Změřit**.
- » **Přízpůsobení frekvence měření a upozornění:** Přejděte dolů a klepněte na **Nastavení**.
Nebo v telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch**. Poté klepněte na možnost **Hodinky > Nastavení hodinek > Zdraví a kondice > Stres**.

Kyslík v krvi

Hodinky umí měřit nasycení krve kyslíkem, abyste měli přehled o tom, jak dobře je vaše tělo kyslíkem zásobováno.

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na možnost  **Zdraví > Kyslík v krvi**.

- » **Měření:** Klepněte na **Změřit**.
- » **Přízpůsobení frekvence měření a upozornění:** Přejděte dolů a klepněte na **Nastavení**.
Nebo v telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch**. Poté klepněte na možnost **Hodinky > Nastavení hodinek > Zdraví a kondice > Kyslík v krvi**.
- Poznámka:** Upozornění na nízkou hladinu kyslíku v krvi je k dispozici pouze v případě, že je zapnuto automatické měření po celý den.

Serene

Když se budete cítit ve stresu, můžete s pomocí hodinek provést dechová cvičení.

Kde: Na ciferníku jednou stiskněte korunku a poté klepněte na možnost  **Serene**.

Údaje o kondici a zdraví

Zkontrolujte si údaje o kondici a zdraví ve svém telefonu.

Kde: V telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch > Zdraví**.

- » **Zobrazení údajů:** Klepnutím na kartu zdraví zobrazíte další podrobnosti. Vyberte datum nebo klepněte na položku Kalendář  v pravém horním rohu a vyberte datum.
- » **Přízpůsobení karet:** Klepněte na Nastavení  v pravém horním rohu. Pomocí přepínačů můžete karty zobrazit nebo skrýt, případně kartu podržte prstem, abyste změnili pořadí položek.

Nastavení

[Připojení](#) | [Displej](#) | [Gesta](#) | [Režimy](#) | [Zvuk a vibrace](#) | [Baterie](#) | [Zdravotní profil](#) | [Poloha](#) | [Přenos hodinek](#)

Do aplikace Nastavení se můžete dostat z ciferníku nebo ze seznamu aplikací:

- » Přejetím prstem dolů z ciferníku otevřete [Rychlá nastavení](#) a klepněte na Nastavení .
- » Na ciferníku hodinek jednou stiskněte korunku, čímž otevřete seznam aplikací, a poté klepněte na  **Nastavení**.

Připojení

Kde: [Nastavení](#) > **Připojení**

- » **Bluetooth:** Připojte k hodinkám zařízení Bluetooth, například sluchátka. Další informace najdete v části [Poslech médií z hodinek se sluchátky](#).
- » **Wi-Fi:** Viz část [Připojení Wi-Fi](#).
- » **Mobilní síť:** Viz část [eSIM a připojení k mobilní síti](#).
- » **NFC:** Viz část [Placení pomocí hodinek](#).

Režim V letadle

Pomocí režimu V letadle vypnete všechna bezdrátová připojení, což se hodí při letu.

Kde: Přejetím prstem dolů z ciferníku otevřete [Rychlá nastavení](#) a klepněte na Režim V letadle .

Poznámka: Po zapnutí režimu V letadle se deaktivují všechny bezdrátové služby. Wi-Fi nebo Bluetooth můžete poté znovu zapnout, pokud to vaše letecká společnost povoluje. Ostatní bezdrátové hlasové a datové služby (například hovory a textové zprávy) budou v režimu V letadle vypnuté. Tísňová volání na linky ve vašem regionu lze i nadále uskutečňovat.

Displej

Kde: [Nastavení](#) > **Displej**

Na telefonu přejděte do aplikace  **Moto Watch** > **Hodinky** > **Nastavení hodinek** > **Předvolby hodinek** > **Displej**.

- » **Ciferníky:** Změňte své ciferníky (viz část [Ciferník](#)).
- » **Jas:** Upravte jas obrazovky nebo zapněte či vypněte **Adaptivní jas**.
- » **Velikost zobrazení a textu:** Upravte velikost textu a zobrazení nebo zapněte **tučné písmo**.
- » **Vypršení časového limitu obrazovky:** Nastavte, jak dlouho zůstane obrazovka zapnutá, když není aktivní.
- » **Přejít na ciferník:** Nastavte dobu, po které se displej po určité době nečinnosti vrátí zpět na ciferník.
- » **Vždy zapnutý displej:** Zobrazuje čas a datum i v režimu spánku displeje. Bude se však také rychleji vybíjet baterie.



Příklady obrazovek s funkcí Vždy zapnutý displej

- » **Orientace zápěstí:** Vyberte preferované zápěstí a polohu korunky.

Nebo v telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch**. Klepněte na možnost **Hodinky** > **Nastavení hodinek** > **Nastavení zápěstí** a vyberte preferovanou stranu ruky a tlačítka.

Zámek dotyku

Zámek dotyku můžete použít k zabránění náhodným dotykům při nošení hodinek. V režimu Zámek dotyku budou dotykový displej, gesta pro probuzení a funkce Vždy zapnutý displej zakázány.

Kde: Přejetím prstem dolů z ciferníku otevřete [Rychlá nastavení](#) a klepněte na Zámek dotyku .

Chcete-li režim Zámek dotyku ukončit, stiskněte korunku na dvě sekundy.

Tip: Režim Zámek dotyku můžete také zapnout v nabídce [Nastavení](#) > **Displej** > **Zámek dotyku**.

Gesta

Přizpůsobte způsob probuzení obrazovky, rychlé spouštění a další funkce.

Nebo na telefonu přejděte do aplikace  **Moto Watch** > **Hodinky** > **Nastavení hodinek** > **Předvolby hodinek** > **Gesta**.

- » **Probudit obrazovku:** Zapněte přepínače u funkcí **Probudit nakloněním**, **Probudit klepnutím** nebo **Probudit otočením korunky**, pomocí kterých vyberete způsob probuzení displeje.
- » **Rychlé spuštění:** Klepněte na **Dvě stisknutí korunky** nebo **Podržení bočního tlačítka** a poté tomuto gestu přiřadte aplikaci nebo funkci.
- » **Mluvit po zvednutí:** Chcete-li spustit službu [Google Gemini / Asistent Google](#) nebo [Motorola Qira](#) pouhým zvednutím zápěstí, klepněte na možnost **Mluvit po zvednutí** a zapněte funkci **Mluvit po zvednutí**.
- » **Změna ciferníku:** Chcete-li přepínat mezi ciferníky přidržením prstu na aktuálním ciferníku, zapněte funkci **Změnit ciferník přidržením** (viz část [Ciferník](#)).
- » **Pořizování snímků obrazovky:** Zapněte funkci **Snímek obrazovky**, abyste mohli pořídit snímek obrazovky současným stisknutím korunky a bočního tlačítka (viz část [Pořízení snímku obrazovky](#)).

Režimy

Kde: Přejetím prstem dolů z ciferníku otevřete [Rychlá nastavení](#).

- » **Režim Nerušit:** V režimu Nerušit se ztlumí oznámení a hovory, aby vás nic nerušilo. Klepněte na možnost Nerušit  a zapněte ji nebo vypněte. Chcete-li přizpůsobit nastavení, přidržte prst na možnosti Nerušit .
- » **Režim spánku:** V režimu spánku se vyrušování omezí na minimum – vypnou se vibrace a ztmaví obrazovka. Naplánované budíky zůstanou aktivní. Klepněte na Režim spánku  a zapněte jej nebo vypněte. Chcete-li přizpůsobit nastavení, přidržte prst na možnosti Režim spánku .
- Tip:** Pokud chcete v režimu spánku probudit obrazovku, stiskněte korunku.
- » **Režim kino:** Režim kino zabraňuje rozsvícení displeje a ztlumí zvukové upozornění v tichém prostředí, jako jsou například kina. Klepnutím na Režim kino  jej zapněte nebo vypněte. Chcete-li přizpůsobit nastavení, přidržte prst na možnosti Režim kino .

Zvuk a vibrace

Můžete změnit nastavení zvuku nebo vibrační hodinek.

Zvuk

Kde: Přejetím prstem dolů z ciferníku otevřete [Rychlá nastavení](#) a poté přidržíte prst na možnosti Zvuk .

- » **Přepínače zvuku:** Když je zapnutá funkce **Ztlumit vyzvánění a oznámení**, budou oznámení a příchozí hovory ztlumeny. Můžete také ztlumit budíky, zvuky nabíjení a bezdrátová tísňová upozornění.
- » **Úprava zvuku:** Klepněte na položku **Úprava zvuku** a vyberte, zda chcete používat zvuk mono nebo vyvážený zvuk (viz část [Vylepšení sluchu](#)).
- » **Nastavení vyzváněcích tónů:** Klepněte na položku **Vyzváněcí tón hodinek** a poté vyberte požadovaný vyzváněcí tón.
- » **Nastavení hlasitosti:** Klepněte na Zvýšit  nebo Snížit .

Vibrace

Kde: [Nastavení](#) > Vibrace

Obecná nastavení vibrací a hmatové odezvy

Zapněte nebo vypněte přepínače vibrací nebo klepněte na Zvýšit  nebo Snížit , čímž nastavíte hlasitost příchozích hovorů, oznámení a budíků.

Vibrace hodinek

Vibrace hodinek vás informují o aktuálním čase pomocí různých druhů vibrací. Díky tomu můžete nenápadně zjistit čas, aniž byste se museli dívat na displej.

Klepněte na položku **Vibrace hodinek** a poté zapněte nebo vypněte funkci **Vibrace hodinek**.

Najdete zde také možnosti, jak přizpůsobit druh nebo intenzitu vibrací.

Baterie

Funkce Spořič baterie pomáhá prodloužit výdrž baterie omezením některých funkcí.

Kde: Přejetím prstem dolů z ciferníku otevřete [Rychlá nastavení](#) a klepněte na Baterie .

Chcete-li přizpůsobit nastavení, přidržte prst na možnosti **Baterie** .

Tip: Úroveň nabití baterie hodinek se zobrazuje v části **Baterie** .

Zdravotní profil

Kde: [Nastavení](#) > **Zdravotní profil**

Nebo otevřete v telefonu aplikaci  **Moto Watch**, klepněte na **Moje stránka** a poté na svůj profil.

Poloha

Kde: [Nastavení](#) > **Poloha**

Můžete zapnout nebo vypnout funkci **Používat polohu**, spravovat **oprávnění aplikací pro přístup k poloze** a změnit nastavení **tísňové služby zjišťování polohy** a **přesnosti určování polohy**.

Přenos hodinek

Přeneste hodinky do jiného telefonu se systémem Android.

- 1 Na hodinkách přejděte do [Nastavení](#) > **Systém** > **Přenést hodinky** > Symbol zaškrtnutí .
- 2 Na novém telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch** a postupujte podle pokynů v části [Spárování a připojení](#).

Pokud se přenos nezdaří:

- 1 Na hodinkách klepněte na možnost **Později**, abyste přenos zrušili.
- 2 Přejděte do nabídky [Nastavení](#) > **Systém** > **Odpojit a resetovat** > Symbol zaškrtnutí .
- 3 Podle pokynů v části [Spárování a připojení](#) hodinky znovu připojte k novému telefonu.

Zabezpečení a soukromí

[Oprávnění a ochrana soukromí](#) | [Účty a zálohování](#) | [Aktualizace](#)

Oprávnění a ochrana soukromí

Kde: [Nastavení](#) > **Aplikace a oznámení**

- » Klepněte na položku **Oprávnění aplikací**, kde můžete zobrazit a spravovat přístup aplikací k informacím, jako jsou události v kalendáři, kontakty a poloha.
- » Klepněte na **Panel ochrany soukromí**, abyste zjistili, které aplikace v poslední době využily oprávnění vašich hodinek.

Účty a zálohování

Přihlaste se ke svému účtu Moto nebo Google, abyste získali přístup ke cloudovému úložišti Moto nebo Google.

- » **Účet Google:** Slouží k využívání služeb Google na vašich hodinkách a k zálohování podporovaných nastavení a dat z hodinek pomocí služby Google One.
- » **Účet Moto:** Slouží k synchronizaci údajů o vašem zdraví a kondici mezi hodinkami, telefonem a cloudem Moto.

Účty a zálohování na hodinkách

- » **Účet Google a zálohování:** Chcete-li spravovat účty Google, přejděte do nabídky [Nastavení](#) > **Google** > **Účty**. Klepněte na **Zálohovat** > **Zapnout**, čímž zálohujete své hodinky pomocí služby Google One.
- » **Účet Moto:** Chcete-li účet spravovat, přejděte do části [Nastavení](#) > **Účet Moto**.

Účty a zálohování na telefonu

- » **Účet Google a zálohování:** Otevřete v telefonu aplikaci  **Moto Watch** a klepnutím na položky **Hodinky** > **Nastavení hodinek** > **Google** > **Účty** můžete spravovat účty Google. Klepněte na **Zálohovat pomocí Google One** > **Zapnout**, čímž zálohujete data ze svých hodinek pomocí služby Google One.
- » **Účet Moto:** Otevřete v telefonu aplikaci  **Moto Watch**, klepněte na **Moje stránka** > **Synchronizovat data do cloudu** a poté zapněte možnost **Synchronizovat data do cloudu**.

Aktualizace

Udržujte své hodinky a telefon v aktuálním stavu, abyste předešli problémům s párováním a aplikacemi.

Poznámka: Některé aplikace vyžadují oprávnění jak v telefonu, tak v hodinkách. K aktualizaci aplikace je nutné připojení k internetu.

Kontrola informací o verzi

Chcete-li zkontrolovat aktuální číslo sestavení a úroveň aktualizace zabezpečení systému Android, přejděte do nabídky

[Nastavení](#) > Systém > Informace.

Aktualizace na hodinkách

- » **Aktualizace firmwaru hodinek:** Přejděte do nabídky **[Nastavení](#) > Systém > Aktualizace systému.**
- » **Aktualizace aplikací v hodinkách:** Na ciferníku jednou stiskněte korunku, klepněte na  **Obchod Play**, posuňte se dolů a poté klepněte na **Spravovat aplikace > Aktualizovat vše.**

Aktualizace z telefonu

Aktualizace firmwaru hodinek

- 1 V telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch.**
- 2 Přejděte do nabídky **Hodinky > Nastavení hodinek > Systém > Aktualizace systému.** Proveďte některý z následujících kroků:
 - **Vyhledat aktualizace:** Klepněte na **Aktualizace > Vyhledat aktualizace.**
 - **Povolení automatických aktualizací:** Zapněte možnost **Automatické aktualizace**, aby se aktualizace stahovaly a instalovaly automaticky přes Wi-Fi, když se hodinky nabíjejí.
 - **Zobrazení historie aktualizací:** Klepnutím na položku **Historie aktualizací** zobrazíte podrobnosti o dříve nainstalovaných aktualizacích.

Aktualizace aplikací v hodinkách

- 1 V telefonu otevřete  **Obchod Play** > ikona profilu > **Spravovat aplikace a zařízení** a poté možnost **Dostupné aktualizace.**

Pokud jsou pro hodinky k dispozici nové aktualizace, zobrazí se zde.
- 2 Klepněte na tlačítko **Aktualizovat** vedle svých hodinek.

Usnadnění

[Vylepšení zraku](#) | [Vylepšení sluchu](#) | [Interakce](#)

Funkce usnadnění můžete spravovat na hodinkách nebo v telefonu.

Vylepšení zraku

Tyto funkce jsou určeny k usnadnění přístupu osobám se zrakovým postižením.

Kde: [Nastavení](#) > **Usnadnění**

TalkBack (Čtečka obrazovky)

- » Klepnutím na možnost **TalkBack** > **TalkBack** zapnete či vypnete funkci Talkback.
- » Klepnutím na možnost **TalkBack** > **Nastavení** přizpůsobíte nastavení funkce TalkBack, včetně zvukové zpětné vazby, podrobnosti hlášení a hmatové odezvy.
- » Klepnutím na možnost **TalkBack** > **Zkratka tlačítka** zapnete nebo vypnete zkratku, která umožňuje zapnout či vypnout funkci TalkBack trojitým stisknutím bočního tlačítka.

Tip: Chcete-li ve svém telefonu zapnout a nastavit funkci TalkBack, otevřete aplikaci  **Moto Watch** a klepněte na položku **Hodinky** > **Nastavení hodinek** > **Usnadnění** > **TalkBack**.

Zvětšení

- » Klepnutím na položku **Zvětšení** můžete funkci Zvětšení zapnout nebo vypnout.
 - Třikrát klepněte pro přiblížení nebo ukončení funkce zvětšení.
 - Tažením prstu se pohybujte po obrazovce.
- » Zapněte funkci **Vibrovat na okraji**, aby hodinky vibrovaly, když se prstem dotknete okraje obrazovky.
- » K nastavení velikosti zvětšení klepněte na Zvýšit  nebo Snížit .

Velikost textu

Zvětší nebo zmenší velikost textu zobrazeného na rozhraní hodinek, aby se lépe četl (viz část Velikost zobrazení a textu v kapitole [Displej](#)).

Korekce barev

Upravte barvy na obrazovce, abyste mohli obsah snáze rozeznat.

Klepněte na položku **Korekce barev**, poté zapněte možnost **Použít korekci barev** a vyberte režim korekce, který chcete změnit.

Omezení animací

Klepněte na možnost **Omezit animace**, abyste omezili animace na obrazovce a vizuální efekty.

Vylepšení sluchu

Tyto funkce jsou určeny k usnadnění přístupu osobám se sluchovým postižením.

Kde: [Nastavení](#) > **Usnadnění**

- » **Úprava zvuku:** Klepnutím na položku **Úprava zvuku** můžete upravit nastavení zvuku při používání Bluetooth sluchátek nebo jiných zařízení.
 - **Zvuk mono:** Zapněte nebo vypněte funkci **Zvuk mono**. Zvuk Mono spojuje levý a pravý stereofonní kanál do jednoho kanálu a přehrává stejný zvuk na obou stranách.
 - **Vyvážení zvuku:** Klepnutím na levý < nebo pravý > kanál můžete nastavit funkci **Vyvážení zvuku** a upravit tak úroveň hlasitosti levého a pravého zvukového kanálu.
- » **Psaní v reálném čase (RTT):** Klepnutím na položku **Psaní v reálném čase (RTT)** můžete během telefonních hovorů využívat text. Jakmile začnete psát, druhá osoba vaše zprávy okamžitě uvidí.

Poznámka: Vyžaduje podporu operátora a nemusí být k dispozici na všech zařízeních.
- » **Převod textu na řeč:** Klepnutím na položku **Převod textu na řeč** můžete přizpůsobit hlasovou zpětnou vazbu na hodinkách, včetně hlasu funkce TalkBack. Upravte rychlost řeči, výšku tónu a další parametry.

Interakce

Používání gest a vibrační hodinek

Viz část [Gesta](#) a [Vibrační hodinek](#).

Použití korunky k ukončení hovoru

Stisknutím korunky na hodinkách rychle ukončíte telefonní hovor.

Kde: Přejděte do nabídky [Nastavení](#) > **Usnadnění** a zapněte funkci **Vypínač ukončí hovor**.

Odstraňování závad

[Oprava problémů](#) | [Vyhledání hodinek](#) | [Restart nebo reset](#) | [Uvolnění úložiště](#)

Oprava problémů

- » Pokud hodinky pomalu reagují nebo jinak nefungují, vyzkoušejte následující postupy:
 - Zajistěte, aby hodinky nebyly vystaveny zdrojům elektromagnetického vlnění.
 - Ujistěte se, že je aktualizován firmware a aplikace (viz část [Aktualizace](#)).
- » Pokud se baterie vašich hodinek nenabíjí, postupujte podle pokynů v části [Nabíjení](#) a ujistěte se, že jsou nabíjecí kolíky a kontakty správně zarovnané.

Poznámka: Na některých místech mohou být signály hodinek slabé nebo nedostupné.

Vyhledání hodinek

Pokud hodinky ztratíte, použijte k jejich vyhledání telefon.

- 1** V telefonu otevřete aplikaci  **Moto Watch**.
- 2** Klepněte na položku **Hodinky** > **Najít moje hodinky** a klepnutím na položku Prozvonic  nechejte hodinky vyzvánět a vibrovat.

Poznámka: Aby hodinky vyzváněly, musí být v blízkosti a připojené k vašemu telefonu. Pokud nejsou připojené, použijte k vyhledání hodinek funkci **Pátrací centrum**.
- 3** Pokud chcete vyzvánění a vibrace na hodinkách zastavit, klepněte na tlačítko Zastavit  v telefonu nebo na Ukončit  na hodinkách.

Restart nebo reset

Pokud hodinky nefungují správně ani po úpravách v části [Oprava problémů](#), zkuste je restartovat. Pokud problém přetrvává, proveďte reset hodinek.

Restart

- » Na hodinkách přejděte do nabídky [Nastavení](#) > **Systém** > **Restartovat**.

Nebo přidržte korunku/vypínač (viz část [Stručný přehled hodinek](#)) a poté klepněte na možnost **Restartovat**.

- » Pokud hodinky přestanou reagovat, stiskněte zároveň korunku/vypínač a boční tlačítko (viz část [Stručný přehled hodinek](#)), dokud obrazovka neztmavne.

Reset

- » **Reset z telefonu:** Otevřete aplikaci  **Moto Watch** a poté klepněte na položku **Hodinky** > Hodinky  v levém horním rohu > Odebrat  > **Odpojit a obnovit nastavení z výroby**.
Nebo klepněte na možnost **Hodinky** > **Nastavení hodinek** > **Systém** > **Odpojit a resetovat** > **Resetovat**.
- » **Reset na hodinkách:** Přejděte do nabídky [Nastavení](#) > **Systém** > **Odpojit a resetovat** > Symbol zaškrtnutí .

Poznámka: Při resetování se vymažou všechna data uložená v hodinkách. Data z hodinek uložená v telefonu se nevymažou.

Uvolnění úložiště

Zkontrolujte úložiště aplikací ve vašich hodinkách a odeberte nepotřebná data, abyste uvolnili místo.

Kde: [Nastavení](#) > **Aplikace a oznámení** > **Úložiště aplikací**

- » Klepněte na položku **Velikost dat** nebo **Velikost aplikací**, abyste zjistili, kolik úložného prostoru každá aplikace zabírá.
- » Chcete-li uvolnit místo v úložišti, vyberte aplikaci, přejděte dolů a klepněte na možnost **Vymazat data** nebo **Vymazat mezipaměť**.

Další nápověda

Pokud chcete získat přístup k právním, bezpečnostním a regulačním informacím o vašem zařízení, navštivte stránku motorola.com/accessory-legal.

Servis a opravy

Pokud máte dotazy nebo potřebujete poradit, jsme tu pro vás. Přejděte na stránku www.motorola.com/support, kde si můžete vybrat z několika možností podpory.

Autorská práva a ochranné známky

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Některé funkce, služby a aplikace jsou závislé na síti a nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Mohou se na ně vztahovat další podmínky nebo mohou být zpoplatněny. Více informací získáte od svého poskytovatele služeb.

Veškeré vlastnosti, funkce a další technické údaje výrobku, stejně jako informace obsažené v návodu, jsou založené na nejaktuálnějších informacích a v době vydání jsou považovány za přesné. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo technické údaje bez upozornění i jakýchkoliv závazků.

Poznámka: Obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrační. Některý obsah se může lišit od obsahu vašeho zařízení v závislosti na oblasti, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.

MOTOROLA, stylizované logo M, MOTO a rodina značek MOTO jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. Powered by Polar je ochranná známka společnosti of Polar Electro Oy, kterou společnost Motorola smí používat na základě licenčního ujednání. Google, Android, Google Play a další související značky a loga jsou ochranné známky společnosti Google LLC. USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky organizace USB Implementers Forum. Slovo a loga Bluetooth® jsou ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití takových známek společností Motorola Mobility LLC podléhá poskytnuté licenci. Všechny ostatní názvy produktů a služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.

© 2026 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.

Navrženo a vyrobeno společností Motorola Mobility LLC, plně vlastněnou dceřinou společností společnosti Lenovo.

Produkt: **moto watch ultra** (XT2647-1/XT2647-2/XT2647V/XT2647-4)

Číslo příručky: SSC8F49545-A