

UPOZORNĚNÍ

Aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být tento přístroj napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektrické energie.

VAROVÁNÍ

- Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.



- Pokud používáte žehličku v koupelně, po použití ji odpojte ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí i v případě, že je žehlička vypnutá.



- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) s jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA do elektrického obvodu napájecího koupelnu. Požádejte o radu instalačního technika.

- Aby se zabránilo náhodným popáleninám, úrazům elektrickým proudem, požáru nebo jiným zraněním, které mohou vzniknout nesprávným zacházením se zařízením, před použitím si prosím přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Zapojení/Odpojení

- Žehličku nepoužívejte, pokud je zástrčka zasunutá do elektrické zásuvky uvolněná, protože by mohlo dojít k popálení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku zkratu.

- Napájecí zástrčku nezapojujte ani nevypojujte, pokud máte mokré ruce – hrozí úraz elektrickým proudem a zranění.

- Při vypořádání zástrčky netahejte za napájecí kabel. Při vypořádání držte napájecí zástrčku. V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku zkratu.

- Zásuvku napájecího kabelu zapojte zcela a přímo do elektrické zásuvky 220–240 V~. Nepoužívejte prodlužovací kabely – hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.

Vlhké prostředí

- Tuto žehličku neponořujte do vody.
- Nepoužívejte spotřebič s mokrým filtrem.
- Tento spotřebič by se neměl používat v dešti.

Přehřívání

- Tento spotřebič je vybaven tepelnou pojistkou, která se sama nevrací do původního stavu, aby se zabránilo přehřátí. Pokud se žehlička vypne kvůli přehřátí, odpojte ji ze zásuvky a nechte ji vychladnout.
- Během používání nebo bezprostředně po vypnutí žehličky se nedotýkejte horkých povrchů, jako je výstup vzduchu, abyste se nepopálili.

Poruchy a údržba

- Nepoužívejte žehličku, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená nebo přehřátá, protože by mohlo dojít k popálení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku zkratu.
- Nepoužívejte žehličku, pokud je napájecí kabel svázaný, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zkratu a požáru.
- Napájecí kabel nepoškozujte, neupravujte, silou neohýbejte, netahejte, nekruťte ani nemačkejte, ani na něj neumísťujte těžké předměty – hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Po použití se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Ujistěte se, že je žehlička odpojena od elektrické sítě, když ji nepoužíváte, a také před prováděním jakékoli údržby nebo oprav.
- Udržujte napájecí kabel mimo dosah tepelných zdrojů a jiných míst, která by mohla narušit jeho ochranu.
- Tento produkt svépomocí neopravujte, nerozebírejte ani neopravujte – hrozí riziko zranění nebo požáru v důsledku poruchy.
- Neblokujte výstup a přívod vzduchu ani do nich nekládejte cizí předměty – hrozí popáleniny, úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku zkratu, nedoporučujeme žehličku upustit ani vystavovat silným nárazům.

- Pokud je přívod vzduchu poškozený, žehličku nepoužívejte, protože by se do něj mohly zachytit vlasy a dojít k jejich poškození.
- Žehličku neuchovávejte v dosahu dětí a kojenců, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění.
- Žehličku nepoužívejte v prostředí, kde se používají aerosolové (sprejové) produkty nebo kde se nacházejí hořlavé zdroje.
- Postupujte podle pokynů v části Čištění a údržba a pravidelně čistěte přívod vzduchu.


Seznam chyb

- Po zapnutí žehlička nefouká vzduch.
- Tlačítko interakce nefunguje.
- Po zapnutí se na obrazovce nezobrazují žádné informace.
- Režim horkého vzduchu fouká studený vzduch a naopak.

Kontaktujte nás

- V případě potřeby údržby kontaktujte naše oficiální servisní středisko na adrese <http://global.dreametech.com>.

CZ Představení výrobku

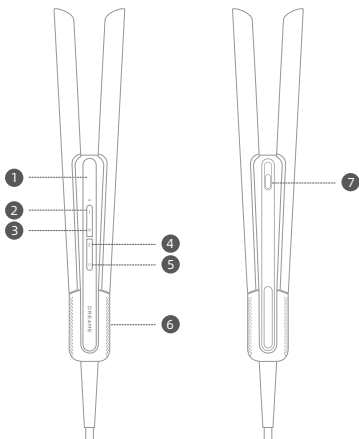

1 Displej

2 Výběr režimu
Režim umělé inteligence/
Mokrě vlasy/Suché vlasy/Péče o
kožinky

3 Nastavení rychlosti
proudu vzduchu
Dvě nastavení rychlosti:
Nízká a vysoká rychlost

4 Nastavení teploty
Šest nastavení teploty a
studený vzduch

5 Zapnuto/Vypnuto

6 Vyjímatelný filtr vzduchového
vstupu
Aby se předešlo nebezpečí, nepoužívejte
žehličku bez nasazeného filtru proudění
vzduchu.

7 Tlačítko zámku rukojeti



Tento symbol na spotřebiči znamená „Nepoužívejte při koupání nebo sprchování“.

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelských rozhraní v návodu k použití jsou schematické diagramy a slouží pouze pro informaci. Vzhledem k aktualizaci a vylepšení produktu se skutečný produkt může mírně lišit. Podívejte se prosím na skutečný produkt.

Začínáme se Smart AI Styling

Tato žehlička je vybavena režimem umělé inteligence, který je poháněn dvěma senzory vlhkosti a osmi senzory NTC. Stiskněte tlačítko režimu a vyberte režim AI, abyste mohli začít s inteligentním narovnáváním vlasů.


Dálkové ovládání pomocí aplikace

Žehlička dokáže rozpoznat váš typ vlasů a nabídnout vám personalizovaný VIP režim prostřednictvím speciální mobilní aplikace. Bude v reálném čase sledovat vlhkost a teplotu vašich vlasů a automaticky upravovat teplotu pro optimální styling a ochranu.



DREAME

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci DREAME.




Přepněte do režimu párování Wi-Fi

Dlouze stiskněte tlačítko režimu po dobu delší než 5 sekund, dokud se na zařízení nezobrazí „Párování“. To znamená, že zařízení přešlo do režimu párování.



Připojení k aplikaci

Na svém mobilním zařízení otevřete aplikaci DREAME a podle pokynů na obrazovce připojte žehličku k aplikaci DREAME.

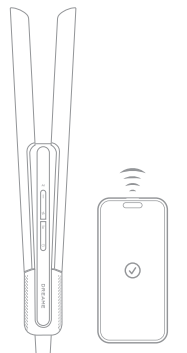**Potvrzení úspěšného spárování**

Po úspěšném připojení se na displeji žehličky vlasů zobrazí zpráva o úspěšném připojení a přístroj obnoví provoz.

Automatické znovupřipojení

Po vypnutí a restartování se zařízení automaticky připojí k uložené síti Wi-Fi a bude normálně fungovat.

Začínáme se stylingem

Mokrý vlasy


Před použitím žehličky osušte vlasy ručníkem, dokud z nich nebude kapat voda. Před narovnáváním zajistěte rukojeť a přepněte na režim péče o kořínky, abyste nejprve vysušili kořínky vlasů.



Zajistěte rukojeť



Přepněte do režimu péče o kořínky

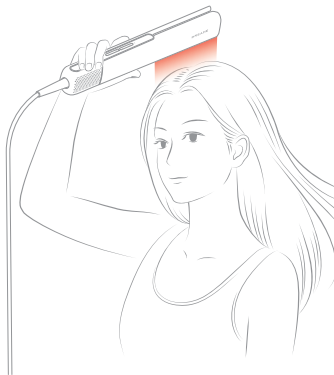

Odemkněte rukojeť a přepněte do režimu Mokrý vlasy



Odemkněte rukojeť



Přepnout do režimu Mokrý vlasy

V režimu sušení vlasů nabízí vzduchová žehlička tři možnosti teploty (80 °C → 110 °C → 140 °C).



80 °C

Pro chemicky ošetřené nebo poškozené vlasy používejte nízké nastavení (80 °C).



110 °C

Pro jemné a zdravé vlasy použijte střední nastavení (110 °C).




140 °C

Pro husté a hrubé vlasy použijte vysokou teplotu (140 °C).

Kromě toho jsou k dispozici dva režimy rychlosti vzduchu (Nízký a Vysoký) podle vašich preferencí.




Nízká rychlost



Vysoká rychlost


Po úpravě vašich preferencí udržujte výstupní otvor proudění vzduchu směrem dolů a vložte malý pramínek vlasů mezi desky. Klouzejte žehličkou směrem dolů a současně foukejte vlasy, v případě potřeby opakujte, dokud nebudou vlasy zcela suché.

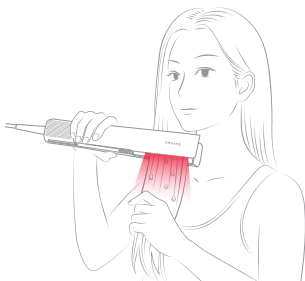

Pro extra vyrovnaní stiskněte a podržte tlačítko Teplota pro aktivaci režimu studeného vzduchu. Udržujte rukojeť zajištěnou a směrujte proud vzduchu dolů pro zafixování účesu.



Zajistěte rukojeť



Stiskněte a podržte tlačítko Teplota



Režim Studený vzduch

Začínáme se stylingem suchých vlasů


Odemkněte rukojeť a přepněte do režimu sušení vlasů.



Odemkněte
rukojeť



Přepnout do režimu
sušení vlasů

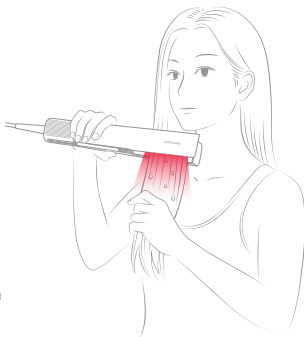

V režimu sušení vlasů nabízí vzduchová žehlička tři možnosti teploty (120 °C → 140 °C → 160 °C).



120 °C



120 °C

Pro chemicky ošetřené
nebo poškozené vlasy
používejte nízké nastavení
(120 °C).



140 °C



140 °C

Pro jemné a zdravé
vlasy použijte střední
nastavení (140 °C).



160 °C



160 °C

Pro husté a hrubé vlasy
použijte vysokou
teplotu (160 °C).

Kromě toho jsou k dispozici dva režimy rychlosti vzduchu (Nízký a Vysoký) podle vašich preferencí.



Nízká rychlost





Vysoká rychlost

Po úpravě vašich preferencí udržujte výstupní otvor proudění vzduchu směrem dolů a vložte malý pramínek vlasů mezi desky. Klouzejte žehličkou směrem dolů a současně foukejte vlasy, dokud nedosáhnete požadovaného narovnání.


Automatické zpomalení

Během přestávek mezi používáním přejde žehlička na vlasy s proudem vzduchu do režimu nečinnosti, čímž se sníží proud vzduchu. Proudění vzduchu se obnoví, když je rukojeť zavřená.

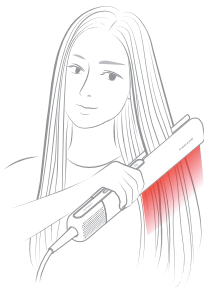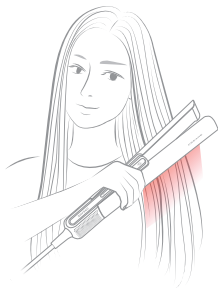


Automatické pozastavení

Pokud se rukojeť nepoužívá po dobu 3 sekund, žehlička se automaticky vypne. Po opětovném zvednutí se restartuje.

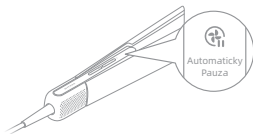


Fén se žehličkou se automaticky zastaví, pokud není 3 sekundy používán.

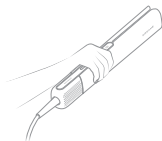

Po opětovném zvednutí se restartuje.

Automatické vypnutí

Pokud zůstane rukojeť žehličky otevřená a nepoužívaná po dobu delší než 3 minuty, přejde do pohotovostního režimu. Stiskněte tlačítko napájení a restartujte zařízení.

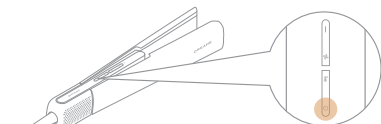


Stiskněte tlačítko
napájení pro restart
zařízení

Nastavení personalizace

Pokud chcete přizpůsobit svůj styl, například jazykové preference, jednotky teploty a nastavení automatizace (automatické zpomalení, automatická pauza, automatické vypnutí), máte dvě možnosti:


Nastavení přes aplikaci

Když je zařízení zapnuté, otevřete aplikaci Dreame a přejděte do Nastavení systému. Zde můžete nakonfigurovat osobní nastavení.

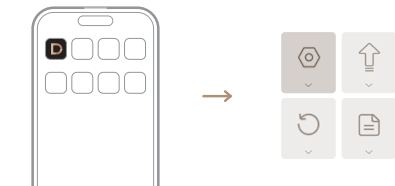

Nastavení přes žehličku


Podržte stisknuté tlačítko napájení, když je zařízení zapnuté, dokud se na obrazovce nezobrazí Nastavení.




Dlouze stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí




Rozhraní
přístupového menu



Stiskněte tlačítko
režimu pro posunutí
rozhraní nahoru.



Stisknutím tlačítka
Rychlost větru
přejdete dolů.




Stisknutím tlačítka
Teplota potvrďte.


Čištění a údržba

⚠ Filtrační sítku je nutné pravidelně čistit a udržovat, aby ji neucpaly nečistoty a byl zajištěn hladký průtok vzduchu.


- Pevně držte rukojeť a zatáhněte filtr proudu vzduchu dolů, čímž jej z rukojeti vyjmete.

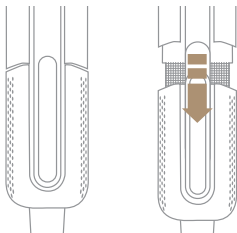

- Použijte suchý hadřík nepouštějící vlákna, měkký kartáč nebo zubní kartáček k odstranění veškerých nečistot z filtru proudu vzduchu a povrchu filtru z nerezové oceli.

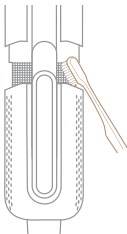

- Neoplachujte sítku z nerezové oceli vodou, mohlo by to způsobit poruchu přístroje. Po dokončení čištění zarovnejte vzduchový filtr s drážkou rukojeti a vložte jej. Zvuk "kliknutí" znamená, že byl magnet úspěšně připojen a instalace je dokončena.



≡ Cvaknutí

Název produktu	Dreame Aero Straight
Číslo modelu	AMS02A
Jmenovité napětí	220-240 V~
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1500 W
Rozměry produktu	38x51x330 mm

Prohlášení o shodě EU



My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami v platném znění. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://global.dreametech.com>

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou elektrická a elektronická zařízení (OEEZ ve smyslu směrnice 2012/19/EU), která není možné likvidovat spolu s netříděným domovním odpadem. Namísto toho je potřeba chránit zdraví osob a životní prostředí tím, že vyřazené zařízení odevzdáte na stanoveném sběrném místě pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení určeném vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálně škodlivým následkům pro životní prostředí a zdraví osob. Ohledně bližších informací týkajících se polohy a podmínek těchto sběrných míst kontaktujte instalačního technika nebo místní úřady.