


VICTROLA

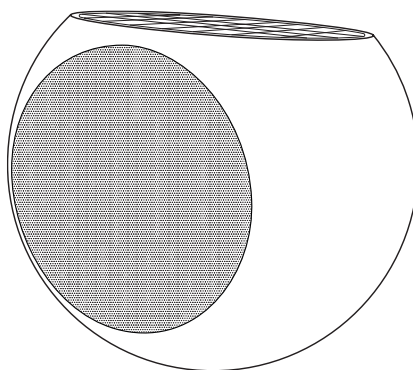

videonávod




VICTROLA ZEN™

model VOS-1000

návod k použití


OBSAH BALENÍ

1. Victrola Zen Speaker
2. nabíjecí kabel USB-C
3. návod k použití

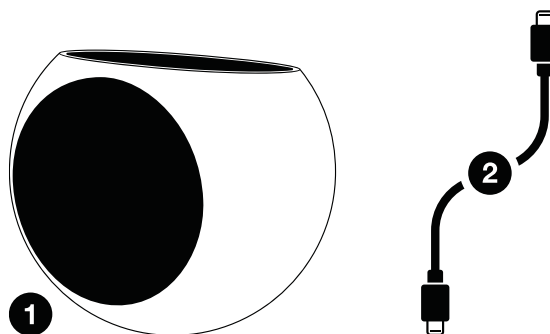

POPIS PŘÍSTROJE

1. vypínač
2. tlačítko Bluetooth
3. tlačítko Auracast
4. kontrolka napájení a akumulátoru
5. kontrolka Bluetooth
6. kontrolka Auracast
7. nabíjecí zásuvka USB-C

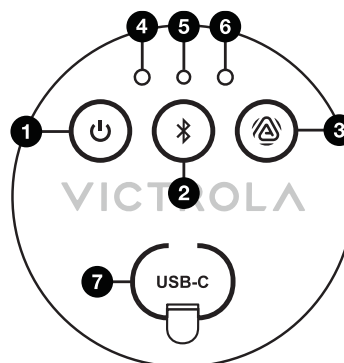

 vypínač
 STISK A PŘIDRŽENÍ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
JEDNO STISKNUTÍ PŘEHRÁT/POZASTAVIT ZVUK
 STISK A PŘIDRŽENÍ OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

 kontrolka napájení a akumulátoru	
VYPNUTO	NENABÍJÍ SE VYPNUTO
BLIKÁ BÍLE	NABÍJENÍ ZAPNUTO/VYPNUTO AKUMULÁTOR > 10 %
SVÍTÍ BÍLE	NENABÍJÍ SE ZAPNUTO AKUMULÁTOR > 10 %
BLIKÁ ČERVENĚ	NABÍJENÍ ZAPNUTO AKUMULÁTOR < 10 %
SVÍTÍ ČERVENĚ	NENABÍJÍ SE ZAPNUTO AKUMULÁTOR < 10 %

 tlačítko Bluetooth®
 STISK A PŘIDRŽENÍ ZAŘÍZENÍ ODPOJENO
JEDNO STISKNUTÍ ZAHÁJIT PÁROVÁNÍ

 kontrolka Bluetooth	
VYPNUTO	BLUETOOTH VYPNUTO
BLIKÁ MODŘE	PÁROVÁNÍ BLUETOOTH
SVÍTÍ MODŘE	PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

 tlačítko Auracast™
JEDNO STISKNUTÍ ZAPNOUT/VYPNOUT REŽIM AURACAST

 kontrolka Auracast	
VYPNUTO	AURACAST VYPNOUT
BLIKÁ ZELENĚ	PÁROVÁNÍ AURACAST
SVÍTÍ ZELENĚ	PÁROVÁNÍ AURACAST

1. PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ S BLUETOOTH

1. Stiskem vypínače reproduktor zapnete. Kontrolka Bluetooth začne blikat modře. Přístroj je v režimu párování s jiným Bluetooth zařízením. Pokud kontrolka Bluetooth neblíká modře, stiskněte tlačítko Bluetooth.
2. Na svém zařízení vyberte z nabídky přístroj Victrola Zen.
3. Po dokončení párování bude kontrolka Bluetooth svítit modře.

POZNÁMKY:

- Hlasitost se ovládá na zařízení s Bluetooth.
- Jedním stiskem vypínače během přehrávání hudby pozstavíte/přehrajete.

2. PŘIPOJENÍ DALŠÍCH REPRODUKTORŮ

REŽIM AURACAST S VÍCE REPRODUKTORY

1. Nejprve musíte jeden z reproduktorů spárovat se svým zařízením. Tento reproduktor bude hostitelským reproduktorem. Další reproduktory se stanou klienty.
2. Nastavení hostitelského reproduktoru: Jedním stiskem tlačítka Auracast na hostitelském reproduktoru. Kontrolka Auracast se rozsvítí zeleně, čímž signalizuje, že hostitel vysílá signál. Kontrolka Bluetooth zůstane rozsvícena modře.
3. Nastavení klientského reproduktoru: Zapněte další reproduktor a jedenkrát stiskněte tlačítko Auracast. Kontrolka Auracast začne blikat zeleně a signalizovat tak vyhledávání vysílání hostitelského reproduktoru.
4. Jakmile klient naváže spojení s hostitelem, jeho kontrolka Auracast se rozsvítí zeleně.
5. Další klientské reproduktory připojíte k hostiteli opakováním kroků 3 a 4.

PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘÍSTROJI VICTROLA VYSÍLAJÍCÍ SIGNÁL AURACAST:

- Chcete-li se připojit k Auracast vysílání jiného přístroje firmy Victrola, který je vybaven technologií Auracast, nejprve zapněte vysílání na tomto přístroji podle pokynů k jeho obsluze, potom postupujte podle kroků 3 a 4 uvedených výše.
- Reproduktory Victrola Zen lze připojit pouze k vysílání Auracast jiných přístrojů Victrola vybavených technologií Auracast. Další informace najdete na webových stránkách victrola.com/auracast

VYPNUTÍ (STISKNĚTE A DRŽTE VYPÍNAČ PO DOBU 1 SEKUNDY):

- Pokud chcete zapnout a vypnout několik reproduktorů naráz, viz režim bezdrátového probuzení (kapitola 3).

PŘÍŠTÍ POUŽITÍ:

- Při zapínání se reproduktor vrátí do naposledy použitého režimu. Jestliže byly reproduktory při předchozím používání připojeny v režimu více reproduktorů s technologií Auracast, zapněte jako první hostitelský reproduktor, aby další reproduktory po svém zapnutí mohly zachytit jeho vysílání.

NABÍJENÍ:

- Solární: Nejlepších výsledků dosáhnete, vystavíte-li solární panel přímému slunečnímu světlu.
- USB-C: Do zadní části reproduktoru připojte kabel USB-C. (kabel USB-C na USB-C je součástí balení)
- Upozornění: Nezapomeňte po skončení nabíjení zajistit zdířku USB-C krytkou, aby do přístroje nepronikla vlhkost a zachoval si parametry odolnosti IP65.

3. REŽIM BEZDRÁTOVÉHO PROBOUZENÍ

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ VÍCE REPRODUKTORŮ SOUČASNĚ

1. Tento režim zapnete, máte-li reproduktor ZAPNUTÝ a pětkrát (5) po sobě rychle stisknete vypínač. Kontrolka napájení třikrát blikne.
2. Opakujte první krok u dalších reproduktorů.
3. Jakmile povolíte funkci na několika reproduktorech, zapnutím kteréhokoliv reproduktoru Zen vyšlete signál, kterým se zapnou všechny ostatní reproduktory v dosahu signálu.
4. Chcete-li funkci vypnout, pak na zapnutém reproduktoru pětkrát (5) rychle za sebou stiskněte vypínač. Kontrolka napájení blikne třikrát červeně.

POZNÁMKY:

- Je-li tento režim zapnutý, dochází k rychlejšímu vybíjení akumulátoru, proto jej doporučujeme používat pouze je-li zařízení na slunečním světle.
- Režim se automaticky vypne, klesne-li nabití akumulátoru pod 10 %.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Máte-li reproduktor zapnutý, stiskněte a deset sekund podržte stisknutý vypínač. Dojde k obnovení továrního nastavení a přístroj zapomene zařízení, ke kterým byl v minulosti připojen. Všechny kontrolky se zapnou současně, pak zhasnou a reproduktor se zapne. Tovární nastavení vypíná režim bezdrátového probouzení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

BLUETOOTH

- Dosah bezdrátového signálu Bluetooth je v ideálním případě do 15 m.
- Nedaří-li se vám párování reproduktoru, zkontrolujte, zda máte reproduktor v režimu párování Bluetooth (modře bliká kontrolka Bluetooth) a ne v režimu párování Auracast (kontrolka Auracast bliká zeleně).

REŽIM AURACAST S VÍCE REPRODUKTORY

- Dosah bezdrátového signálu pro ideální připojení přes Auracast se liší podle prostředí, ale obvykle nepřesahuje 65 metrů. Pokud nedojde k párování do 5–10 sekund, přemístěte hostitelský a klientský reproduktor blíže k sobě.
- Když se hostitelský reproduktor odpojí od Bluetooth, začne vyhledávat Bluetooth zařízení, aby obnovil spojení. Klientské reproduktory zůstanou ve spojení s hostitelským reproduktorem.
- Jestliže reproduktor nemá navázané spojení s Bluetooth zařízením a naváže spojení přes Auracast, automaticky se stane klientským reproduktorem a připojí se/získává zvuková data pouze z vysílání Auracast.
- V režimu Auracast se může s Bluetooth zařízením spojit pouze hostitelský reproduktor. Ostatní reproduktory (klientské) navazují spojení s hostitelem.
- Klientský reproduktor v režimu Auracast přehrává hudbu pouze z vysílání v režimu Auracast. Chcete-li režim Auracast ukončit, stiskněte tlačítko Auracast nebo Bluetooth a přístroj se pokusí navázat spojení se zařízením přes Bluetooth.

NABÍJENÍ

- Doba úplného nabití akumulátoru prostřednictvím solárních panelů závisí na umístění a počasí. Solární panel nabíjí nejlépe na přímém slunečním světle, ale nabíjení může probíhat i na nepřímém slunečním světle při zatažené obloze. Reproduktor se nabíjí, když kontrolka napájení bliká bíle.
- Doba výdrže akumulátoru je závislá na způsobu použití reproduktoru. Hlasitá hudba s mohutnými basy vyčerpává akumulátor rychleji než mluvené slovo.

UPOZORNĚNÍ

Vestavěný dobíjecí akumulátor nelze vyměnit. Nevyměňujte jej, nenahrazujte jej, nevhazujte jej do odpadkového koše ani do ohně. Nelikvidujte zařízení jako běžný domovní odpad. Zařízení je určené k likvidaci na místech k tomu určených poté, co byl akumulátor zcela vybit. Pokud tento pokyn nedodržíte, můžete se dopustit porušení zákona nebo vyhlášky. Seznamte se s platným zněním nařízení pro likvidaci baterií a akumulátorů. Při nesprávné výměně akumulátoru hrozí výbuch. Baterie nahrazujte pouze stejnými bateriemi nebo bateriemi stejného typu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

rozměry.....	324 mm x 319 mm x 270 mm (š x h x v)
hmotnost	3,95 kg
akumulátor	lithiový 7,4 V / 2600 mAh
výdrž na akumulátor	až 30 hodin (při 50 % hlasitosti)
.....	až 10 hodin (při 10 % hlasitosti)
.....	*Závisí na slunečním světle a typu přehrávaného zvuku.
vstup USB-C.....	5,0 V / 2,0 A
doba nabíjení přes USB-C	4–5 hodin
výkon solárního panelu.....	4 W
provozní teplota	0–55 °C

odolnost proti vodě a prachu IP65
verze Bluetooth 5.4
profil Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP

Balení obsahuje:

reproduktor Victrola Zen, nabíjecí kabel USB-C, návod k obsluze

Poznámka: Návrh a technické údaje výrobku se mohou měnit bez oznámení, neboť výrobek je průběžně vylepšován. Značka Bluetooth® a loga jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými firmou Bluetooth SIG, Inc. Obchodní značka Auracast™ a loga jsou majetkem firmy Bluetooth SIG. Použití těchto značek firmou Innovative Technology Electronics, LLC je v souladu s licenční smlouvou. Jiné značky a ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Vyrobeno v Číně. Tento výrobek byl vyroben a prodáván firmou Innovative Technology Electronics, LLC. Victrola je ochranná známka použitá v licenci firmou Innovative Technology Electronics, LLC.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

1. Přečtěte si následující pokyny – Veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze je nezbytné přečíst před tím, než budete s přístrojem manipulovat.
2. Uchovejte si tyto pokyny – Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze je třeba uchovat, budete-li se k nim potřebovat v budoucnu vrátit.
3. Dbejte všech upozornění – Je třeba dodržet veškerá upozornění na přístroji a v návodu k použití.
4. Postupujte podle pokynů – Při manipulaci s přístrojem je třeba se řídit návodem k jeho obsluze.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody – Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí – například ve vlhkých sklepech, poblíž bazénů apod.
6. Nesnažte se čistit mechaniku chemickými prostředky, mohlo by dojít k jejímu poškození. Použijte čistý, suchý hadr.
7. Neblokujte žádné ventilační otvory přístroje. Montáž proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Zařízení neumísťujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory, konvektory, pečící trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
9. Chraňte napájecí kabel tak, aby se přes něj nepřecházelo nebo aby nedošlo k jeho porušení zejména u zástrčky a v místech, kde vychází z přístroje.
10. Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.
11. Používejte pouze vozíky, podstavce, trojnožky, konzole či stoly určené výrobcem nebo prodávané společně se zařízením. Je-li použit vozík nebo stojan, dbejte opatrnosti při společném přemísťování vozíku/přístroje, abyste předešli zranění při převržení sestavy.
12. Odpojte přístroj od elektrické sítě za bouřky nebo pokud jej nebudete dlouhou dobu používat.
13. Opravu vždy svěřte kvalifikovaným osobám, abyste předešli riziku zranění elektrickým proudem. Oprava je nezbytná při poškození přístroje, například přívodního kabelu či zástrčky, rozlité tekutiny, pádu předmětu na přístroj, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, při nesprávné funkci nebo při pádu přístroje.
14. Štítek přístroje je umístěn na jeho spodní části.



UPOZORNĚNÍ:
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍRAT



Varování: Vyhnete se úrazu elektrickým proudem a neodstraňujte kryt přístroje, neboť uvnitř nejsou žádné části, které by si mohl opravit sám uživatel. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku. Po sejmutí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol výkřiku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.

Baterie a akumulátory:

Varování, že baterie (akumulátory nebo vestavěné baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teple jako je přímé sluneční záření, oheň apod.

1. Výměnou baterií za nesprávný typ může dojít k selhání bezpečnostní ochrany a uživatel se vystavuje vážným rizikům.
2. Vhození akumulátoru do ohně či horké trouby, mechanické poškození či proříznutí akumulátoru může mít za následek jeho výbuch;
3. Ponechání akumulátoru v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k jeho výbuchu, vytečení hořlavé kapaliny či uvolnění plynu;
4. Vystavení akumulátoru extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch, vytečení hořlavé kapaliny nebo uvolnění plynu.

OZNÁMENÍ FCC

Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a se standardy RSS RSS organizace Innovation, Science and Economic Development Canada pro zařízení osvobozená od licence. Činnost zařízení je možná při splnění dvou podmínek:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí přijmout rušení z okolí, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí důsledky.

Poznámka:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Není však zaručeno, že nedojde k rušení při určitých způsobech instalace. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Nasměrujte jinam nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

PROHLÁŠENÍ O RADIOFREKVENČNÍM VYZAŘOVÁNÍ DLE FCC A IC:

Toto zařízení splňuje expoziční limity vyzářování FCC stanovené pro neřízené prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a ovládáno z minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem. Tento vysílač se nesmí nacházet na stejném místě a pracovat v součinnosti s jinou anténou nebo vysílačem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A LIKVIDACI ODPADŮ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento přístroj splňuje nezbytné požadavky a další níže uvedená nařízení:

1. Směrnici RED: 2014/53/EU
2. Směrnici o slaboproudých zařízeních: 2014/35/EU
3. Směrnici ROHS: 2011/65/EU

Úplné znění prohlášení o shodě lze stáhnout z webových stránek www.victrola.com/eudoc

Novelizovaná směrnice o likvidaci odpadů (směrnice DIRECTIVE 2012/19/EU schválená Evropským parlamentem a Radou 4. července 2012 o nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem WEEE).

1. Veškerá elektrická a elektronická zařízení je nezbytné likvidovat odděleně od domovního odpadu pomocí sběru v provozovnách určených vládami a místní samosprávou.
2. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete omezit možné negativní důsledky na přírodní prostředí a lidské zdraví.
3. Podrobnější informace o likvidaci vysloužilých zařízení získáte na místním úřadu místní samosprávy nebo u firmy zabývající se nakládáním s odpady.



Určení výrobku

Toto zvukové zařízení je určeno pouze pro přehrávání digitálního zvukového obsahu. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nesprávné. Zařízení je určeno k provozu pouze v suchých vnitřních prostorách. Zařízení není určeno pro komerční použití, ale výhradně pro soukromé použití v domácnostech. Jakékoliv jiné použití a jakákoliv úprava zařízení není povolena a je výslovně zakázána. Za škody způsobené nesprávným použitím a nepovolenou činností výrobce nenese odpovědnost.

Toto zařízení smí být používáno dětmi od 8 let věku a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou takové osoby pod dozorem a pokud byly seznámeny s tím, jak zařízení bezpečně používat, a pokud chápou z toho plynoucí rizika. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti mladší 8 let, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí, hrozilo by vdechnutí.

Děti mladší 8 let by neměly s přístrojem a propojovacími kabely manipulovat.

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravy firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopností užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz