

erava

RBD-610 B/R

Návod na obsluhu

SK



CE

Drevený rádio prijímač s budíkom

Aby ste predišli riziku poškodenia, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby ste predišli poškodeniu a úrazu elektrickým prúdom, zariadenie ani AC adaptér neotvárajte. Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- V prípade vniknutia akéhokolvek predmetu do zariadenia nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.
- V prípade vniknutia akéhokolvek predmetu do zariadenia odpojte zariadenie od AC adaptéra a AC adaptér od elektrickej siete a pred ďalším používaním nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.
- Zariadenie a AC adaptér sú pod stálym napätím, kým je AC adaptér zapojený v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.
- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, odpojte AC adaptér od elektrickej zásuvky. Ťahajte za AC adaptér, nikdy nie za kábel.
- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.

UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽOV

V AC adaptéri sa nachádza “nebezpečné napätie”, ktoré môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom.

Umiestnenie

- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym slnečným svetlom, nadmerne prašné miesta, miesta podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry alebo veľké reproduktory.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.
- Ak prenesiete zariadenie priamo z chladného prostredia do teplého, vo vnútri zariadenia môže skondenzovať vlhkosť. Pri prvom zapnutí zariadenia alebo po prenesení zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte cca 30 minút pred ďalšou obsluhou zariadenia, pokiaľ sa vytvorená vlhkosť v zariadení neodparí.

Producent:

ORAVA retail s.r.o.
Seberiniho 2
821 03 Bratislava
Slovenska republika

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberiniho 2
821 03 Bratislava
Slovenska republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Ceska republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Zagórska 83
42-680
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispievajte tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.

Zdroje napájania

Zálohové napájanie z 3V batérie (typ CR2032)

Zariadenie má pri odpojení napájania z AC adaptéra zálohovaný nastavený čas. čas sa na displeji nezobrazuje, ale činnosť hodín ni eže prerušená. Po pripojení AC adaptera sa na displeji zobrazí nastavený reálny čas.

V prípade potreby výmeny vnútornej batérie vykonajte nasledovný postup (pri napájaní len z batérie nebude zapnutý displej, nastavený čas sa však nevynuluje):

- 1 Otvorte zadný kryt (vyskrutkujte 4 skrutky) a sprístupnite tak batériu.
- 2 Zo zariadenia vyberte starú a vložte jednu novú 3 V batériu (typ CR2032) podľa správnej polarít y + a -.
- 3 Zatvorte zadný kryt (zakrutkujte 4 skrutky).

Poznámky

- Do priestoru pre batériu nekladajte žiadne iné predmety.
- Ak nebudete zariadenie používať počas dlhšej doby, vyberte batériu, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérie a následnej korózii.
- Dodržujte správnu polaritu + a -. V prípade uloženia batérie podľa nesprávnej polarít y hrozí poškodenie batérie aj samotného zariadenia.

Upozornenie!

Výmenu AC adaptéra smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise. Zariadenie a AC adaptér sú pod stálym napätím, kým je AC adaptér zapojený v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.

Ovládacie prvky

Predný panel


Displej

Vrchný panel

1. Tlačidlo ON/OFF (Zap./Vyp.)
2. Tlačidlo nastavenia hlasitosti (VOL -)
3. Tlačidlo nastavenia hlasitosti (VOL +)
4. Tlačidlo ladenia nadol (CH -)
5. Tlačidlo ladenia nahor (CH +)

Zadný panel

6. Tlačidlo nastavovania nadol (DOWN) / aktivácia budíka
7. Tlačidlo nastavovania nahor (UP) / nastavenie 12, alebo 24 hodinového režimu hodín
8. Tlačidlo prepínania nastavení (SET)
9. Konektor pre pripojenie externých zariadení (AUX)
10. Bzučiak
11. Konektor pre pripojenie AC adaptéra (DC IN)
12. Drôtová anténa

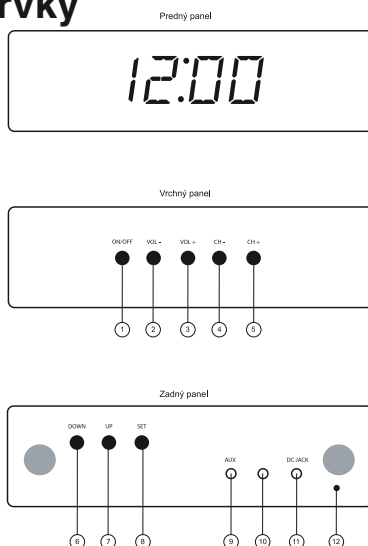

Všeobecné operácie

Displej

Na displeji sa zobrazuje čas v 12/24-hodinovom režime. Z dôvodu úspory elektrickej energie sa intenzita podsvietenia displeja zníži každú noc v čase od 18:00 do 7:00.

Ovládanie rádia

Základné operácie

Rádio sa zapne automaticky po pripojení AC adaptéra do elektrickej zásuvky.

- 1 Ak je zariadenie vypnuté, zapnite rádio tlačidlom ON/OFF (1).
- 2 Je aktívny príjem v rozhlasovom pásme FM.
- 3 Stlačením CH + alebo CH - (5, 4) spustíte ladenie staníc nahor alebo nadol a naladíte požadovanú stanicu.
LED displej nedokáže zobrazovať ladenú frekvenciu.
- 4 Stláčaním tlačidla nastavenia hlasitosti VOL + alebo VOL - (3, 2) nastavte požadovanú hlasitosť.
- 4 Zariadenie nemá predvoľby pre rádiové stanice. Po opätovnom zapnutí tlačidla ON/OFF sa spustí posledne naladená rádiová stanica.

Počúvanie rozhlasu

Roztiahnite FM drôtovú anténu na maximálnu dĺžku, narovnajajte ju a nastavte jej smerovanie tak, aby bol príjem čo najkvalitnejší.

Ku káblu FM drôtovej antény nepripájajte žiadnu externú anténu!

Vypnutie zariadenia

Tlačidlom ON/OFF (1) vypnite rádio.

Reprodukcia zvuku z iného zariadenia (AUX)

Zariadenie umožňuje reprodukovať zvuk z pripojeného zariadenia.

- 1 Prehrávanie cez AUX je možné pri vypnutom aj zapnutom rádií.
- 2 Do konektora AUX (9) pripojte pomocou vhodného kábla výstupný audio konektor externého zariadenia (napr. mobilný telefón, iPod, notebook atď.).
- 3 Ak je rádio zapnuté, to sa automaticky vypne a bude sa reprodukovať zvuk z pripojeného zariadenia.
- 4 Hlasitosť môžete nastavovať len na pripojenom zariadení.

Nastavenie dátumu a hodín (DATE/TIME)

Po pripojení zariadenia k napájaniu sa na displeji zobrazuje čas. Čas sa zobrazuje v 12-/24-hodinovom cykle.

- 1 Zatlačte a pridržte tlačidlo SET (8) na 3 sekundy.
Aktivuje sa režim nastavenia roka.
- 2 Stláčaním tlačidla UP (7) alebo DOWN (6) nastavte želaný rok a stlačte tlačidlo SET (8).
Aktivuje sa režim nastavenia mesiaca.
- 3 Stláčaním tlačidla UP (7) alebo DOWN (6) nastavte želaný mesiac a stlačte tlačidlo SET (8).
Aktivuje sa režim nastavenia dňa.
- 4 Stláčaním tlačidla UP (7) alebo DOWN (6) nastavte želaný deň a stlačte tlačidlo SET (8).
Aktivuje sa režim nastavenia hodín.
- 5 Stláčaním tlačidla UP (7) alebo DOWN (6) nastavte želanú hodinu a stlačte tlačidlo SET (8).
Aktivuje sa režim nastavenia minút.
- 6 Stláčaním tlačidla UP (7) alebo DOWN (6) nastavte želané minúty a stlačte tlačidlo SET (8).
Aktivuje sa režim nastavenia budíka (AL).
- 7 Ak nechcete nastavovať budík, opakovane stláčajte tlačidlo SET (8), aby sa vypol režim nastavovania.
- 8 Ak do 15 sekúnd nevykonáte požadovaný úkon, zobrazenie na displeji sa vráti do základného stavu.

Nastavenie budíka (ALARM)

Zariadenie je vybavené budíkom. Budiť sa môžete pri zvuku alarmu.

- 1 Najskôr správne nastavte dátum a čas na hodinách. Podľa postupu v predchádzajúcom odseku.
- 2 Zatlačte a pridržte tlačidlo SET (8) na 3 sekundy.
Aktivuje sa režim nastavenia roka.
- 3 Stláčajte tlačidlo SET (8), kým sa neaktivuje režim nastavenia budíka (AL).
- 4 Stláčaním tlačidla UP (7) alebo DOWN (6) nastavte želanú hodinu a stlačte tlačidlo SET (8).
Aktivuje sa režim nastavenia minút pre budík.
- 5 Stláčaním tlačidla UP (7) alebo DOWN (6) nastavte želané minúty a stlačte tlačidlo SET (8).
Budík je nastavený a režim nastavovania sa vypne.

Vypnutie/zapnutie budíka

Po nastavení času pre budík môžete budík zapnúť, aby bol aktívny, alebo ho vypnúť.

- 1 Keď je zobrazený aktuálny čas, zatlačte a pridržte tlačidlo DOWN (6) na 3 sekundy. Zobrazí sa nastavený čas pre budík a jeho aktuálny stav ("AL --" - budík je vypnutý, alebo "AL on" - budík je aktívny). Keď je budík aktívny, pri zobrazovaní času sa napravo od minút zobrazuje bodka, ktorá indikuje, že je budík aktívny.
- 2 Zapnutie/vypnutie budíka vykonávate stláčaním tlačidla DOWN (6) pri zobrazení stavu budíka.

Upozornenie

Budík je možné nastaviť, len keď sú správne nastavené hodiny.

Funkcia zdriemnutia (SNOOZE)

Ak po nastavení budíka nastane nastavený čas budenia a začne sa reprodukovat' zvuk alarmu, stlačením tlačidla DOWN (6) dočasne vypnete zvuk alarmu. Bodka napravo od zobrazenia minút bude blikať, čo indikuje, že je aktívna funkcia zdriemnutia. Ak nevykonáte žiadnu inú operáciu, po niekoľkých minútach sa znova aktivuje zvuk alarmu. Funkcia zdriemnutia sa opakuje až 6-krát.

Režim zdriemnutia vypnete stlačením tlačidla SET (8) alebo UP (7), keď zaznieva zvuk alarmu.

Nastavenie 12/24-hodinového režimu zobrazovania času

Počas zobrazenia času stlačením a pridržaním tlačidla UP (7) prepínate medzi 12- a 24-hodinovým formátom zobrazenia času.

Pri 12-hodinovom formáte zobrazenia času sa v popoludňajších hodinách zobrazuje naľavo od indikácie hodín bodka, ktorá indikuje popoludňajší čas (PM).

Zobrazenie dátumu

Počas zobrazenia času jedenkrát krátko stlačte tlačidlo SET (8).

Zobrazí sa aktuálny dátum. Po 5 sekundách sa obnoví zobrazenie aktuálneho času.

Údržba

Čistenie povrchu zariadenia

Na čistenie povrchu zariadenia, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú vo vode.

Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky, ani rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Technické údaje

Rádio

Ladiaci rozsah:

FM: 87,6 - 108 MHz

Anténa:

Drôtová FM anténa

Všeobecne

Displej:

Zobrazenie hodín (12-/24-hodinový cyklus)

Napájanie:

AC adaptér: 230 V/50 Hz

Výstup z AC adaptéra: Jednosmerné, 6 V, 600 mA

Zálohové jednosmerné, 3 V batéria (typ CR2032)

Vstupný konektor AUX:

Minikonektor s priemerom 3,5 mm

Právo na zmeny vyhradené!