

EDIFIER®

Uživatelská příručka k
reproduktorům Edifier
MR4 2.0

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Pečlivě si přečtěte příručku. Uchovejte ji na bezpečném místě pro budoucí použití.
2. Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.
3. Spotřebič správně nainstalujte podle pokynů v části o připojení spotřebiče.
4. Doporučuje se používat výrobek v prostředí s teplotou 0-35 °C.
5. Abyste snížili riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek dešti ani vlhkosti.
6. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody. Výrobek neponořujte do žádné kapaliny ani jej nevystavujte kapajícím nebo stříkajícím kapalinám.
7. Tento výrobek neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů, topných těles, sporáků nebo jiných zařízení, která vytvářejí teplo).
8. Na výrobek nepokládejte žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy, a nepoužívejte otevřený oheň, například zapálené svíčky.
9. Neblokujte žádné větrací otvory. Do větracích otvorů nebo štěrbin nekládejte žádné předměty. Může to mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.
10. Kolem jednotky musí být zachován dostatečný prostor pro zajištění dobrého větrání (doporučuje se minimálně 5 cm).
11. Zástrčku nezasouvejte do zásuvky násilím. Před připojením zkontrolujte, zda není zástrčka v zásuvce zablokovaná, zda do zásuvky zapadá a zda směřuje správným směrem.
12. Dodané příslušenství a součásti (např. šrouby) uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému požití.
13. Neotvírejte ani nevyjímejte kryt sami. Uživatel by se tak mohl vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím. Bez ohledu na příčinu poškození (např. poškozený kabel nebo zástrčka, vystavení stříkající kapalině nebo padajícímu cizímu předmětu, vystavení dešti nebo vlhkosti, nefunkčnost výrobku, pád apod. by měla být oprava provedena neprodleně autorizovaným servisním střediskem.
14. Před čištěním výrobku suchým hadříkem výrobek vždy nejprve vypněte a odpojte zástrčku od elektrické sítě.
15. K čištění povrchu výrobku nepoužívejte silné kyseliny, louhy, benzín, alkohol ani jiná chemická rozpouštědla. Používejte pouze neutrální rozpouštědla nebo čistou vodu.



Příliš hlasitá hudba může vést ke ztrátě sluchu. Udržujte hlasitost v bezpečném rozmezí.



Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem, které jsou specifikovány výrobcem nebo prodávány s přístrojem. Při použití vozíku dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění v důsledku převrácení přístroje.

Upozornění na napájení

1. Pro snadné použití umístěte spotřebič do blízkosti elektrické zásuvky.
2. Před použitím se ujistěte, že je provozní napětí kompatibilní s místním napájecím napětím. Správné provozní napětí naleznete na výrobním štítku výrobku.
3. Z bezpečnostních důvodů by měl být přístroj během bouřky nebo při delším nepoužívání odpojen od napájení.
4. Za normálních podmínek se může napájecí jednotka zahřívat. Zajistěte dobré větrání pracovního prostoru a dbejte zvýšené opatrnosti.
5. Bezpečnostní upozornění najdete na krytu nebo na spodní straně výrobku nebo napájecí jednotky.



Tento symbol upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu výrobku, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby.



Tento symbol upozorňuje uživatele, že kryt výrobku se nesmí rozebírat a že uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel vyměnit. Výrobek nechte opravit v autorizovaném servisním středisku.





Tento symbol označuje, že výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.



Tento symbol označuje, že výrobek je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojí izolací, který nevyžaduje uzemnění.

Zástrčka MAINS se používá jako odpojovací zařízení a odpojovací zařízení by mělo být snadno použitelné.


Obsah balení

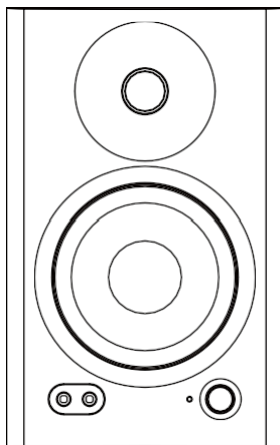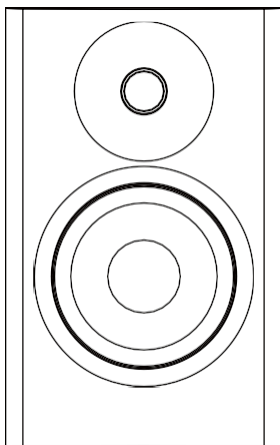

Pasivní reproduktor (vlevo) Aktivní reproduktor (vpravo)



Připojovací kabel reproduktorů



Audio kabel 3,5 mm - RCA




Audio kabel 3,5 mm - 3,5 mm



Uživatelská příručka

Upozornění: Obrázky jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečného produktu.

Návod k použití

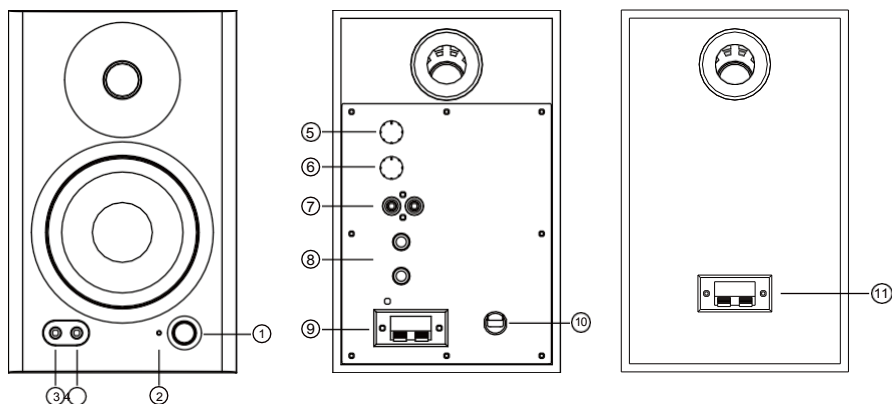

1. Multifunkční knoflík

Otáčení: ovládání
hlasitosti

Stisknutí: přepínání zvukových efektů (Monitor/Hudba) Stisknutí a podržení:
zapnutí/vypnutí napájení

2. Indikátor

Červená: režim monitoru

Zelená: hudební režim

3. Nesymetrický vstup AUX

4. Sluchátkový výstup

5. Nízkofrekvenční trimr (nastavení frekvence kolem 100 Hz o ± 6 dB).

6. Vysokofrekvenční trimr (nastavení frekvencí nad 10 kHz o ± 6 dB).

7. Nesymetrický vstup RCA

8. Symetrický vstup TRS


9. Připojení k pasivnímu reproduktoru (vlevo)

10. Napájecí kabel


11. Připojení k aktivnímu reproduktoru (vpravo)

Připojení

Základní připojení

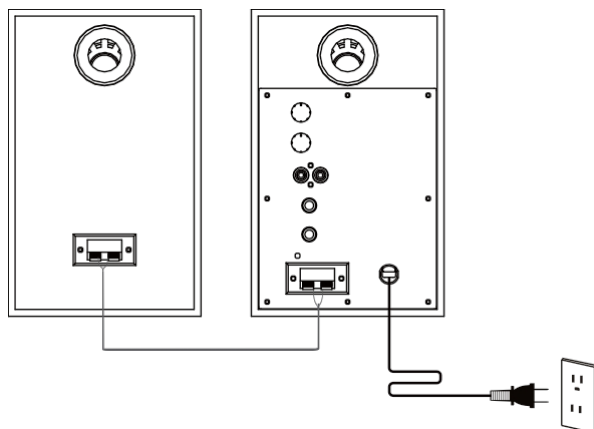

Připojení ke zdrojům zvuku

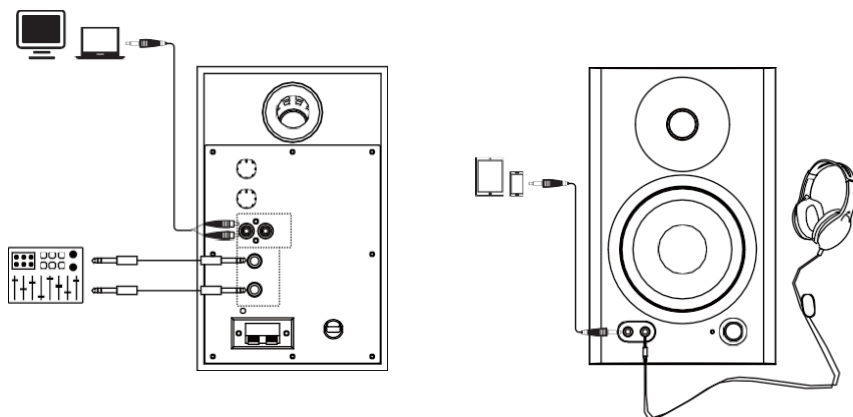


Zvukové vstupy a výstupy

Zvukové vstupy

EDIFIER MR4 nabízí tři různé vstupní metody, které lze používat paralelně.

1. Symetrický vstup TRS

Symetrický vstup TRS je třístupňový symetrický port 6,35 mm (1/4 palce) pro připojení k audio zařízením se symetrickým výstupem 6,35 mm (jmenovitá vstupní úroveň: +4 dBu), jako jsou audio rozhraní, mixážní pulty, audio produkční zařízení atd.

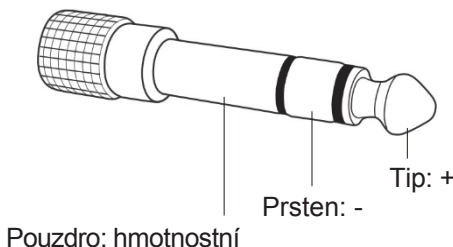

2. Nesymetrický vstup RCA

Nesymetrický port RCA slouží k připojení audio zařízení s nesymetrickým výstupem (jmenovitá vstupní úroveň: -10 dBV), jako jsou přenosné hudební přehrávače, stolní počítače, přehrávače CD atd.

3. Nesymetrický vstup AUX

Port AUX je 3,5 mm nesymetrický vstupní port pro připojení počítačů, mobilních telefonů, tabletů atd.

Pozor:

Před připojením otočte multifunkčním knoflíkem proti směru hodinových ručiček, abyste nastavili nejnižší úroveň hlasitosti.

Zvukový výstup

Sluchátkový výstup

Vložte sluchátka do konektoru "🎧" na předním panelu aktivního reproduktoru, reproduktor se ztlumí a sluchátka budou přehrávat zvuk.

Pozor:

Hlasitost sluchátek lze nastavit pomocí multifunkčního knoflíku.

Specifikace

Vstupní citlivost: symetrický vstup TRS: +4dBu

nesymetrický vstup AUX/RCA: -10dBV

Výstupní výkon: 21W+21W

Frekvenční odezva: 60Hz-20KHz

Odstup signálu od šumu ≥ 85 dBA Zkreslení $\leq 0,2$ %

Výšková jednotka: Jednotka

nízkofrekvenčního reproduktoru: 1

palec Jednotka nízkofrekvenčního

reproduktoru: 4 palce

Rozměry aktivního reproduktoru: 140 x 228 x 197,5 mm

Rozměry pasivních reproduktorů: Hmotnost

reproduktoru (netto): 140 x 228 x 184 mm: (hmotnost

(kg): 4,5 kg

Audio vstupy: symetrický vstup TRS, nesymetrický vstup RCA, nesymetrický vstup AUX

Řešení problémů

Žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda je reproduktor zapnutý.
- Zkuste zvýšit hlasitost pomocí ovladače hlasitosti.
- Zkontrolujte, zda jsou audiokabely dobře připojeny a zda je vstup správně umístěn na reproduktoru.
- Zkontrolujte, zda je ze zdroje zvuku vysílán signál.

MR4 se nezapne

- Zkontrolujte, zda je připojen hlavní napájecí zdroj nebo zda je zapnutá zásuvka.

Hluk z reproduktorů

- Reproduktory EDIFIER generují málo hluku, zatímco hluk na pozadí některých zvukových zařízení je příliš vysoký. Pokud není slyšet žádný zvuk v okruhu 1 metru od reproduktoru, není se zařízením žádný problém.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebyla-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.