

# Uživatelská příručka



**nutribullet.**  
RX

# Důležitá bezpečnostní opatření a upozornění.

z bezpečnostních důvodů si před použitím výrobku NutriBullet Rx® pečlivě přečtete všechny pokyny.

## ! Uchovejte si tyto pokyny!

### • POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ!

#### ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Při používání jakéhokoli elektrického zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

- **POZOR!** Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte zástrčku nebo základnu NutriBullet Rx® do vody.
- Nepoužívejte tento výrobek s jakýmkoli typem adaptéru nebo zařízením s měničem napětí.
- Použití nástavců, které nejsou doporučovány nebo prodávány společností NutriBullet®, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění a zneplatnit záruku.
- Použití adaptérů a měničů napětí je považováno za neoprávněnou modifikaci výrobku a jako takové vede ke ztrátě záruky. Používání tohoto výrobku v zemích s různými elektrickými specifikacemi může poškodit výrobek.
- Stiskněte **tlačítko napájení do polohy OFF** a odpojte NutriBullet Rx® ze zásuvky, pokud není používán. Před sestavováním, rozebíráním, přidáváním dalších dílů nebo čištěním se ujistěte, že je základna s motorem odpojena ze zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn

výrobce, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo jakémukoli riziku.

- Netahejte za napájecí kabel, nekrutěte jím a nepoškozujte ho.
- Zástrčku žádným způsobem nemodifikujte. V opačném případě dojde k zneplatnění záruky.
- **POZOR!** Uchovávejte kabel mimo dosah dětí. Nedovolte, aby kabel zůstal viset přes hranu linky nebo stolu.
- Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů včetně sporáku.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou kabel či zástrčka poškozené. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič nefunguje správně, spadne nebo je jakýmkoli způsobem poškozen, přestaňte jej používat. Požádejte zákaznický servis o pomoc se získáním náhradního dílu.
- Stisknutím modrého osvětleného tlačítka napájení vypněte spotřebič po každém použití. Před

výměnou příslušenství nebo před manipulací s čepelemi odpojte spotřebič ze zásuvky.

- Upozornění! Možné zranění v důsledku nesprávného použití. Buďte opatrní při manipulaci s ostrými čepelemi, nalévání horké polévky z nádoby a během čištění.
- Tento spotřebič by neměly používat děti. Udržujte spotřebič včetně kabelu mimo dosah dětí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumějí možným rizikům.
- **POZOR!** Aby se zabránilo riziku v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, ani připojen

k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán ze strany dodavatele.

- Pravidelně kontrolujte všechny součásti NutriBullet Rx®, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny. Přestaňte používat nádoby a vyměňte je, pokud zjistíte popraskání, zakalení nebo poškození plastu. Zajistěte, aby se čepele mohly volně otáčet a aby těsnění bylo usazené a nepoškozené. Zajistěte, aby spínací aktuátory základny s motorem nebyly ničím blokovány, aby byly čisté a snadno stlačitelné. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce a nikdy nepoužívejte NutriBullet Rx® s poškozenými součástmi. Pokud váš NutriBullet Rx® nefunguje správně, okamžitě ho přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis NutriBullet®: [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com).

**⚠ UPOZORNĚNÍ:**  
**ABYSTE ZABRÁNILI ZRANĚNÍ, NIKDY NEMIXUJTE HORKÉ INGREDIENCE NEBO TEKUTINY V NÁDOBĚ NA MIXOVÁNÍ BEZ VENTILU NEBO V NÁDOBĚ NA POLÉVKU S VÍKEM.**

UPOZORNĚNÍ!

Zahřáté přísady mohou při mixování natlakovat uzavřenou nádobu a při otevření prudce vytlačit horký obsah. Proces mixování vždy začněte s tekutinami/přísadami o pokojové teplotě nebo vychlazenými (21 °C a méně).

**Nikdy nepoužívejte spotřebič déle než na jeden cyklus k přípravě smoothie.** Tření čepele z opakovaného provozu může zahřívát přísady a vytvářet vnitřní tlak v uzavřené nádobě. **Pokud je mixovací nádoba na dotyk teplá, nechte ji vychladnout. Pomalu odšroubujte čepele z mixovací nádoby, směrem od obličeje a od těla, abyste uvolnili veškerý zbytkový tlak.** Tlak může způsobit, že mixovaný obsah bude prudce vytlačen z nádoby,

což může vést k poranění osob nebo poškození majetku.

**Nikdy nemixujte syčené kapaliny ani šumící přísady (např. jedlá soda, prášek do pečiva, droždí atd.) v uzavřené nádobě bez ventilu.** Tlak z uvolněných plynů může způsobit prasknutí uzavřené nádoby, což může vést ke zranění nebo poškození majetku.

Cukr v ovoci a zelenině může v průběhu času začít kvasit, uvolňovat plyny a vytvářet nahromadění tlaku v uzavřené nádobě na mixování. Pokud nápoj nespotřebujete okamžitě, vyjměte čepele, nasadte na nádobu víčko pro uchování čerstvosti nebo nádobu přikryjte potravinářskou folií a uložte do ledničky. **Nikdy neuchovávejte žádnou mixovanou směs v uzavřené nádobě na mixování mimo ledničku nebo po delší dobu; obsah se zkazí a zkvasí.**

## BEZPEČNOST ČEPELÍ

**Čepele jsou ostré! Zacházejte s nimi opatrně.**

Při manipulaci s čepelemi buďte opatrní. Abyste zabránili vzniku tržných ran, nedotýkejte se hrany čepele.

**Abyste zabránili vytečení tekutin a možnému oddělení součástí během provozu,** dobře vyrovnejte a bezpečně připevněte (rukou utáhněte) čepel k mixovací nádobě nebo k nádobě na souperblast a před umístěním na základnu s motorem a uvedením NutriBullet Rx® do provozu zkontrolujte, zda vše těsní.

Nikdy neskladujte čepele v základně s motorem, pokud nejsou připevněny k nádobě na mixování nebo nádobě na polévky. Odkrytá čepel může představovat riziko tržné rány.

## UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE VĚTRÁNÍ!

NutriBullet Rx® používejte vždy na rovném povrchu a ponechte volný prostor pod a kolem základny s motorem, aby byla zajištěna řádná cirkulace vzduchu.

**UPOZORNĚNÍ:** Otvory a štěrby na spodní straně výrobku slouží k větrání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz motoru a aby se zabránilo přehřátí. Upozornění: aby se předešlo nebezpečí požáru, otvory v základně s motorem by měly být zbavené prachu nebo nečistot a nikdy by neměly být překryty hořlavými materiály, jako jsou noviny, ubrusy, ubrousky, utěrky nebo prostírání.

## **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE EXTRAKCE**

NutriBullet Rx® má dva režimy, režim smoothie a režim souperblast, které jsou dále vysvětleny v této příručce v části „Jak to funguje“. Pečlivě si vše přečtěte a dodržujte všechna bezpečnostní opatření, zejména při provozu NutriBullet Rx® v režimu souperblast.

**UPOZORNĚNÍ! NIKDY  
NENECHÁVEJTE  
NutriBullet Rx® BEZ OBSLUHY  
PŘI POUŽÍVÁNÍ!**

**PŘI POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI  
SPOTŘEBIČE DĚTMI NEBO**

**V JEJICH BLÍZKOSTI JE NUTNÝ  
DOHLED.**

**NIKDY NEPOUŽÍVEJTE  
EXTRAKČNÍ ČEPELE  
K MIXOVÁNÍ BEZ TEKUTINY,  
PROTOŽE BY SE TÍM MOHLA  
POŠKODIT ČEPEL A MOTOR.**

- Nikdy nedávejte ruce nebo náčiní do blízkosti pohybující se čepele. Je-li NutriBullet Rx® zapojen do zásuvky, nikdy nepoužívejte ruce ani náčiní ke stisknutí aktivačních tlačítek.
- Čepele jsou ostré! Zacházejte s nimi opatrně. Při manipulaci s čepelemi buďte opatrní, abyste se nedotkli hran a nedošlo tak ke vzniku tržných ran.
- Před každým použitím zkontrolujte těsnění a ujistěte se, že je správně usazeno na svém místě. Pokud těsnění není zcela usazené, požádejte o pomoc zákaznický servis.
- Pro optimální výkon Doporučujeme vyměnit extrakční čepel každých 6 měsíců nebo podle potřeby. Chcete-li si objednat náhradní čepele, jednoduše navštivte: [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com).

- NutriBullet Rx® není určen k použití na sporáku. Nepokládejte základnu s motorem ani žádné příslušenství NutriBullet® na sporák nebo mikrovlnnou troubu, ani je neponořujte do vroucí vody. Mohlo by dojít k poškození příslušenství.
- Nikdy nemixujte syčené nápoje. Nahromaděný tlak z uvolněných plynů může způsobit prasknutí nádoby a následné zranění.
- Před mixováním nedávejte horké tekutiny do nádoby na mixování bez větracích otvorů. Začněte s ingrediencemi o chladné nebo pokojové teplotě (21 °C nebo méně). Polévka se během procesu extrakce zahřívá v nádobě na ~ 65 °C.
- Nepoužívejte NutriBullet Rx® s prázdnými nádobami NutriBullet Rx® nebo nádobou na polévku, protože by to mohlo poškodit jednotku.
- Po mixování přísad ve velké nebo malé nádobě vyjměte čepele – nechte nádobu s obsahem usadit a uvolněte veškerý tlak, který se mohl během procesu extrakce vytvořit. Pokud obsah nespoteřebujete okamžitě, uzavřete nádobu víčkem pro uchování čerstvosti a uložte ji do ledničky. Pokud skladujete nádobu déle než několik hodin, pravidelně odšroubujte víčko, abyste uvolnili jakýkoli nahromaděný tlak, který se mohl vytvořit v důsledku fermentace.
- Nikdy nedovolte, aby jakýkoli mixovaný obsah zůstal uvnitř nádoby uzavřené čepelemi, aniž byste nejprve uvolnili tlak.
- Nedovolte, aby smoothie nebo souperblasty zůstaly dlouho v uzavřené nádobě tím, že odšroubujete víko a na několik okamžiků otevřete nádobu. Cukry v ovoci a zelenině mohou kvasit, což způsobí, že se v nádobě nahromadí tlak, což může způsobit vystříknutí přísad při pohybu nebo otevření.
- Uvolněte tlak opatrným odšroubováním víka a otevřením nádoby na malou chvíli.
- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi.

- Abyste snížili riziko poranění, nikdy nenasazujte čepele na základnu bez řádně nasazené nádoby na mixování nebo nádoby na polévku.

**• NIKDY NENASAZUJTE  
EXTRAKČNÍ ČEPEL NA  
ZÁKLADNU S MOTOREM,  
ANIŽ BYSTE NEJPRVE  
BEZPEČNĚ NASADILI ČEPEL  
NA NÁDOBU.**

- Vždy používejte nádobu na polévku s nasazeným víkem s ventilem.
- Při sekání nebo mixování potravin udržujte ruce a náčiní v dostatečné vzdálenosti od čepelí, abyste snížili riziko vážného zranění nebo poškození výrobku. Lze použít stěrku, ale pouze v případě, že spotřebič není právě v provozu.
- Abyste snížili riziko zranění, ujistěte se, že jsou čepele bezpečně přišroubovány k nádobě, než ji umístíte na základnu a začnete spotřebič používat.
- Nepoužívejte NutriBullet Rx® venku.
- Nemixujte horké tekutiny v uzavřené velké nebo malé nádobě NutriBullet®.

## EXTRAKCE SMOOTHIE

**NutriBullet Rx® JE  
NAPROGRAMOVÁN  
NA PROVOZ PO DOBU  
1 MINUTY V REŽIMU  
SMOOTHIE (G-TLAČÍTKO  
BUDE SVÍTIT ZELENĚ).**

- Pokud se během cyklu smoothie základna s motorem po 1 minutě nevypne, zastavte spotřebič ručně stisknutím modrého osvětleného tlačítka napájení umístěného o 90° nalevo od **tlačítka n.-** nebo jednoduše nadzvedněte nádobu ze základny.
- Chcete-li spotřebič vypnout kdykoli během cyklu smoothie (**tlačítka n.-** tlačítko bude svítit zeleně), stiskněte tlačítko napájení umístěné o 90° nalevo od **tlačítka n.-** nebo jednoduše nadzvedněte nádobu ze základny. Pokud během extrakce stisknete **tlačítko n.-** po dobu 2 sekund a světlo se rozsvítí oranžově, jste v režimu souperblaster.

**UPOZORNĚNÍ: Nikdy  
nepoužívejte uzavřenou  
nádobu v režimu  
souperblaster! Stiskněte**

tlačítko napájení, které se nachází o 90° nalevo od **tlačítka n.-** , a jednoduše nadzvednete nádobu ze základny, abyste vypnuli spotřebič. Světlo přestane svítit, což znamená, že je spotřebič vypnutý. Po dokončení vždy odpojte základnu ze zásuvky.

- Po režimu smoothie se nedotýkejte spojovacích prvků rukama! Spojovací prvky čepelí a základna s motorem budou horké!
- Nespouštějte režim smoothie na více než 1 cyklus, aniž byste umožnili, aby základna mezi cykly vychladla.
- Pokud je po prvním cyklu potřeba další extrakce, nejprve sundejte nádobu a nechejte základnu zcela vypnout. Počkejte 15 sekund, než vrátíte nádobu na základnu a spustíte další cyklus.
- Pokud jste provedli 3 cykly s 15sekundovými přestávkami mezi jednotlivými cykly, nechejte ingredience usadit a nechte základnu po dobu 2–3 minut vychladnout, než spustíte další cyklus.

- Pokud jste provedli celkem více než 5 cyklů, nechejte spotřebič po dobu 10 minut vychladnout, aby nedošlo k přehřátí a poškození jednotky.
- Základna motoru je vybavena vnitřním tepelným jističem, který při přehřátí vypne základnu.
- Pokud se základna s motorem přehřeje a vypne se, odpojte ji ze zásuvky a stiskněte modré osvětlení tlačítko napájení, které se nachází o 90° nalevo od **tlačítka n.-** a nechte ji hodinu nebo déle vychladnout předtím, než ji znovu použijete. Základna s motorem se resetuje, jakmile je jednotka vypnuta a tepelný jistič se dostatečně ochladí.
- Při výrobě oříškových másel nebo potravin na bázi oleje bude jídlo kvůli konzistenci zpracováno a poté se přilepí na boční strany nádoby. Zpracovávejte takovéto potraviny v intervalech po 30 sekundách jednoduše tak, že vždy nadzvednete nádobu ze základny po 30 sekundách. Před umístěním zpět na základnu

otevřete nádobu podle potřeby, abyste seškrábli přísady do středu nádoby. Umístěte nádobu zpět na základnu a pokračujte ve zpracování v intervalech po 30 sekundách, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

- Abyste zabránili vytečení tekutin, vždy před obrácením a nasazením sestavy na základnu vyrovnejte a ručně nebo pomocí odstraňovače čepelí utáhněte čepel k nádobě NutriBullet Rx®.
- Zapnutí NutriBulletu®: připojte základnu do zásuvky. Stiskněte tlačítko napájení, které se nachází o 90° nalevo od **tlačítka n.-**. To způsobí, že tlačítko napájení bude svítit modře. Dále položte nádobu čepelemi dolů na základnu. Tím se aktivuje funkce chytré technologie NutriBullet Rx®, což způsobí, že **n-tlačítko** na přední straně jednotky bude svítit zeleně.
- Po aktivaci jednotka poběží po dobu 1 minuty ve smoothie režimu, než se automaticky vypne. **Tlačítko n.-** přestane svítit zeleně na konci 1minutového cyklu.

Chcete-li spotřebič úplně vypnout před dokončením cyklu, zvedněte nádobu ze základny nebo stiskněte tlačítko napájení, umístěné o 90° nalevo od **tlačítka n.-**. Tlačítko napájení se vysune ze zapuštěné polohy a modré světlo již nebude svítit, což znamená, že je napájení vypnuto.

- V režimu smoothie si všimnete, že každý cyklus má 2 fáze. Motor v polovině cyklu zpomalí, aby se přísady mohly usadit pro lepší zpracování. Poté se znovu zapne a dokončí cyklus. Toto je normální funkce NutriBullet Rx.
- Po každém použití vypněte NutriBullet Rx®. Vypněte tlačítko napájení umístěné 90° nalevo od **tlačítka n.-**. Modré světlo přestane svítit, což znamená, že je vypnuto napájení.

## POKYNY K VYPNUTÍ

- Chcete-li spotřebič vypnout kdykoli během cyklu smoothie (kdy **tlačítko n.-** svítí zeleně), stiskněte tlačítko napájení, které se nachází o 90° nalevo od **tlačítka n.-**

a jednoduše nadzvedněte nádobu ze základny. Když je nádoba odstraněna ze základny, zhasne pouze zelené světlo **tlačítka n.-**. Po stisknutí tlačítka vypnutí zhasne modré světlo a čepel se přestane otáčet. Chcete-li spotřebič vypnout kdykoli během režimu souperblast (kdy **tlačítko n.-** svítí oranžově), stiskněte tlačítko vypnutí umístěné o 90° nalevo od **tlačítka n.-**, a jednoduše zvedněte nádobu souperblast ze základny. Když je nádoba odstraněna ze základny, zhasne pouze oranžové světlo **tlačítka n.-**. Po stisknutí tlačítka pro vypnutí zhasne modré světlo a čepel se přestane otáčet. Pokud spotřebič není používán, měl by být vždy vypnutý.

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE EXTRAKCE NA POLÉVKU**

**Upozornění! Při používání NutriBullet Rx v režimu souperblast používejte pouze nádobu souperblast s větracími otvory a dvoudílným víčkem.**

**Nádoba souperblast má speciální otvory, aby se uvolnil tlak při zahřívání směsi na polévku. Ostatní nádoby nemají tyto otvory a mohou prasknout a způsobit zranění, pokud by byly nesprávně použity v režimu souperblast.**

- Abyste zabránili přehřátí: neopakujte režim souperblast u stejné horké polévky. Pokud je zapotřebí ji ještě více zahřát, přesuňte obsah do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby a pokračujte v ohřívání na požadovanou teplotu.

Pokud chcete připravit novou polévku, vyprázdněte starý obsah, přidejte nové přísady a počkejte 1 celou minutu před vrácením nádoby na základnu, abyste zahájili nový cyklus chytré technologie.

- Abyste zabránili přehřátí, nespouštějte NutriBullet Rx® v režimu souperblast po dobu delší než 2 cykly za sebou, aniž byste nechali základnu mixéru NutriBullet Rx® a příslušenství souperblast vychladnout na 30–60 minut.

- Pokud se základna nevypne po jednom (1) 7minutovém cyklu během režimu souperblast, stiskněte tlačítko napájení umístěné o 90° nalevo od **tlačítka n.-** nebo jednoduše nadzvedněte nádobu souperblast z mixéru.
  - Základna s motorem je vybavena vnitřním tepelným jističem, který při přehřátí jednotky vypne mixér. Pokud se základna přehřívá a vypne se, odpojte ji ze zásuvky nebo stiskněte tlačítko napájení, které se nachází o 90° nalevo od **tlačítka n.-**, a poté ji nechejte hodinu a více vychladnout, než se ji pokusíte znovu použít. Základna se resetuje, když jednotka není napájena a tepelný jistič se dostatečně ochladí.
- ## UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE TEPLA
- Během režimu souperblast může obsah uvnitř dosáhnout vlivem tření rotující čepele teploty až cca 70 °C.
  - Udržujte ruce a další exponovanou pokožku v dostatečné vzdálenosti od otvoru ve víku, abyste zabránili opaření během režimu souperblast.
  - Během zpracování polévky neodstraňujte víko – přísady se zahřívají a mohou vystříknout a způsobit zranění.
  - Po skončení režimu souperblast se nedotýkejte nádoby přímo rukama! Povrch nádoby souperblast, čepele a spojovací prvky budou horké!
  - K držení nádoby souperblast za rukojeť a k podepření dna nádoby vždy používejte vhodné tepelně odolné podložky.
  - Po skončení režimu souperblast opatrně otevřete víko nádoby na souperblast, protože unikající pára a vlhkost mohou způsobit opaření.
  - Před přidáním přísad do nádoby vždy připevněte čepel k nádobě souperblast a rukou ji utáhněte nebo použijte odstraňovač čepele k utažení čepele, aby nedošlo k vytečení tekutin.
  - Nikdy nepoužívejte extrakční

čepel k mixování bez tekutiny, protože by to mohlo poškodit čepele nebo motor.

- Při provozu NutriBullet Rx® nepoužívejte nádobu souperblast na základnu bez černého víka a průhledného vršku s otvory.
- Chcete-li NutriBullet Rx® zapnout v režimu souperblast pomocí chytré technologie, zapojte základnu do zásuvky. Stiskněte tlačítko napájení, které se nachází o 90° nalevo od **tlačítka n.-**. Tlačítko bude svítit modře, což znamená, že je napájení zapnuto. Dále umístěte nádobu čepelemi dolů na základnu. Tím se aktivuje funkce chytré technologie NutriBullet Rx®, což způsobí, že **tlačítko n.-** na přední straně jednotky bude svítit zeleně.
- Stiskněte zelené **tlačítko n.-** po dobu 2 sekund, dokud nezačne svítit oranžově. To znamená, že byl zahájen režim souperblast.

Jednotka poběží v režimu souperblast asi 7 minut, než se automaticky vypne. Po vypnutí jednoduše zvedněte

nádobu souperblast z jednotky.

- Motor projde 3 cykly během 7minutového programu – během cyklu dvakrát zpomalí, aby se přísady usadily pro lepší zpracování. Toto je normální funkce NutriBullet Rx®.
- Obsah uvnitř může třením rotující čepele dosáhnout až cca 70 °C.
- Pokud si přejete polévku zpracovávat po kratší dobu, než je naprogramovaná doba, můžete jednoduše zvednout nádobu souperblast nebo stisknout tlačítko napájení, umístěné o 90° nalevo od **tlačítka n.-**.
- Před přidáním dalších přísad během zpracování nechejte mixér vždy úplně zastavit.
- Pokud mixér nepoužíváte, vždy vypněte tlačítko napájení. Modré světlo přestane svítit, což znamená, že je napájení vypnuto. Vnitřní tepelný jistič při přehřátí jednotky vypne základnu s motorem. Pokud se základna přehřeje a vypne, odpojte ji ze zásuvky a stiskněte tlačítko napájení, které se nachází

o 90° nalevo od **tlačítka n.-.** Než ji znovu použijete, nechte ji hodinu nebo déle vychladnout. Základna se resetuje, když je jednotka vypnuta a tepelný jistič dostatečně vychladl.

## **UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ**

**• Po přípravě smoothie nebo souperblastu je nutné čepel okamžitě očistit.**

- Před čištěním, sestavováním nebo rozebíráním spotřebiče vždy odpojte základnu ze zásuvky a stiskněte tlačítko napájení.
- Nikdy neponořujte základnu do vody, ani ji nedávejte do myčky. Okamžitě otřete všechny nečistoty uvnitř základny s motorem, aby byla v dobrém provozním stavu.
- Neumývejte čepele v myčce, protože vyšší teploty mohou poškodit těsnění.
- Neodstraňujte gumovou vložku uvnitř základny. Před čištěním nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky a poté ji otřete houbičkou navlhčenou v teplé vodě.

- Nádoby NutriBullet Rx® lze mýt v myčce na nádobí a měly by se mýt v horní přihrádce myčky pomocí normálního (ne dezinfekčního) cyklu.
- Nádoby a čepele NutriBullet Rx® by neměly být ponořeny do vroucí vody, protože by mohlo dojít ke zdeformování plastu a poškození těsnění.
- Čepele jsou ostré! Při čištění čepelí buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění! Okamžitě po každém použití čepele opláchněte, aby na nich nečistoty nezaschly a nepřilepily se. V případě potřeby použijte přiložený kartáček k opatrnému uvolnění nečistot kolem čepelí, těsnění a závitů krytu čepelí.
- Myjte v ruce pouze s jemným saponátem a teplou vodou (ne horkou).
- Okamžitě osušte.
- U odolných nečistot naplňte nádobu z ½ vodou o pokojové teplotě (ne horkou) s jemným saponátem. Poté jednoduše našroubujte čepele, nasadte zpět na základnu a spusťte

na 30–45 sekund. Pokračujte důkladným očištěním kartáčkem.

- Při mytí čepelí se nepokoušejte odstranit těsnicí kroužek. Jednoduše ručně umyjte čepele v teplé vodě s jemným saponátem. Pokus o demontáž těsnění může trvale poškodit konfiguraci čepelí a způsobit netěsnosti. Pokud se těsnění uvolní nebo poškodí, kontaktujte prosím zákaznický servis a požádejte o náhradní držák čepelí k NutriBullet Rx® na [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com).

## ODOLNÉ NEČISTOTY

- Pokud v nádobě NutriBullet Rx® nebo nádobě na souperblast přísady zaschnou, usnadněte si čištění tím, že naplníte nádobu přibližně ze 2/3 vodou se saponátem o pokojové teplotě a našroubujete extrakční čepele, a v případě, že používáte nádobu souperblast, nasadíte víka. Umístěte sestavu na základnu NutriBullet Rx® asi na 20 až 30 sekund. Tím se uvolní zaschlé přísady a po

lehkém drhnutí a opláchnutí v teplé vodě budete hotovi.

## ČIŠTĚNÍ ZÁKLADNY NUTRIBULLET RX®

### JAK NA TO.

#### 1. KROK:

Nejdůležitější je před čištěním ODPOJIT základnu ze zásuvky!

#### 2. KROK:

Pomocí vlhkého hadříku otřete vnitřní a vnější část základny.

**• NIKDY NEPONOŘUJTE ZÁKLADNU DO VODY, ANI JI NEUMISŤUJTE DO MYČKY NA NÁDOBÍ.**

- Nikdy nedávejte ruce nebo náčiní do blízkosti pohybujících se čepelí a nikdy nepoužívejte ruce nebo náčiní ke stisknutí aktivních tlačítek, když je základna zapojena do zásuvky.

### INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ:

- Pokud by se vnitřek základny lepil kvůli rozlití tekutiny, můžete postupovat podle těchto pokynů k čištění:

- PŘED čištěním **ODPOJTE** základnu ze zásuvky a stiskněte tlačítko napájení.
- Položte základnu mixéru na utěrku, aby zachytila jakoukoli tekutinu nebo nečistoty.
- Vytvořte zředěný roztok octa a vody z 1 lžice octa a 2 lžic teplé vody. Nalijte roztok do mixéru, kde by při normálním používání byly umístěny čepele.
- Okamžitě použijte kartáček na nádobí k odstranění

veškerých nečistot a otřete je vlhkým hadříkem.

- Základna je zkonstruována s odtokovou trubicí, která umožňuje bezpečný odtok veškerých kapalných nečistot až k utěrce bez poškození vnitřních součástí.

## ! Uchovejte si • tento návod!

Máte-li jakékoli připomínky či dotazy, navštivte prosím:  
**[www.nutribullet.com!](http://www.nutribullet.com!)**

**nutribullet®**  
RX



# Co najdete v balení.



**základna  
s motorem**



**extrakční čepel  
s čistícím  
kartáčkem**



**odstraňovač  
čepel**



**velká nádoba  
se zobáčkem**



**nádoba na polévku  
Souperblast  
s dvojdielným víkem**



**1 víčko pro  
uchování čerstvosti**



**malá nádoba  
s objímkou**

# Jak to funguje

**\* NEPOUŽÍVEJTE REŽIM SOUPERBLAST S ŽÁDNOU Z NÁDOB NA MIXOVÁNÍ. POUŽÍVEJTE JEJ POUZE S NÁDOBOU NA SOUPERBLAST. PŘEČTĚTE SI NEJPRVE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!**

## Extrakce na smoothie



Tím se aktivuje funkce SMART Technology NutriBullet Rx®, což způsobí, že **n.- tlačítko** v přední části spotřebiče se rozsvítí **ZELENĚ** a spustí se 1minutový extrakční cyklus

- 1** Přidejte přísady do jedné z nádob.
- 2** Naplňte tekutinu až po rysku MAX. Poté našroubujte extrakční čepel na nádobu a ručně ji utáhněte, abyste se ujistili, že je nádoba utěsněna.
- 3** Připojte základnu do zásuvky. Stisknutím tlačítka napájení umístěného o 90° nalevo od tlačítka n.- zapněte výrobek. Tlačítko napájení bude svítit **MODŘE**, což znamená, že je spotřebič napájen. Poté umístěte nádobu čepelmi dolů na základnu s motorem.



- 4** Když je cyklus dokončen a **ZELENÉ** světlo zhasne, vypněte spotřebič stisknutím tlačítka napájení, které se nachází o 90° nalevo od tlačítka n.- **MODŘÉ** světlo přestane svítit, což znamená, že je napájení vypnuto.

**POZNÁMKA:** Nádobu můžete kdykoli během cyklu mixování jednoduše nadzvednout ze základny s motorem. Pokud je zapotřebí více extrakce, zvedněte nádobu ze základny, počkejte 15 sekund a poté ji vraťte zpět na základnu, abyste zahájili další cyklus SMART technologie. Pokud stisknete **ZELENÉ tlačítko n.-** na 2 sekundy a světlo se změní na **ORANŽOVÉ**, přepnuli jste do režimu souperblast. Jednoduše kdykoli zvedněte nádobu ze základny s motorem, abyste tento režim opustili, nebo stiskněte tlačítko napájení umístěné o 90° nalevo od **tlačítka n.-**. Když je nádoba odstraněna ze základny, vypne se pouze světlo **tlačítka n.-**. Po stisknutí tlačítka pro vypnutí

zhasne **MODRÉ** světlo a čepel se přestane otáčet. Po dokončení vždy stiskněte tlačítko vypnutí.

- **POZNÁMKA:** Pokud je kdykoli stisknuto **tlačítko n.-** na 2 sekundy, tlačítko se rozsvítí **ORANŽOVĚ** a spustí se režim souperblast.



VAROVÁNÍ!


POKUD CHCETE VYPNOUT SPOTŘEBIČ KDYKOLI BĚHEM CYKLU SMOOTHIE (**n.- TLAČÍTKO BUDE ZELENÉ**), stiskněte tlačítko napájení, které se nachází o 90° nalevo od **tlačítka n.-**, nebo nadzvedněte nádobu ze základny.

# Extrakce na přípravu souperblastů

- 1 Našroubujte extrakční čepel na nádobu souperblast.
- 2 Přidejte přísady do nádoby souperblast a bezpečně nasadte dvoudílné víčko s otvory na nádobu souperblast.



- 3 Připojte základnu do zásuvky. Stisknutím tlačítka napájení umístěného o 90° nalevo od **tlačítka n.-** zapnete spotřebič. Dále umístěte nádobu čepelí dolů na základnu s motorem. Tím aktivujete funkci SMART Technology NutriBullet Rx®, což způsobí, že **tlačítko n.-** na přední straně jednotky se rozsvítí **ZELENĚ**.

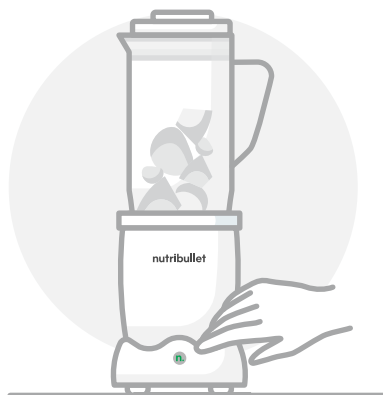

- 4 Stiskněte **ZELENÉ tlačítko n.-** na 2 sekundy, dokud se nerozsvítí **ORANŽOVÁ**. To znamená, že začal režim souperblast. Spotřebič bude pracovat v režimu souperblast asi 7 minut a poté se automaticky vypne, což způsobí, že se přísady uvnitř nádoby souperblast zahřejí na přibližně 70 stupňů Celsia. Jednotka je naprogramována tak, aby zpomalila dvakrát během 7minutového cyklu, aby se ingredience usadily a došlo tak k lepšímu zpracování. To je normální.

Neopakujte režim souperblast u stejné horké polévky. Pokud je zapotřebí větší zahřátí, přesuňte obsah do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby a pokračujte v ohřívání na požadovanou teplotu. Chcete-li připravit novou polévku, vyprázdněte starý obsah, přidejte nové přísady a počkejte celou 1 minutu předtím, než vrátíte nádobu na základnu, abyste zahájili nový cyklus SMART Technology. Neopakujte více než 2 cykly v režimu souperblast s odpočinkem 1 minutu mezi cykly. Po 2 po sobě jdoucích cyklech nechte základnu s motorem NutriBullet Rx® a příslušenství souperblast 30–60 minut vychladnout. Po dokončení stlačte tlačítko napájení.



#### VAROVÁNÍ:

Po režimu souperblast bude POVRCH NÁDOBY SOUPERBLAST, ČEPELE A PŘÍSLUŠENSTVÍ HORKÉ! NEDOTÝKEJTE SE JICH PŘÍMO RUKAMA! K uchopení rukojeti a k podepření spodní části nádoby souperblast vždy používejte tepelně odolné podložky.

POKUD SI PŘEJETE, ABY BYLA POLÉVKA TEPLEJŠÍ NEBO CHCETE POLÉVKU ZNOVU OHŘÁT, PŘESUŇTE JI DO NÁDOBY, KTEROU LZE POUŽÍVAT V MIKROVLNNÉ TROUBĚ NEBO DO HRNCE NA SPORÁK A OHŘEJTE JI SAMOSTATNĚ – NEOHŘÍVEJTE JI VE VÝROBKU NutriBullet Rx®.

- POKUD CHCETE VYPNOUT SPOTŘEBIČ KDYKOLI BĚHEM CYKLU SOUPERBLAST (G TLAČÍTKO BUDE ORANŽOVÉ), stiskněte tlačítko napájení, které se nachází o 90° nalevo od tlačítka n.-, nebo nadzvedněte nádobu na souperblast ze základny.

# Čištění

## Odolné nečistoty

Pokud v nádobě NutriBullet Rx® nebo nádobě na souperblast zaschnou přísady, usnadněte si čištění tím, že naplníte nádobu přibližně ze 2/3 vodou se saponátem o pokojové teplotě (nikoli teplou/horkou) a našroubujte extrakční čepele, a v případě, že používáte nádobu souperblast, nasadíte víčka. Umístěte sestavu na základnu NutriBullet Rx® asi na 20 až 30 sekund. Tím se uvolní zaschlé přísady a po lehkém drhnutí a opláchnutí v teplé vodě budete hotovi.

### ČIŠTĚNÍ ZÁKLADNY S MOTOREM NUTRIBULLET® RX

Většinou se základna s motorem neznečistí, ale pokud nebudete našroubovávat čepele pevně na nádobu, tekutiny mohou vytékat a dostat se do základny a k aktivacním tlačítkům.

#### JAK NA ČIŠTĚNÍ.

##### KROK 1:

Nejdůležitější je stisknout tlačítko napájení a **ODPOJIT** základnu s motorem ze zásuvky!

##### KROK 2:

Pomocí vlhkého hadříku otřete vnitřní a vnější část základny.

- **NIKDY NEPONOŘUJTE ZÁKLADNU DO VODY, ANI JI NEUMISŤUJTE DO MYČKY NÁDOBÍ.**
- Nikdy nedávejte ruce nebo náčiní do blízkosti pohybujících se čepelí a nikdy nepoužívejte ruce nebo náčiní ke stisknutí aktivacních tlačítek, když je základna zapojena do zásuvky.



**VAROVÁNÍ:** Při čištění nebo sestavování vždy odpojte NutriBullet® ze zásuvky a stiskněte tlačítko napájení.

### MYTÍ NUTRIBULLETU® RX

Čištění NutriBulletu Rx® je tak snadné ... jednoduše položte kterýkoli z dílů (kromě základny s motorem a držáku čepele) na horní příčku myčky nebo je ručně umyjte teplou vodou se saponátem a opláchněte.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

- Po přípravě smoothie nebo souperblastu je nutné čepel okamžitě očistit
- Před čištěním, sestavením nebo rozebráním spotřebiče vždy

odpojte základnu s motorem ze zásuvky a stiskněte tlačítko napájení.

- Nikdy neponořujte základnu s motorem do vody ani ji neumísťujte do myčky na nádobí. Okamžitě otřete všechny nečistoty uvnitř základny s motorem, aby byla v dobrém provozním stavu
- Neumývejte čepele v myčce, protože vyšší teploty mohou poškodit těsnění.
- Nádoby NutriBullet Rx® lze mýt v myčce na nádobí a měly by se mýt na horní příčce myčky pomocí normálního (ne dezinfekčního) cyklu.
- Nádoby a čepele NutriBullet Rx® by neměly být ponořeny do vroucí vody, protože by mohlo dojít ke zdeformování plastu a poškození těsnění.
- Čepele jsou ostré! Při jejich čištění buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění! Okamžitě po každém použití čepele opláchněte, abyste zabránili zasychání nečistot a jejich ulpívání na čepelích. Pokud je to nutné, opatrně uvolněte a zbavte se nečistot

kolem čepelí, těsnění a závitů krytu čepelí pomocí přiloženého kartáčku.

- Myjte v ruce pouze s jemným saponátem a teplou vodou (ne horkou).
- Okamžitě osušte.
- U odolných nečistot naplňte nádobu z ½ vodou o pokojové teplotě (nikoli teplou či horkou) s jemným saponátem. Poté jednoduše našroubujte čepele, nasadte na základnu a nechte spotřebič běžet 30–45 sekund. Pokračujte důkladným očištěním kartáčkem.
- Při mytí čepelí se nepokoušejte odstranit těsnicí kroužek. Jednoduše ručně umyjte čepele v teplé vodě s jemným saponátem. Pokus o odstranění těsnění může TRVALE POŠKODIT KONFIGURACI ČEPELÍ A ZPŮSOBIT NETĚSNĚNÍ.

---

## Náhradní díly


Chcete-li objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové stránky na adrese **[www.delimano.cz/nutribullet](http://www.delimano.cz/nutribullet)**

# Sestavení smoothie

Ukážeme vám, jak pokaždé vytvořit skvělé smoothie. Pro dosažení nejlepších výsledků přidejte přísady v níže uvedeném pořadí.

- 1 Před mixováním smoothie musíte vždy přidat tekutinu.
- 2 Nepřeplňujte nádobu. Ujistěte se, že přísady a tekutiny nepřekračují rysku MAX a rysku pro tekutiny MAX.
- 3 Pro chutnější smoothie doporučujeme použít mražené ovoce a/nebo zeleninu. Můžete také přidat led, ale ne více než 25 % celkového objemu nádoby\*

## Naše vylepšená metoda:

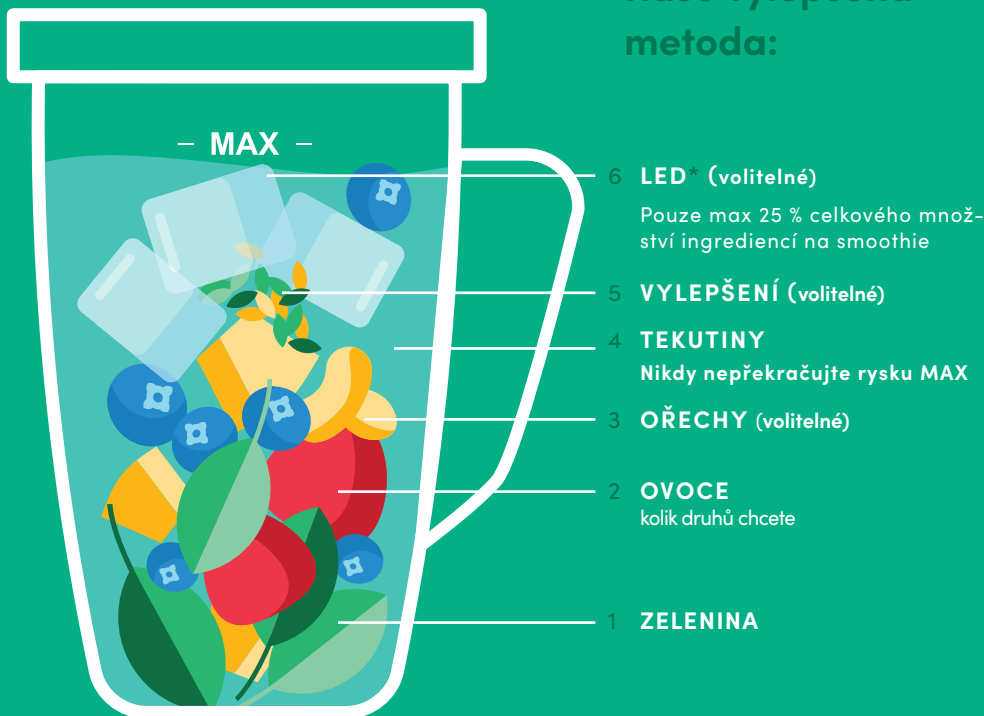

**\*VAROVÁNÍ:** NIKDY nepřidávejte horké nebo perlivé tekutiny do Nutribullet® nádoby. Zavřenou nádobu to může natlakovat a při otevření způsobit úraz.

## Co je extrakce živin?

Extrakce živin je proces rozmělnění rostlinných potravin na malé pitné částice, aby je vaše tělo dokázalo vstřebat efektivněji.

Silný motor NutriBullet, ostré čepele a tvary nádoby jsou navrženy tak, aby maximalizovaly extrakční schopnosti.

| ZELENINA                                                                                                                                                                                                                                   | OŘECHY                                                                                                                                                                                                                                                | VYLEPŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• mrkev</li><li>• květák</li><li>• brukev</li><li>• kapusta</li><li>• římský salát</li><li>• špenát</li><li>• mangold</li><li>• cuketa</li></ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• mandle</li><li>• kešu</li><li>• arašidy</li><li>• pekanové ořechy</li><li>• vlašské ořechy</li></ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>bylinky a koření</b> (skořice, čerstvá máta, čerstvá bazalka, čerstvý koriandr, mletý zázvor nebo kurkuma, čerstvý zázvor nebo kurkuma)</li><li>• <b>vysoce kvalitní proteinové prášky</b></li><li>• <b>ořechová másla</b> (mandlové, arašídové, kešu, slunečnicové)</li><li>• <b>superfood prášky</b> (kakao, maca, chlorella, spirulina)</li><li>• <b>semínka</b> (chia, lněná, konopná)</li><li>• <b>sladidla</b> (med, agávový sirup, javorový sirup)</li></ul> |
| OVOCE                                                                                                                                                                                                                                      | TEKUTINA PO RYSKU MAX                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• jablko</li><li>• avokádo</li><li>• banán</li><li>• lesní plody</li><li>• třešně</li><li>• mango</li><li>• pomeranč</li><li>• broskev</li><li>• hruška</li><li>• ananas</li><li>• švestka</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• mandlové mléko</li><li>• kešu mléko</li><li>• kokosové mléko</li><li>• kokosová voda</li><li>• konopné mléko</li><li>• ovesné mléko</li><li>• sojové mléko</li><li>• čaj, vychlazený</li><li>• voda</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



**VAROVÁNÍ:** Následující seznam semínek a pecek obsahuje chemikálie, které uvolňují do těla kyanid při. V Nutribullet Rx nepoužívejte: : jablečná semínka, meruňkové pecky, třešňové pecky, švestkové pecky, broskvové pecky.

## CZ/ Vysvětlivky označení



CZ/ Toto označení znamená, že daný produkt nesmí být likvidován s komunálním odpadem v rámci celé EU. Předcházejte možnému znečištění životního prostředí nebo poškození lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu a zařízení recyklujte, abyste podpořili opětovné využití materiálních zdrojů. Na vrácení použitého spotřebiče využijte specializované sběrná místa určená vládou nebo místními orgány.



CZ/ Přepavní a ochranné obaly byly vyrobeny z materiálů, jejichž likvidace je šetrná k životnímu prostředí a mohou být recyklovány. Ujistěte se, že jsou všechny plasty, obaly, tašky apod. bezpečně zlikvidovány a uchovávány mimo dosah miminek a malých dětí. Tyto materiály podle možností nevyhazujte, ale jejich recyklovat.



CZ/ Přepavní a ochranné obaly byly vyrobeny z materiálů, jejichž likvidace je šetrná k životnímu prostředí a mohou být recyklovány. Ujistěte se, že jsou všechny plasty, obaly, tašky apod. bezpečně zlikvidovány a uchovávány mimo dosah miminek a malých dětí. Tyto materiály podle možností nevyhazujte, ale jejich recyklovat.



CZ/ Prohlášení výrobce, že daný produkt splňuje požadavky příslušných směrnic Evropského společenství.



CZ / Shoda s Technickými předpisy Euroasijské ekonomické unie (EAEU) (Rusko, Kazachstán, Arménie, Kyrgyzstán a Bělorusko).




CZ/ Vhodné pro styk s potravinami.

Model no.: NB-301  
Voltage: 220-240V  
Frequency: 50/60Hz  
Power: 1700W  
Protection Class: II  
Made in CHINA

EU Importer/Distributor for STUDIO MODERNA GROUP:  
TOP SHOP INTERNATIONAL, S.A.  
Via al Mulino 22  
6814 Cadempino, Switzerland

RU Importer: Импортёр : ООО «Студии Модерна» Москва, Перерва 11, стр 23 109651









NutriBullet, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | All rights reserved.  
NutriBullet and the NutriBullet logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC  
registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving  
to improve our products, therefore the specifications contained herein  
are subject to change without notice.

**210305\_N17-0908**