


dji OSMO 360

Uživatelská příručka

v1.0 2025.07

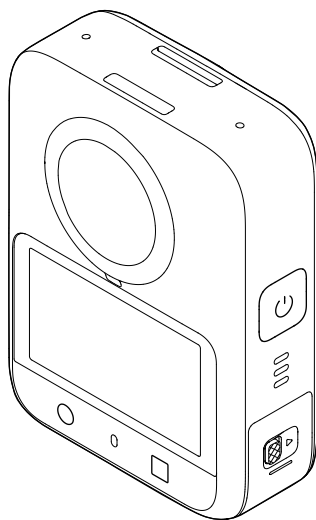



Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti DJI a všechna práva jsou vyhrazena. Bez výslovného souhlasu společnosti DJI nejste oprávněni tento dokument ani žádnou jeho část používat nebo umožnit jeho použití jiným osobám reprodukcí, přenosem nebo prodejem. Tento dokument a jeho obsah používejte pouze jako pokyny k používání produktů DJI. Dokument nesmí být používán k jiným účelům. V případě rozporů mezi různými verzemi má rozhodující význam anglická verze.

Vyhledávání klíčových slov

Chcete-li najít téma, vyhledejte klíčová slova, jako například „baterie“ a „instalace“. Pokud k čtení tohoto dokumentu používáte program Adobe Acrobat Reader, stiskněte klávesy Ctrl+F ve Windows nebo Command+F v systému Mac a spustíte vyhledávání.

Navigace k tématu

Kompletní seznam témat najdete v obsahu. Kliknutím na téma přejdete do příslušné části.

Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

Používání této příručky

Legenda

⚠ Důležité

💡 Tipy a triky

🔗 Odkaz

Před použitím si přečtěte

DJI™ vám poskytuje výuková videa a následující dokumenty:

1. *Bezpečnostní pokyny*
2. *Stručný průvodce*
3. *Uživatelská příručka*

Před prvním použitím doporučujeme shlédnout všechna výuková videa a přečíst *Bezpečnostní pokyny*. Před prvním použitím si přečtěte *Stručného průvodce* a další informace naleznete v této *Uživatelské příručce*.

Videonávody

Na níže uvedené webové stránce nebo po naskenování QR kódu si můžete prohlédnout instruktážní videa, která ukazují, jak produkt bezpečně používat:



<https://www.dji.com/360/video>

Obsah

Používání této příručky	3
Legenda	3
Před použitím si přečtěte	3
Videonávody	3
1 Profil produktu	5
1.1 Osmo 360	6
1.2 Pouzdro na baterie	7
1.3 Montážní adaptér a selfie tyč	8
2 Příprava	10
2.1 Vložení baterie a nabíjení	10
2.2 Aktivace	10
2.3 Aktualizace firmwaru	11
3 Používání produktu	12
3.1 Funkce tlačítek	12
3.2 Ovládání dotykové obrazovky	12
Nastavení režimu snímání	13
Přepínač zobrazení/objektivu	14
Nastavení parametrů snímání	14
Centrum ovládání	15
3.3 Používání selfie tyče	18
3.4 Export a sdílení	19
Přenos souborů	19
Úprava panoramatických videí	19
3.5 Poznámky k používání	19
Objektiv	19
Baterie	20
Používání pod vodou	20
Čištění	21
4 Specifikace	22


1 Profil produktu

Následující příslušenství je součástí balení Osmo 360 Adventure Combo.

Můžete jej také zakoupit samostatně. Kompletní seznam kompatibilního příslušenství najdete v [oficiálním obchodě](#).

- Osmo Action Multifunctional Battery Case 2 (dále jen „pouzdro na baterie“)
- Osmo Adjustable Quick-Release Adapter Mount (dále jen „Montážní adaptér“)
- Osmo 1.2 m Invisible Selfie Stick

1.1 Osmo 360

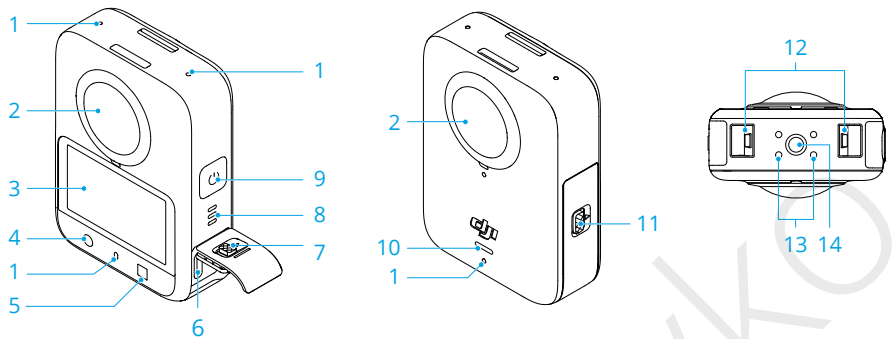


- 1. Mikrofon
- 2. Objektiv
- 3. Dotykový displej
- 4. Spoušť/tlačítko natáčení
- 5. Funkční tlačítko
- 6. Port USB-C
- 7. Tlačítko pro otevření krytu portu USB-C
- 8. Reprodukter
- 9. Tlačítko napájení/rychlého přepnutí
- 10. Stavový LED indikátor

Vzor blikání	Popis
Stálá zelená	Připraveno ke snímání
Dočasně nesvítí a zůstane svítit zeleně	Pořizování fotografie
Bliká červeně	Nahrávání videa nebo pořízení fotografie s odpočtem
Rychle třikrát zabliká červeně	Vypnutí kamery nebo zapnutí kamery s vybitou baterií
Bliká střídavě červeně a zeleně	Aktualizace firmwaru

- 11. Tlačítko pro otevření krytu prostoru pro baterie
- 12. Rychloupínací drážka
- 13. Nabíjecí kontakty
- 14. Port 1/4"-20 UNC

1.2 Pouzdro na baterie

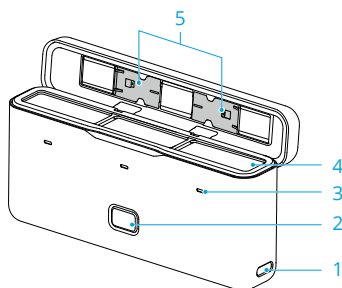

1. Port USB-C
2. Stavové tlačítko
Jedním stisknutím zkontrolujte stav baterie.
3. Stavové LED indikátory

Stav baterie


Stálá červená	0 - 20 %
Stálá žlutá	20 % - 80 %
Stálá zelená	80 % - 100 %

Stav nabíjení a vybíjení

Nesvítí	Baterie v příslušném slotu je zcela nabitá nebo vybitá.
Postupně blikají zeleně	Není vložena žádná baterie.
Bliká červeně	Do příslušného slotu je vložena nesprávná baterie.

4. Porty baterie
5. Slot pro microSD kartu

S vloženými bateriemi může pouzdro nabíjet baterie nebo externí zařízení, jako jsou smartphony.

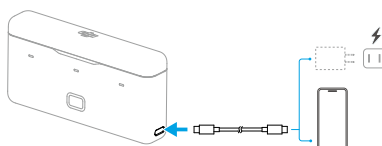

- Při nabíjení baterií doporučujeme používat nabíječku USB-C, která podporuje PD (Power Delivery) nebo PPS (Programmable Power Supply). Nejprve se nabije nejvíce nabitá baterie.
- Při nabíjení externích zařízení bude nejprve vybita nejméně nabitá baterie.

- Při používání umístěte pouzdro s bateriemi na rovný a stabilní povrch. Zajistěte, aby bylo zařízení řádně izolováno, aby nedošlo k nebezpečí požáru.




- Nedotýkejte se kovových svorek na portech baterie.
- Pokud jsou kovové svorky viditelně znečištěné, očistěte je čistým suchým hadříkem.
- Kryt baterie není vodotěsný. Nevystavujte jej vodě ani na něj nevylévejte žádné tekutiny.

1.3 Montážní adaptér a selfie tyč


Zašroubujte selfie tyč do závitového otvoru ve spodní části kamery.




Případně můžete k připevnění kamery a selfie tyče použít montážní adaptér.

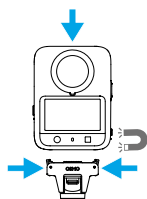

>

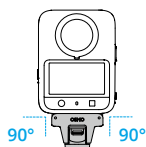


>



2 Příprava


2.1 Vložení baterie a nabíjení

Vložte baterii a kryt dobře uzavřete.

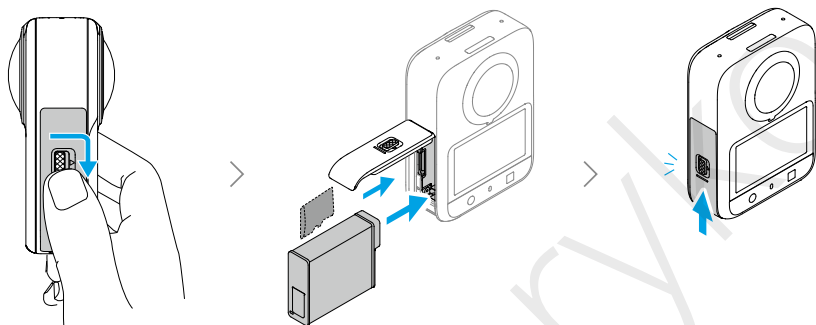

Kamera má integrovanou paměť o velikosti 105 GB a podporuje rozšíření paměti pomocí microSD karet. Doporučené microSD karty najdete v části [Specifikace](#).


Doporučujeme používat nabíječku USB-C, která podporuje PD nebo PPS.

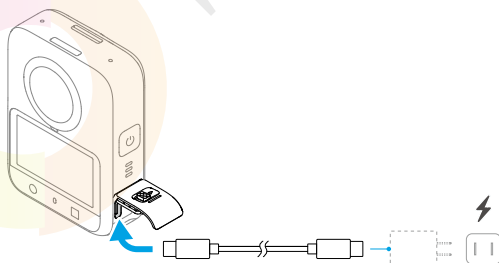

2.2 Aktivace

Před prvním použitím nezapomeňte aktivovat kameru v aplikaci DJI Mimo.

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, aby se kamera zapnula.

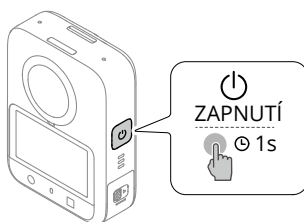

2. Naskenujte QR kód na obrazovce a stáhněte si aplikaci DJI Mimo.
3. Na mobilním zařízení zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
4. Na mobilním zařízení spusťte aplikaci DJI Mimo, klepněte na ikonu fotoaparátu pro připojení ke kameře a poté se řiďte pokyny k aktivaci kamery.

Při použití kamery s aplikací DJI Mimo můžete sledovat aktuální obraz z kamery, nastavovat parametry kamery a ovládat kameru pomocí mobilního zařízení.



- Chcete-li zkontrolovat verze operačních systémů Android a iOS, které aplikace podporuje, podívejte se na webové stránky <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Rozhraní a funkce aplikace se mohou lišit v závislosti na aktualizaci verze softwaru. Skutečná uživatelská zkušenost se liší v závislosti na použité verzi softwaru.



Pokud nastane problém při připojení k DJI Mimo, postupujte podle následujících kroků:

1. Ujistěte se, že jsou na mobilním zařízení zapnuté funkce Wi-Fi a Bluetooth.
2. Ujistěte se, že je aplikace DJI Mimo aktualizována na nejnovější verzi firmwaru.
3. V živém náhledu na kameře přejedte prstem dolů z horní části obrazovky a klepněte na **> Wireless Connection (Bezdrátové připojení > Reset Connection (Obnovit připojení)**. Kamera obnoví všechna připojení a hesla Wi-Fi.

2.3 Aktualizace firmwaru

Jakmile bude k dispozici nový firmware, zobrazí se v aplikaci DJI Mimo výzva. Klepněte na výzvu a postupujte podle pokynů na obrazovce, aby došlo k aktualizaci firmwaru.



Pokud aktualizace selže, postupujte podle pokynů pro odstranění problémů.

1. Restartujte kameru a aplikaci DJI Mimo.
2. Zapněte na mobilním zařízení Wi-Fi a Bluetooth.
3. Připojte kameru k DJI Mimo a zkuste aktualizaci provést znovu.

Pokud se aktualizace opět nezdaří, obraťte se na podporu DJI.

3 Používání produktu

3.1 Funkce tlačítek



Tlačítko napájení/rychlého přepnutí


Stisknutí a podržení: Zapnutí/vypnutí.

V živém náhledu: Jedním stisknutím přejdete na stránku

Rychlé přepínání. Dalším stisknutím můžete procházet přednastavené režimy snímání.

* Chcete-li změnit nastavení, klepněte na ... v pravém horním rohu stránky Rychlé přepínání.

Na jiných stránkách: Jedním stisknutím se vrátíte zpět do živého zobrazení.

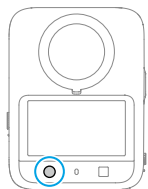

Tlačítko spouště/natáčení

Když je kamera zapnutá


Jedno stisknutí: Pořízení fotografie nebo spuštění/zastavení natáčení.

Když je kamera vypnutá

Jedno stisknutí: Zapnutí a spuštění natáčení (Snapshot).

Dalším stisknutím zastavíte natáčení. Po pořízení snímku se kamera automaticky vypne, pokud zůstane v nečinnosti po dobu tří vteřin.

* Snapshot je nejrychlejší způsob, jak zahájit snímání a nezmeškat žádný okamžik akce. Ve výchozím nastavení Snapshot používá nastavení snímání z posledního použití panoramatického režimu. Chcete-li nastavení změnit, přejděte do Control Center (Ovládací centrum) a klepněte na > Snapshot.

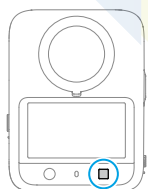

Funkční tlačítko

Když je kamera zapnutá

Jedno stisknutí: Přepínání mezi předním a zadním náhledem (panoramatický režim) / předním a zadním objektivem (režim jednoho objektivu).

Dvě stisknutí: Vycentrování zobrazení (panoramatický režim).


Když je kamera vypnutá

* Ujistěte se, že je pro funkční tlačítko povolena funkce Snapshot. Chcete-li ji povolit, přejděte do ovládacího centra a klepněte na > Snapshot. Přejděte na možnost Function button (Funkční tlačítko) a zapněte přepínač. Poté můžete nastavit režim, který chcete použít.

Jedno stisknutí: Zapnutí a spuštění natáčení (Snapshot). Jedním stisknutím tlačítka spouště/natáčení zastavíte nahrávání. Po pořízení snímku se kamera automaticky vypne, pokud zůstane v nečinnosti po dobu tří vteřin.


3.2 Ovládání dotykové obrazovky

Po zapnutí kamery se na dotykovém displeji zobrazí živý náhled.

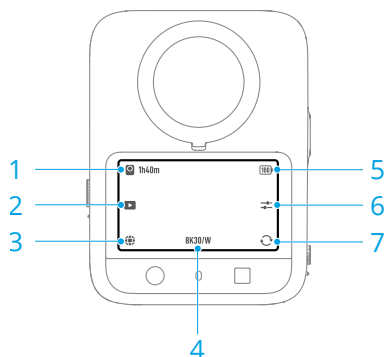

1. Kapacita úložiště/zbývajícím čas natáčení
2. Přehrávání
Během přehrávání přejedte prstem z pravého okraje obrazovky směrem doleva, abyste se vrátili zpět do živého zobrazení.
3. Režim snímání
4. Specifikace snímání
5. Stav baterie
6. Parametry obrazu/zvuku
7. Přepínač zobrazení/objektivu

Nastavení režimu snímání

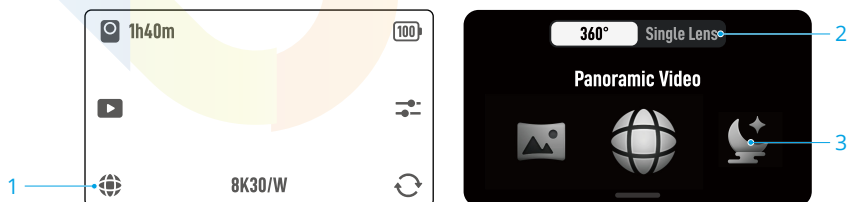

1. Klepnutím na ikonu vstoupíte na stránku přepínání režimů.
2. Klepnutím vyberete režim objektivu:
 - **360°**: Panoramatický režim, který při snímání využívá oba objektivy.
 - **Single Lens (Jeden objektiv)**: Používá při snímání jeden objektiv.
3. Přejetím prstem vyberte režim snímání. Různé režimy objektivu podporují různé režimy snímání.

Klepněte na požadovaný režim snímání nebo přejeďte prstem od spodní části obrazovky směrem nahoru, abyste se vrátili zpět do živého zobrazení.

Přepínač zobrazení/objektivu


V režimu 360°

Posunutím prstu ve středu obrazovky si můžete přizpůsobit zobrazení.

Klepnutím na  můžete zobrazení znovu vycentrovat. Klepnutím na  můžete přepínat mezi předním a zadním zobrazením.



- Tyto operace mění pouze to, co je zobrazeno na obrazovce, a nemají vliv na zaznamenané sférické video.
- Podpora těchto operací se liší podle režimu snímání. Viz skutečné rozhraní.

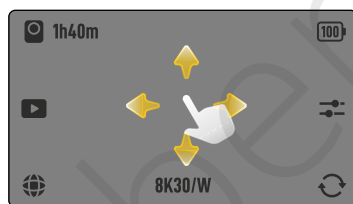



V režimu Single Lens (Jeden objektiv)

Klepněte na  pro přepnutí mezi předním a zadním objektivem.

Nastavení parametrů snímání

V různých režimech snímání lze nastavit různé parametry. Viz skutečné rozhraní.

1. Přejeďte prstem nahoru od spodní části obrazovky a nastavte parametry pro jednotlivé režimy snímání.

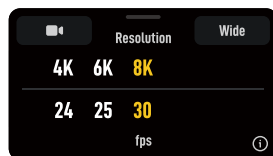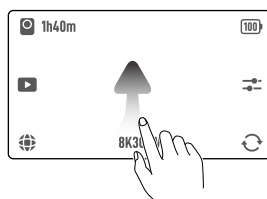

- Klepnutím na  zapnete funkci Pre-Rec (Natáčení před spuštěním) nebo Loop Recording (Natáčení ve smyčce).

- **Pre-Rec (Natáčení před spuštěním):** Pokud je tato funkce zapnutá, kamera bude natáčet záběry v nastaveném časovém intervalu. Po stisknutí tlačítka spouště/natáčení kamera uloží poslední natočené záběry před stisknutím tlačítka spouště/natáčení a bude pokračovat v natáčení, poté uloží záběry jako celé video. Tato funkce umožňuje kameře uložit záběry před stisknutím tlačítka spouště/natáčení, aby zabránila přeplnění paměti microSD karty, a pomáhá zachytit nejdůležitější momenty.
- **Loop Recording (Natáčení ve smyčce):** Pokud je tato funkce zapnutá, kamera natáčí video tak, že ve vybraných časových intervalech přepisuje starší záběry novými. Tato funkce umožňuje ušetřit místo na microSD kartě a je vhodná pro použití v situacích, kdy uživatel čeká na zachycení neočekávaných zajímavých momentů (například při řízení).
- **Klepnutím na **RS** nastavíte režim EIS (elektronická stabilizace obrazu).**
 - **Vypnuto:** Video bude nahráno s největším zorným polem.
 - **RockSteady:** Stabilizuje záběry při zachování dynamiky pohybu, což je vhodné pro natáčení z pohledu první osoby.
 - **HorizonSteady:** Eliminuje chvění osy otáčení v rozsahu 360°. Zajišťuje, že obraz zůstane rovný a stabilní i v situacích s intenzivními nárazy nebo zatáčkami.


Po nastavení parametrů přejedte prstem směrem dolů z horní části obrazovky a vraťte se zpět do živého zobrazení.

2. V živém zobrazení klepnutím na  můžete upravit parametry obrazu a zvuku. Klepnutím na PRO můžete upravit profesionální parametry..

 **Režim D-Log M** je určen pro profesionální korekci barev při postprodukcí. V kontrastních nebo vícebarevných scénách (např. zahrada, pole atd.) může rozšířit dynamický rozsah pro lepší korekci barev v postprodukcí. Po výběru režimu D-Log M můžete aktivovat funkci Color Recovery (Obnova barev) a zobrazit náhled barevných efektů v živém náhledu.

Centrum ovládání

Přejedte prstem směrem dolů z horní části obrazovky a otevřete ovládací centrum. Přejedte prstem směrem doleva nebo doprava v ovládacím centru a zobrazte si všechny možnosti. Přejedte prstem směrem nahoru ze spodní části obrazovky a vraťte se zpět do živého zobrazení.

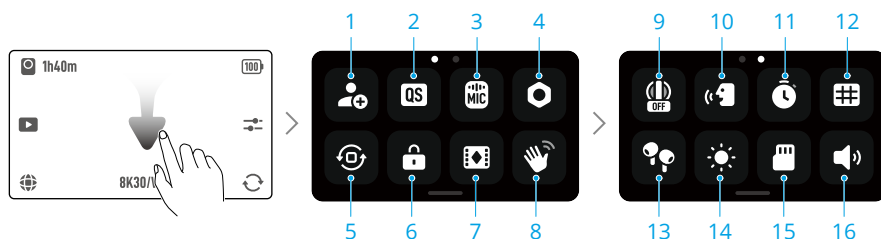

1. Vlastní režimy

Uložte aktuální nastavení snímání jako vlastní režim a vyberte scénu. Příště budete moci přepnout do tohoto režimu pomocí dotykové obrazovky nebo tlačítka rychlého přepnutí.

2. Quick Switch

Vyberte, které režimy snímání je možné vybrat po stisknutí Quick Switch (Rychlé přepínání), a zapněte/vypněte funkci Voice Prompt (Hlasová výzva).



Pokud je funkce Voice Prompt (Hlasová výzva) zapnuta, kamera oznámí aktuální režim snímání pokaždé, když stisknete tlačítko Quick Switch (Rychlé přepnutí). Pokud je kamera nainstalována na helmě nebo na jiném místě, kde není dobře vidět, mohou uživatelé pomocí funkce Voice Prompt (Hlasová výzva) přesně vybrat požadovaný režim.

3. Bezdrátový mikrofon

Kameru lze připojit současně ke dvěma bezdrátovým vysílačům mikrofonu DJI. Podporované modely naleznete na oficiálních webových stránkách. Propojení proveďte podle pokynů na obrazovce. Po propojení můžete vysílač použít k ovládání kamery a spuštění nahrávání, přičemž zvuk bude zachycen vysílačem.



- Další informace naleznete na webových stránkách DJI a v uživatelské příručce k mikrofonu.
- Vstupte do ovládacího centra, klepněte na  a zapněte funkci Built-in Mic Audio Backup (Zálohování zvuku pomocí vestavěného mikrofonu). Po zapnutí bude vestavěný mikrofon kamery při natáčení videa také nahrávat zvuk a ukládat jej jako samostatný soubor .wav.
- Pokud je vysílač propojen s kamerou, klikněte na Wireless Microphone settings (nastavení bezdrátového mikrofonu) a upravte parametry zvuku vysílače.

4. Nastavení

5. Uzamčení orientace

6. Uzamčení obrazovky

7. Asistent editace

K dispozici pouze v panoramatickém režimu videa. Pokud je před nahráváním aktivována funkce Editing Assistant, můžete při úpravách videa v oficiálním softwaru jedním kliknutím přepnout do režimu selfie.

8. Ovládání gesty

Pokud je tato funkce zapnutá, můžete pomocí gest rukou pořizovat fotografie nebo spouštět/zastavovat natáčení.

9. Režim ochrany objektivu

Pokud kameru používáte s Osmo 360 Transparent Lens Protectors (prodává se samostatně), před natáčením klikněte na **Transparent Lens Protectors**.

10. Ovládání hlasem

Pomocí funkce Voice Control (Ovládání hlasem) můžete kameru ovládat pomocí hlasových příkazů.

11. Snímání s časovačem

12. Mřížka

13. Bezdrátová sluchátka

Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte bezdrátová sluchátka.

Po připojení bude kamera nahrávat videa se zvukem zachyceným sluchátky.

14. Jas

15. Úložiště



Zkontrolujte informace o úložišti kamery. Pokud je vložena microSD karta, všechny snímky mohou být uloženy na microSD kartu. Klepnutím na Storage (Úložiště) můžete naformátovat interní úložiště nebo microSD kartu.



Formátování trvale vymaže všechna data. Před formátováním si nezapomeňte zálohovat všechna potřebná data.


16. Hlasitost zvuku

3.3 Používání selfie tyče

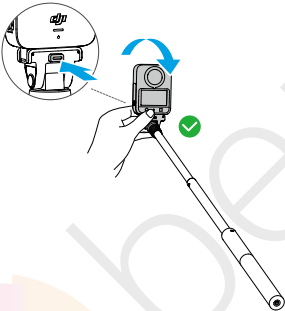Režim objektivu	Pozice selfie tyče	Efekt
360° (Panoramatický režim)		Selfie tyč není v záběru vidět.
Single Lens (Jeden objektiv)		Selfie tyč zůstává vidět v záběru. Selfie snímek je pořízen v optimálním úhlu a s dokonalým zaostřením.

Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně montážního adaptéru, otočte jej do krajní polohy a poté tlačítko pusťte.

V režimu 360° > Režim Selfie, kamera bude nahrávat pouze oblast na straně selfie tyče. Pomocí oficiálního editačního softwaru můžete vytvořit širokoúhlá videa s efektem neviditelné selfie tyče.

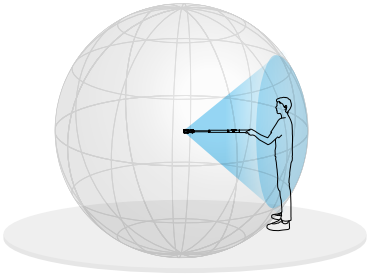

3.4 Export a sdílení

Přenos souborů

Přenos souborů do mobilního zařízení

1. Zapněte na mobilním zařízení Wi-Fi a Bluetooth. Spusťte aplikaci DJI Mimo a na domovské obrazovce klepněte na ikonu kamery.
2. Připojte kameru k aplikaci DJI Mimo a klepnutím na ikonu Přehrávání si prohlédněte náhledy fotografií a videí. Klepnutím na ikonu ⬇ stáhněte fotografie a videa.

Přenos souborů do počítače

Pomocí dodaného kabelu připojte kameru k počítači. Po připojení k počítači se zobrazí vyskakovací okno. Klepněte na **Transfer File** (Přenos souboru): USB a stáhněte soubory z kamery do počítače. Během přenosu souborů kamera nemůže pořizovat fotografie ani natáčet videa.

Pokud dojde k přerušení přenosu souborů, kameru znovu připojte k počítači.



Úprava panoramatických videí

Panoramatická videa pořízená kamerou je nutné před sdílením jako běžná videa upravit. K rychlé úpravě použijte aplikaci DJI Mimo v telefonu nebo k pokročilé úpravě profesionální software v počítači.

Podrobnosti se dozvíte v instruktážních videích.



<https://www.dji.com/360/video>

3.5 Poznámky k používání

Objektiv

1. Udržujte povrch čistý a bez škrábanců, aby nedošlo ke snížení kvality obrazu.
2. Po dokončení snímání připevněte na kameru gumový kryt objektivu. Udržujte vnitřek krytu čistý, aby nedošlo k jeho znečištění nebo poškrábání.



Baterie

1. **NEPOUŽÍVEJTE** neoficiální baterie. Společnost DJI nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené neoficiálními bateriemi.
2. Baterii jednou za tři měsíce zcela vybijte a nabijte, aby se udržela v dobrém stavu.
3. Při příliš nízkém napětí baterie přejde baterie do režimu nízké spotřeby. Nabitím baterie se režim nízké spotřeby vypne.
4. Baterii po úplném vybití dlouhodobě **NESKLADUJTE**. V opačném případě může dojít k jejímu nadměrnému vybití a nevratnému poškození.
5. Pokud baterii nebudete používat po dobu 10 dnů nebo déle, vybijte ji na 40–65 %. Tím můžete výrazně prodloužit její životnost.

Používání pod vodou

- Kamerovou jednotku je možné použít pod vodou v hloubce až 10 m.
 - Při natáčení panoramatických videí pod vodou může kamera nesprávně spojovat snímky, protože voda láme světlo jinak než vzduch.
- Kameru nedoporučujeme používat pro natáčení pod vodou samostatně.**

1. Před vložením baterie se ujistěte, že jsou baterie a bateriový prostor suché a čisté. V opačném případě může dojít k narušení kontaktu baterie a vodotěsnosti. Po vložení baterie se ujistěte, že je kryt bateriového prostoru správně uzavřen. Po správném uzavření krytu nesmí být viditelné červené značky.
2. S kamerou neskákejte do vody ve vysoké rychlosti. Náraz by mohl způsobit vniknutí vody do kamery.

3. Po použití pod vodou kameru opláchněte vodou z vodovodu. Nechte ji před dalším použitím zcela vyschnout na vzduchu. Povrch kamery otřete měkkým suchým hadříkem.
4. NEVYSUŠTE kameru horkým vzduchem z fénu, jinak by mohlo dojít k prasknutí membrány mikrofonu a vestavěné prodyšné membrány a kamera by ztratila svou vodotěsnost.
5. Po použití kamery ve vodě otevřete kryt prostoru pro baterii směrem dolů, aby se voda nedostala do mezer v prostoru pro baterii, pokud potřebujete vyměnit baterii. Otřete všechny kapky vody v mezerách prostoru pro baterii a vyčistěte červený vodotěsný gumový kroužek, aby na něm nezůstaly žádné nečistoty. V opačném případě bude ovlivněna vodotěsnost při dalším použití.

Čištění

1. Na kameru NEVYLÉVEJTE žádné tekutiny obsahující alkohol nebo čisticí roztoky.
2. Pokud jsou otvory mikrofonu, otvory pro odvod tepla nebo jiné části kamery ucpané pískem nebo jinými nečistotami, opláchněte je čistou vodou, když je kamera zavřená a vodotěsná.
3. Objektiv očistěte pomocí čisticího pera na čočky, ofukovacího balonku nebo čisticího hadříku na čočky.
4. Vyčistěte baterii a prostor pro baterie čistým suchým hadříkem.
5. Při připevňování rychloupínacího adaptéru se ujistěte, že otvory pro rychloupínání na kameře nejsou zanesené prachem nebo pískem.

4 Specifikace

Specifikace naleznete na následující webové stránce:

<https://www.dji.com/360/specs>





Kontakt

DJI PODPORA

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



Tento obsah může být změněn bez předchozího upozornění. Stáhněte si nejnovější verzi z



<https://www.dji.com/360/downloads>

DJI je ochranná známka společnosti DJI. DJI a OSMO jsou ochranné známky společnosti DJI.
Copyright © 2025 DJI Všechna práva vyhrazena.