

## G20096 Kuchyňská váha

Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby.

Pečlivě si uschovejte tento návod pro případné další konzultace. Produkt používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu k použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Výrobce proto nemůže být odpovědný za škody vzniklé nesprávným, chybným nebo nerozumným použitím.

Před použitím se ujistěte o nepoškozenosti přístroje. V případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.

Nenechávejte obalové materiály (plastové sáčky, polystyren, hřebíky, sponky apod.) na dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí; zároveň upozorňujeme, že tyto materiály je třeba likvidovat prostřednictvím tříděného odpadu.

V případě poruchy nebo špatné funkce přístroj nepoškozujte ani nezasahujte do něj. Pro případnou opravu se obraťte pouze na autorizované servisní centrum výrobce a požadujte použití originálních náhradních dílů. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost přístroje a zrušit záruku.


- Nepoužívejte ani se nedotýkejte přístroje mokřýma rukama.
- Nevystavujte přístroj škodlivým povětrnostním vlivům, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Uchovávejte jej v suchých prostorech.
- Nedovolte dětem nebo osobám bez dohledu přístroj používat.
- Umístěte váhu na rovný a stabilní povrch, aby bylo vážení přesné. Udržujte vzdálenost cca 2 metry od pracujících mikrovlnných trub. Ty mohou způsobit poruchy vlivem elektromagnetických interferencí.
- Váhu uchovávejte mimo dosah dětí a daleko od zdrojů tepla a páry.
- Potraviny vždy vážte na miskách nebo v nádobách, nikdy přímo na váze. Nádobu na váhu pokládejte jemně. Nedodržení může vést ke zrušení záruky, pokud se poškodí vážicí plocha.
- Po dokončení vážení vážicí plochu uvolněte.
- Tlačítka stiskněte jemně pouze prsty.
- Pokud se displej nezapne, pravděpodobně jsou vybitá baterie; zkontrolujte správné vložení a stav baterií.
- Není určeno pro komerční použití. Pouze pro domácí použití.
- Neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin a zabraňte stříkání vody na něj; čistěte pouze vlhkým hadříkem.
- Nevystavujte přístroj nárazům, mohl by se poškodit. Nepoužívejte váhu jako podpůrnou plochu pro jiné předměty.

---

### Popis dílů:

1. Digitální displej
2. Tlačítko ON/OFF a TARA

3. Tlačítko pro změnu jednotek
4. Vážicí plocha

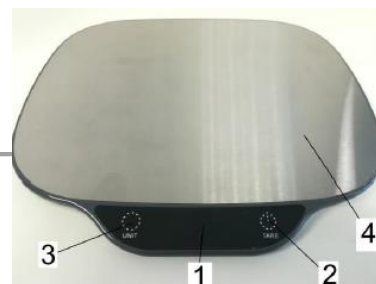

---

### Vkládání baterií

Pod váhou je přihrádka na baterie. Váha vyžaduje 2 baterie AAA 1,5 V.

- Otevřete kryt zatáhnutím za pojistku.
- Vyjměte vybité baterie.
- Vložte nové baterie podle označení polarity (+ a –) v přihrádce i na bateriích.
- Zavřete kryt.

---

### Upozornění k bateriím

- Používejte vždy baterie AAA 1,5 V.
- Dbejte na správné vložení baterií, jinak mohou unikat a poškodit váhu, což není kryto zárukou.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, aby se nevybily.
- Vybitou baterii nevyhazujte do běžného odpadu, ohně ani vody. Odevzdejte ji do sběrného místa pro baterie.

---

### Používání váhy

Stiskněte tlačítko TARA (2), kdykoli chcete vynulovat zobrazenou hodnotu. To je nutné, pokud displej ukazuje hodnoty jiné než nula, i když na váze nic není, nebo chcete použít funkci tarování. Po stisku tlačítka TARA chvíli počkejte.

**Normální vážení:** Zapněte váhu tlačítkem TARA (2) a položte potraviny přímo na vážicí plochu.

**Vážení s tarou:** Pro vážení tekutin, sypkých potravin, marmelády, mouky apod. použijte nádobu:

1. Zapněte váhu tlačítkem TARA (2).
2. Položte prázdnou nádobu na váhu a znovu stiskněte TARA (2), čímž vynulujete displej a nastavíte taru na hmotnost nádoby.
3. Následně naplňte nádobu potravinou a přečtěte si její hmotnost.

Poznámka: Pokud zapnete váhu až po položení nádoby, není třeba taru nastavovat.

---

### Jednotky měření

Tlačítkem UNIT (3) lze přepínat mezi gramy (g), uncemi (oz) a mililitry (ml).

---

### **Překročení maximální hmotnosti**

Váha zvládne vážit až do 15 kg. Při překročení se na displeji zobrazí „O\_Ld“. Přetížení může váhu poškodit. Dodržujte limit 15 kg.

---

### **Indikace vybitých baterií**

Při vybití baterií se na displeji zobrazí „Lo“ a váha se automaticky vypne. Vyměňte baterie podle návodu.

---

### **Vypínání**

- Automatické: váha se vypne po 120 sekundách nečinnosti (s nákladem nebo bez).
  - Manuální: podržte tlačítko TARA (2) po dobu 2 sekund.
- 

### **Čištění**

Čistěte pouze vlhkým a měkkým hadříkem bez abrazivních čisticích prostředků, aby nedošlo k poškození povrchu.

---

### **Technické parametry**

- Napájení: DC 3 V (2× AAA baterie)
- Maximální váha: 15 kg, dělení: 1 g
- Funkce: Tara a změna jednotek