



Řada TVM 3460 Řada TVM 3660

Kompletní montážní pokyny

Vše, co potřebujete k rychlému a bezpečnému umístění televizoru na zeď

Než začnete

...chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali výrobek značky Vogel's. Skvělá volba.

Další chytré rozhodnutí děláte právě teď - čtete návod k obsluze! Čtete dále a dozvíte se vše o bezpečné a efektivní montáži a o tom, jak váš nový výrobek používat.

Nezapomínejte na bezpečnost



Varování


Před montáží a použitím tohoto produktu si vždy pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Dodržování pokynů je nutnost. Nesprávná montáž a/nebo instalace může vás, vaši rodinu i váš televizor vystavit značnému riziku.

Nezkoušejte riskovat... Čtěte vše

- Společnost Vogel's doporučuje, aby montáž a/nebo instalaci tohoto produktu prováděl vyškolený odborník.
- Společnost Vogel's nenese žádnou zodpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávnou montáží.
- Nahlédněte do návodu k vašemu televizoru a ujistěte se, že hmotnost a velikost televizoru je v rámci maximálních hmotnostních a rozměrových limitů uvedených pro tento produkt a že použité připevňovací šrouby televizoru mají vhodnou délku a průměr. Mějte na paměti, že pro montáž televizoru není nutný veškerý dodaný montážní materiál.
- Dodávané příslušenství pro montáž na zeď je určeno výhradně pro montáž do zdí z plných cihel, betonu nebo masivních dřevěných sloupků.
- Jakýkoli materiál pokrývající zeď nesmí přesahovat 3 mm / 0,12 palce.
- Při montáži do jiných typů zdí, například z dutých cihel, dřevěných panelů nebo sádkartonu se poraďte s montážním technikem a/nebo specializovaným dodavatelem.
- Výrobek čistěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný a certifikovaný personál. Používejte pouze originální náhradní díly. Při použití jiných dílů zaniká nárok na záruku a může dojít ke zranění.
- Změny výrobku a technické úpravy nejsou povoleny. V takovém případě zaniká nárok na záruku a hrozí nebezpečí poranění.
- Výrobek vždy skladujte na suchém a bezpečném místě při teplotě -10 °C až +50 °C.
- Při manipulaci a přepravě výrobku dbejte opatrnosti.
- Při přepravě nebo delším nepoužívání výrobek znovu zabalte.
- Zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Neváhejte požádat o pomoc.

Co je součástí balení?

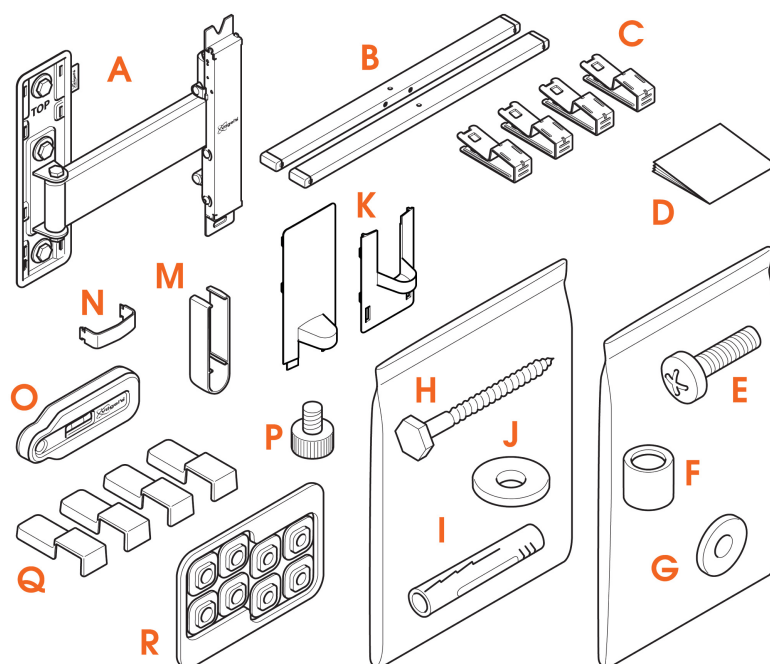

- Chybí vám něco? Ujistěte se, že balení obsahuje vše, co má:

- A. Nástěnný držák
- B. Lišty pro rozhraní
- C. Spony pro rozhraní
- D. Bezpečnostní pokyny
- E. Šrouby pro upevňovací konzoly k TV (viz obsah níže)
- F. Podložky
- G. Podložky Ø 18 mm
- H. Vrutý
- I. Hmoždinky (Fischer© DuoPower)
- J. Podložky Ø 22 mm
- K. Kryty
- L. Ochranné podložky k TV
- M. Kabelové spony
- N. Kabelová spona pro nástěnnou desku
- O. Vodováha
- P. Rýhovaná matice
- Q. Kryty spon
- R. Přechodky


- Obsah sady upevňovacích prvků pro TV:

- 4x šroub M6x12 mm
- 4x šroub M6x25 mm
- 4x šroub M6x35 mm
- 4x šroub M8x12 mm
- 4x šroub M8x25 mm
- 4x šroub M8x45 mm
- 4x podložka M6
- 4x rozpěrka 10 mm
- 4x rozpěrka 5 mm



K upevnění televizoru nejsou potřeba všechny upevňovací prvky. Zbylý materiál uschovejte pro pozdější nebo jiné použití.

Máte připravené nářadí?

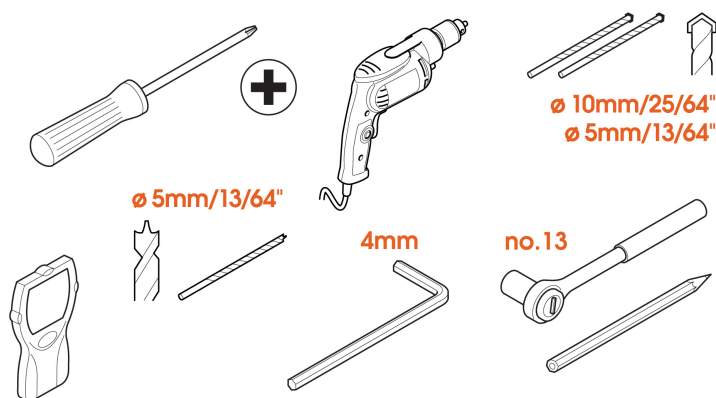

- Nezačínajte s montáží bez potrebného náradí:

- Křížový šroubovák
- Vrtačka
- Vrták o průměru 10 mm nebo 25/64" do betonu/cihel (pouze pro betonové/cihlové zdi)

- Vrták o průměru 5 mm nebo 13/64" do betonu/cihel (pouze pro betonové/cihlové zdi)
- Vrták o průměru 5 mm nebo 13/64" do dřeva (pouze pro dřevěné stěny)
- Detektor kovů (volitelné)
- Nástrčný klíč č. 13
- Tužka
- Imbusový klíč M4 (4 mm)


Myslete na svou bezpečnost



- Při práci není potřeba vypadat stylově. Vždy používejte prostředky osobní ochrany:
 - Ochrana očí
 - Ochrana sluchu
 - Bezpečnostní obuv

Připravit... pozor... začínáme!

Krok 1: Připevněte spony k televizoru

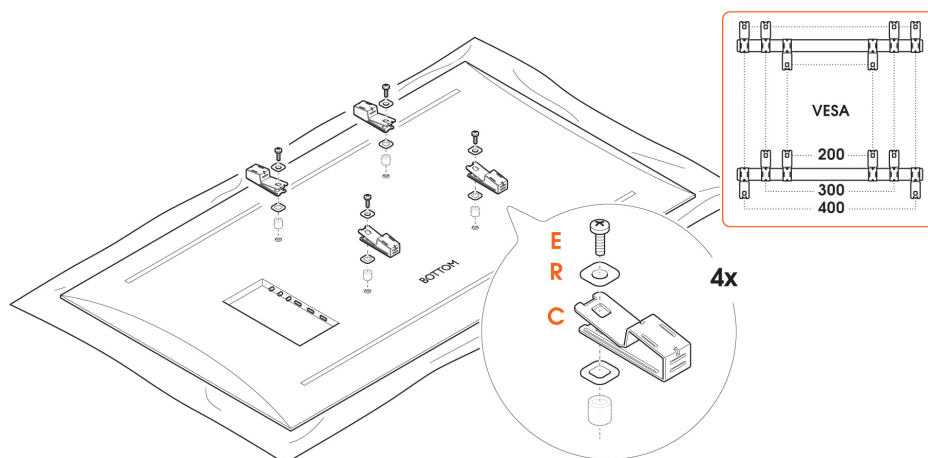



1. Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na čistý prázdný povrch.
2. Připevněte ochranné podložky (L) na spony pro rozhraní (C). Našroubujte spony pro rozhraní (C) na televizor pomocí šroubů (E) a přechodek (R).




Chybí vám nějaké šrouby? Nebo potřebujete jiné? Naši členové týmu péče o zákazníky Vogel's vám rádi pomohou: vogels.com/contact




Ujistěte se, že šrouby a rozpěrky jsou umístěny správně.

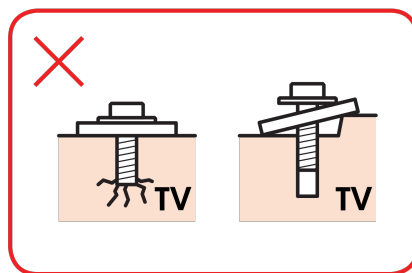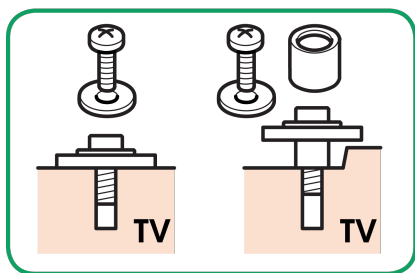

Ohledně správného upevňovacího materiálu si projděte návod k obsluze vaší televize.

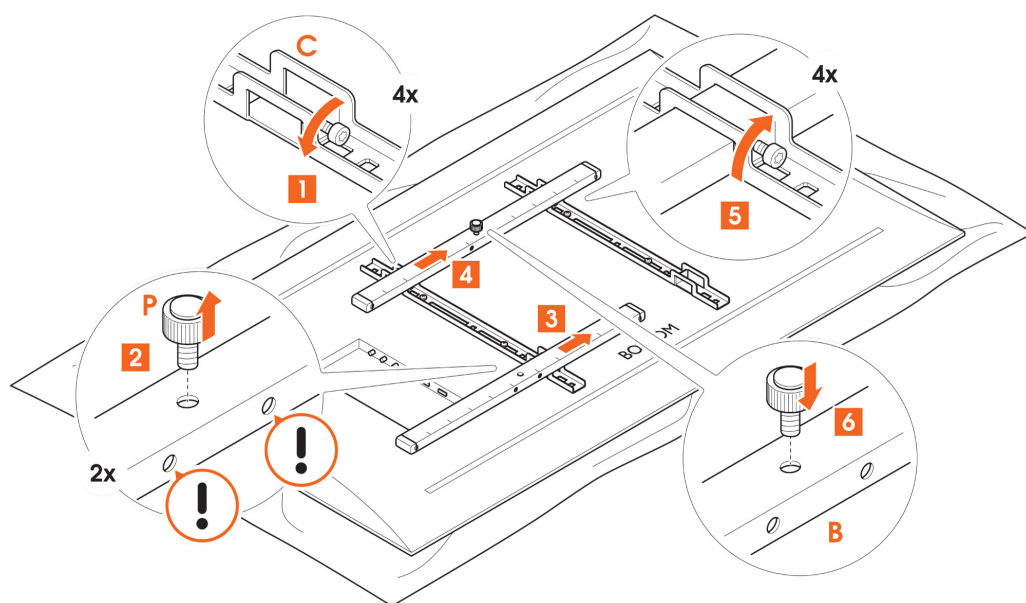

3. Povolte předem připevněné šrouby © pomocí imbusového klíče ①.
4. Demontujte obě rýhované matice ② od lišt pro rozhraní ③.
5. Protáhněte spodní lištu pro rozhraní ③ určeným otvorem ve sponách pro rozhraní ©. Ujistěte se, že je lišta pro rozhraní ③ ve středu. Všimněte si otvorů na straně lišty pro rozhraní ③. Musí být otočeny směrem dolů.
6. Protáhněte horní lištu pro rozhraní ③ určeným otvorem ve sponách pro rozhraní ©. Ujistěte se, že i tato lišta ③ je ve středu.
7. Připevněte obě lišty pro rozhraní ③ ke konzolám utažením předem připevněných šroubů © imbusovým klíčem ①.
8. Našroubujte matici ② do horní lišty. Ještě ji ale nedotahujte.
9. Nacvakněte kryty ④ na spony.

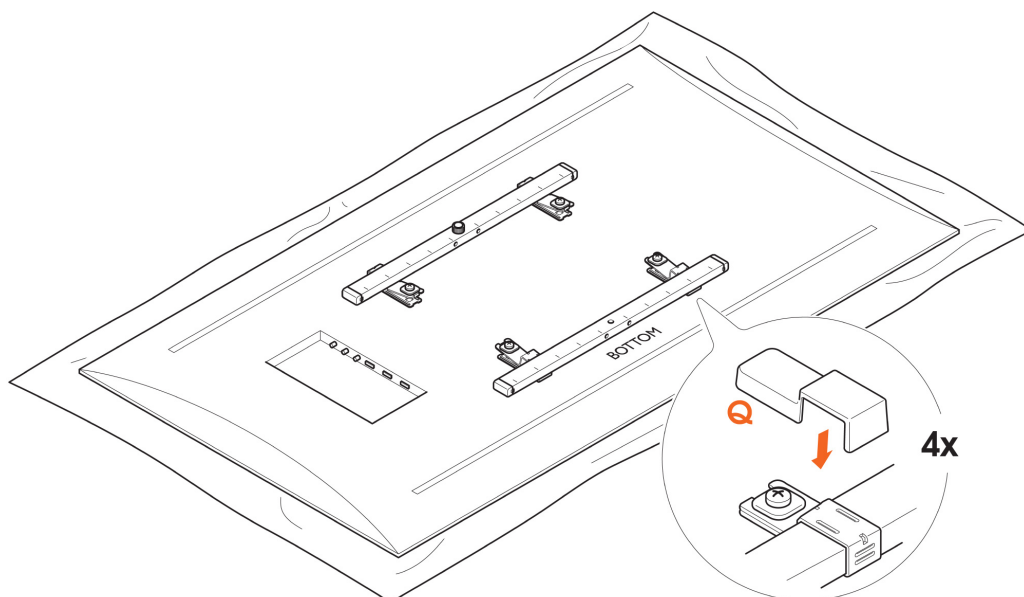


Krok 2: Připevněte nástěnný držák ke zdi

Jak dobře znáte své zdi? Jejich konstrukce je důležitější, než si myslíte...

Betonová/cihlová zeď






Ještě nevrtejte! Vyzkoušejte naši bezplatnou aplikaci DrillRight™ AR, kde najdete správnou výšku pro vyznačení prvního otvoru.

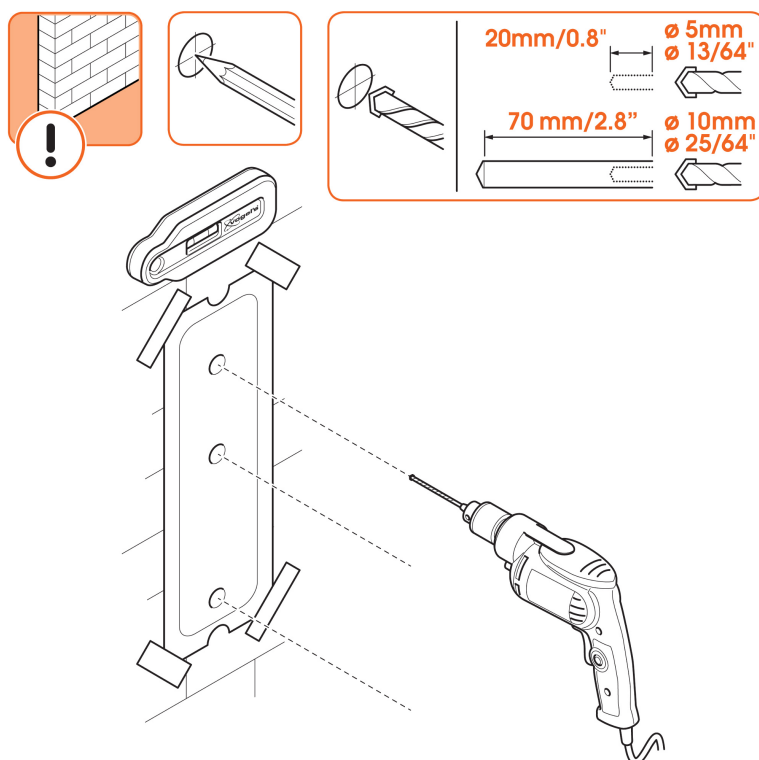

1. Najděte to správné místo pro vrtání s naší aplikací DrillRight™ AR a přiloženou šablonou.
2. Vyvrtajte otvory.




Jak hluboko vrtáte? Zkontrolujte délku vrutu (ne hmoždinky!), abyste mohli určit správnou hloubku. Tím se vyhnete případným nehodám a škodám.

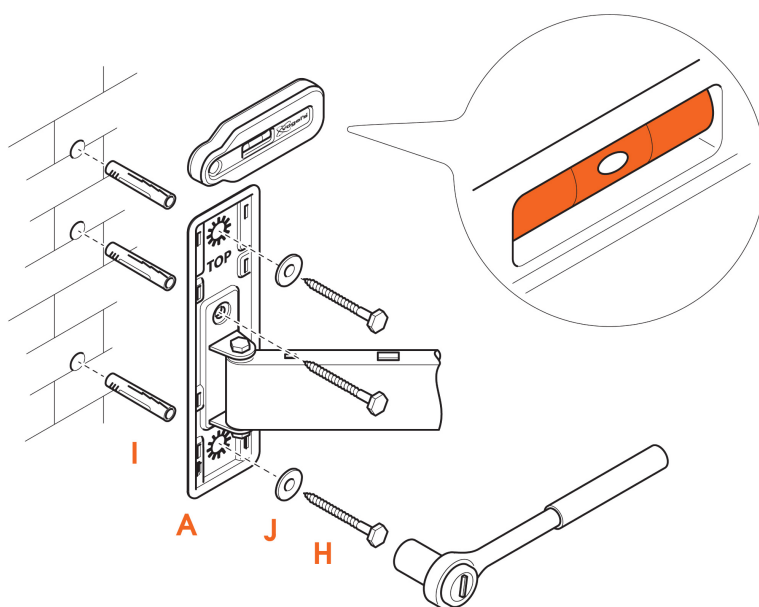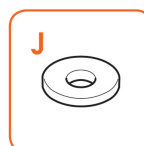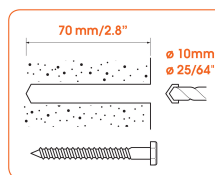

3. Připevněte nástěnný držák (A) ke zdi pomocí vrutů (H), podložek (J) a hmoždinek (I). Pomocí vodováhy nástěnný držák vyrovnejte.



Namažte šrouby, aby se s nimi lépe pracovalo.

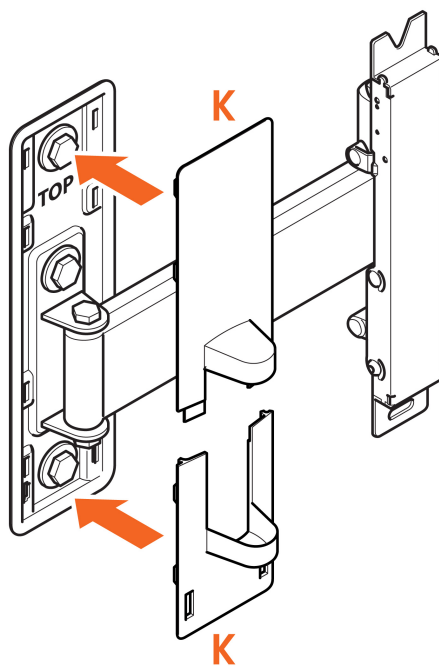


4. Umístěte kryty ⑈.

Dřevěná stěna se sloupky



Ještě nevrtajte! Vyzkoušejte naši bezplatnou aplikaci DrillRight™ AR, kde najdete správnou výšku pro vyznačení prvního otvoru.


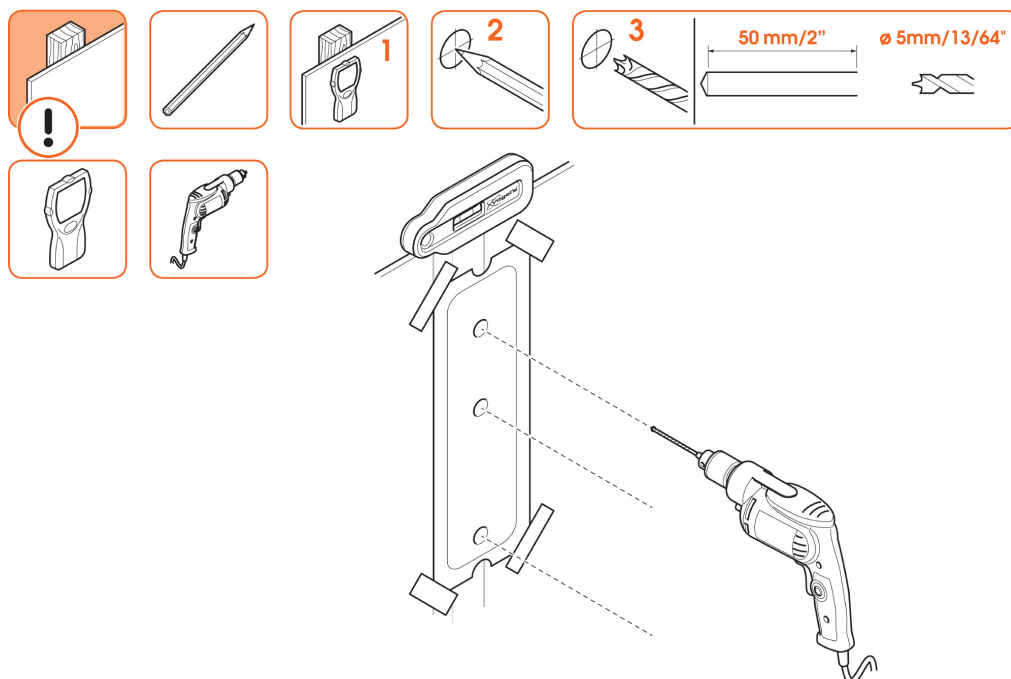


1. Nepracujte naslepo. K určení polohy sloupků vždy používejte podpovrchový detektor.
2. Najděte to správné místo pro vrtání s naší aplikací DrillRight™ AR a přiloženou šablonou.



Vyvarujte se škodám. Nástěnný držák musí být vždy připevněn ke sloupkům.


3. A teď ta zábavná část...vrtání.

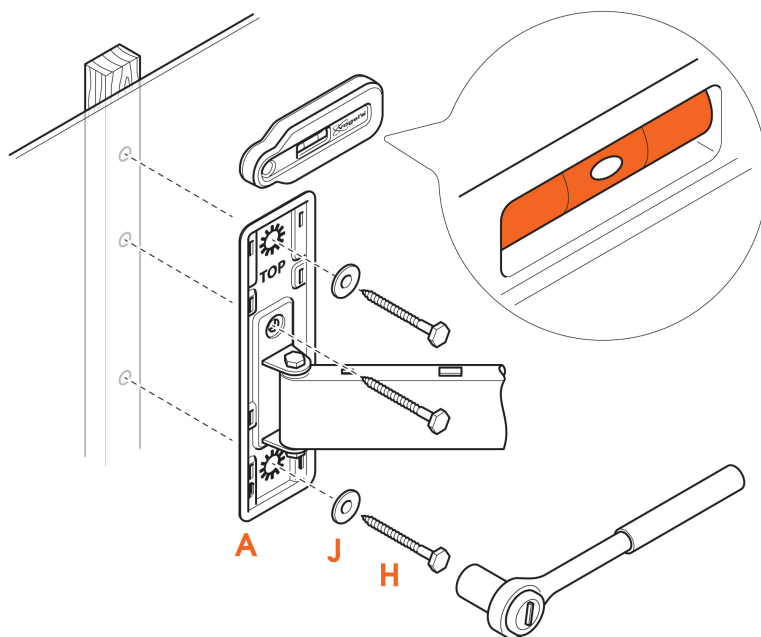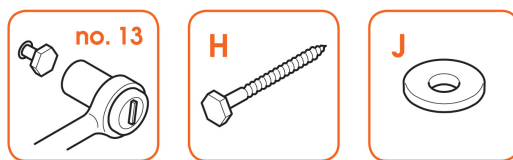

4. Připevněte nástěnný držák (A) k dřevěné stěně pomocí vrtů (H) a podložek (J). Pomocí vodováhy nástěnný držák vyrovnejte.



Namažte šrouby, aby se s nimi lépe pracovalo.

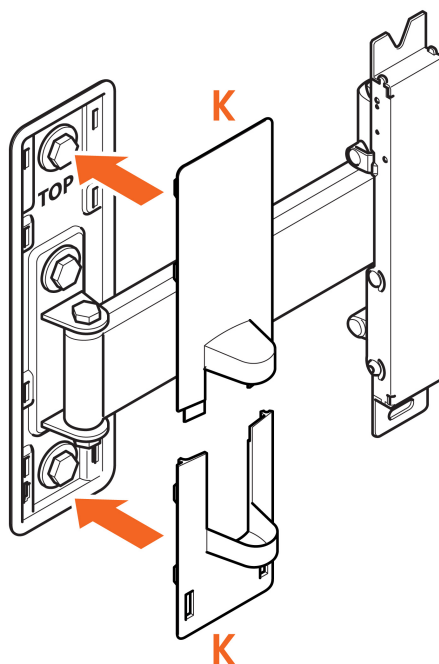


5. Umístěte kryty ⑧.

Jiný/neznámý typ zdi




Pokud jsou vaše zdi z jiného materiálu - například duté cihly, zdi s kovovými sloupky, dřevěné panely nebo sádkokarton - anebo si prostě nejste jisti, nemějte obavy. Obraťte se na svého montážního technika, specializovaného dodavatele nebo tým péče o zákazníky Vogel's na webu www.vogels.com/contact.

Krok 3: Připevněte televizor k nástěnnému držáku

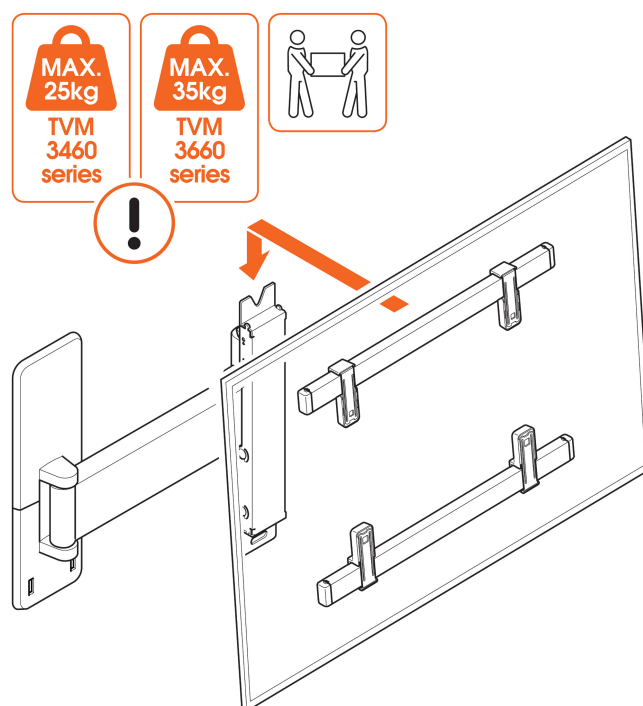

1. Opatrně zvedněte a připevněte televizor k nástěnnému držáku ①.

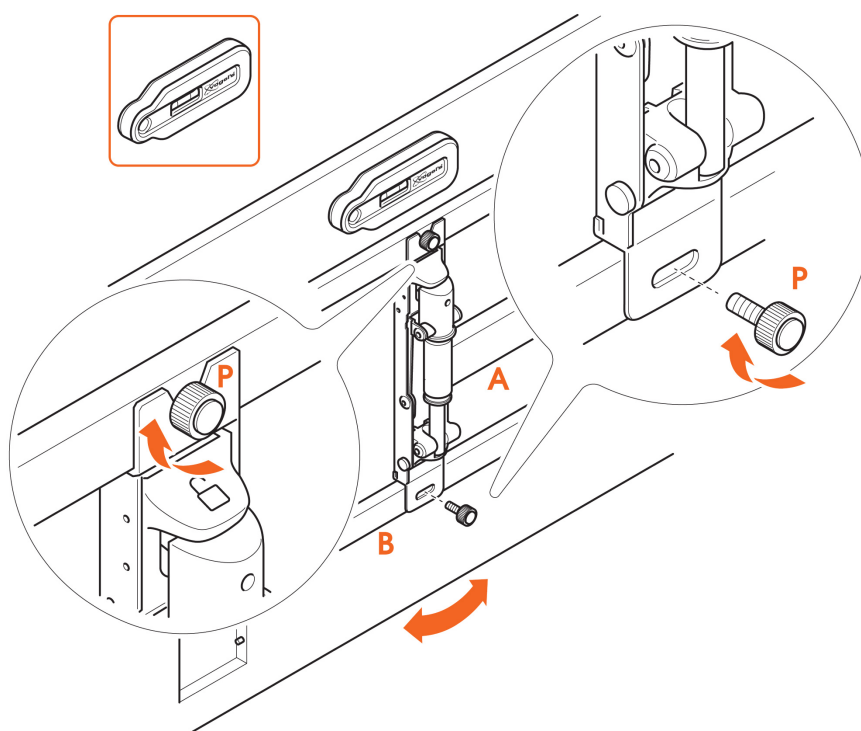

2. Připevněte televizor pomocí lišt pro rozhraní ② a spon ③ k nástěnnému držáku ①.
3. Upevněte matici ④. Pomocí vodováhy zkontrolujte, že je televizor vyrovnan.



Zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Neváhejte požádat o pomoc.


Hotovo! Užijte si sledování vaší televize!

Praktické funkce



Máte nepořádek v kabelech? Potřebujete inspiraci, jak schovat a vést kabely nebo jak umístit další TV příslušenství? Podívejte se na naše webové stránky [vogels.com](https://www.vogels.com).

Žádné odrazy díky naklonění

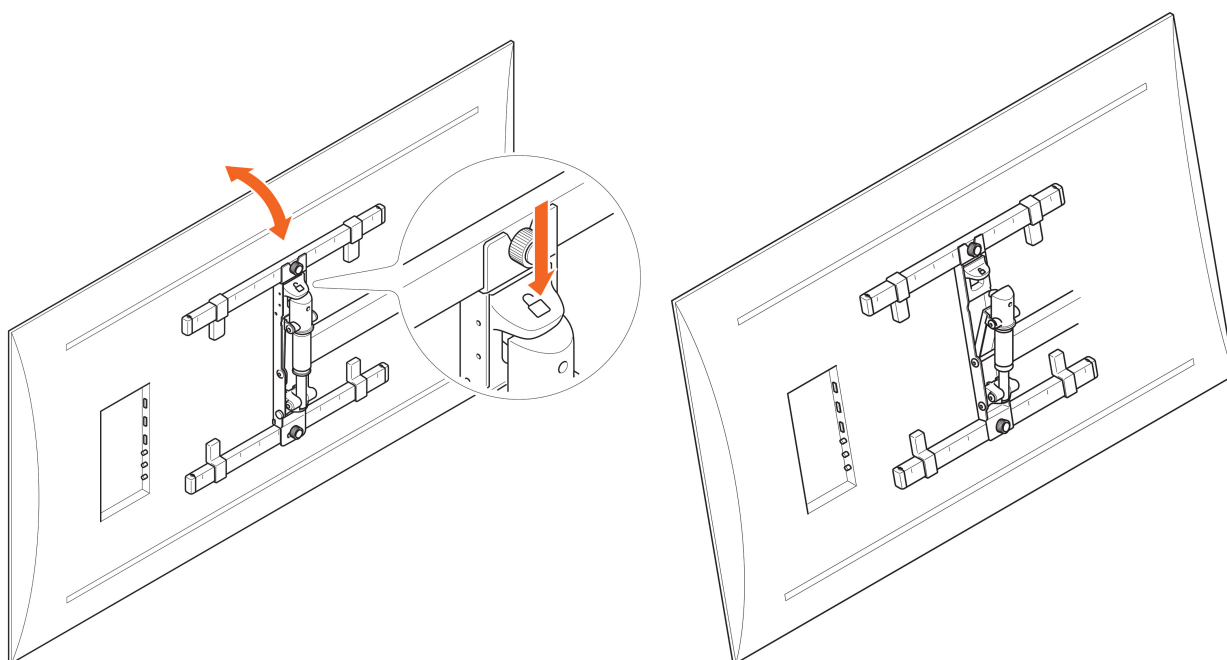


1. Stisknutím tlačítka TiltAnchor™ uvolníte televizor z výchozí polohy.
2. Upravte úhel sklonu.




Bud'te opatrní. Toto je práce pro dvě osoby.

Vedení kabelů

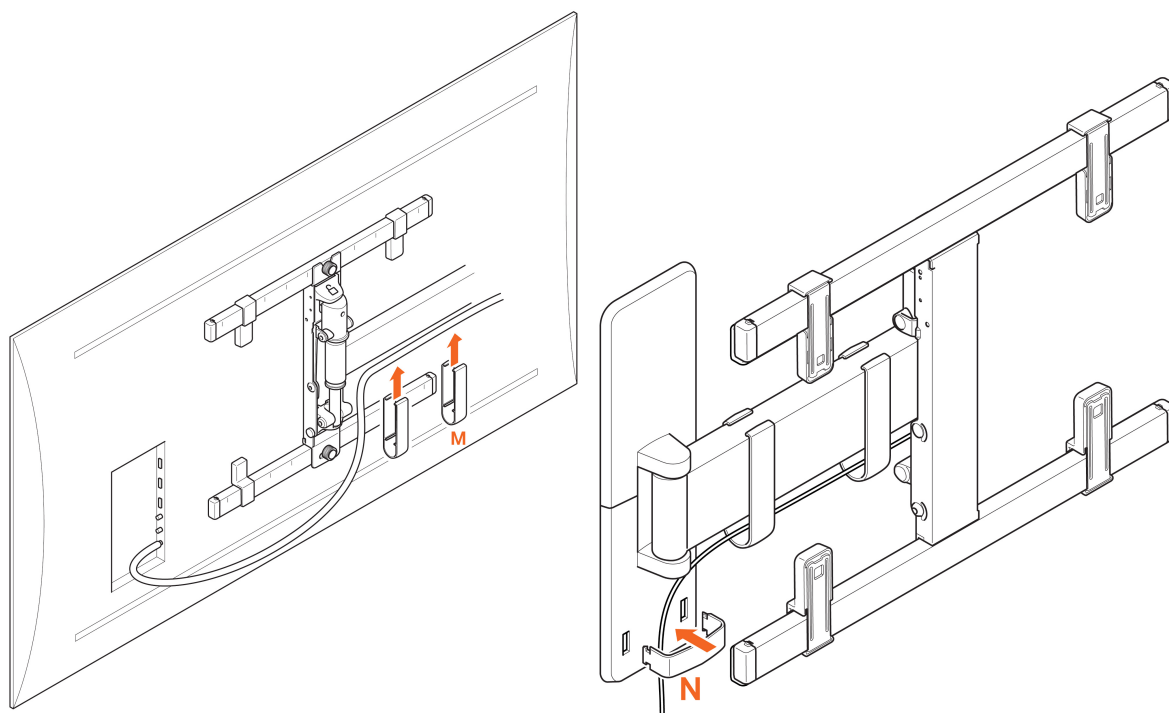


1. Proved'te kabely.
2. V případě potřeby umístěte na rameno kabelovou sponu (M).
3. Umístěte kabelovou sponu (N) na nástěnnou desku.

Úprava vertikální polohy

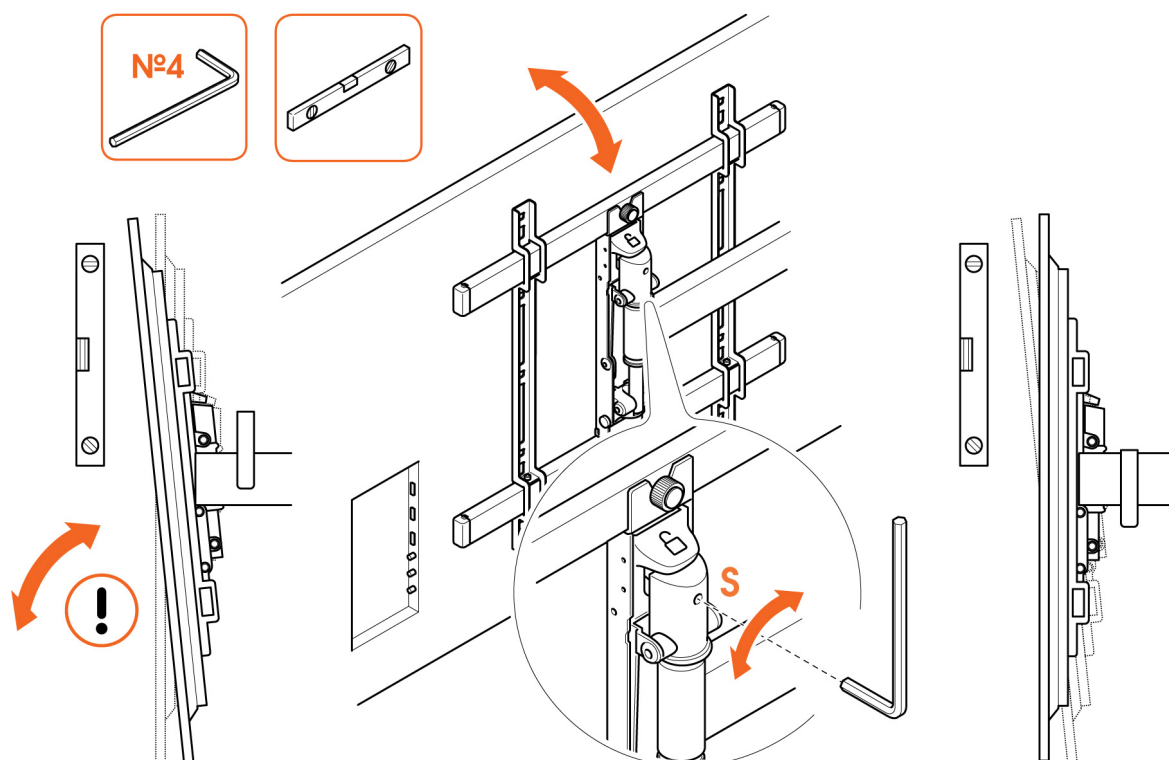

1. Pokud možnost naklonění nepoužíváte, ale obrazovka se stále naklání dolů nebo nahoru, utáhněte nebo povolte šroub ⑤.

Sundání televizoru

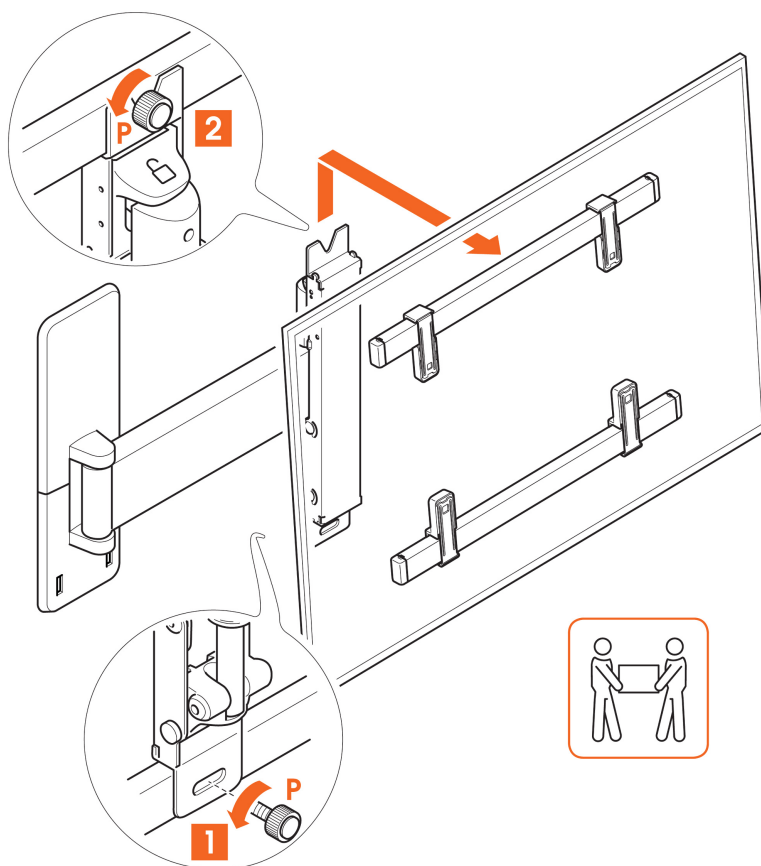

1. Demontujte spodní rýhovanou matici (P) a povolte horní rýhovanou matici (P).
2. Sejměte televizor a položte jej na bezpečné místo.



Opět platí, že zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Vždy si k sobě najděte pomocníka.

Dejte nám vědět, co si myslíte!

Váš názor je pro nás nesmírně důležitý. Umožňuje nám nejen vyrábět lepší produkty, ale pomáhá i ostatním zákazníkům při rozhodování.

Podělte se o svůj názor a přihlaste se, abyste mohli vyhrát produkty Vogel's!

Stačí jen navštívit stránku vogels.com/review pro sdílení zkušeností nebo Smluvní podmínky.

Nevíte si rady? Nejste si jistí? Blázníte?

Na našich stránkách a sociálních sítích najdete spoustu rad a tipů:

	info@vogels.com www.vogels.com/contact
	facebook.com/ VogelsForSure/
	instagram.com/ vogels_official/
	www.youtube.com/ c/VogelsForSure

Jednoduché řešení problémů

Narazili jste na problém, který nedokážete vyřešit? Nepochybně panice... vyzkoušejte tyto rady.

Problém	Příčina	Řešení
"Na ramenech nástěnného držáku jsou skvrny"	Skvrny jsou způsobeny vnitřní papírovou výstelkou krabice. Rozhodli jsme se snížit množství obalových plastů, a proto již produkty nebalíme do plastových sáčků, které brání ulpívání papírového prachu na výrobku. Tyto skvrny se proto bohužel mohou objevit.	Skvrny lze snadno odstranit hadříkem.
"Moje televize nezůstává při pohybu/otočení ve vodorovné poloze."	Když vyrovnáte televizor a utáhnete matici rukou, nemusí být utažení dostatečné, aby polohu udrželo.	Televizor srovnajte pomocí vodováhy a matici důkladně utáhněte 4mm imbusovým klíčem.
"Nemám správné šrouby pro upevnění televize."	Svět televizních technologií se neustále mění - a někdy může být těžké držet krok. Může se proto stát, že správná velikost šroubu není součástí balení... to znamená, že máte tu nejmodernější televizi.	Požádejte oddělení péče o zákazníky Vogel's o servisní sadu a my vám pošleme vše, co potřebujete. <u>Kliknutím sem</u> kontaktujete oddělení péče o zákazníky Vogel's.
"Zbyla mi spousta šroubů, je to problém?"	Ne, práce se vám povedla. K připevnění držáku k televizoru potřebujete pouze 4 šrouby. S ohledem na různé typy televizorů jsme použili nejběžnější velikosti šroubů pro nejprodávanější modely.	Neplýtvajte ostatními šrouby. Můžete je použít pro montáž jiného typu televize nebo pro jiné práce.
"Praskly mi vruty ve zdi."	Možná nevrátíte dostatečně hluboko... nebo je váš vrták příliš tupý, takže je otvor příliš úzký a vrut se zasekne.	K připevnění držáku použijte jiný otvor v nástěnné desce. Ujistěte se, že používáte ostrý vrták správné velikosti. Hloubku vrtání určete podle rozměru vrutu.

Nejčastější dotazy

"Kde mohu požádat o správné šrouby pro můj typ televizoru (servisní sadu)?"	S jakýmikoli požadavky se obraťte na svého místního prodejce Vogel's nebo na společnost Vogel's. <u>Kliknutím sem</u> kontaktujete oddělení péče o zákazníky Vogel's.
"Kde najdu montážní videa?"	Montážní video najdete na stránce vašeho produktu na webu Vogel's. Videa jsou dostupná i na našem YouTube kanálu: www.youtube.com/c/VogelsForSure
"Co když budu potřebovat náhradní díly?"	Pokud potřebujete náhradní díl, obraťte se na místního prodejce nebo na společnost Vogel's. <u>Kliknutím sem</u> kontaktujete oddělení péče o zákazníky Vogel's.
"Kde najdu vrtací šablonu?"	Vrtací šablona je vytištěna na kartičce v krabici. Můžete si ji i vystříhnout.
"Jak vysoko mám televizi pověsit?"	Střed vašeho televizoru by měl být ideálně v úrovni očí sedící osoby. Stáhněte si a použijte bezplatnou aplikaci <u>DrillRight™ AR</u> , která vám pomůže určit výšku televizoru a vyznačit první otvor.
"Jak vysoko mám zavěsit televizi v případě sklopného držáku?"	Při použití nástěnného držáku s funkcí naklápění lze televizor namontovat nad úroveň očí.
"Jaké šrouby a vruty mám použít?"	Společnost Vogel's dodává s produktem kompletní montážní sadu s veškerým upevňovacím materiálem pro televizi i zeď. Chybí vám správné šrouby pro váš model televize? Kontaktujte svého místního prodejce Vogel's. <u>Kliknutím sem</u> kontaktujete oddělení péče o zákazníky Vogel's.
"Proč používáte hmoždinky Fischer©?"	Fischer© DuoPower jsou všeobecně považovány za nejlepší standard hmoždinek. Nespokojte se s málem.
"Co je VESA?"	VESA je standardní vzor montážních otvorů na zadní straně televizoru, který umožňuje snadnou montáž na řadu standardních držáků.

Najeďte na zelenou vlnu.

Na naší planetě nám záleží. Pokud se chcete zbavit obalu nebo samotného držáku televizoru, navštivte místní recyklační zařízení nebo se obraťte na obecní úřad. Recyklace je důležitá!



Záruka



Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Vogel's! Stejně jako každý náš výrobek je i tento vyroben z odolných materiálů v promyšleném designu. Proto vám společnost Vogel's poskytuje desetiletou záruku na výrobní vady a vady materiálu.

1. Společnost Vogel's garantuje, že pokud při běžném použití v záruční době dojde k závadě z důvodu výrobní vady a/nebo vady materiálu, dle vlastního zvážení bezplatně opraví nebo vymění daný produkt. Záruka se výslovně nevztahuje na běžné opotřebení.
2. V případě uplatnění záruky je třeba výrobek zaslat společnosti Vogel's společně s originálem nákupního dokladu (faktura, prodejní doklad nebo pokladní stvrzenka). Prodejní doklad by měl mít jasně čitelné jméno prodejce a datum prodeje.
3. Záruka společnosti Vogel's zaniká v následujících případech:
 - Pokud nebyl výrobek navrtán, namontován a používán v souladu s návodem k použití;
 - Pokud byl výrobek upraven nebo opraven jinou osobou než společností Vogel's;
 - Pokud dojde k závadě v důsledku vnějších příčin (mimo výrobek), jako je například úder blesku, znečištění vodou, požár, odření, vystavení extrémním teplotám, povětrnostním podmínkám, rozpouštědly nebo kyselinám, nesprávné používání nebo nedbalost;
 - Pokud je výrobek používán s jiným zařízením, než je uvedené na/v obalu.

Vogel's Products BV - Hondsruglaan 93 - 5628 DB Eindhoven - Nizozemsko
Vogel's Products BV 2021 © Všechna práva vyhrazena.