



EN ■ User Manual

Thermometer

CZ ■ Uživatelská příručka

Teploměr

SK ■ Používateľská príručka

Teplomer

HU ■ Felhasználói kézikönyv

Hőmérő


PL ■ Podręcznik użytkownika

Termometr

VLASTNOSTI

- Digitální čas ve formě hodin a minut
- Datum ve formě měsíce a dne
- Vnitřní teplota
- Vnitřní vlhkost
- Indikace úrovně pohody (3 úrovně)
- Indikátor vybité baterie
- Volitelné zobrazení teploty ve °C/°F
- Přepínač formátu 12/24 hodin
- Rozsah vnitřní teploty: -9,9 °C až +50 °C
- Rozsah vnitřní a venkovní vlhkosti: 1% až 99% RH
- Postavení na stůl nebo zavěšení na stěnu
- Indikátor vybité baterie
- Baterie: 1× CR2032 3 V (baterie součástí příslušenství)

POPIS

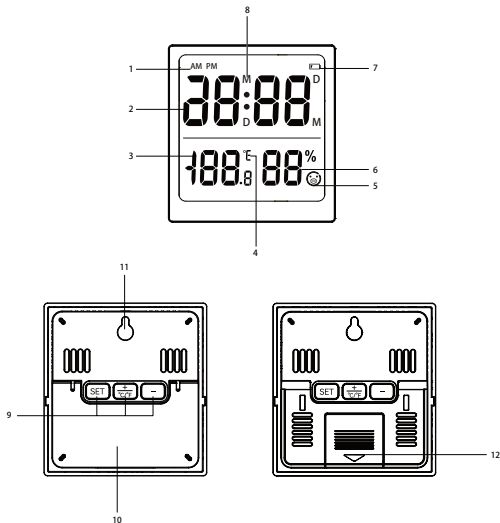

1. 12hodinový formát AM/PM (Dopoledne/Odpoledne)
2. Zobrazení času
3. Teplota
4. Jednotka teploty °C/°F
5. Indikátor úrovně pohody
6. Vlhkost
7. Indikátor vybité baterie
8. Měsíc/Den
9. Tlačítka: 
10. Stojan
11. Otvor pro zavěšení
12. Kryt prostoru pro baterii

ZAPNUTÍ A RESETOVÁNÍ

- Před použitím odstraňte ochrannou fólii.
- Otevřete stojan (10). Vytáhněte izolátor baterie z prostoru pro baterii.
- Pokud je vytažení izolátoru baterie obtížné, otevřete vyznačeným směrem kryt baterie (12), odstraňte průhledný izolátor, znovu vložte dodávanou baterii CR2032 tak, aby byla potištěná strana obrácena nahoru, a uzavřete kryt baterie.
- Na LCD displeji se zobrazí na 3 sekundy všechny symboly a pak se přístroj přepne do standardního režimu zobrazení, zobrazí se čas a proběhne detekce vnitřní teploty a vlhkosti.

FUNKCE TLAČÍTEK

SET

- Stiskněte pro přepnutí mezi formátem času 12 hodin a 24 hodin. V případě volby 12hodinového formátu se zobrazí AM/PM.
- Stiskněte a 3 sekundy podržte pro otevření režimu nastavení času.

$\frac{+}{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}$

- Ve standardním režimu stiskněte jednou toto tlačítko pro přepnutí jednotek teploty na $^{\circ}\text{C}$ nebo $^{\circ}\text{F}$.
- Během nastavování stiskněte toto tlačítko pro zvýšení hodnoty nebo jej dlouze stiskněte pro rychlé zvyšování.

-

- V režimu zobrazení času stiskněte jednou toto tlačítko pro přepnutí zobrazení z času na měsíc/den. Stiskněte znovu pro návrat do režimu zobrazení času.
- Pokud během 10 sekund neprovedete žádnou operaci, zobrazení měsíce/dne se automaticky přepne zpět do režimu zobrazení času.

NASTAVENÍ ČASU

Ve standardním režimu stiskněte tlačítko **SET** a 3 sekundy jej podržte pro otevření nastavení času.

Položka nastavení bude blikat. Krátkým stisknutím tlačítka **SET** potvrďte položky nastavení.

Když položka nastavení bliká, krátce stiskněte tlačítko **+
°C/°F** nebo **-** pro zvýšení nebo snížení hodnoty, nebo jej dlouze stiskněte pro rychlé zvyšování nebo snižování hodnoty.

Pokud během 15 sekund neprovedete žádnou operaci, nastavovací rozhraní se automaticky ukončí.

Pořadí nastavování:

Rok – MD/DM (měsíc/den – Měsíc – Den – Hodiny – Minuty – Ukončit)

Kontrola měsíce/dne

Ve standardním režimu stiskněte jednou tlačítko **-** pro přepnutí zobrazení z času na měsíc/den. Stiskněte znovu pro návrat do režimu zobrazení času.

Pokud během 10 sekund neprovedete žádnou operaci, zobrazení měsíce/dne se automaticky přepne zpět do režimu zobrazení času.

VNITŘNÍ TEPLOTA A VLHKOST

- Teplotní rozsah: $-9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pod $-9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$: LL.L; nad $50\text{ }^{\circ}\text{C}$: HH.H.
- Rozsah detekce vlhkosti: 1 % RH – 99 % RH; při překročení dolní meze se zobrazí 1%RH, při překročení horní meze se zobrazí 99%RH
- Frekvence detekce: 30 sekund.

INDIKÁTOR ÚROVNĚ POHODY

	IKONA	ROZSAH
Nepohoda		Teplota $< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ Teplota $> 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ Vlhkost $< 30\text{ }%$ Vlhkost $> 70\text{ }%$
Pohoda		$18\text{ }^{\circ}\text{C} \leq \text{Teplota} \leq 26\text{ }^{\circ}\text{C}$ A $40\text{ }% \leq \text{Vlhkost} \leq 60\text{ }%$
Normál		Mimo výše uvedené rozsahy

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Digitální čas ve formě hodin a minut
- Datum ve formě měsíce a dne
- Vnitřní teplota
- Vnitřní vlhkost
- Volitelné zobrazení teploty ve °C/°F
- Indikace úrovně pohody (3 úrovně)
- Volitelný formát času 12/24 hodin
- Indikátor vybité baterie
- Rozsah vnitřní teploty: -9,9 °C až +50 °C
- Rozsah vnitřní a venkovní vlhkosti: 1% až 99% RH
- Postavení na stůl nebo zavěšení na stěnu
- Indikátor vybité baterie
- Baterie: 1× CR2032 3 V (baterie součástí příslušenství)
- Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 83 × 17 × 89 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 88 g

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Odneste obalový materiál do sběrného dvora k likvidaci.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktu, příslušenství nebo obalu znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech EU nebo v jiných evropských zemích můžete vrátit při zakoupení ekvivalentního nového produktu starý produkt místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. Za nesprávnou likvidaci tohoto typu odpadu vám může být ze zákona udělena pokuta.

Pro firmy v zemích Evropské unie

Pokud chcete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace u vašeho prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Požádejte o informace týkající se správné likvidace tohoto produktu místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt vyhovuje požadavkům EU.

FAST ČR, a. s. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SWS 1400 vyhovuje Směrnici 2014/53/EU. Kompletní verzi prohlášení EU o shodě najdete na webové stránce: www.sencor.cz

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění, a vyhrazuje si právo provádět takové změny.

Originální verze je česká.

Výrobce: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01,
Česká republika

Autorizovaná servisní střediska: Podrobné informace
o autorizovaných servisních střediscích najdete na adrese
www.sencor.com.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, ořesky);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;

- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.com

Servisní střediska:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

