



Řada MEG

Napájecí jednotka

MEG Ai1600T PCIE5

Uživatelská příručka

Obsah


Technické údaje	3
MEG Ai1600T PCIE5.....	3
Rozměry	4
Počet napájecích konektorů.....	5
Odnímatelné konektory.....	6
Možnosti připojení a délka kabelů	7
Instalace kabelu 12V-2x6	9
Přepínač ventilátoru s nulovými otáčkami	10
G.I. Port	11
G.I. Připojení portu	11
Ovládání softwaru a monitoring	12
Poznámky k předpisům	13

Technické údaje

MEG Ai1600T PCIE5

Vstup střídavého napájení	100–240 Vstř., 10-15 A, 50-60 Hz				
Výstup stej- nosměrného napájení	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5Vsb
	22,0 A	22,0 A	133,33 A	0,3 A	3,0 A
Celkový výkon	120 W		1599,96 W	3,6 W	15 W
	1600 W: 115–240 Vstř. / 1200W: 110–115 Vstř.				


Rozměry

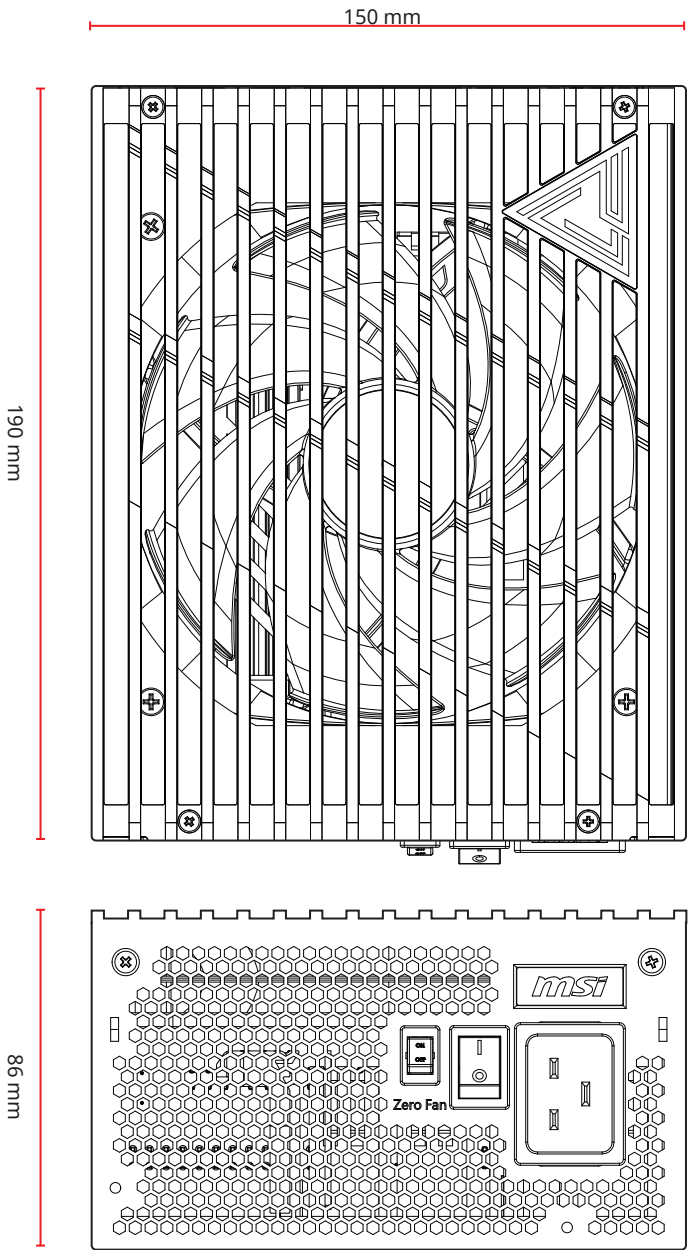

Počet napájecích konektorů





Napájecí konektory	MEG Ai1600T PCIE5
ATX 24 kolíky (20+4)	1
EPS12V CPU 8 kolíků (4+4)	2
12V-2x6 16 kolíků (12+4)	2
PCIe 8 kolíků (6+2)	9
SATA 15 kolíků	8
Periferní/Molex 4 kolíky	8





Odnímatelné konektory

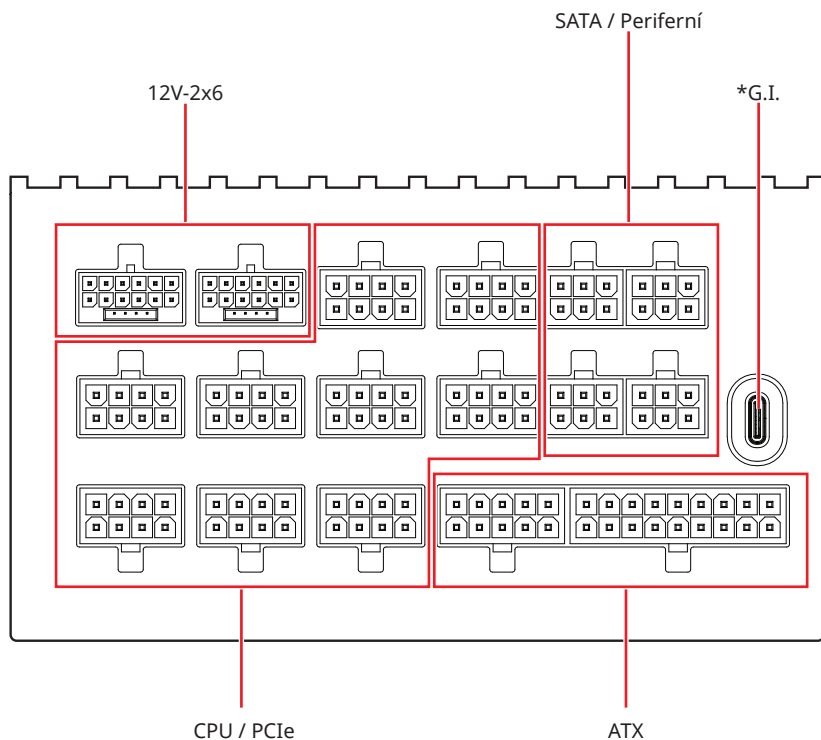

*G.I. : Více informací naleznete v části „Port GI“.

Možnosti připojení a délka kabelů

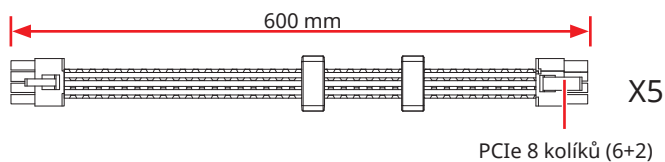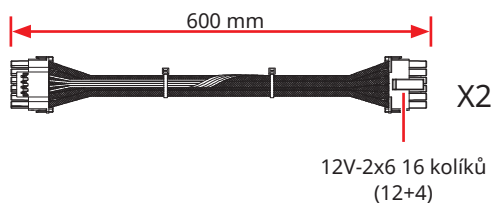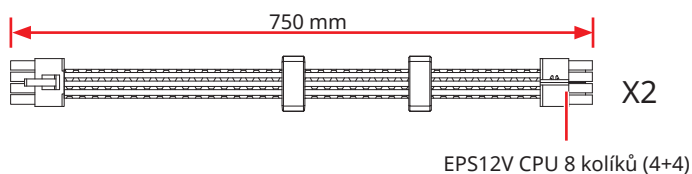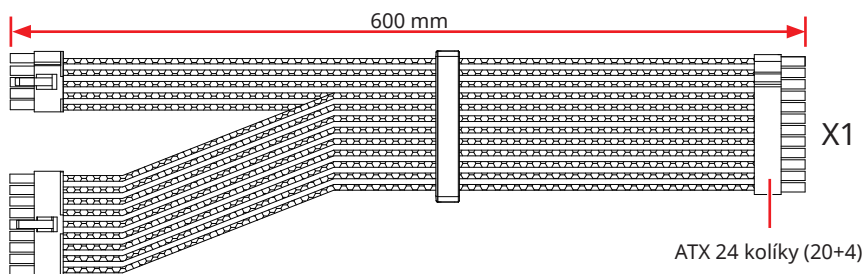

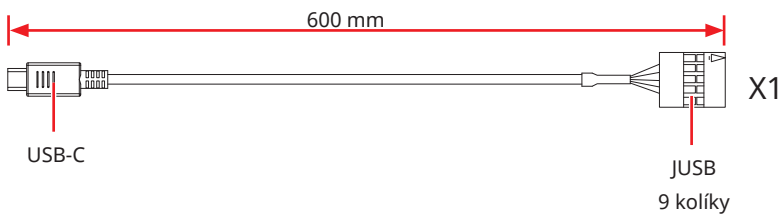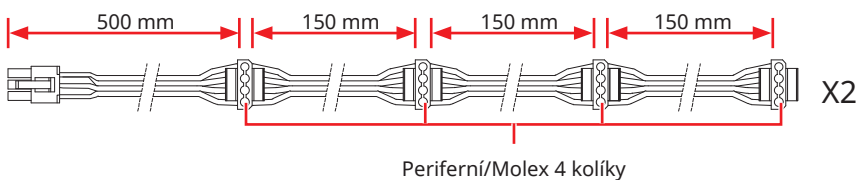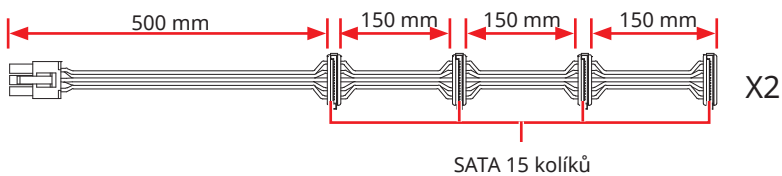
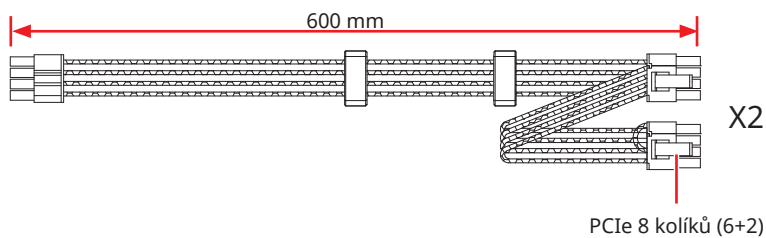


Instalace kabelu 12V-2x6




POZOR

Před použitím kabel zcela zasuňte.

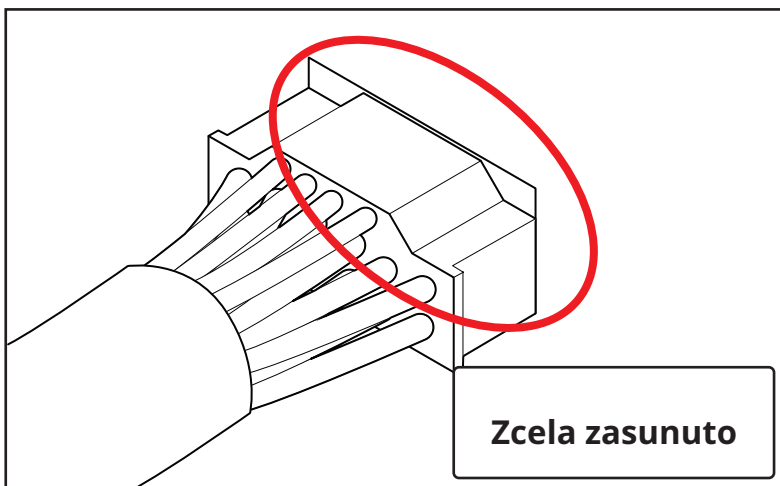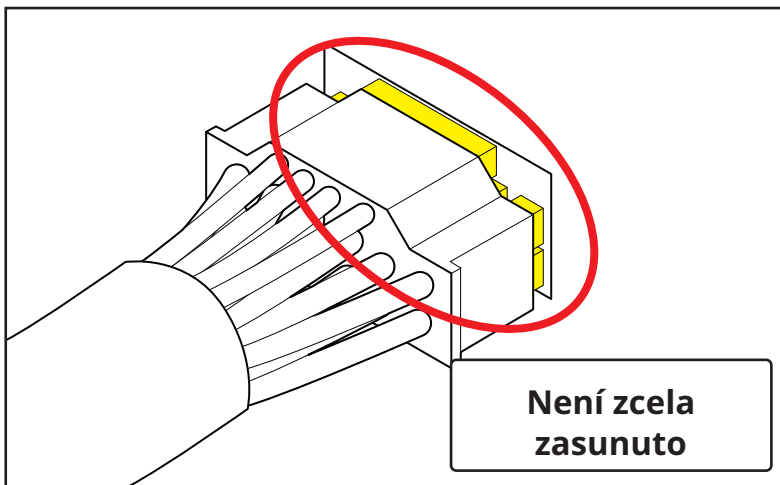

Přepínač ventilátoru s nulovými otáčkami

Přepnutím přepínače ventilátoru s nulovými otáčkami ZAPNETE nebo VYPNETE **režim ventilátoru s nulovými otáčkami**.

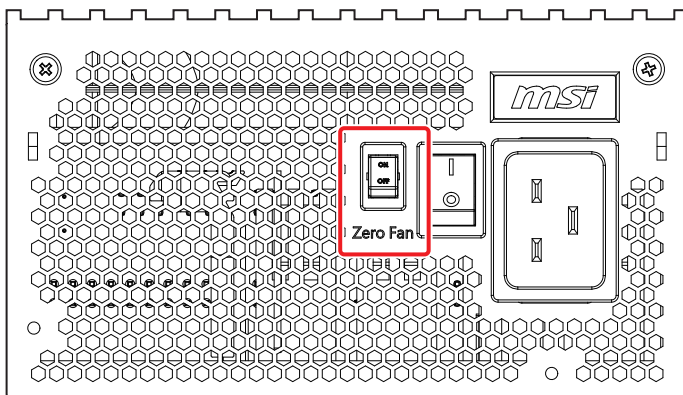

Režim ventilátoru s nulovými otáčkami	Popis
ZAPNUTO (výchozí)	Ventilátor PSU se zastaví, když zatížení systému klesne pod určenou úroveň.
VYPNUTO	Ventilátor PSU běží neustále.




Důležité

Ve výchozí konfiguraci je režim ventilátoru s nulovými otáčkami aktivní; přepnutím přepínače jej deaktivujte.

G.I. Port

Port G.I. umožňuje připojit váš systém pomocí **kabelu USB-C na 9 kolíků**. Po správném připojení můžete sledovat výkon PSU prostřednictvím MSI centra.


G.I. Připojení portu

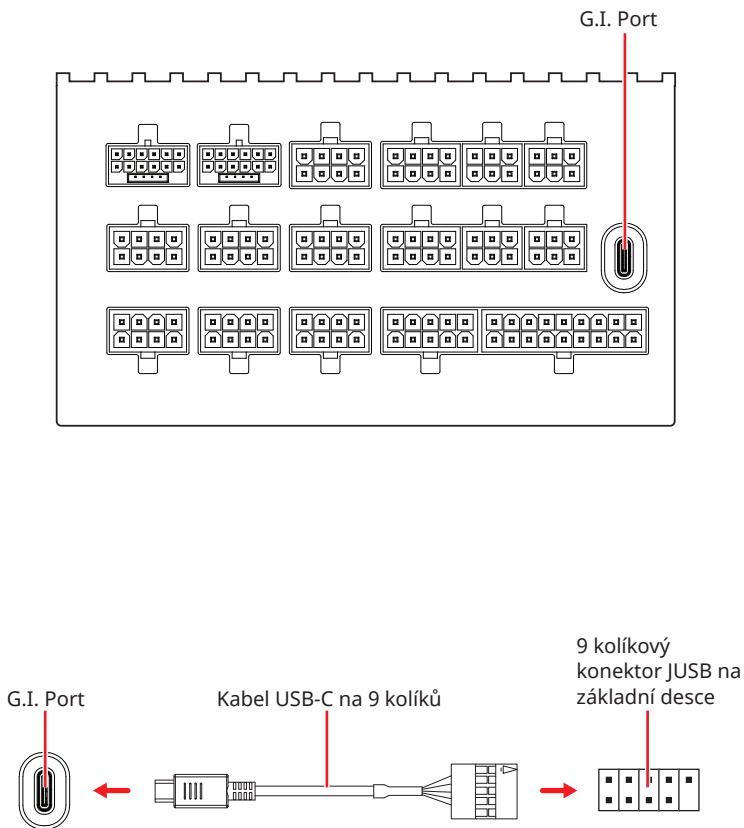

Ovládání softwaru a monitoring

Po správném připojení můžete monitorovat výkon napájecí jednotky a ovládat ji prostřednictvím MSI Center.

Pokud se chcete dozvědět více informací o MSI Center, podívejte se prosím do uživatelské příručky MSI Center: <http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf> nebo naskenujte QR kód pro přístup.

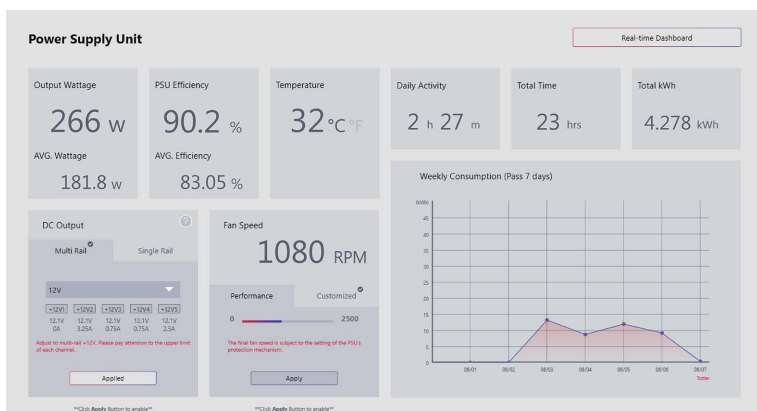

Poznámky k předpisům

Číslo modelu

Č. modelu: 7ZPE