

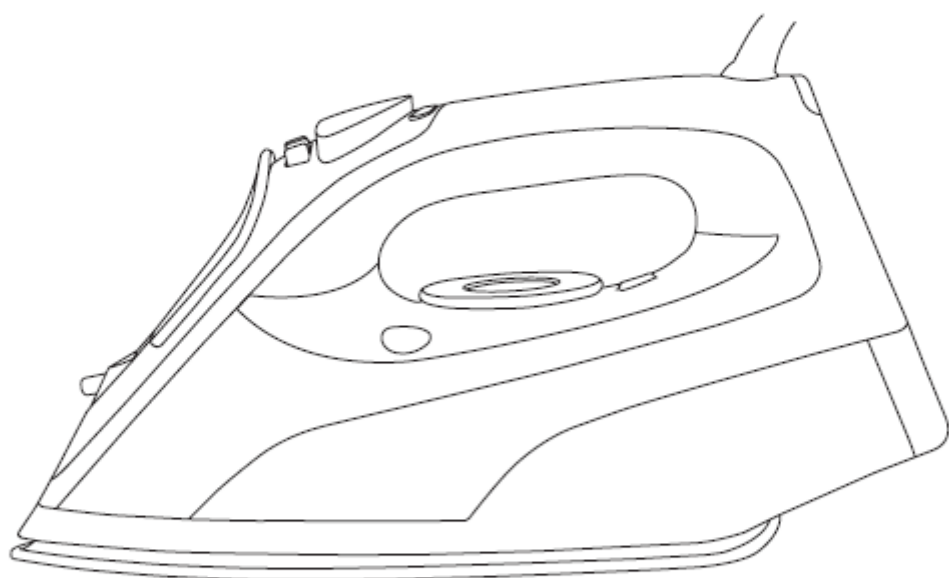
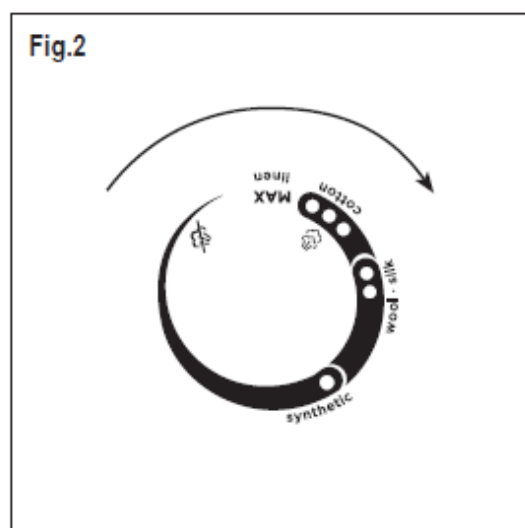


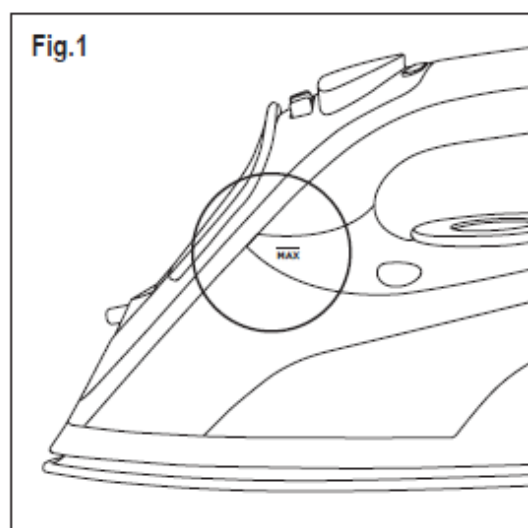

www.blackanddecker.eu

BXIR2403E

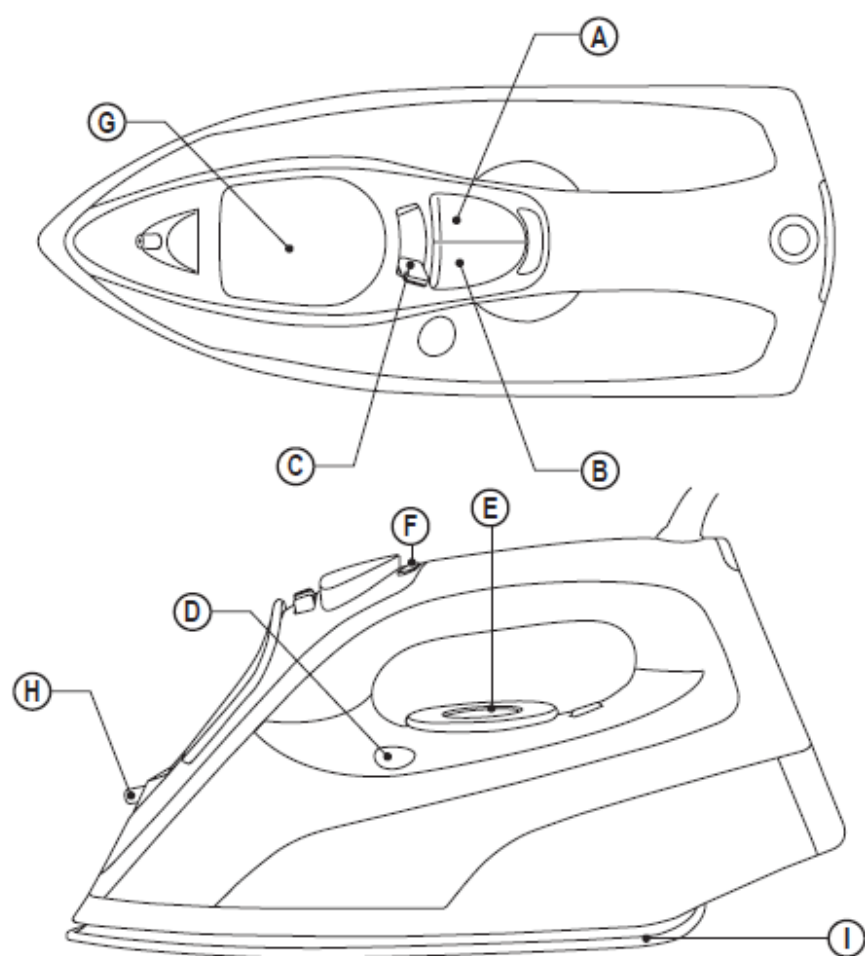

PARNÍ ŽEHLIČKA

BXIR2403E

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi BLACK + DECKER značkový produkt.

Díky své technologii, designu a provozu a skutečnosti, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, plně lze zaručit uspokojivé používání a dlouhou životnost produktu.

POPIS

Tlačítko Spray

B Tlačítko parního rázu

C Řízení průtoku páry

D Tlačítko automatického čištění

E Regulátor teploty

F Kontrolka

G Plnicí hrdlo

H Rozprašovací tryska

I Žehlící deska

Před zapnutím si pozorně přečtěte tyto pokyny zařízení a uschovejte je pro budoucí použití.

Nedodržení těchto pokynů může to mít za následek nehodu.

Bezpečnostní pokyny a varování

Spotřebič by měl být používán a umístěn na rovném a stabilním povrchu.

Když je spotřebič umístěn na jeho podporu, ujistěte se, že povrch, na kterém je umístěn, je stabilní.

Nenechávejte spotřebič bez dozoru, zatímco je připojen k síťové napájení.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou zdatností, smyslové nebo duševní schopnosti popř nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo mají dostali pokyny k bezpečnému použití a porozumět souvisejícím nebezpečím.

Čištění a uživatelská údržba nesmí dělat děti, ledaže pod dohledem.

Uschovejte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let věku, kdy je pod napětím popř ochlazení. Tento spotřebič není hračka. Děti by měl být pod dohledem, aby se to zajistilo že si se spotřebičem nehrají.

Nepoužívejte spotřebič, pokud byl upuštěn a jsou pokud viditelné známky poškození nebo netěsnosti.

Teplota přístupného povrchu může být vysoká, když spotřebič je v provozu.

Pokud je poškozeno síťové připojení, musí být vyměněn. Vezměte si zařízení autorizovanému technikovi Asistenční služba abychom zabránit jakémukoli nebezpečí, nepokoušet se rozebrat nebo opravit sami.

Odpojte spotřebič ze sítě před doplněním nádržky na vodu.



symbol označuje, že povrch se může během používání zahřívat.

Tento spotřebič je určen pro domácí použití pouze, ne profesionální nebo průmyslové použití.

Ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku souhlasí síťové napětí před zapojením spotřebiče.

Připojte spotřebič k 16 A uzemněné síti zásuvka.

Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do síťové zásuvky.

Neupravujte zástrčku. Nepoužívejte zásuvkové adaptéry.

Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku.

Nenechávejte spotřebič venku na dešti nebo nechráněný na vlhkost. Pokud se do spotřebiče dostane voda, stane se to zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nenatahujte síťový kabel. Nikdy nepoužívejte síťový kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.

Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.

Zajistěte, aby nedošlo k zachycení elektrického kabelu nebo zamotaný.

Nenechávejte připojovací kabel volně viset přijít do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.

Zkontrolujte stav síťového kabelu.

Poškozené popř. zkroucené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.
Pokud se některý z krytů spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste zabránili možnost úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se žádných zahřátých částí, mohlo by to způsobit vážné popáleniny.

Použití a péče:

Před každým použitím úplně rozviňte napájecí kabel spotřebiče. Nepoužívejte spotřebič, pokud je k němu připojeno příslušenství jsou vadné. Ihned je vyměňte.
Spotřebič nepoužívejte, pokud vypínač nefunguje práce.
Ke zvedání nebo přemísťování spotřebiče použijte rukojeť.
Nepoužívejte spotřebič šikmo ani jej nepřevracujte.
Neotáčejte spotřebič, pokud je v provozu nebo připojený k elektrické síti.
Nepřílnavý povrch udržujte v dobrém stavu používejte kovové nebo špičaté náčiní.
Respektujte indikátor hladiny MAX. (obr.1) Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze sítě a před provedením jakéhokoli čištění. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální použití nebo průmyslové použití.
Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo jiných osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi popř. kteří nejsou obeznámeni s jeho používáním. Neskladujte ani nepřpravujte spotřebič, pokud je ještě horký. Pokud je žehlička ponechána v pouzdře při maximální teplotě po delší dobu to může způsobit změnu barvy, které žádným způsobem neovlivní provoz spotřebiče. Abyste zajistili správnou funkci žehličky, uschovejte ji žehlicí plocha nepoškrábaná a nepoužívejte ji na kovové předměty (např. žehlicí prkno, knoflíky, zipy...)
Zvláště se doporučuje použití destilované vody pokud voda ve vaší oblasti obsahuje jakýkoli typ bahna nebo je „tvrdý“ (obsahuje vápník nebo hořčík). Před zapnutím zkontrolujte, zda je víko správně uzavřeno spotřebič zapnutý.
Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebič.
Při používání nikdy nepokládejte spotřebič na povrch. Nepoužívejte spotřebič na žádné části těla a člověk nebo zvíře. Nepoužívejte spotřebič na domácí zvířata.
Nepoužívejte spotřebič k sušení oděvů jakéhokoli druhu. Otočení ovladače termostatu na minimum (MIN) nastavení nezaručuje, že je žehlička vypnutá zcela.

Servis:

Zajistěte, aby byl spotřebič servisován pouze odborný personál a že pouze originální náhradní díly nebo příslušenství slouží k výměně stávajících dílů/příslušenství. Může dojít k nesprávnému použití nebo nedodržení pokynů nebezpečné a poskytuje záruku výrobce neplatný.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím:

Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu odstraněno.

Některé části spotřebiče byly lehce namazané, v důsledku toho může zařízení vydávat lehký kouř při prvním použití. Po krátké době tento kouř zmizí.

Připravte spotřebič podle funkce, kterou si přejete použít:

Plnění vodou:

Aby bylo možné, je nutné mít nádrž naplněnou vodou pracovat s párou.

Otevřete víko plnicího hrdla.

Naplňte nádrž a dbejte na to, aby byla dodržena hladina MAX (obr. 1).

Zavřete víko plnicího hrdla.

Použití:

Před zapojením kabel úplně rozviňte.

Připojte spotřebič k elektrické síti.

Otočte ovladačem termostatu na požadovanou teplotu pozice.

Nepoužívejte vyšší teploty, než jsou uvedeny na oděvy, které se mají žehlit.

- Teplota pro syntetická vlákna (Polyester, Nylon...).

- Teplota pro hedvábí, vlnu.

- Teplota pro bavlnu.

Maximální teplota prádla. Pokud má oděv různé druhy vláken, zvolte teplotu pro vlákno, které vyžaduje nejnižší teplotu. (Například vyberte teplotu pro polyester pro a tkanina vyrobená z 60% polyesteru a 40% bavlny). Počkejte, dokud kontrolka (F) nezhasne, což signalizuje spotřebič dosáhl přiměřené teploty.

Během používání se kontrolka (F) automaticky rozsvítí a nesvítí, což znamená, že topné články jsou v provozu, aby se udržela požadovaná teplota.

Suché žehlení:

Spotřebič má regulátor průtoku páry, který, když nastavena na 0, umožňuje suché žehlení (bez páry).

Parní žehlení:

Je možné žehlit s párou, kdykoli je nádrž vybavena vody a zvolí se vhodná teplota.

Ovládání průtoku páry:

Spotřebič má ovládací knoflík (C) pro nastavení proudění páry.

Sprej:

Sprej lze použít při žehlení napařováním i suchým žehlením.

Chcete-li použít tuto operaci, stiskněte tlačítko spreje (A).

Tlačítko spreje je třeba stisknout opakovaně uvolněte první sprej.

Výbuch páry:

Tato funkce poskytuje extra páru pro odstranění záhybů. Stiskněte tlačítko parního rázu (B). Počkejte několik sekund dokud pára nepronikne do vláken oděvu předtím opětovným stisknutím tlačítka. Pro optimální kvalitu páry, neaplikujte více než tři po sobě jdoucí výbuchy.

Tlačítko parního rázu je třeba stisknout opakovaně uvolněte první sprej.

Vertikální žehlení:

Je možné vyžehlit závěsy, oděvy na vlastním závěsu atd. Postupujte podle následujících pokynů:

Otáčením ovladače vyberte maximální teplotu žehličky regulátor teploty žehličky ve směru hodinových ručiček. (obr. 2) Žehlete odshora dolů a současně stiskněte parní ráz tlačítko (B). Důležité: pro bavlnu a len se doporučuje aby se základna žehličky dotýkala materiál. Pro jiné jemnější tkaniny se doporučuje abyste udrželi základnu žehličky několik centimetrů daleko.

Po ukončení používání spotřebiče:

Pomocí termostatu vyberte minimální polohu (MIN). řízení.

Odpojte spotřebič ze sítě.

Odstraňte vodu z nádržky na vodu.

Vyčistěte spotřebič

ČIŠTĚNÍ

Odpojte spotřebič ze sítě a nechte jej vychladnout před provedením jakéhokoli čištění.

Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami pracího prostředku a poté jej vysušte.

Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.

Neponořujte spotřebič do vody ani do jiné vody tekutinu nebo ji umístěte pod tekoucí kohoutek.

Samočistící funkce: Spotřebič je důležité alespoň jednou za sebou vyčistit měsíce, abyste odstranili vápník a další nahromaděné minerály uvnitř žehličky.

Naplňte nádržku na vodu na maximální úroveň, jak je uvedeno v část „naplnění vodou“.

Umístěte žehličku do svislé polohy a zapojte ji do elektrické sítě a vyberte maximální teplotu.

Nechte spotřebič zahřát, dokud se nerozsvítí kontrolka že dosáhlo předepsané teploty.

Odpojte spotřebič a umístěte jej do dřezu.
Stiskněte a podržte tlačítko samočištění.
Nechte vodu vytéct otvory pro páru a přitom spotřebičem lehce zatřeste.
Po minutě nebo po naplnění nádrže tlačítko uvolněte se stává prázdným.
Nechte žehličku ve svislé poloze, dokud nevychladne.

Jak se vypořádat s vodním kamenem:

Aby spotřebič správně fungoval, měl by být pravidelně odstraněn vodní kámen způsobený použitím tvrdé vody. Abyste předešli tomuto druhu problému, doporučujeme použití vody s nízkou mineralizací vápna nebo hořčíku. Domácí roztoky se pro odstraňování vodního kamene nedoporučují tento spotřebič, jako je použití octa.

VADY A OPRAVY

Předejte spotřebič autorizované technické podpoře servis v případě problémů. Nepokoušejte se demontovat popř opravte, protože to může být nebezpečné.

Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn, postupujte jako v případě poruchy.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt se těší uznání a ochraně zákonnou zárukou v souladu s platnou legislativou. Na prosazovat svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiálních služeb technické pomoci. Nejbližší z nich můžete najít pomocí následujícího odkaz na web: <http://www.2helpu.com/>. Můžete také požádat o související informace kontaktováním nás (viz poslední strana návodu).

Můžete si stáhnout tento návod k použití a jeho aktualizace na <http://www.2helpu.com/>.

Pro verze produktů EU a/nebo v pouzdře že je požadováno ve vaší zemi:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku Balící materiály pro tento spotřebič jsou součástí dodávky v systému sběru, klasifikace a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte příslušné veřejné kontejnery pro každý druh materiálu. Výrobek neobsahuje koncentrace látek které lze považovat za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že pokud chcete zlikvidovat produkt po skončení jeho životnosti musí být uloženy u autorizovaného zástupce pro nakládání s odpady selektivní sběr elektrického a elektronického odpadu Zařízení (WEEE) Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o Nízké napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetickém záření Kompatibilita, směrnice 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2009/125/ES o požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.