

M50 Ultra

Bezdrátový svislý vysavač s funkcí mopování

Návod k použití

Ilustrace obsažené v tomto návodu mají
pouze informativní charakter. Prosím, se-
znamte se s reálným produktem.



Vyrobeno v Číně




EU-A00

MOVA

DĚKUJEME

za zakoupení tohoto
vysavače pro mokrý i
suchý provoz.

Více informací o produktu naleznete na
www.mova-tech.com.

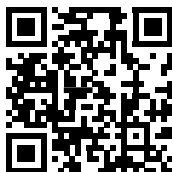

Vysoce kvalitní produkt byl navržen pro
optimální výkon.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se produktu
nás prosím kontaktujte:
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>



Důležitá bezpečnostní doporučení

Před spuštěním zařízení si prosím pečlivě přečtěte obsah této uživatelské příručky a uchovejte její výtisk pro případnou budoucí potřebu.

Při používání elektrického zařízení je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně:

PŘED SPUŠTĚNÍM (TOHOTO ZAŘÍZENÍ) SI PŘEČTĚTE VEŠKERÁ DOPORUČENÍ.

Nedodržení bezpečnostních upozornění a doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ — Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

Omezení používání

- Toto zařízení by neměly používat děti mladší 8 let ani osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, případně osoby bez dostatečných zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti bez dozoru nesmí čistit zařízení ani provádět údržbu.
- Plastová fólie může představovat nebezpečí. Aby se zabránilo nebezpečí udušení, uchovávejte fólii mimo dosah dětí. Nedovolte dětem používat zařízení jako hračku.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí, když je připojeno k napájení nebo se ochlazuje.
- Zařízení je určeno výhradně pro použití v interiéru k údržbě podlah pokrytých vinylovými panely, keramickými dlaždicemi, impregnovaným dřevem apod., bez kobercových krytin. Je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k nasátí volných předmětů. Zablkování kartáče může způsobit předčasné opotřebení hnacího pásu.
- Zařízení smí být používáno pouze způsobem popsáným v této uživatelské příručce. Je třeba používat pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Zařízení nesmí být vystaveno ohni ani nadměrnému teplu. Vystavení ohni nebo nadměrnému teplu může způsobit výbuch.
- Zařízení nesmí být používáno na místech s velmi nízkou nebo vysokou teplotou (pod 5 °C/41 °F nebo nad 40 °C/104 °F). Nabíjení akumulátoru zařízení musí probíhat při teplotě nad 5 °C/41 °F a pod 40 °C/104 °F.
- Zařízení nesmí být ponořeno do žádné kapaliny.
- Zařízení nesmí být používáno k odsávání hořlavých kapalin, například benzínu. Zařízení nesmí být používáno na místech, kde se mohou vyskytovat hořlavé kapaliny.
- Do otvorů zařízení nesmí být vkládány žádné předměty. Zařízení nesmí být používáno, pokud je některý z jeho otvorů ucpaný. Nesmí dojít k ucpání zařízení prachem, vlákny nebo vlasy.

Důležitá bezpečnostní doporučení

- Zařízení nesmí být používáno k sběru toxických materiálů (chlorových bělidel, amoniaku, prostředků na ucpané odpady apod.). Zařízení nesmí být používáno k sběru tvrdých nebo ostrých předmětů, např. střepů skla, hřebíků, šroubů, mincí apod.
- Zařízení nesmí být používáno v uzavřených prostorách, kde se vyskytují výpary olejových barev, ředidel k barvám, některých prostředků proti molům, hořlavého prachu nebo jiné výbušné či toxické výpary. Zařízení nesmí být používáno ke sběru hořících nebo doutnajících odpadků, například nedopalků cigaret, zápalek nebo horkého popela.
- Zařízení nesmí být používáno bez nasazených filtrů.
- Vlasy, volné části oděvu, prsty ani jiné části těla nesmí být přibližovány k otvorům a pohyblivým částem zařízení.
- Pro splnění požadavků na expozici rádiovým vlnám je během provozu zařízení nutné udržovat od něj vzdálenost minimálně 20 cm. V souladu s platnými pravidly se nedoporučuje provádět jakékoliv činnosti blíže k pracujícímu zařízení.
- Toto rádiové zařízení pracuje v pásmu frekvencí 2412–2472 MHz a jeho maximální výstupní výkon v oblasti rádiových vln je < 20 dBm.
- Anténa tohoto vysílače nesmí být umístěna společně s jinou anténou ani jiným vysílačem.
- Při vysávání je třeba odsunout kabely ležící na podlaze od zařízení. Naježdění vysavačem na elektrický kabel může představovat nebezpečí.
- Při čištění schodů je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- Maximální kapacita nádoby na roztok je 85 ml a je povoleno používat výhradně čisticí prostředek na podlahy MOVA HFF3 přiložený k tomuto produktu. Zařízení inteligentně upravuje poměry na základě úrovně znečištění.

Údržba a skladování

- Nesmí dojít k náhodnému spuštění zařízení. Před zvednutím nebo přenášením zařízení zkontrolujte, zda je vypínač v poloze OFF. Přenášení zařízení s prstem na vypínači nebo zapínání zařízení během přenášení může způsobit nehodu.
- Zařízení musí být umístěno na vodorovném povrchu. Zařízení nesmí být skladováno na místech, kde panuje teplota pod bodem mrazu.
- V době, kdy zařízení není používáno, před jeho čištěním, údržbou nebo servisem, případně před montáží či demontáží pohyblivého kartáče, musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- Poškozené nebo upravené zařízení nesmí být používáno. Poškozené nebo upravené zařízení se může chovat nepředvídatelně, což může vést k požáru, výbuchu nebo úrazu.
- Nesmí se pokoušet o úpravy nebo opravy zařízení, pokud to není

Důležitá bezpečnostní doporučení

doporučené v návodu k obsluze a údržbě.

- Zařízení nesmí být používáno, pokud některá jeho část vykazuje známky poškození (např. nabíjecí základna, napájecí kabel apod.). Zařízení ani jeho příslušenství nesmí být používáno, pokud bylo poškozeno pádem, vystavením povětrnostním vlivům nebo vodě, nebo pokud nefunguje správně. Jejich opravu je nutné svěřit zaměstnancům autorizovaného servisního střediska.
- Servisní práce musí být svěřeny kvalifikovanému servisnímu technikovi, který použije výhradně identické náhradní díly. Tím se zajistí bezpečnost používání zařízení.
- V případě zjištění poškození napájecího kabelu musí být jeho výměna svěřena výroci, jeho servisnímu zástupci nebo osobě s obdobnou kvalifikací.

Akumulátor a nabíjení

- Varování: K nabíjení akumulátoru zařízení používejte výhradně nabíjecí stanici, která je součástí vybavení zařízení. Používejte výhradně nabíjecí stanici HCBZ.
- Dodržujte všechny pokyny k nabíjení akumulátoru a nenabíjejte jej při teplotách mimo stanovený rozsah, protože to zvyšuje riziko požáru.
- Nabíjecí stanice je vybavena funkcí sušení, která slouží výhradně k sušení kartáče tohoto zařízení.
- Kabel nabíjecí stanice umístěte mimo dosah horkých povrchů. Zástrčky nabíjecí základny ani zařízení se nesmí dotýkat mokřima rukama. Při odpojování zařízení od zdroje napájení je třeba uchopit zástrčku kabelu nabíjecí základny, nikoli kabel.
- Není dovoleno posouvat nebo přenášet nabíjecí základnu tažením za kabel, kabel nesmí sloužit jako držadlo, nesmí být přiskřípnut dveřmi ani položen u ostrých hran nebo rohů.
- Nepoužívejte jednorázové baterie. Nedodržení tohoto doporučení může vést k vznícení lithium-iontového akumulátoru. V zařízení jsou zabudovány akumulátory, jejichž výměnu mohou provádět výhradně kvalifikovaní servisní technici nebo pracovníci poprodejšího servisu.
- Lithium-iontový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Před předáním zařízení k likvidaci je nutné nejprve vyjmout akumulátor a samotnou likvidaci provést v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je zařízení používáno.
- Před vyjmutím akumulátoru je nutné zařízení odpojit od zdroje napájení. Akumulátory je třeba skladovat na místě nedostupném dětem. Akumulátory ani baterie nesmí být vkládány do úst. V případě požití je nutné neprodleně vyhledat lékařskou pomoc nebo kontaktovat místní toxikologické oddělení.
- Za nevhodných podmínek se nesmí nikdy dotýkat akumulátoru, ze kterého může unikat elektrolyt. V případě náhodného kontaktu elektrolytu s kůží

Důležitá bezpečnostní doporučení

Znečištěné místo je třeba opláchnout vodou. Při zasažení očí elektrolytem je nutné neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Elektrolyt akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.

- Nabíjecí stanice může nabíjet 6čláňkové akumulátorové baterie s kapacitou 4000 mAh. Nabíjecí stanici nesmí být použito k nabíjení jednorázových baterií. Nedodržení tohoto doporučení může způsobit vznícení lithiového akumulátoru.
- Na nabíjecí stanici je umístěn symbol , který znamená „Pozor: horký povrch“. Během procesu samočištění horkou vodou se nesmí dotýkat rotačního kartáče, horké vody ani topného modulu nabíjecí základny.

Prohlášení o shodě s předpisy EU



Tento produkt je označen značkou „CE“ a splňuje požadavky příslušných harmonizovaných norem EU uvedených ve směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Informace o expozici radiaci

Toto zařízení bylo testováno a bylo klasifikováno jako vyhovující příslušným limitům expozice rádiowému záření (RF).

WiFi 2,4 G (2412 MHz ~ 2472 MHz): 19,99 dBm (max. EIRP)

Symoly



Zařízení třídy II



Miniaturní pojistka s časově-proudovou charakteristikou, kde T 3,15 A označuje typ charakteristiky časově-proudové



Pouze pro použití v uzavřených prostorách



Seznamte se s obsahem návodu k obsluze



Opatrně: horký povrch



Informace o WEEE


Všechny výrobky označené tímto symbolem představují vyřazené elektrické a elektronické zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), které nesmí být směšováno s netříděným domácím odpadem. Chráněním lidského zdraví a životního prostředí je nutné použít elektrické a elektronické zařízení odevzdat na určené sběrné místo pro recyklaci tohoto druhu zařízení, které je určeno místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhají předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro další informace o umístění těchto sběrných míst a podmínkách sběru kontaktujte instalátéra nebo místní úřady.

My, společnost XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o., tímto prohlašujeme, že toto zařízení splňuje požadavky stanovené platnými směrnici, evropskými normami a jejich novelizacemi. Úplný text Prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.mova-tech.com


Podrobný elektronický manuál je dostupný na adrese <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Popis zařízení

Obsah balení




Držadlo

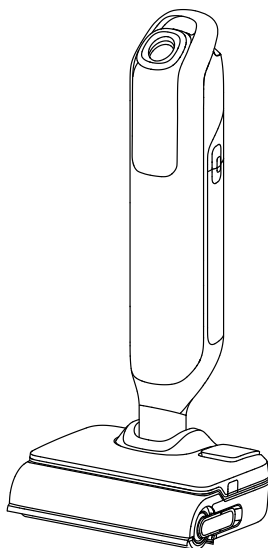

Tělo zařízení



Vyměnitelný filtr

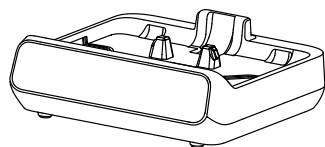

Nabíjecí základna




Náhradní válečkový
kartáč



Kartáček na
čištění


Popis zařízení

Vysavač

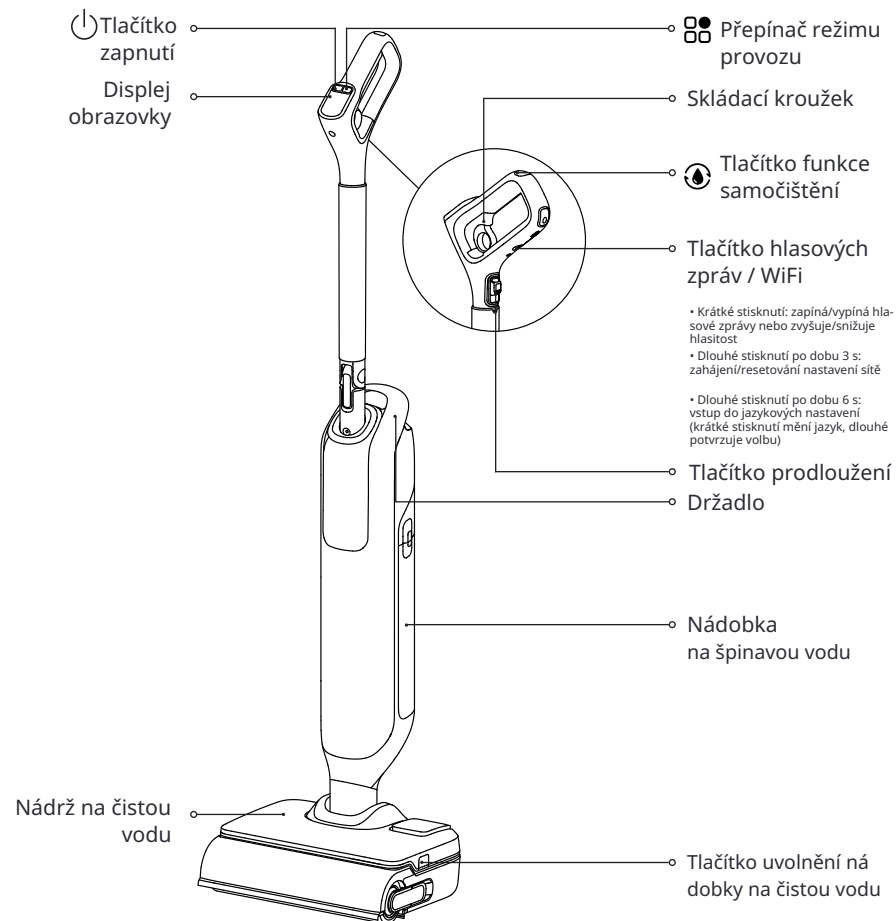


Popis zařízení

Nabíjecí základna

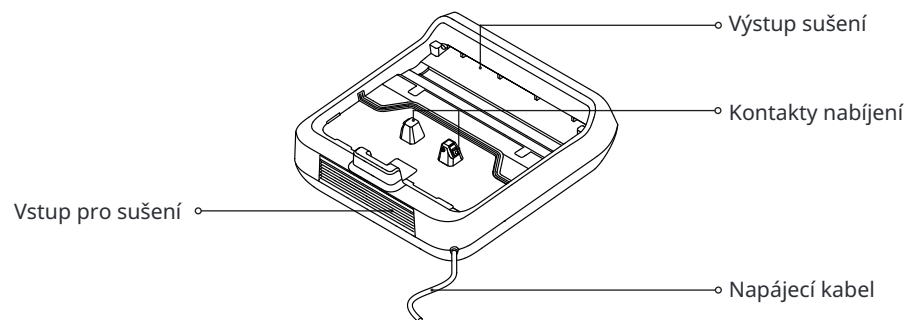

Nádrž na čistou vodu

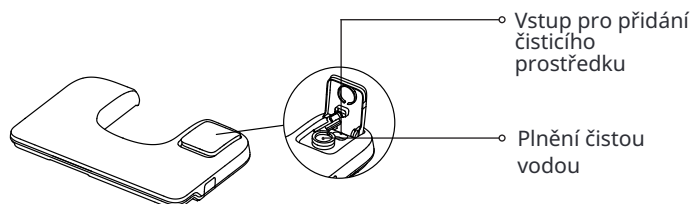

Popis zařízení

Displej



- | | |
|--|--|
| 1 Sušicí režim | 6 Indikátor koncentrace prachu a varování o chybě <ul style="list-style-type: none">• Barva se během provozu průběžně mění podle množství nečistot.• Červené blikání znamená chybu. |
| 2 Indikátor nabíjení / nízké úrovně nabití akumulátoru | 7 Indikátor WiFi |
| 3 Inteligentní režim | 8 Režim automatického dávkování čisticího prostředku |
| 4 Maximální režim | 9 Režim samočištění |
| 5 Přepínač režimu <ul style="list-style-type: none">• Stiskněte pro změnu režimu.• Podržte 3 sekundy pro zapnutí/vypnutí režimu čištění tvrdých podlah. | 10 Tlačítko napájení <ul style="list-style-type: none">• Stiskněte pro spuštění/pozastavení čištění. |


Upozornění:

V případě nesprávného fungování zařízení se na displeji zobrazí chybová zpráva. Význam zprávy a způsob odstranění závady jsou popsány v tabulce chybových hlášení.

Montáž/demontáž držadla

Montáž: Konec držadla zasuňte visle do horní části zařízení, jak je znázorněno na ilustraci, a zatlačte, dokud nezaskočí.

Demontáž: Vložte pevný nástroj do otvoru na určeném místě, stiskněte uvolňovací prvek a táhněte držadlo směrem vzhůru.

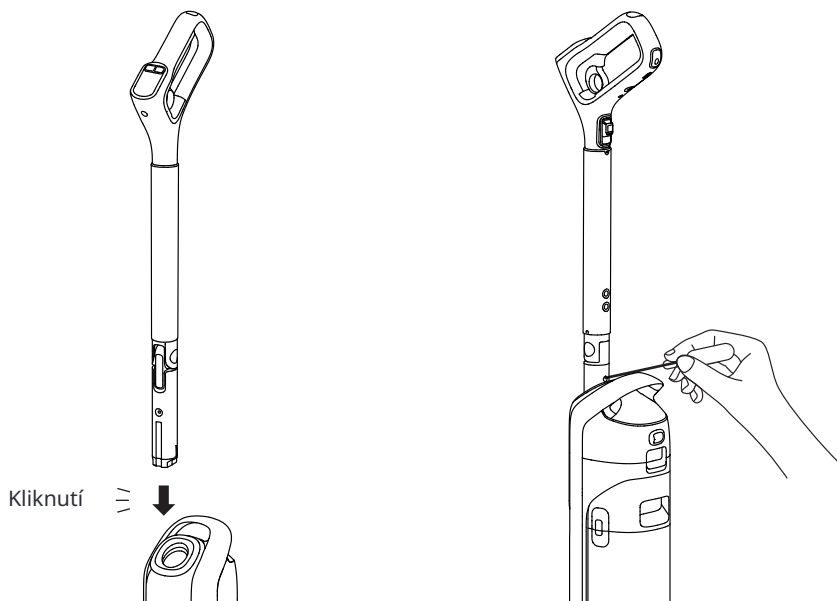

Nabíjení

1. Nabíjecí základnu umístěte u stěny na rovný povrch a poté ji připojte ke zdroji napájení. Před prvním použitím plně nabijte akumulátor zařízení.
2. Umístěte zařízení na nabíjecí základnu. Hodnota 100 na displeji znamená, že akumulátor je plně nabitý.

Indikátor nabíjení / nízké úrovně nabití akumulátoru

- Pulzující oranžová: Úroveň nabití akumulátoru $\leq 25\%$ (nabíjení)
- Pulzující zelená: Úroveň nabití akumulátoru $> 25\%$ (nabíjení)
- Stálá oranžová: Úroveň nabití akumulátoru $\leq 25\%$

Upozornění:

- Pokud během 10 minut po úplném nabití nebude provedena žádná operace, zařízení přejde do režimu spánku. Pokud chcete zařízení znovu použít, znovu jej zapněte.
- Pro prodloužení doby provozu se akumulátor automaticky ochladí před zahájením nabíjení po dlouhodobém nepřetržitém používání zařízení.

Připojení k aplikaci MOVAhome


1. Stáhněte aplikaci

Pro stažení a instalaci aplikace MOVAhome vyhledejte „MOVAhome“ v obchodě s aplikacemi nebo naskenujte níže uvedený QR kód.



2. Nastavení WiFi

Stiskněte tlačítko  pro zapnutí zařízení. Poté stiskněte tlačítko hlasových zpráv / WiFi, které se nachází na zadní straně držadla, pro aktivaci režimu konfigurace sítě. Pro potvrzení přechodu do tohoto režimu začne indikátor WiFi blikat bílým světlem a zazní hlasový pokyn „Waiting for network configuration“ (Čekání na konfiguraci sítě).

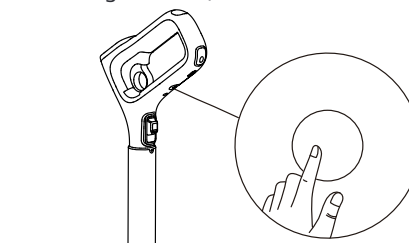

Upozornění:

- Před tímto krokem se ujistěte, že je váš telefon připojen k síti WiFi 2,4 GHz.

3. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci MOVAhome, vyberte možnost „Naskenujte pro připojení“ nebo „Přidejte ručně“ a poté postupujte podle pokynů na obrazovce pro navázání připojení.

Naskenujte pro připojení

Vyjměte nádrž na špinavou vodu a naskenujte QR kód produktu na zařízení.



Ruční přidání

Vyberte model produktu ze seznamu produktů.



Upozornění:

- V zařízeních se systémem Android lze model produktu také najít a vybrat vyskakovacím okně „Zařízení dostupná v okolí“. Tato funkce momentálně není podporována na zařízeních se systémem iOS.


Upozornění:

- Toto zařízení podporuje pouze síť WiFi 2,4 GHz.
- Vzhledem k tomu, že aplikace je aktualizována, ohledně konfigurace sítě se doporučuje řídit aktuálním rozhraním.
- Pokud během 10 minut nedojde k žádné aktivitě nebo pokud během konfigurace dojde k selhání sítě, zařízení opustí režim konfigurace sítě. Chcete-li resetovat WiFi, opakujte výše uvedené kroky.

Používání


Naplněte nádrž na čistou vodu

Stiskněte tlačítko uvolnění nádoby na čistou vodu a vyjměte nádrž. Otevřete víko nádrže a naplňte ji čistou vodou přes plnicí otvor. Nádrž vraťte zpět a zavaknujte ji.

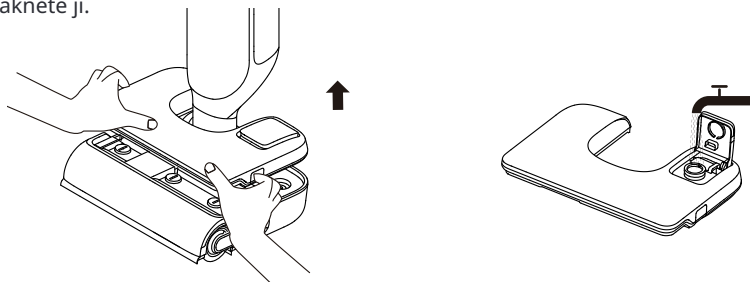

Přidání čisticího roztoku

Otevřete víko nádrže na čistou vodu a nalijte čisticí prostředek do příslušného plnicího otvoru. V režimu automatického dávkování čisticího prostředku může tělo zařízení inteligentně regulovat koncentraci roztoku.

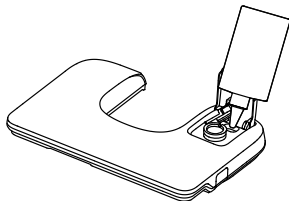

Upozornění:

- Aby se snížilo riziko požáru a úrazu elektrickým proudem způsobené vnitřním poškozením součástek, používejte pouze čisticí prostředek HFF3 XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o. určený k použití se zařízením. Čisticí prostředek lze zakoupit v internetovém obchodě výrobce vysavače.
- Chcete-li přidat čisticí prostředek přímo do nádrže na čistou vodu, odměřte vhodné množství víčkem láhve (*víčko má objem přibližně 3 ml / 0,1 fl oz) a nalijte jej.

Nalijte prostředek do nádrže a lehce ji protřepejte, aby se obsah promíchal.

Změna režimu

Stiskněte tlačítko , abyste změnili režim podle potřeby. Podržte stisknuté po dobu 3 sekund tlačítko , abyste zapnuli nebo vypnuli režim čištění tvrdých podlah.



Inteligentní režim
Zařízení detekuje úroveň znečištění a inteligentně upravuje sací výkon a průtok vody.

MAX

Maximální režim

Zvýšený průtok vody v případě odolných skvrn na tvrdých podlahách.



Režim automatického dávkování čisticího prostředku
Zařízení inteligentně volí poměr ředění roztoku.


Upozornění:

Jeden gong znamená zapnutí režimu čištění tvrdých podlah. Dva gongy označují ukončení tohoto režimu.


Používání

Zahájení čištění


Jemně přitlačte nohou kryt kartáče a nakloňte zařízení dozadu. Pro zahájení nebo ukončení práce stiskněte tlačítko napájení . Umístění zařízení během provozu ve svislé poloze způsobuje přerušování jeho činnosti.

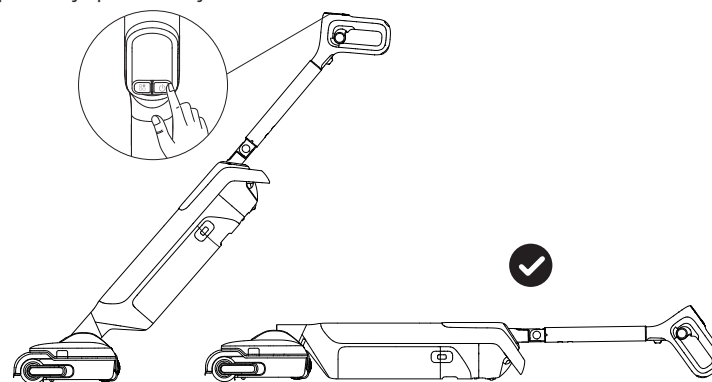

Táhněte za skládací kroužek, abyste naklonili držadlo o 90°, čímž bude zařízení rozloženo na 180°, což usnadní úklid pod nábytkem bez nutnosti se ohýbat. Rychle zvedněte držadlo, abyste se vrátili do vzpřímené polohy.

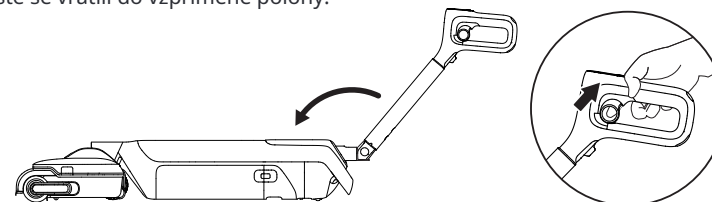

Když je zařízení ve svislé poloze, posuňte tlačítko prodloužení, abyste prodloužili držadlo o jeden nebo dva stupně podle výšky uživatele.

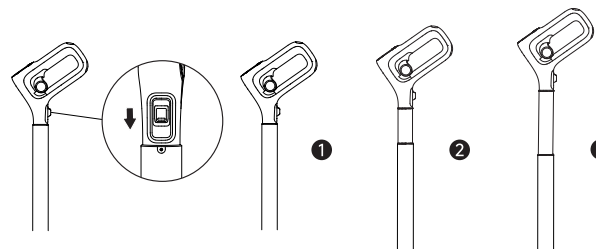


Upozornění:

- Vysavač nesmí být používán k odstraňování pěnivých kapalin.
- Pokud je zařízení položeno na rovnou plochu, před jeho vypnutím jej nejprve vraťte do svislé polohy.
- Zařízení je určeno pouze k čištění tvrdých povrchů, jako jsou podlahy, mramor nebo dlaždice.
- Během provozu zařízení nezvedejte ani nepřesouvejte, protože by mohlo dojít k přelítí špinavé vody do motoru.
- Při skládání držadla dávejte pozor na ruce, abyste si je nepřiskřípli.


Používání

Vyprazdňte nádrž na špinavou vodu.

1. Stiskněte tlačítko uvolnění nádobky na špinavou vodu a vyjměte nádobku.

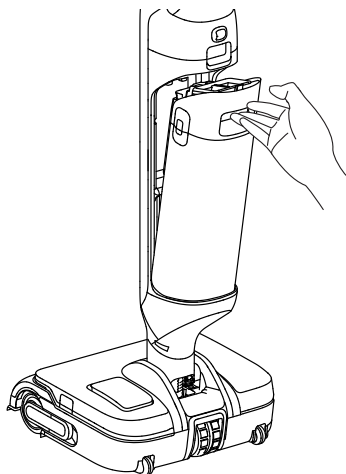

2. Táhněte za držadlo krytu nádrže na špinavou vodu a zvedněte kryt.

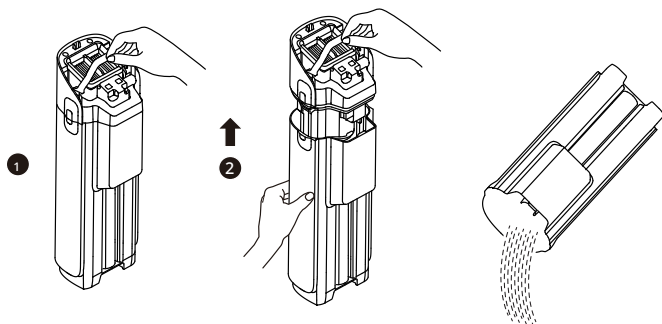


Upozornění:

- Nepřidržíte ani nepřemísťujete nádrž na špinavou vodu pouze za držadlo, abyste zabránili rozlití obsahu.

Používání

Samočištění horkou vodou a sušení horkým vzduchem

	Krátké stisknutí	Aktivace inteligentního samočištění s namáčením
	Krátké stisknutí do 3 sekund po zahájení samočištění	Přepnutí na samočištění s hlubokým namáčením
	Dlouhé stisknutí po dobu 3 s	Zapnutí režimu sušení
	Krátké stisknutí během sušení	Ukončit

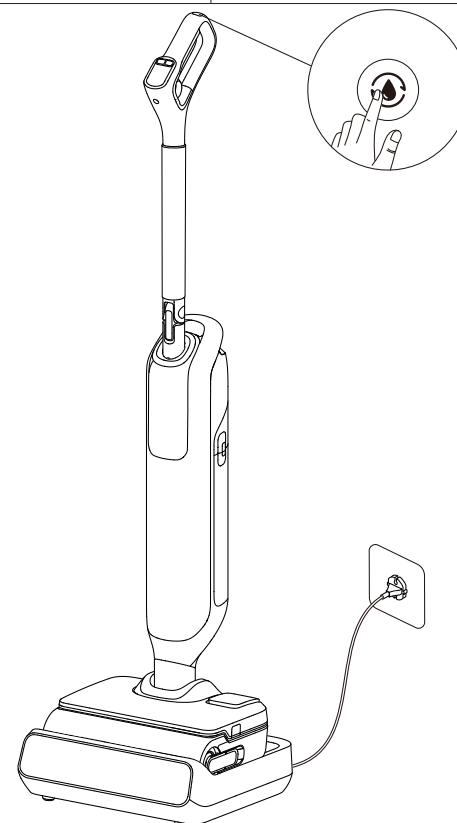

Upozornění:

- Před zahájením samočištění umístěte zařízení do základnové stanice a ujistěte se, že nádrž na čistou vodu je plná.
- Po dokončení samočištění zařízení automaticky přejde do režimu sušení. Okamžitě vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.
- Režim samočištění lze nastavit prostřednictvím aplikace. Výchozí nastavení je inteligentní režim.
- Během procesu samočištění horkou vodou se nedotýkejte rotačního kartáče, horké vody ani topného modulu stanice.
- Funkci samočištění lze aktivovat pouze tehdy, když je zařízení připojeno k nabíječce a úroveň nabití akumulátoru přesahuje 25 %. Pokud je úroveň nabití akumulátoru nižší, před zahájením samočištění jej nabijte na 25 %.

Údržba a péče


Tipy:

- Před prováděním údržby zařízení vypněte. Dávejte pozor, abyste omylem nestiskli tlačítko napájení.
- Součásti zařízení je třeba měnit podle potřeby. Je nutné používat náhradní díly dostupné u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, nabijte jej na plnou kapacitu, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky a umístěte zařízení na chladné a suché místo, bez vystavení přímému slunečnímu záření. Zařízení nabíjejte jednou za 3 měsíce, aby se zabránilo nadměrnému vybití akumulátoru.

Čištění nádrže na špinavou vodu


1. Stiskněte uvolňovací tlačítko pro vyjmutí nádrže na špinavou vodu.

2. Zvedněte držadlo krytu nádrže směrem vzhůru, abyste jej otevřeli. Vyjměte filtr a vylijte špinavou vodu.

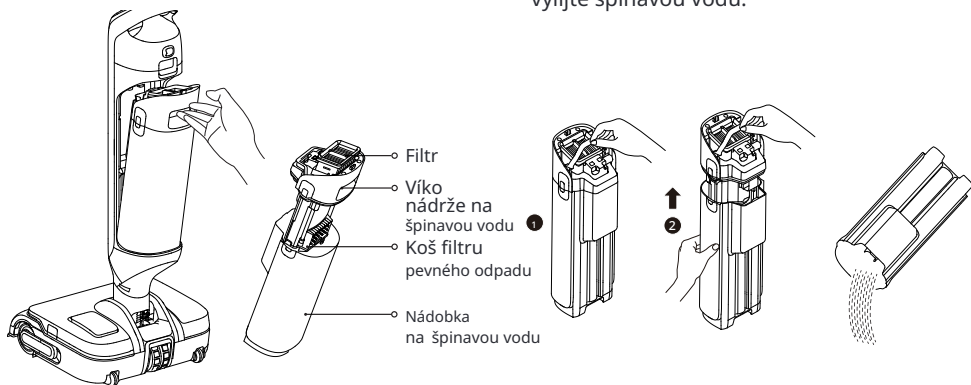

3. Odstraňte pevné nečistoty, poté nádrž a její kryt opláchněte čistou vodou. Pro čištění vnitřních stěn nádrže použijte přiložený čistící kartáček.

4. Znovu namontujte filtr a kryt nádrže. Poté znovu namontujte nádrž a přitlačte, dokud nezaskočí.

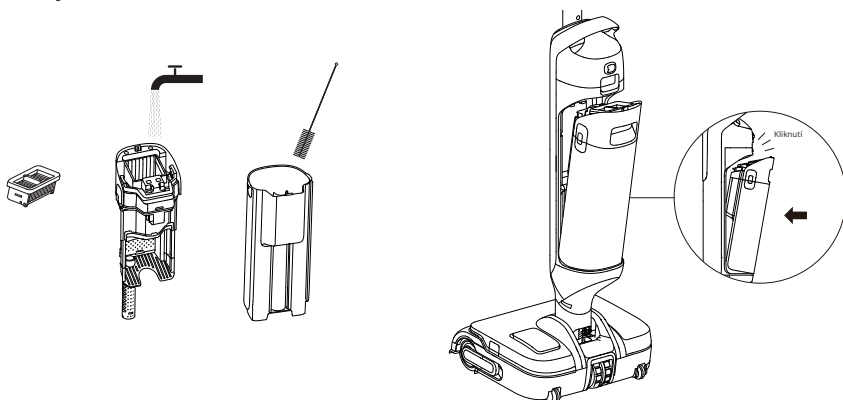

Upozornění: Doporučujeme pravidelné čištění nádrže na špinavou vodu po každém použití, stejně jako před a po automatickým čištěním.


Údržba a péče

Čištění filtru

1. Vyjměte filtr a jemně z něj setřeste usazený prach.



2. V případě znečištění filtru jej opláchněte čistou vodou. Počkejte, až uschne na vzduchu, než jej vložíte zpět.

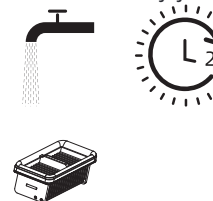


Upozornění:

1. Doporučuje se vyměnit filtr každé 3 až 6 měsíců.
2. Pokud je filtr mokrá, nechte jej před použitím vyschnout na vzduchu, aby se prodloužila jeho životnost.

Čištění deodorantu

1. Chyťte deodorant, otočte jej, abyste jej odpojili a vyjměte, poté jej opláchněte čistou vodou.

2. Po vyčištění část znovu namontujte správným otočením.

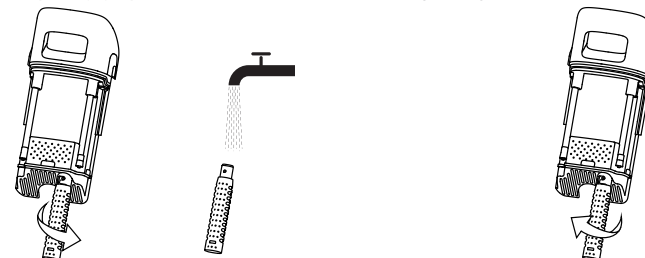

Upozornění:

1. Čistit je třeba podle potřeby. Doporučuje se výměna deodorantu každé 3–6 měsíců.
2. Aby deodorant účinně fungoval, po každém použití neprodleně vyčistěte nádrž na čistou vodu.


Čištění trubičky a senzoru nečistot

Vyjměte nádrž na špinavou vodu a otřete vlhkým hadříkem trubici a senzor znečištění.



Čištění poháněcího kola

Pravidelně čistěte hnací kolo.

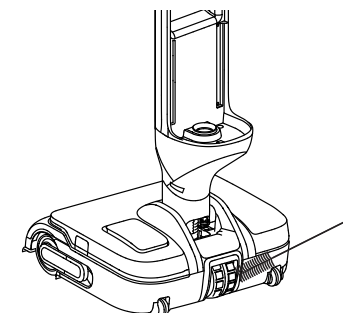


Upozornění: Trubičky ani senzor nečistot neoplachujte vodou.


Údržba a péče

Čištění kartáčového modulu


1. Stiskněte tlačítko uvolnění nádoby na čistou vodu pro její uvolnění.

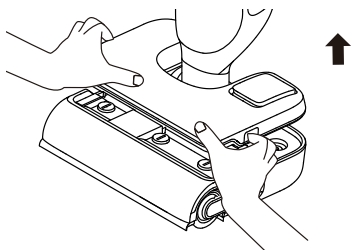


3. Oddělte držadlo od rotačního kartáče. Dodávaným čistícím kartáčkem očistěte rotační kartáč, poté jej opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.

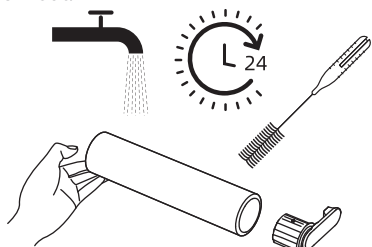


5. Vstup sacího otvoru otřete suchým hadříkem nebo vlhkým ubrouskem. Neoplachujte vodou.

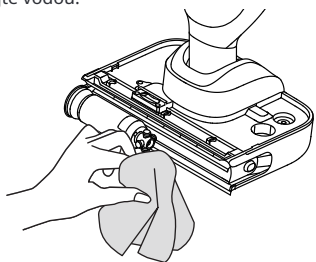

7. Znovu zablokujte kryt kartáče.

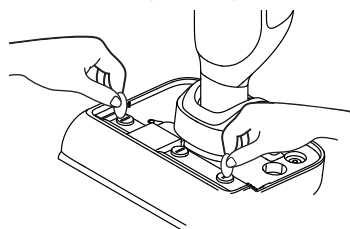


2. Táhněte za držadlo rotačního kartáče a Vyměňte válečkový kartáč.

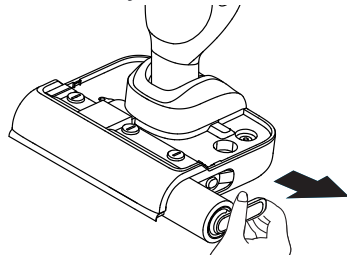


4. Minci použijte k otočení zámků na krytu kartáče, poté kryt sejměte.

Kryt sejměte.

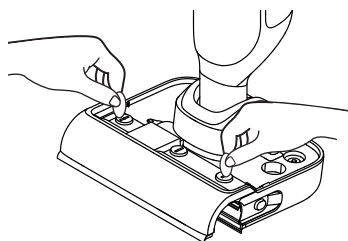

6. Znovu namontujte rotační kartáč a jeho držadlo, přitlačte, dokud nezaskočí.

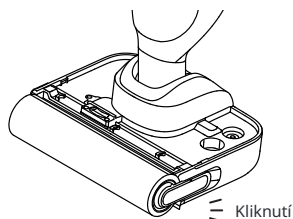

Upozornění:

- Kartáčový váleček nesmí být oplachován vodou.
- Čistit je třeba podle potřeby. Doporučuje se výměna kartáčového válce každé 3–6 měsíců.
- Před čištěním kartáčového válce se ujistěte, že nádrž na špinavou vodu je vyjmuta nebo prázdná a že zařízení leží na

Detekce a odstraňování závad

V případě výskytu chyby zařízení přestane fungovat. V následující tabulce jsou popsány způsoby odstraňování závad. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Chyba	Možná příčina	Řešení
Zařízení ne funguje.	Akumulátor zařízení je vybitý nebo je úroveň jeho nabití nízká.	Před použitím jej plně nabijte.
	Zařízení je nastaveno ve svislé poloze.	Nakloňte zařízení dozadu.
	Přítomnost cizího tělesa způsobila spuštění režimu ochrany proti přehřátí.	Odstraňte blokadu a počkejte, dokud teplota neklesne na normální úroveň.
	Nádrž na špinavou vodu je plná.	Vypustte nádrž na špinavou vodu.
	Součásti nejsou správně namontovány.	Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány.
	Nízká úroveň vody v nádrži na čistou vodu.	Naplňte nádrž na čistou vodu.
Zařízení nabíjí se	Teplota akumulátoru je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Počkejte, až teplota akumulátoru dosáhne normální hodnoty.
Sací výkon zařízení je slabý.	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr.
	Vstup nebo sací trubice je zablokována cizím tělesem.	Vyčistěte trubici a sací vstup.
Motor vydává zvláštní zvuk.	V nádrži na špinavou vodu je Příliš mnoho špinavé vody.	Vypustte nádrž na špinavou vodu.
	Hlavní sací otvor je ucpaný.	Odstraňte všechny cizí předměty z hlavního sacího otvoru.
Indikátor Úroveň nabití akumulátoru na displeji během nabíjení nesvítí.	Zástrčka nabíjecí základny není správně zasunuta do elektrické zásuvky.	Ujistěte se, že zástrčka nabíjecí základny je správně zasunuta v zásuvce.
	Zařízení není správně umístěno na nabíjecí základně.	Ujistěte se, že zařízení je správně umístěno na nabíjecí základně.

Detekce a odstraňování závad

Z přístroje nevyteče voda.	Nádrž na čistou vodu není správně nasazena nebo je v ní příliš málo vody.	Znovu nasadte nebo naplňte nádrž na čistou vodu.
	Navlhčení válcového kartáče trvá 30 sekund.	Zapněte zařízení a zkontrolujte znovu po několika okamžicích.
Únik vody z horní části nádrže na čistou vodu.	Kolize nebo prudké zatažení způsobuje, že voda proniká do motoru.	Je třeba jemně pohybovat vpřed a vzad, když je vysavač zapnutý.
	Filtr není zcela suchý. po jeho čištění.	Filtr je třeba před opětovným použitím zcela vysušit.
Selhání samočištění.	Válečkový kartáč může být zablokován velkými nečistotami.	Sejměte kryt válečkového kartáče, zkontrolujte a vyčistěte válečkový kartáč.
	Zařízení není správně umístěno na nabíjecí základně.	Před zapnutím funkce samočištění zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k nabíjení akumulátoru.
	Funkci samočištění nelze aktivovat, pokud je úroveň nabití akumulátoru nižší než 25 %.	Funkci samočištění lze aktivovat pouze během nabíjení zařízení, pokud úroveň nabití akumulátoru přesahuje 25 %.
	Nádrž na špinavou vodu je plná.	Vypustte nádrž na špinavou vodu.
	Nádrž na čistou vodu není správně nasazena nebo je v ní příliš málo vody.	Znovu nasadte nebo naplňte nádrž na čistou vodu.
Nízký výkon sušení.	Výstup a vstup vzduchu na nabíjecí základně mohou být zablokovány.	Zkontrolujte a odstraňte blokaci výstupu a vstupu vzduchu.

Detekce a odstraňování závad

Porucha připojení k síti.	Nesprávné heslo k WiFi.	Zadejte správné heslo.
	WiFi 5 GHz není podporováno.	Připojte se k WiFi 2,4 GHz.
	Slabý signál WiFi.	Umístěte zařízení do dosahu routeru.
	Chyba připojení aplikace.	Uzavřete a znovu spusťte aplikaci MOVAhome, poté znovu zkuste navázat připojení.

Chybová hlášení a způsoby odstranění závady

V případě nesprávného fungování zařízení se na displeji zobrazí chybová zpráva. Význam hlášení a způsob odstranění závady jsou popsány v následující tabulce.

Chybový kód	Možná příčina	Řešení
E1-E7	Chyba	Pro diagnostiku závady zařízení restartujte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím zákaznický servis.
F1-F3		
H2/H3/H5/H6		

Technické údaje

Vysavač			
Model	HMH28A	Jmenovitý výkon	450 W
Jmenovité napětí	21,6 V 	Nabíjecí napětí	27,5 V 
Nádrž na čistou vodu Kapacita	800 mL	Kapacita nádrže na špinavou vodu	700 mL
Doba nabíjení	Přibližně 4 hodiny		
Nabíjecí základna			
Model	HCBBZ	Jmenovitý výkon*	450 W
Jmenovitý napájecí proud	220-240 V~ 50-60 Hz	Jmenovitý výstupní výkon	27,5 V  1,6 A

Informace o produktu týkající se spotřeby energie a doby vstupu do tohoto režimu		
Model	Maximální spotřeba energie	Maximální doba vstupu do tohoto režimu
Režim pohotovosti pouze pro nabíjecí základnu	$\leq 0,5 \text{ W}$	$\leq 20 \text{ min}$
Režim pohotovosti	$\leq 0,5 \text{ W}$	$\leq 20 \text{ min}$
Síťový režim pohotovosti	$\leq 2 \text{ W}$	$\leq 20 \text{ min}$

* Jmenovitý výkon se vztahuje k výkonu naměřenému během reprezentativního cyklu s aktivací režimu sušení.

Vyjmutí a likvidace akumulátoru

Vestavěný lithium-iontový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí . Demontáž akumulátoru smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik a akumulátor je třeba předat do příslušného sběrného místa pro recyklaci.

- Před likvidací zařízení je nutné vyjmout z něj akumulátor.
- Při vyjímání akumulátoru musí být zařízení odpojeno od síťového napájení.

- Akumulátor je nutné zlikvidovat bezpečným způsobem.

Návod k demontáži

1. Sejměte držadlo – viz kapitola Instalace.
2. Pomocí vhodného nástroje sejměte horní a spodní kryty dekorativních částí zařízení.
3. K odšroubování všech šroubů upevňujících kryt použijte šroubovák.
4. Pomocí šroubováku odšroubujte šrouby upevňující přední kryt zařízení. Sejměte kryt.
5. Odpojte vodiče konektoru akumulátorové baterie a poté vyjměte akumulátor z bat-
riového modulu.

OPATRNĚ:

- Před vyjmutím akumulátoru odpojte zařízení od zdroje napájení a poté akumulátor vybijte na co nejnižší úroveň.
- Nepotřebné akumulátory je nutné odevzdat do příslušného recyklačního za-
řízení.
- Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Při nesprávném používání může z akumulátoru unikat elektrolyt.
V případě kontaktu elektrolytu s očima nebo kůže postižené místo důkladně opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Bezdrátový vysavač s funkcí mopování MOVA M50 Ultra] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/mova>

Adresa výrobce: 12. patro, budova 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, č. 1463 Wuzhong Avenue, ulice Yuexi, ekonomická rozvojová zóna Wuzhong, Suzhou, provincie Jiangsu, Čína

Frekvenční rozsah rádiového signálu: 2412 ~ 2472 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: 19,99 dBm

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený v souladu s evropskou směrnicí nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním správné likvidace předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitých zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v čistírně nebo v obchodě, ve kterém byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí, které stanovují rizika, jež musí být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. V případě, že v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nezbytných pravidelných údržbových nebo servisních zásadách, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odlišnosti je nutné neprodleně provést údržbové (čistící) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odlišného stavu mohou vést k trvalému poškození produktu. Zárce nenese odpovědnost za škody vzniklé z nedbalosti.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Subjekt odpovědný v EU:
EUREPSTAR GmbH Schlüterstr 3,
85057 Ingolstadt, Německo
eurep@eurep-gmbh.de

Bezpečnostní opatření

Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání a nabíjení.

Zajistěte, aby bylo v případě nouze možné rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.

Nikdy nevystavujte zařízení působení vysoké teploty.

Nabíjejte zařízení na suchém a dobře větraném místě, mimo hořlavé materiály, zachovejte volný prostor minimálně 1 m od ostatních předmětů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, nabíjecí stanici, kabely apod. bez doporučení a certifikace výrobce.

Chraňte svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné; opatřete se hasicí plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-ION (lithium-iontovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne s časem a používáním. Výrobce stanovuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kdy panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a akumulátor je nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od deklarované v nabídce a není to vadou zařízení, ani vlastností produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jej vybit až pod úroveň 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškozuji a není to kryto zárukou. V případě, že akumulátor nebo celé zařízení nebude používáno déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a mrazivých teplot.

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-PO (lithium-polymerovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne v průběhu času a používání. Výrobce stanovuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kdy panují optimální pracovní podmínky pro zařízení a akumulátor je nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od deklarované v nabídce a není to vadou zařízení ani vlastností produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jeho vybit až pod úroveň 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškozuji a není to kryto zárukou. V případě, že akumulátor nebo celé zařízení nebude používáno déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a mrazivých teplot.

Údaje o baterii:

Kategorie: Přenosný akumulátor

Typ: Lithium-iontový akumulátor (Li-ion)

Čistá hmotnost: 0,501 kg

Kapacita: 3550 mAh

Výkon: 0,0768 kWh

Překročeno povolené množství kadmia (0,002 %) nebo olova (0,004 %): ne

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.