

Návod k použití

TDC 3809



Bezpečnostní pokyny pro napařovač tkanin

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle normy



VAROVÁNÍ:

Nebezpečí popálení unikajícími výpary!

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič musí být používán a umístěn na rovném a stabilním povrchu .
- Zástrčka musí být vytažena ze zásuvky před zavedením do zásuvky.
Nádrž Ter je naplněna vodou.
- Při používání spotřebiče je třeba dávat pozor kvůli úniku páry.
- Během plnění a čištění odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Napařovač tkanin nesmí být ponechán bez dozoru, když je připojeno k napájecí síti.
- Napařovač tkanin se nesmí používat, pokud spadl, pokud vykazuje viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- Napařovač na tkaniny a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí než 8 let, když je pod napětím nebo se ochlazuje.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti

bez dohledu.



OPATRNOT:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Postupujte podle pokynů, které vám poskytneme v návodu k použití v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny


- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel . Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Parní tryska se rychle zahřívá a trvá dlouho, než vychladne. Severovýchod
Dotyk!
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete příslušenství, čistíte nebo v případě poruchy vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (vytáhněte síťovou zástrčku, ne kabel).
- Neprovozujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a napájecí kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejeví známky poškození . Pokud zjistíte poškození, spotřebič se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- V zájmu zajištění bezpečnosti vašich dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice , polystyren atd.) mimo jejich dosah.




VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem, aby si hrály s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udušení!**

Přehled komponentů

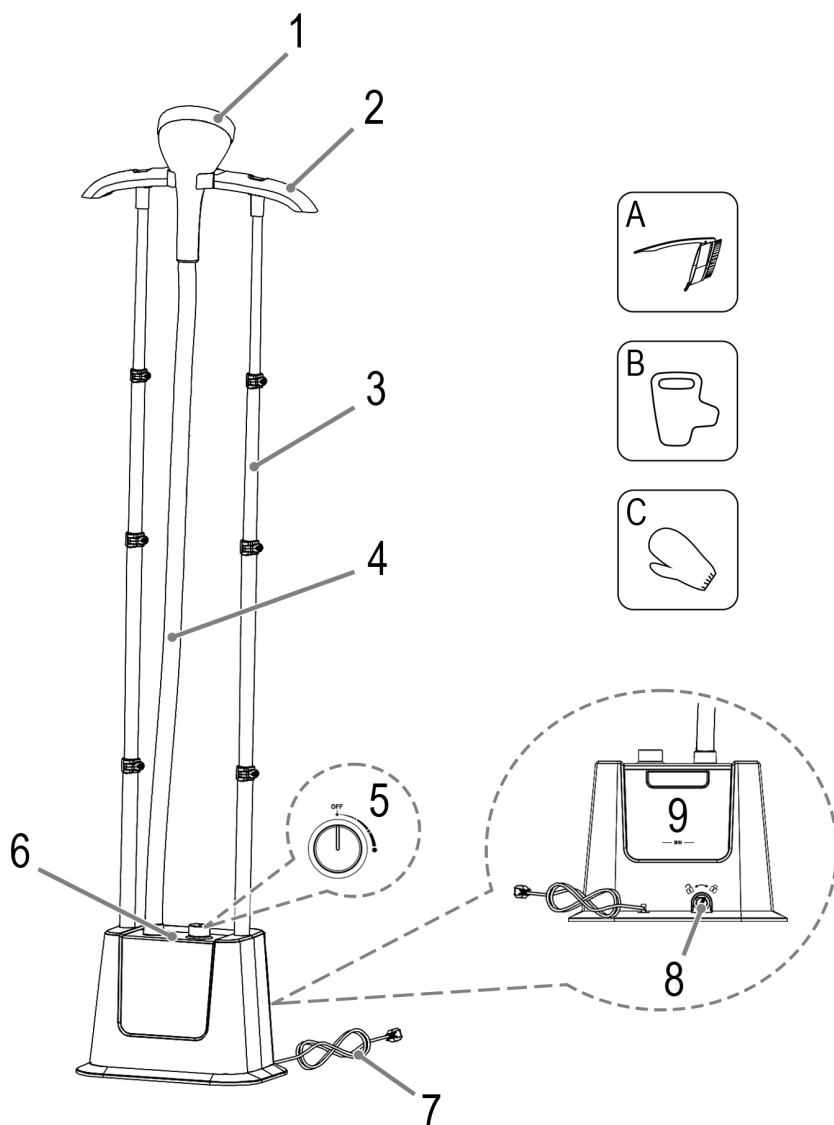

Montáž

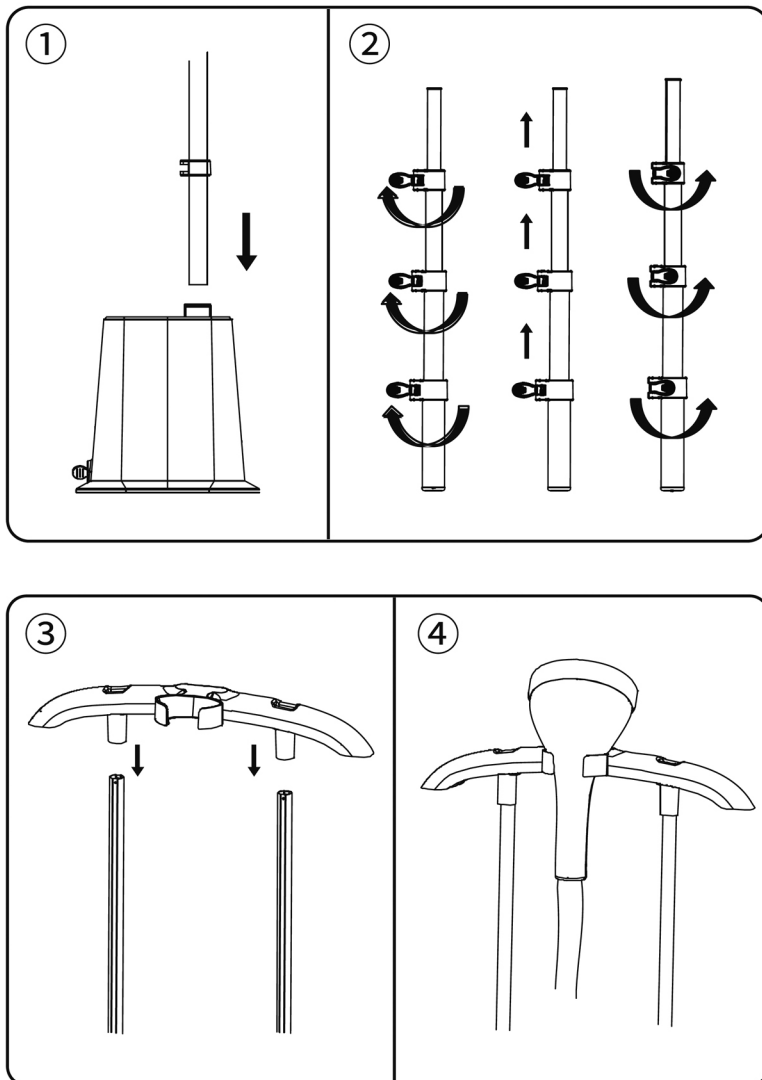

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabičky s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbody v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:

VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

OPATRNOST:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič nepoužívejte. Okamžitě jej vraťte prodejci.

Přehled komponent / rozsah dodávky

- 1 Tryska
- 2 Ramínko na kabáty a držák na hubici
- 3 Výsuvná teleskopická tyč
- 4 Parní hadice
- 5 OFF / přepínač hladiny páry (vypnuto / úroveň 1 / úroveň 2 / úroveň 3)
- 6 Kontrolka
- 7 Síťový kabel
- 8 Vypouštěcí zátka vody
- 9 Nádrž na vodu

Příslušenství

- A Kartáčový nástavec pro hubici
 - B Pásek na knoflíky / manžeta
 - C Rukavice
- 10

Upozornění pro používání spotřebiče

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

- Hrozí nebezpečí popálení od neustále unikající páry !
- Parní trysku zavěste do držáku vždy, když ji nepoužíváte. Předejdete tak zranění nebo poškození povrchů způsobenému unikající párou.
- Nedotýkejte se horkých povrchů! Před výměnou příslušenství počkejte, až spotřebič vychladne.
- Spotřebič vydává velké množství horké páry.
Nikdy nemířte proudem páry na lidi nebo zvířata.
- Abyste zajistili nerušený tok páry, **vždy** teleskopické tyče zcela vysuňte. Pokud je parní hadice zalomená, vydává se slyšitelné bublání. Horká voda je tlačena zpět do vodní nádrže a přetéká.

OPATRNOST:

- Spotřebič musí být postaven a provozován na rovném a stabilním povrchu.
- **Používejte pouze** destilovanou vodu!
- Spotřebič provozujte pouze s plnou nádrží na vodu.
- Spotřebič se nesmí používat k čištění elektrických spotřebičů nebo systémů.
- Nepřenášejte ani nezvedejte spotřebič za namontované teleskopické tyče. Protože jsou pouze zapojeny, nemohou unést váhu základny.

Připojená zátěž

Spotřebič má celkový příkon 1600 W. Nepoužívejte vícenásobnou zásuvku, protože tento spotřebič je příliš výkonný.

Poznámky k použití

Vybalování

- Odstraňte z parní trysky veškerou ochrannou fólii a nálepky.
- Úplně odvrňte napájecí kabel.

Voda

Používejte pouze destilovanou vodu!

Do nádržky na vodu by se neměla nalévat voda z baterie, voda ze sušičky a voda s přísadami (jako je škrob, parfém, aviváž nebo jiné chemikálie).

Mohlo by dojít k poškození spotřebiče, protože v parní komoře by se mohly tvořit zbytky. Tyto zbytky mohou kontaminovat

vyžehlené předměty, když vypadnou otvory pro výstup páry .

Elektrické připojení

- Ujistěte se, že spotřebič voltage (viz typový štítek) a síťové napětí se shoduje.
- Síťovou zástrčku připojujte pouze do správně nainstalované uzemněné zásuvky.

Ukončení operace

1. Zavěste trysku do držáku.
2. Chcete-li spotřebič vypnout, nastavte spínač hladiny páry do polohy **OFF**.
3. Poté vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Montáž spotřebiče

Viz obrázky na straně 4.

1. Vložte teleskopické tyče do základny s mírným tlakem až na doraz.
- Dávejte pozor na vodicí výstupky.

2. Uvolněte svorky a vytáhněte teleskopické tyče úplně od sebe. Zajistěte teleskopické tyče opětovným zavřením svorek.
- **Důležité!** Aby byl zajištěn nerušený tok páry, **Teleskopické tyče vždy zcela vysuňte.**
3. Nasuňte ramínko na šaty tak, aby držák hubice směřoval dopředu, na teleskopické tyče (viz obrázek na straně 3).
4. Parní trysku zavěste do držáku vždy, když ji nepoužíváte. Tím se zabrání zranění nebo poškození povrchů způsobenému unikající párou.

Kartáčový nástavec

- Zatlačte kartáčový nástavec na parní trysku, dokud nezapadne na místo.
- Chcete-li kartáčový nástavec znovu vyjmout, zatlačte západku na přední straně nástavce nahoru.

Použití

Plnění nádržky na vodu

Před naplněním nádržky na vodu vždy odpojte spotřebič od napájení.

1. Vytáhněte nádržku na vodu ze základny vzadu.
2. Odšroubujte uzávěr na dně nádržky na vodu otočením proti směru hodinových ručiček.
3. Naplňte nádržku na vodu vodou až po rysku.
4. Uzavřete nádržku na vodu uzávěrem a rukou ji pevně přišroubujte. Před vložením nádržky na vodu ji osušte ze všech stran.
5. Zasuňte nádržku na vodu zpět do základny.

Spínač hladiny páry

Nastavte požadované množství páry s úrovní páry vypínače. Od **OFF** (vypnuto) k "hodné páry".

Vyhlazování textilií



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

Spotřebič vydává velké množství horké páry. **Nikdy** namířte proud páry na lidi nebo zvířata.



OPATRNOST:

- Netahejte za oblečení příliš silně, spotřebič by se mohl převrátit.
- Ujistěte se, že parní hadice není zalomená.

1. Chcete-li oděv vyhladit párou, zavěste jej na ramínko.
2. Jakmile naplníte nádržku na vodu, zasuňte síťovou zástrčku do správně nainstalované uzemněné zásuvky.

3. Nastavte přepínač hladiny páry do požadované polohy. Kontrolka na základně se rozsvítí. Spotřebič je připraven k použití po cca. 60 sekund.
4. Uchopte parní trysku za rukojeť a namířte ji na spodní část oděvu. Pára stoupá zevnitř i zvenčí a vyhlazuje záhyby.
5. Pomalu pohybujte tryskou ze spodní části tkaniny do horní části.
6. Vyjměte trysku z látky a vyhlad'te ji rukou v rukavici.
 - K tomu použijte dodanou rukavici!
7. Opakujte kroky 4 až 6, dokud neodstraníte všechny záhyby.
 - Pro odstranění větších záhybů se doporučuje ošetřit vnitřní a vnější stranu látky párou.
 - Kartáčový nástavec lze také použít k odstranění větších záhybů.
 - Těžké tkaniny vyžadují opakované napařování.
 - Při vodorovném použití držte parní trysku ve vzdálenosti a vzdálenost cca. 10 cm nad látkou.
 - Chcete-li odstranit záhyby z ručníků, kapesníků nebo ubrousků, zavěste je přes tyč nebo věšák na ručníky a opatrně je vyhlad'te.
8. Po každém použití nastavte spínač hladiny páry do **polohy OFF**. Poté vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Počkejte, až spotřebič zcela vychladne!
- Při čištění nikdy neponořujte spotřebič do vody. To by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



OPATRNOT:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
 - Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Očistěte kryt suchým hadříkem.
 - Vyčistěte parní trysku mírně navlhčeným hadříkem.

Vyprázdněte nádržku na vodu a základnu

Při dlouhodobém skladování nebo delším období nepoužívání doporučujeme vyprázdnit nádržku na vodu a základnu. Postupujte následovně:

1. Umístěte spotřebič nad odtok. Při odšroubování vypouštěcí zátky vody voda okamžitě vyteče!
2. Vyjměte nádržku na vodu a vyprázdněte ji. Vypláchněte nádržku na vodu čerstvou vodou a zcela ji vyprázdněte.

3. **VAROVÁNÍ:**

Pokud spotřebič dostatečně dlouho nevychladl, vytéká horká voda! Před vyjmutím vypouštěcí zátky proto počkejte 30 minut.

Chcete-li vypustit vodu ze základny, otočte vypouštěcí zátku vody (8) ve směru (↺) ve směru (↻). Vytáhněte jej ze základny.

4. Chcete-li spotřebič vypláchnout, naplňte přívod čerstvé vody do přívodu vody a spotřebič zcela vyprázdněte.
5. Vyměňte vypouštěcí zátku vody. Otočte jím ve směru (↺) ve směru hodinových ručiček.
6. Znovu vložte nádržku na vodu do základny.
7. Zavěste parní trysku do držáku.

Odstraňování vodního kamene

Odvápnění není pro tento spotřebič určeno, protože by se mělo používat pouze s destilovanou vodou.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu.
- Pokud jej nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v původním obalu.
- Spotřebič vždy skladujte mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Pomoc
Spotřebič nemá žádnou funkci.	Spotřebič nemá napájení.	Zkontrolujte elektrickou zásuvku u jiného spotřebiče.
		Správně zasuněte síťovou zástrčku.
		Zkontrolujte domovní pojistku.
	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte náš servis nebo specialistu.
Kontrolka se rozsvítí, ale nevydává se žádná pára.	Nádržka na vodu je prázdná.	Naplňte nádržku na vodu vodou.
Z parní trysky kape voda.	Kondenzace v parní hadici.	Vytáhněte parní hadici visle nahoru, aby voda mohla proudit zpět do spotřebiče.

Problém	Možná příčina	Pomoc
Silné slyšitelné bubláni v hadici a v trysce.	Kondenzace v parní hadici.	Mírné probublávání je normálním účinkem procesu páry. Pokud dochází k velkému bubláni, vytáhněte parní hadici svisle nahoru, aby voda mohla proudit zpět do spotřebiče.
Výstup páry je nerovnoměrný.	To je normální, protože topení	

Technické údaje

Model: ORS 3809
Moc dodat:220-240 V~, 50-60 Hz
Moc spotřeby: 1600 W
Spotřeba energie ve vypnutém stavu: 0.2 W
Třída ochrany : I
Váha netto: Přibližně 3,4 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.
Tento spotřebič byl testován podle všech platných aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.
Veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, odevzdejte na sběrná místa
za předpokladu, že budou zlikvidována.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.
To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.
Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen bezplatně převzít zpět starý spotřebič.

