
gorenje

CS CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

CHLADNIČKY

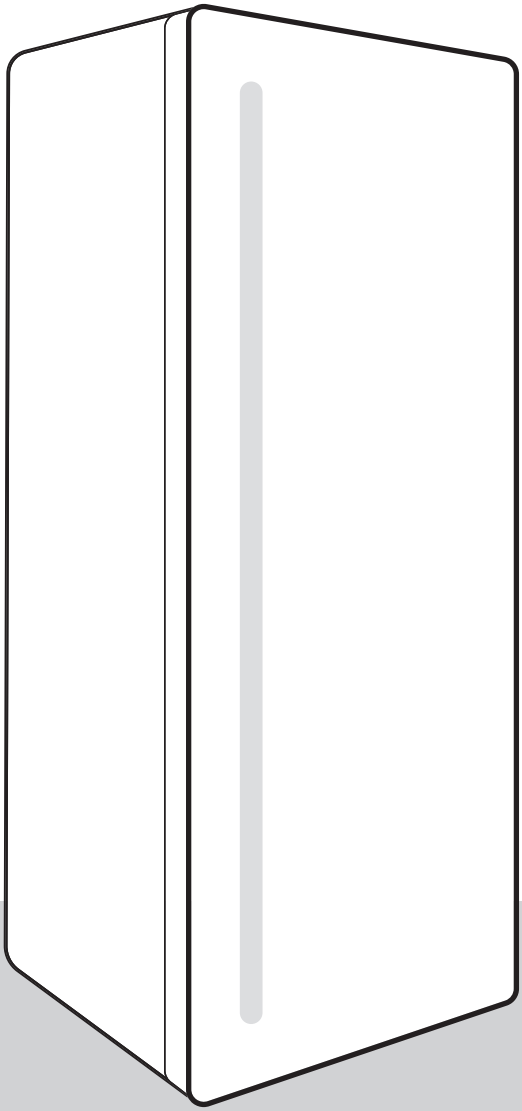

DĚKUJEME, ŽE JSTE NAŠE SPOTŘEBIČE PŘIJALI DO SVÉ DOMÁCNOSTI

Jsme rádi, že jste si vybrali spotřebič Gorenje. Společnost Gorenje je tu, aby vám a všem vašim dobrodružstvím pomohla s naší špičkovou technologií a moderními domácími spotřebiči vyrobenými z vysoce kvalitních materiálů. Protože neúnavně pracujeme na energetické udržitelnosti, zakoupením našeho spotřebiče přispíváte i vy k udržitelnější budoucnosti.

Navštivte naše webové stránky, kde můžete zadat číslo modelu Vašeho zařízení, které najdete na výkonnostním štítku nebo v záručním listě. Zde můžete najít podrobný popis Vašeho zařízení, tipy pro jeho použití, řešení problémů, servisní informace, pokyny k použití, atd.

https://international.gorenje.com

Doufáme, že naše zařízení splní a předčí vaše očekávání.

Link na EU EPREL databázi

Poskytuje QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem a webový odkaz na registraci tohoto zařízení v EU EPREL databázi. Energetický štítek si uschovejte jako referenci společně s uživatelskou příručkou a všemi ostatními dokumenty dodávanými společně s tímto zařízením. Je možné najít informace týkající se výkonu výrobku v databázi EU EPREL použitím odkazu https://eprel.ec.europa.eu a s pomocí názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na typovém štítku zařízení. Pro podrobnější informace o energetickém štítku navštivte www.theenergylabel.eu.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.

Lednice je určena pro skladování čerstvého jídla za teplot nad 0°C.

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

INFORMACE!
Informace, rady, tipy nebo doporučení

VAROVÁNÍ!
Pozor – obecné nebezpečí

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
Pozor – nebezpečí požáru

Obsah

Důležité poznámky a preventivní opatření 5
Před prvním použitím spotřebiče 5
Důležité bezpečnostní pokyny 5
Důležité informace k použití spotřebiče 7

Rady pro úsporu energie při používání lednice a mrazáku 9

Instalace a připojení 10
Volba místnosti 10
Instalace spotřebiče 10
Napojení spotřebiče 11

Změna směru otevírání dveří 12

Popis spotřebiče 17

Obsluha spotřebiče 18
Zapnutí/vypnutí spotřebiče 18
Nastavení teploty ve spotřebiči 19
Intenzivní chlazení (super cool) 19
Funkce EcoMode 20
Funkce Wi-Fi (jen u některých modelů) 20
Výstraha vysoké teploty 21
Alarm otevřených dveří 21

Vnitřní vybavení spotřebiče 22
AdaptTech 22
Systém distribuce vzduchu * 22
Nízkoteplotní zásuvka * 22
Nádoba na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti. * 23
Drátěná přihrádka na láhve * 23
Police 23
Dveřní regály 24

Doporučené rozložení jídla ve spotřebiči 25

Uchování potravin v lednici 26
Důležitá varování k uchování potravin 26
Prevence kontaminace potravin 26

Odmrazení spotřebiče 27
Automatické odmrazení lednice 27

Čištění spotřbiče 28

Odstraňování závad 29

Servis 31

Právo na opravu 32

Náhradní díly 33

Informace o shodě 34

Informace o hlučnosti spotřebiče 35

Ochrana životního prostředí **36**

Důležité poznámky a preventivní opatření

Před prvním použitím spotřebiče

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě si pečlivě přečtěte pokyny pro použití popisující spotřebič a jeho správný a bezpečný provoz. Pokyny se vztahují k různým typům/modelům zařízení; proto se může stát, že popis zařízení v tomto návodu nesouhlasí úplně s Vaším spotřebičem. Uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití a v případě předávání spotřebiče dalším osobám jim předejte také tento návod.

Zkontrolujte spotřebič kvůli potenciálním poškozením nebo nesrovnalostem. Jestli objevíte poškození Vašeho spotřebiče, upozorněte obchodníka, od něhož jste zařízení koupili.

Než spotřebič zapojíte do elektrické sítě, nechte ho stát ve svislé poloze po dobu alespoň 4 hodin. Tím se sníží riziko poruch chladicí jednotky, které vzniknou následkem přesunu.

Důležité bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
Varování! Nebezpečí požáru / hořlavé materiály.

Spotřebič musí být zapojen do elektrické sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy.

UPOZORNĚNÍ! Neumisťujte na zadní stranu spotřebiče více přenosných zásuvek či přenosných adaptérů.

Před čištěním spotřebiče jej vždy odpojte od elektrické sítě (odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky).

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
V případě, že je napájecí kabel poškozen, musí být z důvodu předcházení rizik vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanými osobami.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Varování! Při umísťování zařízení se ujistěte, že přívodní kabel není zachycen nebo poškozený.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
V případě, že LED světla nefungují, volejte servisního technika. Neopravujte LED světla sami, protože může dojít ke styku s vysokým napětím!

VAROVÁNÍ!
VAROVÁNÍ! Ve spotřebiči nepoužívejte žádné elektrické přístroje s výjimkou těch, které povolil výrobce tohoto chladícího zařízení.

⚠ **VAROVÁNÍ!**
VAROVÁNÍ! Pro urychlení rozmrazování nepoužívejte žádné mechanické přístroje s výjimkou těch, které jsou povoleny výrobcem tohoto chladícího zařízení.

⚠ **VAROVÁNÍ!**
VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován v souladu s pokyny z důvodu předcházení jakýmkoliv rizikům v důsledku jeho slabé stability.

Nebezpečí omrzlin

Nikdy nevkládejte mražené potraviny do Vašich úst a vyhýbejte se dotyku mražených jídel, protože to může způsobit omrzliny.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Tento výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či osoby s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud na ně přitom nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo je tato osoba neinstruovala ohledně používání spotřebiče.

Na děti je nutné dohlížet a zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Odstraňte obal určený k ochraně spotřebiče nebo jeho jednotlivých částí během přepravy a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Představuje riziko zranění nebo udušení.

Při odstraňovaní použitého spotřebiče odpojte napájecí kabel, vyjměte dveře a ponechte zásuvky v zařízení. To zabrání dětem, aby se uzavřely ve spotřebiči.

Pouze pro evropské trhy

Tento výrobek není určen pro použití dětmi do 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud nebyly poučeny a pod dozorem instruovány o použití tohoto zařízení bezpečným způsobem a chápou rizika související s jeho používáním.

Děti si se zařízením nesmějí hrát.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Děti od 3 do 8 let mohou do chladničky vkládat i z ní brát potraviny.

VAROVÁNÍ

Spotřebič obsahuje malé množství hořlavého plynu R600a, který je ohleduplný k životnímu prostředí. Ujistěte se, že žádné části chladicího systému nejsou poškozeny. Únik plynu není nebezpečný pro životní prostředí, ale může způsobit poškození očí nebo požár.

V případě úniku plynu úplně provětrejte místnost, odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavolejte servisního technika.

Důležité informace k použití spotřebiče

VAROVÁNÍ! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a na podobné účely, jako např.:

- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a v dalších pracovních prostředích;
- v soukromém ubytování a pro zákazníky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,
- v zařízeních zajišťujících nocleh se snídaní;
- pro catering a podobné účely, které nesouvisejí s prodejem.

⚠ **VAROVÁNÍ!**

VAROVÁNÍ! Udržujte otvory pro ventilaci ve spotřebiči nebo vestavěné konstrukci bez jakéhokoliv blokování.

Spotřebič se nesmí používat venku a nesmí být vystaven dešti.

Ve spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým palivovým plynem.

Pokud je spotřebič delší dobu mimo provoz vypněte jej příslušným tlačítkem a odpojte od elektrické sítě. Vyprázdněte spotřebič, odmrazte jej, vyčistěte a nechte dveře pootevřené.

V případě závady nebo selhání napájení neotvírejte mrazák, dokud nebyl v provozu minimálně 16 hodin. Po této době zkonzumujte mražená jídla nebo zabezpečte dostatečné chlazení (např. náhradní spotřebič).

Technické informace o zařízení

Výkonnostní štítek se nachází ve vnitřní části zařízení. Uvádí údaje o napětí, hrubém a čistém objemu, typu a množství chladicí směsi a informace o klimatických třídách.

V případě, že výkonnostní štítek není psán ve vašem místním jazyce, vyměňte jej za štítek dodaný se zařízením.

⚠ VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ! Neničte okruh chladicí tekutiny.

Rady pro úsporu energie při používání lednice a mrazáku

- Spotřebič nainstalujte dle pokynů v tomto návodu.
- Neotvírejte dveře častěji, než je to potřebné.
- Pravidelně se ujistěte, že cirkulace vzduchu pod spotřebičem není blokována.
- Pokud je těsnění dveří poškozené nebo uvolněné neprodleně jej vyměňte.
- Pokrmy skladujte v těsně uzavřených nádobách nebo v jiných vhodných obalech.
- Před vložením jídla do lednice jej nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
- Mražená jídla odmrazujte v lednici.
- Abyste maximálně využili prostor mrazáku, vyjměte některé z přihrádek dle popisu v návodu s pokyny.
- Ujistěte se, že jsou zásuvky ve spotřebiči umístěny rovnoměrně a že jsou pokrmy uloženy tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu uvnitř spotřebiče (dodržujte doporučení ohledně rozmístění pokrmů dle popisu v pokynech).

Instalace a připojení

Volba místnosti

- Instalujte spotřebič v suchých a dobře větraných místnostech. Spotřebič bude pracovat správně, pokud bude okolní teplota v mezích, specifikovaných v následující tabulce. Třída spotřebiče je uvedena na výkonnostním štítku se základními údaji o zařízení.

Poznámka: Umístěte spotřebič do dostatečně velké místnosti, ve které musí být na každých 8 gramů chladiva minimálně 1 m^3 prostoru. Množství chladiva je uvedeno na typovém štítku v interiéru spotřebiče.

Popis	Třída	Rozsah okolní teploty °C	Relativní vlhkost
Rozšířený mírný	SN	+10 do +32	≤75%
Mírný	N	+16 do +32	
Subtropický	ST	+16 do +38	
Tropický	T	+16 do +43	

INFORMACE!
Tento spotřebič není určen k zabudování – nepoužívejte ho jako vestavný spotřebič.

INFORMACE!
Neinstalujte spotřebič v místnostech, kde teplota klesá pod 5 °C, protože to může způsobit neobvyklý provoz spotřebiče nebo jeho poruchu!


- Po instalaci musí být uživateli k dispozici napájecí kabel pro napojení do zásuvky!
- Neinstalujte spotřebič vedle jiných zařízení nebo přístrojů, které vyzařují teplo, jako jsou sporák, trouba, radiátory, ohřívače vody, atd., a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Spotřebič musí stát minimálně 3 cm od elektrického nebo plynového sporáku nebo alespoň 30 cm od olejové nebo palivové pece. Pokud je vzdálenost mezi zdrojem horka a spotřebičem menší, použijte izolační panel.

Instalace spotřebiče


Aby nedošlo ke zranění nebo k poškození spotřebiče, vyžaduje jeho instalace přítomnost alespoň dvou osob.

- Spotřebič musí stát stabilně na pevné podložce, rovně nebo mírně nakloněný dozadu. Spotřebič je vpředu vybaven dvěma nastavitelnými nožičkami, které je možné použít pro vyrovnání polohy spotřebiče. Rejdovací kolečka na zadní straně umožňují snadnější instalaci spotřebiče (pouze u některých modelů).
- Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu světlu a neumisťujte jej v blízkosti tepelných zdrojů. Pokud to není možné, nainstalujte izolační desku.

- Tento spotřebič je volně stojící. Pro dosažení optimální spotřeby energie vždy ponechejte 50 mm volného prostoru mezi stěnou a zadní částí spotřebiče a nad spotřebičem. Zajistěte také dostatečnou cirkulaci vzduchu vedle a nad spotřebičem.
- Spotřebič můžete umístit také vedle nebo mezi nábytkové prvky, resp. ke zdi. V případě takovéhoto umístění bude spotřebič fungovat bezchybně, avšak může se zvýšit spotřeba energie.
- Dodržujte nutný prostor pro otevírání dvířek při vytáhnutí přihrádek a polic (viz nákres postavení).

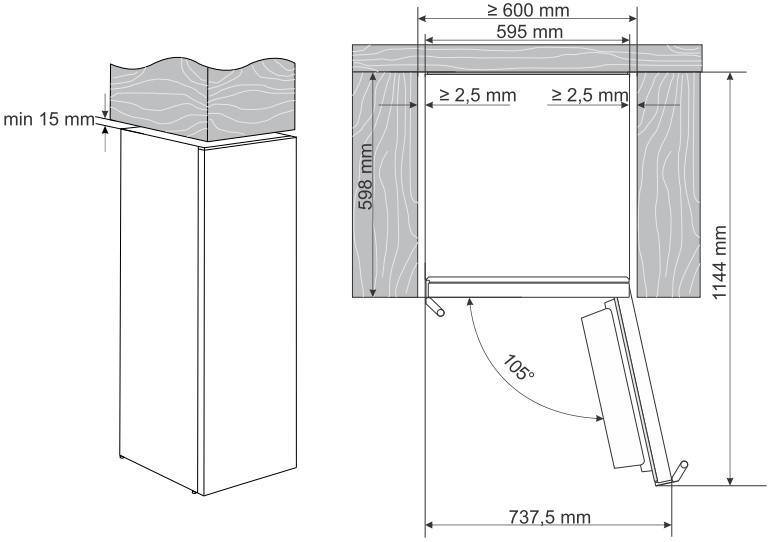

Napojení spotřebiče


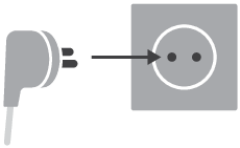


- Spotřebič zapojte do elektrické sítě napájecím kabelem. Elektrická zásuvka musí být vybavena uzemněním (bezpečnostní zásuvka). Jmenovité napětí a frekvence jsou uvedeny na výkonnostním štítku se základními údaji o spotřebiči.
- Spotřebič musí být napojen do sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy. Spotřebič vydrží krátkodobé odchylky od jmenovitého napětí, ale ne více než +/- 6%.

Změna směru otevírání dveří


Strana, na kterou se dveře otevírají může být změněna.

Pozor! Při změně pozice dveří nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti.


Potřebné nářadí:	
	6 mm nástrčný klíč
	křížový šroubovák
	plochý šroubovák
	klíč očkoplochý 10 mm
	torx T25

Poznámka:


- Pokud to bude nutné, nakloňte chladničku zpět, abyste získali přístup k základně, měli byste spotřebič položit na měkkou pěnu nebo podobný materiál, aby nedošlo k poškození zadní desky chladničky. Chcete-li obrátit dveře, obecně se doporučují následující kroky.

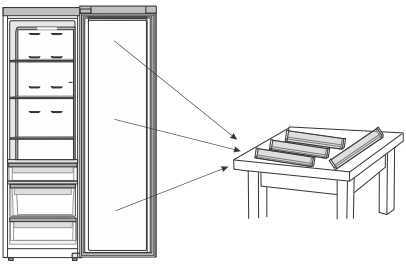1. 


Postavte chladničku do svislé polohy. Otevřete dveře a vyndejte všechny regály ze dveří (aby se zabránilo poškození regálů).

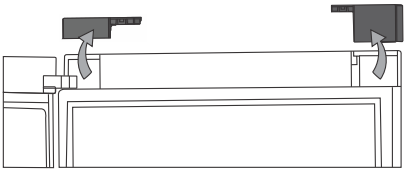2. 


Odstraňte kryty na každé straně horních dvířek.

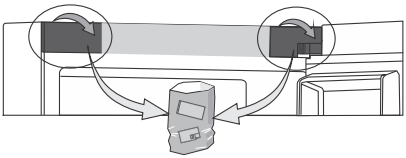3. 


Poté sejměte kryty na každé straně krycí lišty. Chcete-li to provést, držte ji a silně zatáhněte směrem k sobě. Uchovejte kryty pro budoucí použití.

4. 


Odšroubujte dva šrouby na levé a pravé straně krycí lišty a sejměte ji.

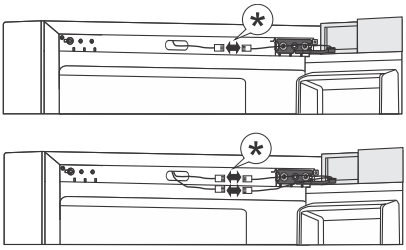5. 


Odpojte konektor.
* v závislosti na modelu

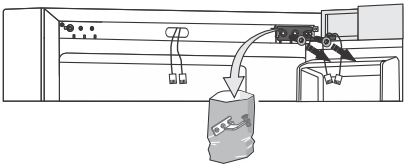6. 

Poté odšroubujte horní závěs a jej odložte pro budoucí použití.

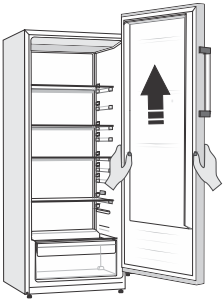
7. 

Vyjměte dvířka ze spodního závěsu opatrným zvednutím dvířek přímo nahoru. Položte dveře na hladký povrch.

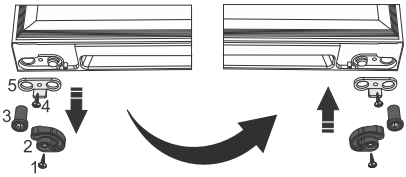8. 

Výměna mechanismu měkkého zavírání: vyšroubujte šroub (1), vyjměte západku dveří (2) a pouzdro závěsu (3). Poté vyšroubujte šroub (4) a sejměte omezovač dveří (5). Poté nainstalujte všechny tyto součásti v opačném pořadí na opačnou stranu dveří.


9. Odšroubujte patku (1) a dva šrouby (2), kterými je připevněn spodní závěs (3), a vyjměte jej. Poté sejměte přídavnou nohu (4) ze spodního závěsu a odšroubujte uzávěr (5). Otočte závěs (3) o 180° a znovu připevněte krytku (5) a přídavnou nohu (4). Připevněte závěs a nohu na opačnou stranu.

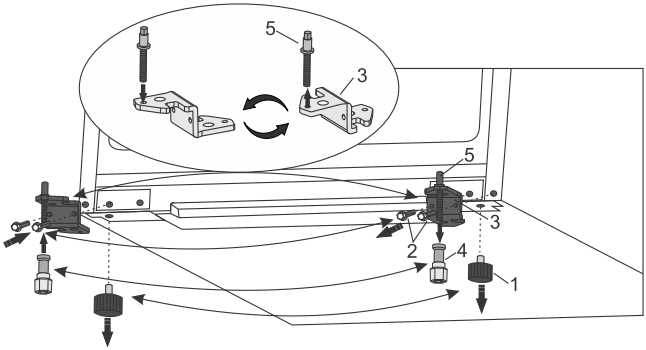

INFORMACE!


Přídavná noha (4) slouží pouze ke stabilizaci spotřebiče a není určena k přenášení hmotnosti spotřebiče. Při nastavování nohy (1) tak, aby spotřebič stál rovně, snižte přídavnou nohu (4) pouze natolik, aby se dotýkala podlahy.

10.

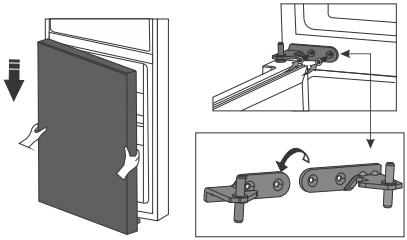


Spodní dvířka umístěte na spodní pant a přidržte je. Prostřední pant otočte o 180°, vhodně umístěte podložku a nastavte prostřední pant do vhodné polohy, abyste mohli připevnit spodní dvířka na správné místo.

11.

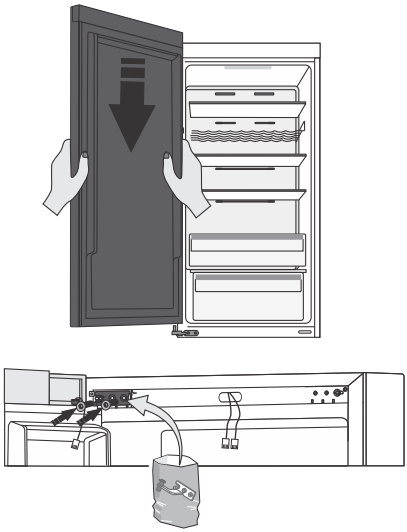

Umístěte horní dvířka do správné polohy a pomocí šroubů připevněte horní pant, který naleznete v sáčku s dokumentací. Během umisťování vrchní dvířka držte.


12.

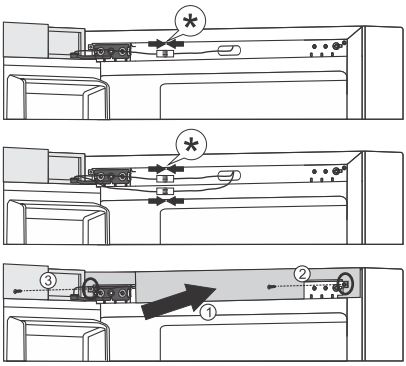

Připojte konektor a znovu nasaďte krycí lištu.

* v závislosti na modelu


13.

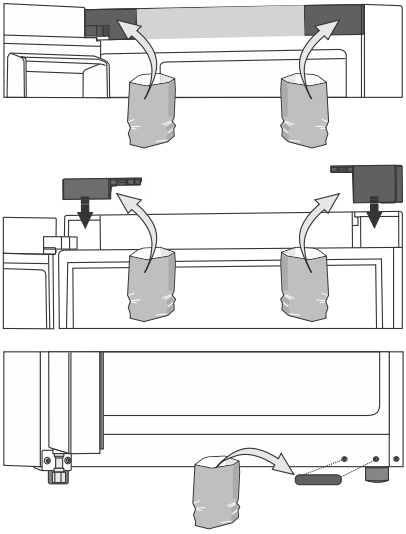

Nainstalujte nejprve kryty na každé straně krycí lišty, poté kryty dveří a nakonec krytku otvorů pro spodní závěsy, které také naleznete v sáčku s dokumentací.

14. Otevřete horní dveře, namontujte dveřní regály a pak je zavřete.

Instalace rukojeti

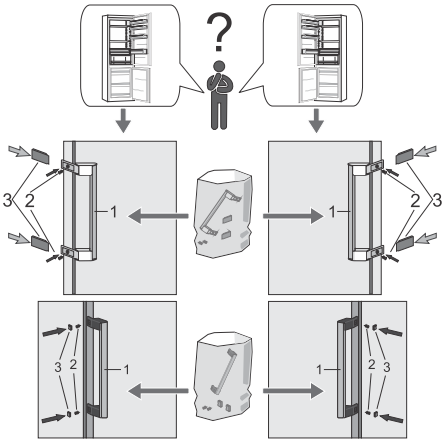


Poznámka: Pokud je váš model vybaven madlem, je nutné jej nainstalovat podle níže uvedených pokynů.

Připevněte madlo (1), které naleznete v sáčku s dokumentací, na určené místo s montážními otvory a upevněte jej pomocí šroubů (2). Následně nasaďte krytky (3).

Popis spotřebiče

Vnitřní vybavení spotřebiče se může lišit u jednotlivých modelů.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.

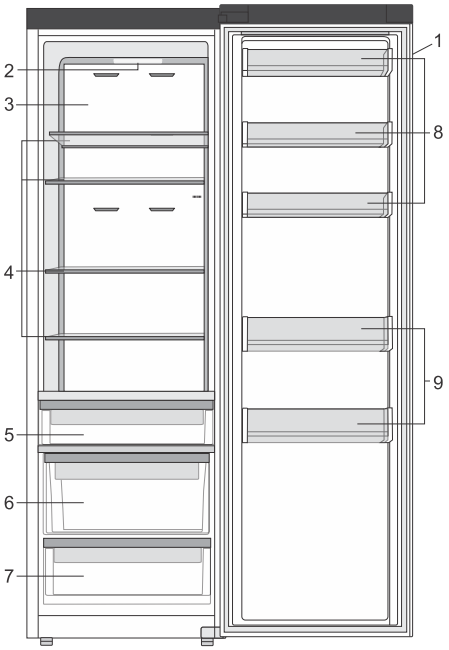


1. Ovládací panel
2. LED světlo
3. Systém distribuce vzduchu
4. Skleněné police
5. Nízkoteplotní zásuvka *
6. Nádoba na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti. *
7. Zásuvka na ovoce a zeleninu
8. Nízké poličky na dveřích
9. Polička na lahve

* Pouze u některých modelů

- Zásuvky jsou chráněny proti vypadnutí. Pokud je chcete z přístroje vyjmout, vytáhněte je až k blokaci, vepředu je nadzvedněte a poté úplně vytáhněte.

Obsluha spotřebiče

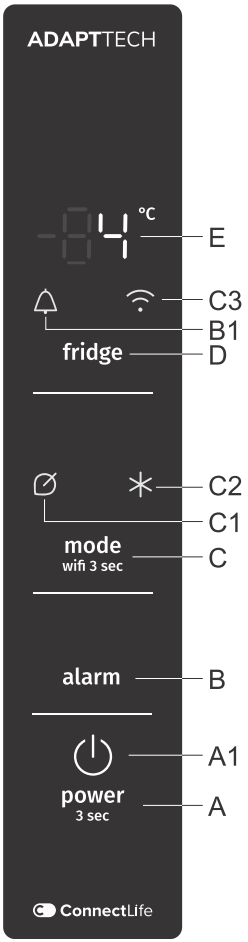

A Tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje
A1 Indikátor provozu spotřebiče
B Tlačítko pro vypnutí zvukového alarmu
B1 Indikátor provozu alarmu
C Tlačítko pro zapnutí/vypnutí doplňkových funkcí
C1 Indikátor funkce EcoMode
C2 Indikátor funkce intenzivního chlazení (super cool)
C3 Indikátor funkce Wi-Fi (Pouze u některých modelů)
D Tlačítko pro nastavení teploty chladicí části.
E Displej

Zapnutí/vypnutí spotřebiče

Při prvním připojení spotřebiče k síti, bude spotřebič v StandBy módu - v pohotovostním režimu (bude zapojen v síti, ale vypnutý).




Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko A na 3 sekundy.

Vypnutí spotřebiče: přístroj vypnete stisknutím a podržením tlačítka **A** (po dobu 3 sekund). Spotřebič se přepne do pohotovostního režimu (zůstane pod napětím).

Nastavení teploty ve spotřebiči

INFORMACE!

- Továrně je nastavena doporučená teplota 4 °C.
- Po zapnutí přístroje může trvat několik hodin, než dosáhne nastavené teploty, proto do něj před tímto nevkládejte potraviny.

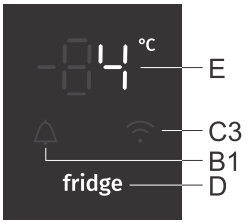


Teplotu **v chladicím prostoru** lze nastavit stisknutím tlačítka **D**. Stiskněte tlačítko **D** dokud se na displeji **E** nezobrazí požadovaná teplota.

- Teplotu v chladicím prostoru můžete nastavit v rozmezí +2 °C až + 8 °C.
- Každým stisknutím tlačítka **D** snížíte nastavení o 1 °C. Po třech sekundách nečinnosti se nastavení automaticky uloží jako poslední nastavená teplota mrazicího oddílu.
- Doporučené nastavení je 4 °C.

Intenzivní chlazení (super cool) (✳)

INFORMACE!

Toto nastavení se používá po prvním zapnutí spotřebiče, před čištěním nebo před uložením velkého množství potravin.

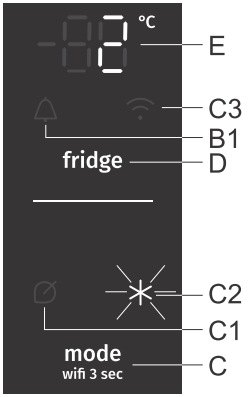


Zapnout: zapněte režim intenzivního chlazení stisknutím tlačítka **C** tolikrát, kolikrát je potřeba, aby se na displeji zobrazilo **C2**. Na displeji se zobrazí **2**.

Vypnout: vypněte režim intenzivního chlazení opětovným stisknutím tlačítka **C**, dokud symbol **C2** nezhasne. Stejně tak se funkce vypne, pokud změníte nastavení teploty chladicí části, resp. pokud nastavíte některou z dalších doplňkových funkcí.

Pokud není nastavení deaktivováno manuálně, bude automaticky deaktivováno (asi po šesti hodinách). Nastavení se vrátí do posledního uloženého stavu.

Funkce EcoMode (⌀)

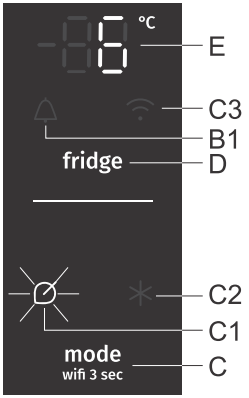

Zapnout: zapněte funkci **EcoMode** stisknutím tlačítka **C** tolikrát, kolikrát je potřeba, aby se na displeji zobrazilo **C1**. Zapnutím funkce **EcoMode** se chladicí oddíl nastaví na +6 °C.

Vypnout: funkci **EcoMode** lze vypnout opětovným stisknutím tlačítka **C**, dokud symbol **C1** nezhasne.

Stejně tak se funkce **EcoMode** vypne, pokud změníte nastavení teploty, resp. pokud nastavíte některou z dalších doplňkových funkcí.

Funkce Wi-Fi (jen u některých modelů)

Toto zařízení můžete ovládat na dálku pomocí chytrého telefonu. Pokud zařízení není připojeno k vaší domácí síti, funguje stejně jako běžné zařízení.

Připojení vašeho spotřebiče k aplikaci ConnectLife

ConnectLife je chytrá domácí platforma, která spojuje lidi, zařízení a služby. Aplikace **ConnectLife** obsahuje pokročilé digitální služby a bezstarostná řešení, která uživatelům umožňují sledovat a ovládat spotřebiče, přijímat upozornění z chytrého telefonu a aktualizovat software (podporované funkce se liší v závislosti na vašem spotřebiči a vaší oblasti/zemi).

Pro připojení vašeho chytrého zařízení potřebujete domácí Wi-Fi síť (podporovány jsou pouze sítě 2,4 GHz) a chytrý telefon s aplikací ConnectLife. **ConnectLife**.

Pro stažení aplikace **ConnectLife** naskenujte QR kód nebo vyhledejte **ConnectLife** ve svém oblíbeném obchodě s aplikacemi.

1. Nainstalujte si aplikaci **ConnectLife** a vytvořte si účet.
2. V aplikaci **ConnectLife** přejděte do nabídky „Přidat zařízení“ a vyberte příslušný typ zařízení. Poté naskenujte QR kód (najdete jej na typovém štítku spotřebiče; AUID/SN kód můžete zadat i ručně).
3. Aplikace vás pak provede celým procesem připojení spotřebiče k chytrému telefonu.
4. Po úspěšném připojení lze spotřebič ovládat na dálku prostřednictvím mobilní aplikace.


Máte nějaké další otázky? Navštivte nás na **www.connectlife.io** nebo nás kontaktujte na **hello@connectlife.io**.

Zrušení všech spárování

Aktivací této funkce bude spotřebič odstraněn ze všech uživatelských účtů aplikace.

- Stiskněte tlačítko a podržte jej (6 sekund), dokud spotřebič dvakrát nezapípá. Následující symbol začne blikat .
- Funkce se automaticky ukončí po úspěšném odstranění všech spárování v cloudu. Symbol se vypne.

Výstraha vysoké teploty

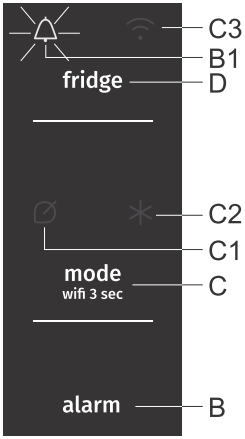

V případě vysoké teploty ve spotřebiči se aktivuje zvukový alarm (přerušovaný tón) a na displeji se zobrazí **B1**.

- Při každém zapnutí spotřebiče pomocí tlačítka **A**, se posune aktivace alarmu při vysokých teplotách o 24 hodin. Pokud spotřebič v tomto časovém intervalu nedosáhne dostatečně nízké teploty, spustí se alarm.

Vypnutí alarmu:

- Chcete-li vypnout zvukové upozornění, stiskněte tlačítko **B**.
- Jakmile spotřebič dosáhne přiměřené teploty, displej **B1** zhasne.

Alarm otevřených dveří

Pokud jsou dveře chladicího nebo mrazicího prostoru příliš dlouho otevřená, zapne se zvukový alarm (opakované pípání).

Vypnutí alarmu: Alarm se vypne po zavření dveří.

Vnitřní vybavení spotřebiče

(* Vybavení závisí na modelu)

AdaptTech

Tento chytrý systém byl navržen tak, aby udržoval konstantní teplotu v chladničce bez ohledu na to, jak často jsou její dvířka otevírána. Neustále sleduje využití vaší chladničky a řídí teplotu, aby zabránil možnému zvýšení teploty, čímž zajistí dlouhodobou čerstvost vašich potravin a sníží spotřebu energie.

Systém distribuce vzduchu *

Pokročilý ventilační systém rovnoměrně distribuuje vzduch a vyrovnává teplotu v celé chladicí části. Zajišťuje také optimální cirkulaci vzduchu a nejlepší podmínky pro skladování vašich potravin.

Nízkoteplotní zásuvka *

(pouze u některých modelů)


Prostor umožňuje uložení široké škály čerstvého jídla po třikrát delší dobu než konvenční lednice. Potraviny zůstávají čerstvé po delší dobu a zachovávají si chuť a živiny. Teplota v této přihrádce závisí na nastavení teploty v lednici, teplotě prostředí, frekvenci otevírání dveří a množství potravin v ní uložené.

Při teplotě okolo 0 °C v přihrádce doporučujeme nastavit teplotu lednice na hodnotu nižší než 4 °C. Teplota v zásuvce může spadnout i pod 0 °C, proto potraviny, citlivé na zmrznutí, přemístěte do vrchní části chladničky.

Pro optimální výkon musí být přihrádka úplně zavřena.


- Při koupi potravin zkontrolujte jejich čerstvost, což je rozhodující pro kvalitu potravin a pro dobu, po kterou je možné je držet v lednici.
- Uložte potraviny v uzavřených nádobách nebo vhodném balení pro předcházení vypouštění nebo absorpci pachů.
- Vyndejte potraviny z přihrádek 30 až 60 minut před použitím pro umožnění vůni a chuti přizpůsobit se pokojové teplotě.
- Potraviny, které jsou citlivé na nízké teploty a nejsou tedy vhodné pro skladování v zásuvce : ananas, avokádo, banány, olivy, brambory, lilek, okurky, fazole, paprika, melouny, vodní melouny, tykve...

- Pro vyjmutí přihrádky:
  - Táhněte přihrádkou, dokud se nezastaví.
  - Následně ji zvedněte vepředu a úplně vytáhněte ven.

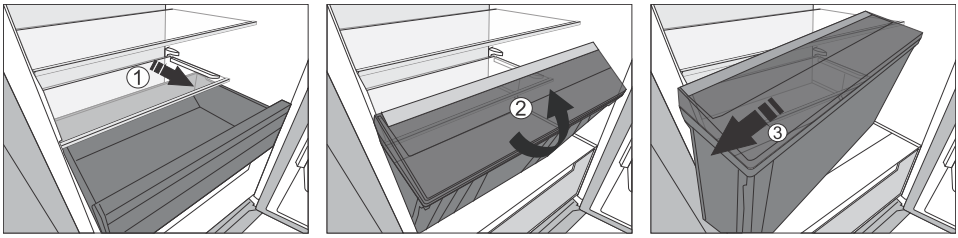


Nádoba na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti. *

- Zásuvka na dně lednice je určen pro uskladnění ovoce nebo zeleniny. Zabezpečuje vlhkost a předchází tak jejich vysoušení. Nádoba má integrovaný regulátor vlhkosti, který umožňuje nastavení úrovně vlhkosti.

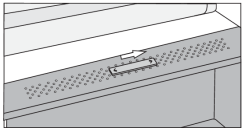


Pozice jezdce doprava: uzavřené větrací otvory, vyšší vlhkost v nádobě.

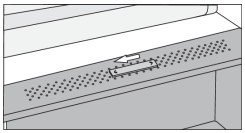


Pozice posuvníku doleva: otevřené větrací otvory, nižší vlhkost v nádobě.

Pokud pozorujete, že se pod skleněnou policí hromadí kapičky, otevřete větrací otvory a polici otřete (viz kapitola ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ).

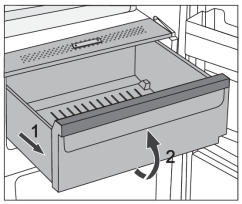


- Vytahování přehrádky:
  - Vytáhněte přihrádku, co nejvíce to jde. Pak zvedněte její přední část a vytáhněte ji úplně.

Drátěná přihrádka na láhve *

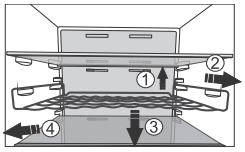


- Některé modely mají také drátěný držák na láhev. Je chráněna proti nechtěnému vytažení. Lze jej vytáhnout pouze tehdy, když je prázdný. Chcete-li jej vytáhnout, mírně jej nadzvedněte vzadu, přitáhněte směrem k sobě, vpředu mírně zatlačte směrem dolů a vytáhněte držák ze spotřebiče.
  Držák udrží maximální zatížení devíti 0,75 litrových lahví nebo 13 kilogramů celkové váhy – viz štítek na pravé straně uvnitř zařízení.
- Na držák na lahve je taktéž možné pokládat plechovky (po délce nebo šířce).


Police

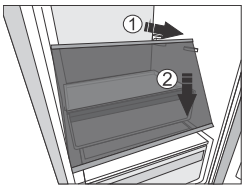

Prázdné police lze přes vodítka ve vnitřku spotřebiče přeskupit, jak uznáte za vhodné. Chcete-li je přesunout nebo vyjmout ze spotřebiče, mírně je nadzvedněte vzadu, přitáhněte k sobě, zatlačte je vpředu dolů a poté je posuňte nebo vytáhněte ze spotřebiče ven. Potraviny s nízkým datem spotřeby skladujte vzadu v přihrádce, kde je teplota nejnižší.

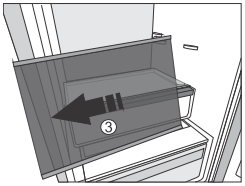

Dveřní regály

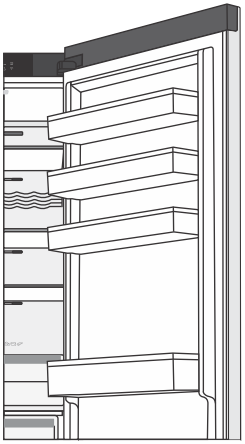

Vnitřní strana dveří lednice je vybavena přihrádkami pro uložení sýrů, másla, vajíček, jogurtů a dalších menších balení, tub, plechovek, atd.

Můžete je libovolně přemisťovat, a to tak, že polici vyzvednete ze slotů a umístíte ji zpět na jiné požadované místo.


Spodní přihrádka ve dveřích slouží pro skladování lahví.

Maximální zatížení každé přihrádky ve dveřích je 5 kg.

Doporučené rozložení jídla ve spotřebiči

Sekce lednice:

- Horní část: potraviny v lahvích, chléb, víno, pečivo, atd.
- Střední část: mléčné produkty, polotovary, dezerty, nealko nápoje, pivo, vařené pokrmy, atd.
- spodní část: maso, masné výrobky, lahůdky, atd.
- přihrádka na ovoce a zeleninu: čerstvé ovoce, zelenina, saláty, kořenová zelenina, brambory, cibule, česnek, rajčata, kyselé zelí, řepa atd.

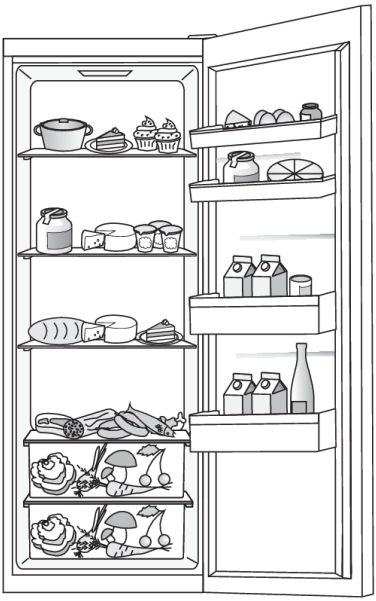

Sekce ve dveřích lednice:

- horní/střední přihrádky: vejce, máslo, sýry, atd.
- spodní část dvířek: nápoje, plechovky, lahve, atd.

INFORMACE!
Neukládejte ovoce (banány, ananasy, papáju, citrusy) a zeleninu (cukety, lilky, okurky, kapie, rajčata a brambory), které jsou citlivé na nízké teploty v lednici.

Uchování potravin v lednici

Důležitá varování k uchování potravin

INFORMACE!

Správné používání spotřebiče, vhodné balení, udržování správné teploty a dodržování hygienických norem mají rozhodující dopad na kvalitu uchování potravin.

Dodržujte datum spotřeby potravin uvedený na balení.

Potraviny uskladněné v lednici je nutné uchovávat v nádobách nebo vhodném balení pro předcházení zápachu a vlhkosti z nich.

Do lednice nikdy nevkládejte hořlavé, nestálé a výbušné látky.

Láhve s vysokým obsahem alkoholu je nutné utáhnout natěsno a uložit ve stojaté poloze.

Určité organické roztoky, esenciální oleje v citrónu a pomerančové slupky, kyseliny máslové, atd. můžou mít za následek poškození plastových povrchů V případě delšího styku s povrchem můžou způsobit jeho poškození a předčasné stárnutí těchto materiálů.

Nepříjemný pach upozorňuje na nedostatečnou čistotu zařízení nebo zkažené jídlo (viz kapitola Čištění zařízení).

Když plánujete být mimo domov delší dobu, odstraňte potraviny, které se můžou pokazit, z lednice.

Prevence kontaminace potravin

Abyste zabránili kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Delší otevírání dvířek může způsobit významné zvýšení teploty v určitých částech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a také přístupný odvodňovací systém.
- Syrové maso a ryby uchovávejte v chladničce ve vhodných nádobách, aby nebyly v kontaktu s dalšími potravinami nebo nekapaly na ostatní potraviny.
- Pokud spotřebič zůstane delší dobu prázdný, vypněte ho, rozmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřená dvířka, aby v něm nevznikala plíseň.

Odmrazení spotřebiče

Automatické odmrazení lednice

Lednice nevyžaduje rozmrazování, protože led, který se usazuje na zadní stěně se rozpouští automaticky. Nahromaděný led taje, když kompresor není vchodu. Kapky odtékají otvorem v zadní straně lednice do nádobky nad kompresorem, odkud se odpařují.

Ujistěte se, že otvor v zadní stěně vnitřní části lednice není nikdy blokován potravinami nebo jakýmkoliv jiným objektem.

V případě nadměrné vrstvy ledu na zadní stěně uvnitř lednice (3-5 mm) vypněte spotřebič a odmrazte jej manuálně.

Čištění spotřbiče

VAROVÁNÍ!
Před čištěním odpojte spotřebič ze sítě – vypněte spotřebič (viz kapitola Vypnutí/Zapnutí zařízení) a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

- Pro vyčištění všech povrchů použijte jemný hadřík. Čističe, které obsahují abrazivní složky, kyseliny nebo roztoky nejsou vhodné pro čištění, protože můžou poškodit povrch.

Umyjte vnější stranu spotřebiče vodou nebo mírnou kyselinou.

Lakované a hliníkové povrchy se můžou čistit vlažnou vodou s mírným množstvím čisticího prostředku. Je možné použít i čističe s mírným obsahem alkoholu (např. čističe oken). Nepoužívejte čističe obsahující alkohol na čištění plastových materiálů.

Interiér spotřebiče lze čistit vlažnou vodou, do které můžete přidat ocet.

- Neumývejte části spotřebiče v myčce na nádobí, protože to může poškodit vybavení.
- Po vyčištění zapněte znovu zařízení a vložte do něj potraviny.

Odstraňování závad

Problém:	Příčina nebo řešení:
Zařízení po zapojení do el. Sítě nefunguje.	• Ujistěte se, že zásuvka je pod napětím a zařízení je zapnuto.
Chladicí systém je po dlouhou dobu nepřetržitě v chodu:  	• Příliš vysoká okolní teplota. • Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená. • Dvířka nejsou správně zavřená (možné nečistoty na těsnění, nesprávné zapadnutí dveří, poškozené těsnění, atd.). • Ve spotřebiči je příliš mnoho čerstvých potravin. • Senzor (A) v lednici je blokován potravinami. Ujistěte se, že vzduch může cirkulovat kolem senzoru (pouze u některých modelů).
Nadměrné hromadění ledu na zadní stěně vnitřního prostoru lednice může být způsobeno:	• Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená. • Do lednice byly uloženy teplé potraviny. • Potraviny nebo nádoby se dotýkají zadní stěny vnitřního prostoru lednice. • Slabé těsnění dveří. • Pokud je těsnění znečištěné nebo poškozené, vyčistěte jej nebo jej vyměňte.
Kondenzát (rosení) na přihrádce nad boxy:	• Toto je dočasný jev, kterému se nedá úplně vyhnout za vyšších teplot okolí a vyšší vlhkosti. Když se teplota a vlhkost vrátí do normálu, rosení také zmizí. Doporučujeme častěji čistit boxy a vytírat kapky. • Otevřený slider na regulaci vlhkosti. • Uložte potraviny do krabic nebo jiných obalů s dobrým těsněním.
Kapky na zadní stěně chladicí části:	• Tento jev je obvyklý, jelikož behem automatického odmrazování lednice vznikají kapicky, které posléze skrz otvor v zadní strane lednice odtecou do nádoby nad kompresorem, z níž se vyparí.
Voda kape/ teče z lednice:	• Ucpaný otvor odtoku vody nebo kapání vody kolem žlabu. • Vyčistěte zablokovaný otvor, např. použitím plastového brčka. • Když se vytvoří tlustá vrstva ledu, rozmrazte zařízení manuálně (viz Rozmrazování zařízení).
Boky spotřebiče jsou teplé:	• To je normální, protože na stranách spotřebiče jsou nainstalovány trubky, které se během provozuspotřebiče mírně zahřejí.
LED světlo nepracuje:	• Pokud LED světla nefungují, zavolejte servisního technika. • Nepokoušejte se opravovat LED světla sami, poněvadž je tu riziko zasažení elektrickým proudem!

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Problém:	Příčina nebo řešení:
Na displeji se zobrazí C2:	• Chyba C2 se zobrazí, pokud jsou dvířka chladicího prostoru otevřena déle než 10 minut. Chcete-li chybu odstranit, zavřete dvířka. Pokud se i přes zavřená dvířka stále zobrazuje chyba C2, došlo k poruše snímače dveří. Chcete-li problém vyřešit, zavolejte servisní středisko.
Na displeji se zobrazí Ec nebo Er:	• Tlačítka nereagují na dotyk. Zavolejte na servis, aby odstranil chybu. • Dokud přístroj nebude opraven, bude fungovat v bezpečnostním režimu. Přístroj bude automaticky zachovávat nejvhodnější teplotu pro každou část.
Na ukazateli se zobrazí E0:	• Snímač okolní teploty nefunguje správně. Chcete-li problém vyřešit, zavolejte servisní středisko. Spotřebič bude fungovat v bezpečném režimu, dokud nebude opraven servisním technikem. Spotřebič automaticky udržuje nejvhodnější teplotu pro každou přihrádku.
Na ukazateli se zobrazí E1:	• Snímač teploty chladničky je vadný. Chcete-li problém vyřešit, zavolejte servisní středisko. Spotřebič bude fungovat v bezpečném režimu, dokud nebude opraven servisním technikem. Spotřebič automaticky udržuje nejvhodnější teplotu pro každou přihrádku.
Na displeji se zobrazí E2:	• Senzor výparníku chladničky je vadný. Chcete-li problém vyřešit, zavolejte servisní středisko. Spotřebič bude fungovat v bezpečném režimu, dokud nebude opraven servisním technikem. Spotřebič automaticky udržuje nejvhodnější teplotu pro každou přihrádku.
Na ukazateli se zobrazí En:	• Modul WiFi je vadný. Chcete-li problém vyřešit, zavolejte servisní středisko.
Na ukazateli se zobrazí F0:	• Ventilátor kondenzátoru je vadný. Chcete-li problém vyřešit, zavolejte servisní středisko. Spotřebič nemůže normálně fungovat. Přeneste jídlo na chladné místo a vypněte spotřebič.
Na ukazateli se zobrazí F2:	• Selhal ventilátor prostoru. Kontaktujte servisní středisko, aby odstranili závadu. Spotřebič nemusí fungovat normálně. Přemístěte všechny potraviny na chladné místo a vypněte spotřebič.

Když výše uvedené tipy nevyřeší Váš problém, volejte nejbližší autorizované servisní centrum a uveďte typ, model, a sériové číslo na výkonnostním štítku spotřebiče nebo štítku vevnitř spotřebiče.

Servis

Pokud narazíte na problém, který nejste schopni vyřešit sami, obraťte se na nejbližší servisní středisko, které vám poskytne odbornou pomoc – více informací naleznete na https://international.gorenje.com. Náš web dále obsahuje informace o dostupnosti náhradních dílů a věcech, které můžete opravit sami.

Budete muset poskytnout údaje uvedené na výrobním štítku. Uveďte číslo výrobku a sériové číslo.

Upozorňujeme, že neodborně provedené opravy mohou představovat bezpečnostní riziko pro uživatele a mohou mít vliv na záruku.

V členských státech Evropské unie a státech Evropského hospodářského prostoru mají spotřebitelé právo zvolit si podle vlastního uvážení mezi autorizovaným opravářem a nezávislým opravářem. Pokud si však spotřebitel zvolí nezávislého opraváře, prodávající a/nebo výrobce nenesou odpovědnost za jakákoli rizika týkající se bezpečnosti výrobku nebo za porušení práv duševního vlastnictví vyplývající ze zásahů provedených nezávislým opravářem, ani neodpovídají za ztrátu práv ze záruky či odpovědnosti za vady vzniklou z objektivních nebo oprávněných důvodů v důsledku nesprávně provedené opravy.

Právo na opravu

Na kupní smlouvy uzavřené se spotřebiteli v členských státech Evropské unie a státech Evropského hospodářského prostoru dne 31. července 2026 nebo po tomto datu se podle směrnice o právu na opravu ((EU) 2024/1799) vztahují následující práva spotřebitelů.

- Právo zvolit opravu
- Prodloužení zákonné záruky

Tyto informace odrážejí minimální úroveň ochrany spotřebitele stanovenou směrnicí o právu na opravu. Členské státy EU mohou na vnitrostátní úrovni zavést rozsáhlejší práva spotřebitelů. Pokud vnitrostátní právní předpisy poskytují vyšší úroveň ochrany, mají tato vnitrostátní ustanovení přednost.

Další informace poskytované výrobcem jsou k dispozici na adrese: https://international.gorenje.com.

Náhradní díly

Funkční náhradní díly pro zakoupený přístroj budou k dispozici po dobu nejméně 10 let od data, kdy byl poslední kus modelu uveden na trh. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly, které zajistí správné fungování Vašeho spotřebiče. Seznam náhradních dílů a tipů na opravy v souladu s aktuální směrnicí o ekodesignu naleznete naskenováním QR kódu přiloženého k přístroji. Nebo na následujícím odkazu: https://auid.connectlife.io.

Informace o shodě

Typ rádiového zařízení:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wi-fi	
Pracovní frekvenční rozsah:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximální vysílací výkon	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Zisk antény 10 dBi)
Maximální zisk antény:	Zisk: -1,53 dBi
Bluetooth	
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Výstup nosiče:	4 dBm (≤10 dBm)
Typ emise:	F1D

Prohlášení o shodě

Společnost tímto prohlašuje, že toto zařízení s funkcí ConnectLife splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/ EU. Podrobné prohlášení o shodě naleznete na webové adrese https://auid.connectlife.io na stránce vašeho zařízení mezi dalšími dokumenty.

Informace o hlučnosti spotřebiče

Chlazení v chladničkách a mrazničkách umožňuje chladicí systém s kompresorem (a u některých spotřebičů ventilátory a vzduchovými klapkami), který také vytváří určitý hluk. Intenzita hluku závisí na instalaci, správném používání a stáří spotřebiče.

- Po spuštění spotřebiče může být provoz kompresoru nebo průtok chladicí kapaliny během provozu hlasitější (bzučení, hučení a zvuky kapaliny). Nejedná se o známku poruchy a nemá to vliv na životnost spotřebiče. Postupem času s provozem spotřebiče se hlasitost těchto zvuků snižuje.
- Spotřebiče NoFrost pravidelně rozpouštějí led a může se ozývat klepání a vrzání způsobené ledem padajícím do odtokového žlabu a kapáním vody na odmrazovací ohřívač. Zvuky praskání se mohou objevit také v důsledku roztahování a smršťování různých součástí v důsledku velkých teplotních změn. Všechny tyto zvuky jsou normální a nemají vliv na životnost spotřebiče.
- Při zavírání dvířek se může ozývat hučení v důsledku vyrovnávání tlaku ve spotřebiči.
- Někdy může docházet i neobvyklému nebo vyššímu hluku za běhu zařízení; to je většinou důsledkem nesprávné instalace zařízení:
  - Zařízení musí stát na rovném a stabilním povrchu.
  - Zařízení nesmí dotýkat zdí nebo sousedního nábytku.
  - Ujistěte se, že vnitřní vybavení je pevně uloženo na jeho místě a hluk nemůže být způsoben pohybem plechovek, lahví nebo jiných nádob uložených vedle sebe.
- Kvůli většímu zatížení chladicího systému, např. když se dveře často otvírají nebo jsou otevřené po delší dobu, když se vkládá větší množství čerstvého jídla nebo když se aktivují funkce intenzivního mražení nebo chlazení, zařízení může dočasně generovat vyšší hluk.

Ochrana životního prostředí

Obal je vyroben z materiálů šetrných vůči životnímu prostředí, které se můžou recyklovat nebo likvidovat bez jakýchkoliv rizik pro životní prostředí.

Likvidace zastaralých zařízení

Z důvodu ochrany životního prostředí odevzdejte zařízení po skončení jeho životnosti do autorizovaného sběru odpadu.

Ještě předtím ale učiňte následující:

- odpojte zařízení od elektrické sítě;
- zabraňte dětem v hraní si se zařízením.



Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Výrobek je nutné odevzdat v autorizovaném centru sběru odpadu pro zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace spotřebiče pomůže předcházení negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví lidi, které se můžou objevit v případě nesprávné likvidace. Pro podrobné informace ohledně likvidace a zpracování výrobku kontaktujte příslušný místní úřad pro likvidaci odpadu, Vaši popelářskou službu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Vaše poznámky

Vaše poznámky

Vaše poznámky

gorenje

www.gorenje.com



949221-a3

CE