



Přehled

1. Přední pohled

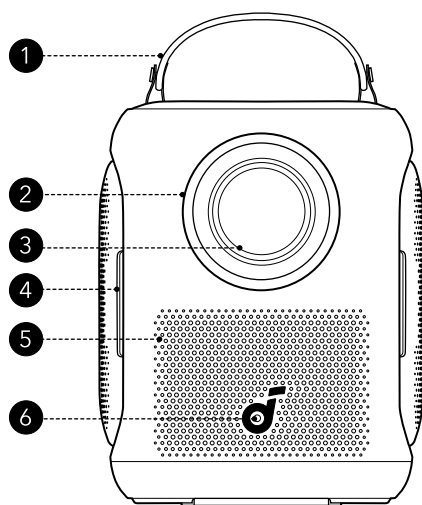

1	Odnímatelná rukojeť
2	Kroužek objektivu
3	Sestava objektivu
4	Drážka pro úchop
5	Větrání vzduchu (vstup)
6	Kamery


2. Zadní pohled

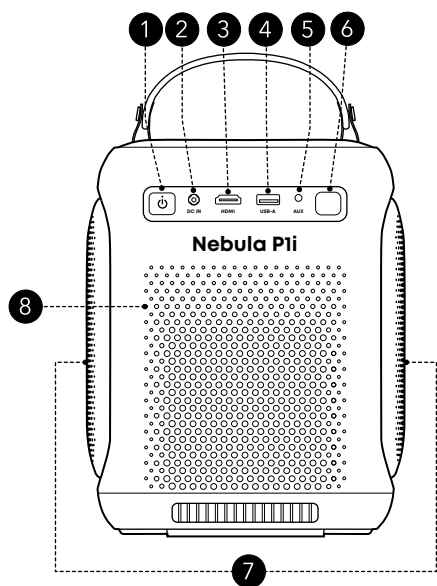

1	Tlačítko napájení (s osvětlením)
2	DC-In

3	HDMI (ARC) Vstupní port
4	port USB-A
5	Port AUX-Out
6	Infrapřijímač
7	Reproduktor × 2
8	Ventilace vzduchu (výstup)

3. Boční pohled

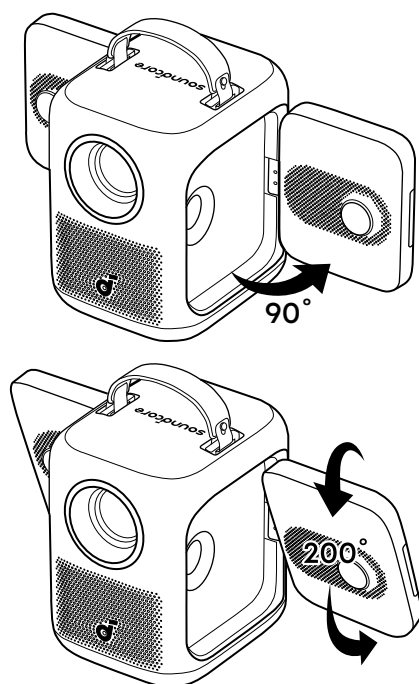


Reproduktor × 2

Dva reproduktory se mohou otevřít směrem ven v úhlu 90 stupňů a otočit o 200 stupňů.


Poznámka: Otevření reproduktorů o více než 90 stupňů nebo otočení reproduktorů o více než 200 stupňů může způsobit poškození.

4. Spodní pohled

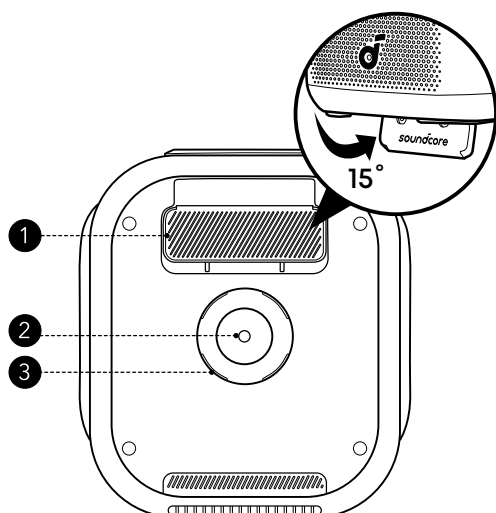

1	Nastavitelný stojan (Nastavitelný stojan podporuje maximální úhel rozšíření 15°. Překročení tohoto úhlu může způsobit poškození.)
2	1/4" Závít pro stativ
3	Rychloupínací stativový držák

Dálkové ovládání

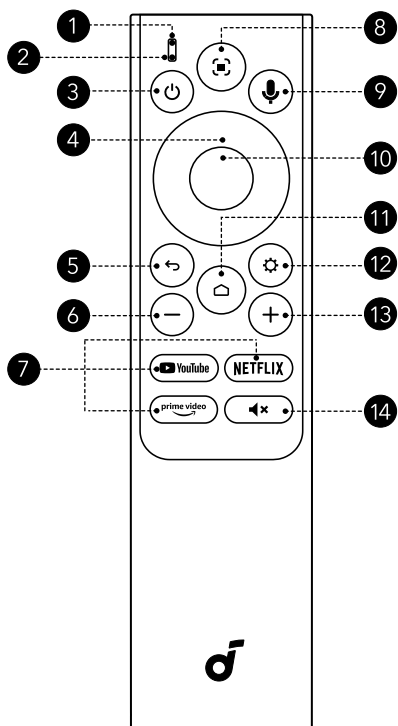

1	Indikátor
2	Mikrofon
3	Zapnutí / Vypnutí / Pohotovostní režim

4	Navigace
5	Vrátit
6	Snížit hlasitost
7	YouTube / Netflix / Prime Video
8	Automatické nastavení obrazu
9	Google asistent
10	Potvrdit výběr / Pozastavit / Pokračovat
11	Menu
12	Nastavení
13	Zvýšit hlasitost
14	Zapnout zvuk

Začínáme

1. Umístěte svůj projektor

Pro dosažení optimální kvality projekce zvolte vhodnou polohu projektoru a směr projekce.

Umístění projektoru:

Výchozí: Projektor je umístěn svisle na stole nebo na podlaze. Toto je nejběžnější způsob umístění projektoru pro rychlé nastavení a přenositelnost.

Režim projekce:


Přední strana: Projektor je umístěn na stejné straně jako publikum a promítá přímo na přední stranu obrazovky.

Zadní: Projektor je umístěn za průsvitnou obrazovkou, promítá obraz zezadu, přičemž diváci sedí naproti projektoru.

- Chcete-li změnit režim projekce, po zapnutí projektoru stiskněte tlačítko Nastavení na dálkovém ovladači, poté přejděte na Pokročilá nastavení > Režim projektoru a vyberte režim.
- Projektor můžete také nainstalovat na stativ (prodává se samostatně).
- Vzdálenost mezi objektivem projektoru a obrazovkou určuje velikost projekční plochy.

Doporučená velikost projekčního plátna (80"–120")	Projekční vzdálenost (Poměr projekce: 1,25:1)	Doporučený typ scénáře
120"	3,33 m 10,93 ft	Úplně tmavá místnost.(Všechna světla zhasla.) (0-10 lux)
100"	2,76 m 9,06 ft	Venku v noci nebo uvnitř v noci.(Místnost s jemným světlem.) (5-30 lux)
80"	2,21 m 7,25 ft	Venku při západu slunce nebo v tlumeně osvětlené místnosti.(Místnost s jasnou lampou.) (50–100 lux)


2. Připojte projektor k napájení

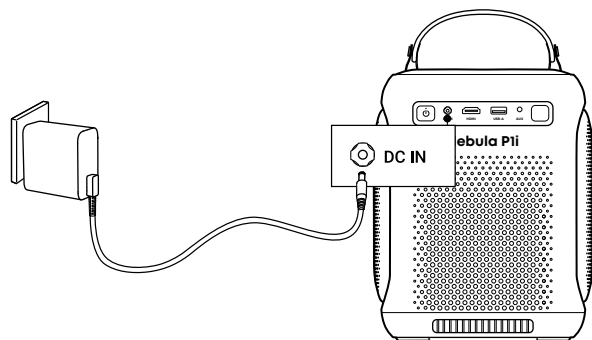

Připojte adaptér k napájení a připojte DC konektor k projektoru.

Po úspěšném připojení k napájení se kontrolka na horní části tlačítka napájení rozsvítí stálou červenou barvou.

3. Zapněte / Vypněte projektor

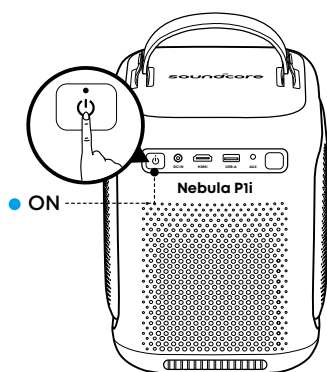

Zapnutí: Stiskněte jednou tlačítko napájení.

1. Před stisknutím tlačítka pro zapnutí projektoru se ujistěte, že tlačítko napájení svítí červeně.
2. Když je projektor zapnutý, tlačítko napájení se rozsvítí stálou bílou barvou.


Vypnutí:

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund (počkáte na výzvu na obrazovce).
2. Potvrďte vypnutí pomocí dálkového ovladače nebo počkejte 20 sekund na automatické vypnutí.


Pohotovostní režim: Krátkým stisknutím tlačítka napájení přejdete do pohotovostního režimu.

4. Připravte dálkový ovladač

- ① Při prvním použití posuňte kryt prostoru pro baterie a vložte dvě baterie AAA.

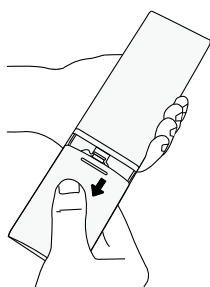

② Chcete-li vyměnit baterie, sejměte zadní kryt bateriového prostoru, vložte nové baterie (dbejte na správnou polaritu (+/-) podle označení) a zavřete bateriový prostor.



 Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a projektorom by neměla přesáhnout 10 m / 33 stop.

5. Nastavení sítě

Použijte následující metody k připojení projektoru k bezdrátové síti.

1. Přejděte na Všechna nastavení > Síť a internet.

2. Najděte seznam Wi-Fi, vyberte síť a zadejte heslo pro připojení.

6. Automatické ostření a automatická korekce lichoběžníkového zkreslení

Jak spustit automatické ostření:

1. Stiskněte tlačítko Automatické nastavení obrazu na dálkovém ovladači.
2. Při spuštění.
3. Po přesunutí projektoru.

Poznámka: Chcete-li upravit funkce spouštěné výše uvedenými akcemi, přejděte na Všechna nastavení > Projektor > Automatizace.

Jak provést ruční ostření:

1. Přejděte na Všechna nastavení > Projektor > Ostření > Proveďte ruční ostření, poté použijte tlačítka vlevo/vpravo k nastavení ostření, dokud není obraz ostrý.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Automatické nastavení obrazu na dálkovém ovladači, aby se zobrazil Rychlý panel > poté vyberte Manuální zaostření > pomocí tlačítek vlevo / vpravo upravte zaostření, dokud nebude obraz ostrý.

Jak spustit automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení:

Po aktivaci funkce Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení v Nastavení > Projektor > Automatizace bude Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení spuštěna v následujících situacích:

1. Při stisknutí tlačítka Automatické nastavení obrazu na dálkovém ovladači.
2. Při spuštění.
3. Po přesunutí projektoru.

Jak provést ruční korekci lichoběžníkového zkreslení:

1. Přejděte na Všechna nastavení > Projektor > Korekce lichoběžníkového zkreslení > Proveďte ruční korekci lichoběžníkového zkreslení, poté upravte tvar obrazu pomocí navigačních tlačítek a postupujte podle pokynů na obrazovce.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Automatické nastavení obrazu na dálkovém ovladači, aby se zobrazil rychlý panel. Poté vyberte Ruční korekci a upravte tvar obrazu pomocí navigačních tlačítek.

Jak provést automatické vyhýbání se překážkám:

Pro aktivaci automatického vyhýbání se překážkám přejděte do Nastavení > Projektor > Korekce lichoběžníkového zkreslení > aktivujte Automatické vyhýbání se překážkám. Poté bude při provádění automatické korekce lichoběžníkového zkreslení provedeno automatické vyhýbání se překážkám.


Aplikace Nebula Connect

Průvodce instalací

Pro snadné ovládání projektoru doporučujeme stáhnout si aplikaci Nebula Connect.



Stáhněte si aplikaci **NEBULA Connect** pro ovládejte projektor pomocí smartphonu.

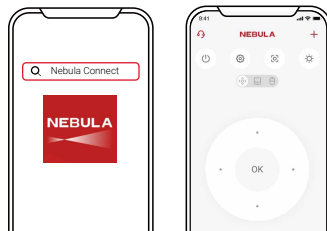

1. Stáhněte si aplikaci **Nebula Connect** z App Store (zařízení iOS) nebo Google Play (zařízení Android).
2. Povolte Bluetooth na svém smartphonu.
3. Otevřete aplikaci Nebula Connect a vyberte '**soundcore Nebula P1i**' jako zařízení, které má být připojeno.
4. Podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení připojení.

Bezdrátové zrcadlení obrazovky

Chcete-li povolit zrcadlení obrazovky, ujistěte se, že projektor a váš telefon jsou připojeny ke stejné bezdrátové síti.

• Pro zařízení iOS:

1. Stáhněte a otevřete aplikaci Nebula Cast na svém projektoru.
2. Otevřete ovládací centrum telefonu a klepněte na '**Zrcadlení obrazovky**'.
3. Klikněte na '**soundcore Nebula P1i**' v seznamu zařízení.


• Pro zařízení Android:

1. Otevřete aplikaci Google Home a vyberte '**soundcore Nebula P1i**'.
2. Klepněte na „**Přenést moji obrazovku**“ pro zahájení přenosu.

• Streamovací služby:

1. Vstupte do aplikace streamovací služby a klepněte na ikonu přenosu.
2. Klikněte na název vašeho zařízení Nebula v seznamu zařízení: 'soundcore Nebula P1i'.

 Některý obsah nemusí být dostupný z důvodu autorských omezení.
V tomto případě můžete nainstalovat aplikaci na svůj projektor a streamovat obsah.
Obsah chráněný autorskými právy a DRM ze streamovacích služeb, jako jsou Netflix a Disney+, nelze zrcadlit.

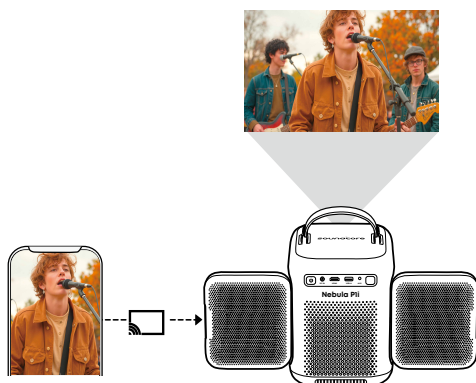

Průvodce kontrolkou projektoru


Stálá bílá	Zapnuto
Stabilní Červená	Vypnuto / Pohotovostní režim
Blikající červená	Abnormalita napájení
Bílé světlo rychle bliká	Bluetooth čekající připojení
Bílé světlo pomalu bliká	Bluetooth připojeno

Režim Bluetooth reproduktoru

Projektor lze použít i jako Bluetooth reproduktor.

1. Přejděte na Všechna nastavení > Displej a zvuk > Zvuk > Zapněte režim Bluetooth reproduktoru, abyste přepnuli svůj projektor Nebula z režimu projektoru do režimu Bluetooth reproduktoru. Alternativně můžete přejít na hlavní stránku a vybrat Dashboard > Zvuk > Zapnout režim Bluetooth reproduktoru.
2. Povolte Bluetooth na svém smartphonu a vyberte soundcore Nebula P1i, abyste mohli projektor používat jako Bluetooth reproduktor.


Přehrávání videa z HDMI/USB zařízení

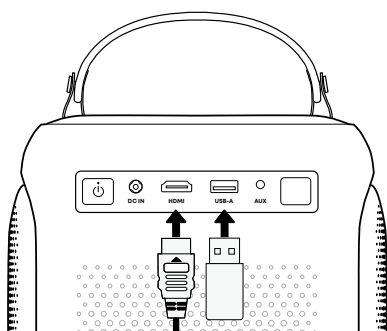

1. Projektor podporuje připojení k různým HDMI přehrávacím zařízením, jako jsou TV stick, TV boxy, DVD přehrávače, set-top boxy (STB), herní konzole nebo jiná zařízení.
2. S tímto projektozem si můžete také užívat hudbu, videa a obrázky uložené na USB úložném zařízení (není součástí balení).
3. Při používání USB flash disku se ujistěte, že je USB disk ve formátu FAT32 nebo NTFS (formát exFat není podporován).

Přehrávejte přes externí zvuková zařízení

Připojte se k externím zařízením pro výstup zvuku, včetně sluchátek a reproduktorů.

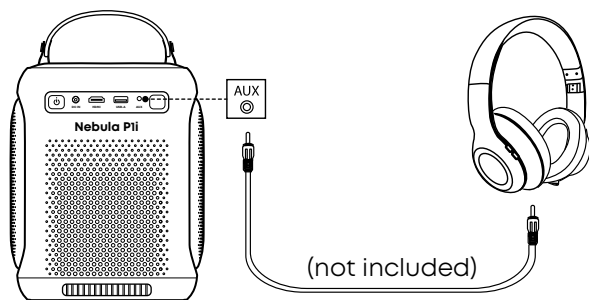

Spárování dálkového ovladače a příslušenství Bluetooth

K projektoru můžete připojit externí Bluetooth příslušenství, včetně reproduktorů, sluchátek a klávesnic.

1. Přejděte na Všechna nastavení > Dálkové ovládání a příslušenství > Spárovat příslušenství.
2. Nastavte svůj dálkový ovladač nebo Bluetooth příslušenství do režimu párování.
3. Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Aktualizace systému

Pro maximální zlepšení vašeho zážitku doporučujeme čas od času aktualizovat systém a reproduktory na nejnovější funkce.

Přejděte na Všechna nastavení > Systém > Informace > Aktualizace systému.

Základní nastavení

Při prvním použití postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete základní nastavení. Pokud je to nutné, upravte nastavení v nabídce Nastavení projektoru.

1. Kanály a vstupy

Přejděte na Všechna nastavení > Kanály a vstupy > Vstupy.

HDMI	Zvolte jako zdroj vstupu zařízení pro přehrávání HDMI.
HDMI ovládání	Povolte Google TV ovládat vaše zařízení pro přehrávání přes HDMI.
Automatické vypnutí zařízení	Vypněte zařízení pro přehrávání přes HDMI pomocí Google TV.
Automatické zapnutí TV	Zapněte Google TV pomocí HDMI přehrávacího zařízení.
Automatické přepínání zdroje	Okamžitě přepne na nový zdrojový signál při připojení k aktivnímu zařízení.
Seznam zařízení CEC	Zkontrolujte zařízení s podporou Consumer Electronic Control (CEC).


2. Nastavení projektoru

Na domovské stránce vyberte možnost Všechna nastavení > Projektor

[Zaostřit]	• [Start Auto Focus]: Automaticky provede zaostření pro ostré snímky. • [Ruční zaostření]: Ručně nastavuje zaostření pro ostré snímky.
[Úprava lichoběžníkového zkreslení]	• [Spustit automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení]: Automaticky opraví obraz na obdélník 16:9. • [Automatické vyhýbání překážkám]: Když je aktivováno, systém se vyhýbá překážkám při provádění automatické korekce lichoběžníkového zkreslení. • [Proveďte ruční korekci lichoběžníkového zkreslení]: Ručně proveďte korekci lichoběžníkového zkreslení, aby se obraz změnil na obdélník 16:9.
[Úprava obrazovky]	• [Start Auto Screen Fit]: Automaticky detekuje obrazovku a zároveň obraz k jejím okrajům. • [Proveďte ruční přizpůsobení obrazovky]: Ručně upravte obraz tak, aby odpovídal okrajům obrazovky.
[Zoom]	• Změňte velikost promítaného obrazu podle potřeby.

[Automatizace]	• [Spuštění dálkovým ovládáním]: Krátkým stisknutím tlačítka pro automatické nastavení obrazu se spustí vybraná akce. • [Spuštění při startu]: Po spuštění, pokud se umístění projektoru liší od jeho předchozí polohy, vybrané úkoly budou provedeny automaticky. • [Spustit po pohybu]: Vybrané úkoly budou automaticky provedeny, pokud bude projektor přemístěn při zapnutém napájení.
[Pokročilá nastavení]	[Režim promítání]: Vyberte způsob umístění projektoru. • [Auto]: Automaticky rozpozná, zda je projektor převrácený. Automaticky přepínáte mezi těmito možnostmi. • [Přední]: Zařízení je umístěno před projekční plochou. • [Umístění na stropě, zepředu]: Zařízení visí ze stropu v obrácené poloze. Obrázek je otočen o 180 stupňů. • [Za projekční plochou]: Zařízení je umístěno za projekční plochou. • [Umístění na stropě, zezadu]: Zařízení visí ze stropu v obrácené poloze za projekční plochou. Obrázek je otočen o 180 stupňů a horizontálně zrcadlen.

Pokyny k instalaci stropu (Příklad projekce na přední strop)

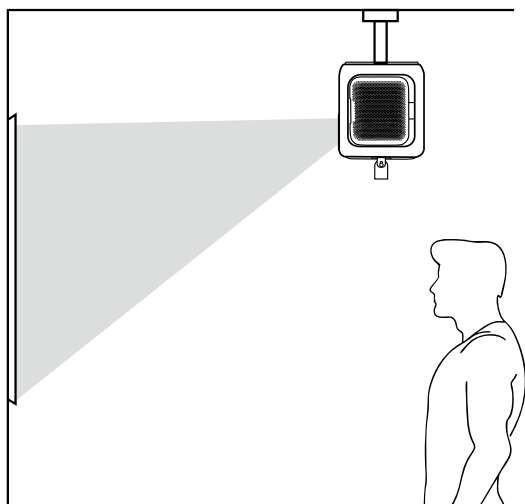

Projektor obsahuje 1/4" závit pro stativ na spodní straně pro montáž. Pro instalaci projektoru na strop:

1. Použijte kompatibilní držák: Připevněte nastavitelný stropní držák se závitem na šroub o průměru 1/4 palce.
2. Zajistěte projektor: Zašroubujte montážní šroub do zásuvky na spodní straně projektoru a pevně utáhněte.
3. Nastavte úhel: Nakloňte a zarovnejte projektor tak, aby objektiv směřoval ke stěně nebo plátnu.
4. Překlopte obraz: V nastavení projektoru vyberte režim „Přední strop“ pro otočení obrazu při použití na stropě.
5. Dokončete nastavení: Upravte zaostření a lichoběžníkové zkreslení a ujistěte se, že všechny kabely jsou úhledně uspořádány, aby se zabránilo namáhání nebo zamotání.

Při instalaci tímto způsobem visí projektor vzhůru nohama ze stropu a promítá obraz dopředu na stěnu, jak je znázorněno na ilustraci.

3. Displej a zvuk

Přejděte na Všechna nastavení > Displej a zvuk.

[Obrázek]	[Jas]: Upravte jas displeje projektoru.
	[Režim obrazu]: V projektoru je přednastaveno několik předdefinovaných režimů obrazu, takže si můžete vybrat ten, který bude vyhovovat vašemu prostředí a vstupnímu zdroji. • [Standard]: Udrží přirozeně vypadající barvy s rovnováhou teplých a studených tónů. • [Vivid]: Zvyšuje kontrast a sytost, aby byl obraz živější a živý, vhodné pro obsah s bohatými barvami a dynamickými vizuály. • [Film]: Poskytuje nejlepší barvy pro sledování filmů. • [Hra]: Zvyšuje jas a úroveň doby odezvy při hraní videoher. • [Konference]: Zvyšuje jas, ale ovlivňuje reprodukci barev. [Režim nízkého hluku]: Snižuje hluk dynamickým nastavením jasu projekce a snížením rychlosti chladicího ventilátoru. Když je povoleno, jas bude snížen tak, aby se snížil hluk ventilátoru. [Obvyklá nastavení obrazu] • [Černá úroveň]: Upravuje jas nejtmařejších částí obrazu. Zvýšení zesvětluje stíny; snížení prohlubuje tmavé tóny pro lepší kontrast. • [Kontrast]: Upravuje rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi obrazu. • [Nasycení]: Mění intenzitu barev na obrázku. • [ODSTÍN]: Posouvá všechny barvy v obraze podél barevného spektra. Můžete jej použít k úpravě barevného tónu nebo k vytvoření uměleckých barevných efektů. • [Ostrož]: Zvyšuje ostrost a definici detailů obrazu.
	[Pokročilá nastavení]: Přizpůsobte expertní nastavení pro zlepšení kvality obrazu. • Teplota barev • [DNR]: Snižuje šum pro čistší obraz. • [MPEG NR]: Minimalizuje kompresní artefakty. • [Gamma]: Upravuje jas a kontrast, aby byl obraz přirozenější a vyváženější, čímž zlepšuje detaily v tmavých i světlých oblastech. • [Prostor barev]: Rozšiřuje nebo zužuje rozsah zobrazených barev, aby byla zajištěna přesnější reprodukce barev na základě typu obsahu nebo schopností displeje. • [Barevný tuner]: Doladuje barevný obraz. • [11bodová korekce vyvážení bílé]: Jemné doladění zlepšuje přesnost barev. [Obnovit výchozí nastavení]: Obnoví všechna nastavení na jejich tovární výchozí hodnoty.
[Zvuk]	[Film]: Vytváří zážitek z poslechu prostorového zvuku pro sledování filmů. [Hudba]: Zvyšuje výšky pro poslech hudby. [Venku]: Zvyšuje hlasitost pro přehrávání zvuku / videa venku. [Vlastní]: Nastavujte ručně nastavení zvuku, jako je vyvážení, basy a výšky. [Zapněte režim Bluetooth reproduktoru]: Umožněte použití projektoru jako Bluetooth reproduktoru. [Zpoždění zvuku]: Chcete-li synchronizovat zvuk s obrazem, upravte pro každou operaci zpoždění zvuku o 10 milisekund. [Expertní nastavení]: Upravte pokročilá nastavení pro zvýšení kvality zvuku.

[Zvukový výstup]	[Auto]: Automaticky vybírá nejlepší režim výstupu zvuku. [Bypass]: Propustí digitální zvukový signál bez zpracování a umožní připojenému zařízení dekódovat zvuk. [PCM]: Výstup zvuku ve formátu PCM. [Dolby Digital Plus]: Výstup zvuku ve formátu Dolby Digital Plus. [Dolby Digital]: Výstup zvuku ve formátu Dolby Digital. [Zpoždění digitálního výstupu]: Upravte zpoždění digitálního zvukového výstupu pro synchronizaci zvuku s videem.
-------------------------	--

4. Aplikace

1. Přejděte na Všechna nastavení > Aplikace.
2. Vyberte aplikaci, abyste zkontrolovali její aktuální verzi, otevřeli ji nebo ji vynutili zastavit, zkontrolovali úložiště, které používá, vymazali její data nebo mezipaměť, odinstalovali ji nebo povolili/zakázali její oznámení a oprávnění.

5. Systém

Přejděte na Všechna nastavení > Systém.

[O]	Zkontrolujte informace o produktu, aktualizujte systém, resetujte zařízení nebo přejmenujte zařízení atd.
[Datum a čas]	Aktivujte nebo deaktivujte automatické nastavení data a času. Ručně nastavte datum a čas, vyberte časové pásmo nebo nastavte formát času.
[Jazyk]	Vyberte jazyk zobrazení na obrazovce.
[Klávesnice]	Kontrolujte a spravujte klávesnice.
[Skladování]	Zkontrolujte úložiště zařízení.
[Ambientní režim]	Nastavte si předvolby zobrazování fotek, počasí a času na Google TV.
[Napájení a energie]	Změňte nastavení automatického spánku, vypněte aktuální displej nebo nastavte čas automatického vypnutí, když není k dispozici žádný signál.
[Systémové zvuky]	Zapněte/vypněte získávání systémových zvukových upozornění.
[Restart]	Restartujte systém.

6. Jiné

Přejděte do Všechna nastavení, kde najdete více možností nastavení.

[Účty a profily]	Přihlaste se a využijte Google TV na maximum.
[Přístupnost]	Změňte nastavení titulků nebo aktivujte službu přístupnosti.
[Soukromí]	Přizpůsobte si předvolby soukromí.
[Dálkové ovladače a příslušenství]	Vyhledejte příslušenství pro spárování.
[Nápověda a zpětná vazba]	Podělte se o zpětnou vazbu na projektor nebo o své další nápady.

Specifikace

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup	21V / 6,67A
Spotřeba energie	140W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 0,5 W
Rozlišení	1920 x 1080
Kontrastní poměr (standardní režim)	1500:1
Poměr stran	16:9
Dostupná velikost obrazovky	40"-150"
Doporučená velikost obrazovky	80"-120"
Projekční poměr	1.25:1
Projekční vzdálenost	1,1 m-4,15 m (3,6 ft-13,6 ft)
Světelný zdroj	LED
Zaostření	Rozsah manuálního zaostření: 1,1-4 m Automatické zaostření: 1,6-3,2 m (Kamera)
Korekce lichoběžníkového zkreslení	Vertikální: Automaticky ($V\pm 20^\circ$) nebo Ručně ($V\pm 20^\circ$) Horizontální: Automaticky ($H\pm 20^\circ$) nebo Ručně ($H\pm 20^\circ$)
Výstupní výkon reproduktoru	10W*2
Hluk	≤ 29 dB
Wi-Fi	podpora
Verze Bluetooth	Bluetooth 5.1
Formát USB	FAT32, NTFS
Dostupná provozní teplota	0-35°C

Doporučená provozní teplota	25°C
Baterie dálkového ovládání	2* AAA baterie
OS	Android TV™ OS
Vstup	DC
Displejová technologie	LCD
Připojení	Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, HDMI (ARC), USB-A, AUX-out
Optický engine	Plně uzavřený optický engine
Projekční poměr	1.25:1
Světlost	400 ANSI lumenů
RAM / ROM	2 GB / 32 GB
Reproduktory	10W širokopásmový reproduktor ×2
Rozlišení	1080P Full HD
Napájení	140W vysoký výkon integrovaný napájecí kabel

Řešení problémů

1. Nezapne se

- Zkontrolujte, zda je adaptér správně připojen k napájení a zda je DC konektor pevně připojen k projektoru.

2. Nelze nabíjet

- Použijte přiložený adaptér k nabíjení projektoru.
- Vyzkoušejte jiný adaptér (alespoň 140 W) a nabíjecí kabel DC-IN.

3. Nelze se připojit k Wi-Fi síti

- Umístěte projektor do vzdálenosti 16 stop / 5 m od routeru a znovu připojte.
- Nastavte svůj router na 2,4 GHz nebo 5 GHz a zkuste to znovu.
- Restartujte projektor a router a zkuste to znovu.
- Zkuste jinou Wi-Fi síť nebo hotspot vašeho telefonu.

4. Rozmazaný obraz

- Mírně posuňte projektor nebo stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro spuštění automatického zaostřování.
- Chcete-li ručně nastavit zaostření, přejděte na **[Všechna nastavení] > [Projektor] > [Nastavení zaostření] > [Ruční zaostření]** a pomocí tlačítek vlevo nebo vpravo nastavte, dokud nebude obraz ostrý.

- Upravte úhel a směr projekce a také výšku projektoru, pokud je to nutné.
5. Zkreslený obraz
- Aktualizujte firmware na nejnovější verzi přes **[Všechna nastavení] > [Systém] > [O systému] > [Aktualizace systému]**.
 - Přejděte na **[Všechna nastavení] > [Projektor] > [Korekce obrazu] > [Proveďte ruční korekci lichoběžníkového zkreslení]**.
 - Posuňte projektor doleva nebo doprava, nebo v případě potřeby upravte stojan.
6. Žádný signál HDMI
- Použijte jiný HDMI kabel.
 - Připojte svůj projektor k jinému zařízení pro přehrávání HDMI.
 - Připojte zařízení pro přehrávání HDMI k televizoru pomocí kabelu HDMI a zkontrolujte, zda zařízení nebo kabel nefungují správně.
 - Nastavte výstupní rozlišení / frekvenci zařízení přehrávajícího HDMI tak, aby odpovídaly projektoru.
7. Jak přehrávat videa bez Wi-Fi
- Stáhněte videa na USB disk ve formátu FAT32 nebo NTFS. Následující kroky najdete v části Přehrávání z jednotky USB.

Funkce přístupnosti a kompatibility

Funkce přístupnosti

Tento produkt obsahuje několik funkcí přístupnosti navržených tak, aby usnadnily jeho používání osobám se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením.

Vizuální přístupnost

- **Podpora čtečky obrazovky:** Funguje s vestavěnou čtečkou obrazovky Android TV™ (TalkBack) pro předčítání obsahu na obrazovce.

Provoz:

1. Přejděte do Nastavení > Usnadnění > TalkBack.
 2. Přepněte na Zapnuto, aby se povolilo.
 3. Pomocí šipek na dálkovém ovladači se pohybujte; systém nahlas přečte vybrané položky.
- **Režim vysokého kontrastu:** Zlepšuje viditelnost textu a prvků.

Provoz:

1. Přejděte do Nastavení > Usnadnění > Text s vysokým kontrastem.
 2. Povolte funkci pro lepší viditelnost.
- **Nastavení velikosti písma:**
1. Přejděte do Nastavení > Usnadnění přístupu > Titulky > Povolit zobrazení > Velikost textu.
 2. Vyberte Velké nebo Největší pro lepší čitelnost.

Přístupnost pro sluchově postižené

- **Titulky a popisky:** Podporuje skryté titulky v podporovaných aplikacích (např. YouTube, Netflix).

Provoz:

1. V streamovací aplikaci přejděte do nabídky „Titulky/CC“.
2. Vyberte svůj preferovaný jazyk a zapněte jej.

Mobilita a přístupnost

- **Plná dálková navigace:** Všechny funkce lze ovládat pomocí dálkového ovladače bez použití dotyku nebo přímé interakce s obrazovkou.
- **Podpora klávesnice / myši:** Kompatibilní s Bluetooth a USB vstupními zařízeními.

Provoz:

1. Přejděte do Nastavení > Dálkové ovladače a příslušenství > Spárovat příslušenství.
2. Nastavte klávesnici/myš do režimu párování.
3. Vyberte zařízení k připojení.

Kompatibilita a interoperabilita

- **Operační systém:** Android TV™ OS, kompatibilní s většinou aplikací certifikovaných službou Google Play.
- **Kompatibilita s asistivní technologií:** Funguje s TalkBack, lupami obrazovky, zařízeními pro přístup pomocí přepínačů.
- **Možnosti připojení:**
USB-A, HDMI 2.1 (ARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Podporované Bluetooth příslušenství:** sluchátka, reproduktory, klávesnice, herní ovladače, čtečky obrazovky.

Rychlé zkratky pro přístupnost

- **Rychlé zapnutí TalkBack:** Přejděte do Nastavení > Usnadnění přístupu > Zkratka pro usnadnění přístupu > Povolit zkratku pro usnadnění přístupu, poté stiskněte a podržte tlačítka Zpět a Dolů na dálkovém ovladači po dobu 3 sekund.
- **Obrazovka Zoom:**
 1. Přejděte do Nastavení > Usnadnění přístupu > Měřítka textu > Vyberte Velké nebo Největší.
 2. Třikrát klepněte na tlačítko OK pro přiblížení/oddálení.
- **Hlasové příkazy:** Použijte tlačítko mikrofону na dálkovém ovladači k zadání hlasových příkazů.