



Naskenováním QR kódu
zobrazíte příručku.



PŘÍRUČKA UŽIVATELE SUŠIČKA



Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.

ČEŠTINA

RHX1008N**



MFL05883018
Rev.00_041626

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Environmentální a ekonomické rady 3

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY 5

VAROVÁNÍ 5

PROVOZ

Ovládací panel 11

Základní provoz 12

Příprava oblečení 14

Tabulka programů 16

Doplňkové možnosti a funkce 19

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ 22

Smart Diagnosis 25

ÚDRŽBA

Čištění po každém sušení 26

Pravidelné čištění spotřebiče 29

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu 33

INSTALACE

Požadavky na místo instalace 40

Vyrovnání spotřebiče 41

Pokyny k instalaci nad sebou 41

PŘÍLOHA

Názvy dílů a příslušenství 44

Technické údaje 45

Další informace 48

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Environmentální a ekonomické rady

Spotřeba energie

- Spotřebič funguje nejlépe při pokojové teplotě 23 °C.
- Vysoká atmosférická teplota a malé rozměry místnosti mohou zvýšit jak dobu sušení, tak spotřebu energie.
- K úspoře energie přispěje rovnoměrné vkládání prádla až do maximálního množství uvedeného výrobcem pro příslušné programy.
- Nevkládejte do spotřebiče promočené prádlo. Povede to k delší době sušení a vyšší spotřebě energie. Zajistěte, aby bylo prádlo před vložením dostatečně vyždímané.
- Pokud nebylo prádlo odstředěno na vysoké otáčky při praní, bude to znamenat vyšší spotřebu energie a delší dobu sušení. Velké kusy povlečení a deky se kvůli nerovnoměrnému proudění vzduchu v důsledku jejich zamotání nemusí sušit rovnoměrně. Může být nutné je uprostřed cyklu vyjmout a vložit zpět, aby bylo zajištěno správné sušení.
- Otevřete dvířka a zkontrolujte, zda je filtr cupaniny čistý. Když je filtr plný cupaniny, je doba sušení delší než obvykle.

4 PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Likvidace starého přístroje



- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Spotřebič můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace obalového materiálu

- Zlikvidujte odpad z obalů podle recyklačních symbolů typů materiálů. Vložte odpad z obalů do příslušných nádob a recyklujte ho.

Tato sušička obsahuje chladicí plyny

R290 (GWP:3): 0,145 kg Hermeticky uzavřeno.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení. Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní hlášky



Tento symbol označuje akce a operace, které mohou mít za následek vznik rizik. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste rizikům předešli.



VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.



UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození spotřebiče.

VAROVÁNÍ



VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.

Technická bezpečnost



VAROVÁNÍ – Zamezení požáru **Riziko požáru a hořlavých materiálů**

- Ve skříní spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte větrací otvory bez překážek. V opačném případě může dojít k požáru.

6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič obsahuje R290, chladivo, které je šetrné k životnímu prostředí, ale je hořlavé. Nepoškozujte chladicí okruh, udržujte zdroje otevřeného ohně zdroje vznícení mimo dosah spotřebiče.
- Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.
- Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti zařízení pohybovat.
- Nesušte v zařízení nevyprané prádlo.
- Při používání aviváží nebo podobných produktů je nutné dodržovat pokyny uvedené na jejich obalu.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače nebo zápalky.
- Spotřebič nikdy nezastavujte před dokončením cyklu sušení, pokud nebude veškeré prádlo rychle vyjmuto a rozprostřeno tak, aby mohlo dojít k rozptýlení tepla.
- Zařízení by se nemělo používat, pokud pro čištění byly použity průmyslové chemikálie.
- Textilie znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, rostlinný olej, aceton, alkohol, nafta, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, je před sušením v zařízení nutné vyprat v horké vodě s větším množstvím čisticího prostředku.
- Nepijte kondenzovanou vodu. V opačném případě může dojít k onemocnění zažívacího ústrojí.
- Aby bylo možné předejít rizikům, je v případě poškození napájecího kabelu nutné jej vyměnit u výrobce nebo jeho servisních partnerů nebo to musí provést stejně kvalifikovaná osoba.
- Cupaninové filtry je třeba často čistit.
- Je třeba zabránit hromadění cupaniny v zařízení.

- Nestříkejte přípravek pro chemické čištění přímo na zařízení ani nepoužívejte zařízení k sušení oděvů se zbytky přípravku pro chemické čištění.
- Nesušte oděvy znečištěné mastnými látkami. Mastné látky (včetně pokrmových olejů) na oděvech nelze zcela odstranit ani po vyprání ve vodě.
- Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínače, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán.
- Po dokončení sušení, nebo pokud během sušení dojde k přerušení napájení, ihned vyjměte oděvy ze spotřebiče. Ponechání vysušených oděvů ve spotřebiči bez dozoru může způsobit požár. Po sušení oděvy ihned vyjměte a nechte je vychladnout rozvěšené nebo položené na rovné ploše.
- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.

Maximální kapacita

- Maximální kapacita sušeného prádla v některých cyklech je **8 kg (sušení)**.
- Doporučovaná maximální kapacita jednotlivých programů sušení se může lišit. Další informace o tom, jak dosáhnout co nejlepších výsledků, naleznete v části **Tabulka programů** v kapitole **PROVOZ**.

Instalace

- Ujistěte se, že je spotřebič řádně nainstalován, uzemněn a nastaven kvalifikovaným servisním technikem v souladu s pokyny pro instalaci.
- Nikdy neuvádějte spotřebič do provozu, pokud je poškozený, vadný, částečně demontovaný nebo pokud chybí či jsou poškozené některé součásti včetně poškozeného napájecího kabelu nebo zástrčky.
- Tento spotřebič by měl být přepravován dvěma nebo více osobami, které jej bezpečně drží.
- Spotřebič neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě,

8 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

kteří může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.

- Utáhněte odtokovou hadici, abyste předešli jejímu uvolnění.
- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V kombinaci s tímto spotřebičem nepoužívejte vícezdířkové zásuvky, prodlužovací napájecí kabel nebo adaptér.
- Předměty z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované předměty a oděvy nebo polštáře s vložkami z pěnové pryže nesmí být v zařízení sušeny.
- Tento spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsy na opačné straně než je umístěn spotřebič, aby nedocházelo k blokování úplného otevření dvířek zařízení.
- Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo selhání snižuje uzemnění riziko zasažení elektrickým proudem tím, že elektrickému proudu umožňuje projít cestou nejmenšího odporu.
- Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnicím vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.
- Nesprávné připojení zemnicího vodiče může mít za následek riziko zasažení elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení správně uzemněno, obraťte se na odborného elektrikáře nebo servisního technika.
- Napájecí zástrčku dodávanou se zařízením neupravujte. Pokud neodpovídá dostupné zásuvce, zajistěte provedení montáže vhodné zásuvky odborným elektrikářem.

Provoz

- Nepokoušejte se oddělovat žádné panely nebo rozebírat zařízení. Nepoužívejte při ovládání zařízení přes ovládací panel žádné ostré předměty.

- Sami neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče. Veškeré opravy a servis musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci, není-li v této příručce uživatele doporučeno jinak. Používejte pouze schválené tovární díly.
- Udržujte oblast pod a kolem spotřebiče bez hořlavých materiálů, např. cupaniny, papíru, hadrů, chemikálií atd.
- Do spotřebiče neumísťujte domácí mazlíčky ani jiná zvířata.
- Nenechávejte otevřená dvířka spotřebiče. Otevřená dvířka lákají děti, aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zařízení, což by mohlo mít za následek poškození spotřebiče nebo zranění osob.
- Nikdy nesahejte do zařízení, pokud je v provozu. Vyčkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení bubnu.
- Do spotřebiče nevkládejte ani v něm neperte nebo nesušte textilie, které byly čištěny, nasáknuty nebo potřísněny hořlavými nebo výbušnými látkami (jako je vosk, oleje, barvy, benzin, odmašťovací kapaliny, roztoky pro suché čištění, petrolej, rostlinný olej, kuchyňský olej atd.). Při nesprávném použití by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
- V případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Netlačte na dvířka spotřebiče, když jsou otevřená.
- V blízkosti zařízení nepoužívejte vznětlivé plyny a hořlavé látky (benzen, benzín, ředidla, petrolej, alkohol atd.).
- Pokud odtoková nebo přívodní hadice během zimy zamrzne, před použitím spotřebiče ji rozmrazte.
- Všechny prací prostředky, aviváže a bělicí prostředky udržujte mimo dosah dětí.
- Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma rukama.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.

10 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Údržba

- Než zástrčku bezpečně zapojíte do zásuvky, odstraňte z ní veškerou vlhkost nebo prach.
- Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. Nastavení ovládacích prvků na hodnotu VYPNUTO nebo přechod do pohotovostního režimu neodpojí zařízení od zdroje napájení.
- Nikdy nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Při čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.

Likvidace


- Před likvidací starého spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě. Abyste zamezili nesprávnému použití spotřebiče, odřízněte síťový kabel přímo za spotřebičem.
- Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren) odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.
- Před likvidací zařízení nebo jeho vyhozením demontujte dvířka, abyste zamezili nebezpečí uvíznutí dětí nebo malých zvířat uvnitř sušičky.

PROVOZ

Ovládací panel

Prvky ovládacího panelu

ČEŠTINA

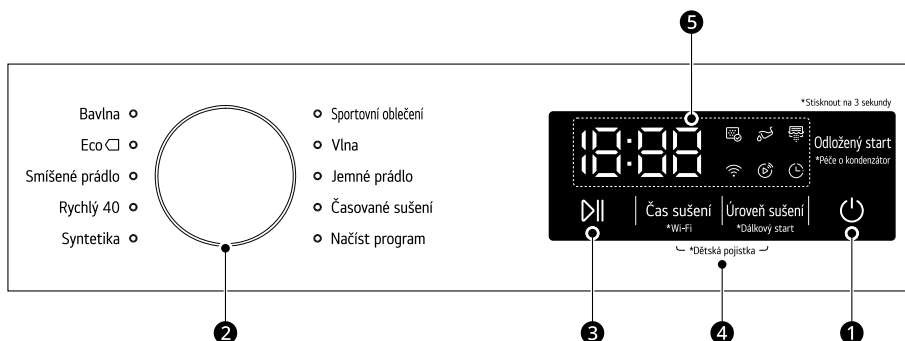


	Popis
1	Napájení Tlačítko pro zapnutí/vypnutí Stisknutím tlačítka Napájení zapnete a vypnete napájení.
2	Volič programu - Programy jsou k dispozici podle typu prádla. - Zvolený program signalizuje příslušná kontrolka.
3	Tlačítko spuštění/pozastavení - Chcete-li spustit nebo pozastavit sušení, stiskněte a podržte tlačítko Start/Pauza po dobu 1 sekundy. - Během pozastavení cyklu se po určité době z bezpečnostních důvodů spotřebič automaticky vypne.
4	Tlačítka doplňkových voleb - Tato tlačítka použijte k volbě požadovaných možností vybraného programu. V žádném programu nejsou k dispozici všechny možnosti. - Chcete-li použít další funkce, stiskněte a přidržte odpovídající tlačítko po dobu 3 sekund. Na displeji se rozsvítí odpovídající symbol. Dálkový start - Při použití aplikace LG ThinQ můžete zařízení ovládat dálkově chytrým telefonem. - Pro použití funkce dálkového startu se podívejte na CHYTRÉ FUNKCE. Wi-Fi - Stiskněte tlačítko Čas sušení a podržte ho po dobu 3 sekund, aby se iniciovalo připojení zařízení k aplikaci LG ThinQ.

12 PROVOZ

	Popis
5	Zobrazení času a stavu Na displeji je zobrazeno nastavení, odhadovaná doba do konce, možnosti a stavové zprávy. Po zapnutí spotřebiče se na displeji rozsvítí výchozí nastavení.

Zobrazení času a stavu

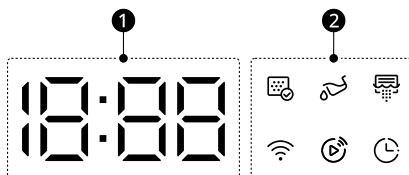

	Popis
1	Zobrazení času do konce - Když je zvolený program sušení, je zobrazena doba sušení ve zvoleném programu. Tato doba se změní, když v programu nastavíte další možnosti. - Když spotřebič diagnostikuje problémy, zobrazí se chybové zprávy.
2	Indikátor doplňkových možností a funkcí - svítí tehdy, když je třeba vyčistit cupaninový filtr. - Upozornění na čištění: Stisknete-li tlačítko Napájení, dojde k zobrazení ikony. - svítí, když je třeba vyprázdnit nádržku na vodu nebo je plná. - Upozornění na vylití: po stisknutí tlačítka Napájení se zobrazí tato ikona. - Upozornění na plnou nádržku na vodu: Pokud je zařízení v chodu, dojde k zobrazení ikony a ozve se akustický signál. - bliká, když spotřebič automaticky čistí kondenzátor. - svítí, když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi. - se rozsvítí, když je aktivována funkce Dálkový start. Dálkový start: Zobrazí se, když je zapnuta funkce dálkového ovládání. Podívejte se do části o ThinQ. - se rozsvítí, když je aktivována funkce Odložený start. Odložený start: Lze nastavit zpoždění ukončení od 3 do 19 hodin.


Základní provoz

Používání spotřebiče

Během několika prvních použití zařízení nechte mezi jednotlivými várkami otevřená dvířka. Umožníte tak uniknout případným pachům ze vnitřku přístroje.

Je třeba zajistit, aby do bubnu nevlezly děti.

- 1** Ujistěte se, že jsou filtr cupaniny a zásobník na vodu čisté.

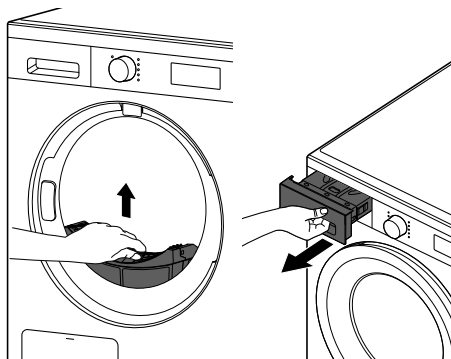

- Otevřete dvířka a zkontrolujte, zda je filtr cupaniny čistý. Když je filtr plný cupaniny, je doba sušení delší než obvykle.
- Vytáhněte nádržku na vodu a vylijte kondenzovanou vodu. Když je nádržka na vodu plná, může se spotřebič v průběhu cyklu zastavit.

POZNÁMKA

- V některých případech se může na LED ukazateli rozsvítit , což znamená, že je nádržka na vodu plná. Pokud k tomu dojde, nádržku na vodu vyprázdněte.


- 2** Roztříděné prádlo vložte do bubnu a zavřete dvířka.

- Zatlačte prádlo do bubnu tak, aby bylo co nejdál od těsnění dvířek. Když se prádlo zasekne mezi dvířka a těsnění, může se při sušení poškodit.
- Prádlo je třeba roztřídit podle typu tkaniny a toho, jak suché prádlo je.
- Všechny šňůrky a připojené pásky u prádla je před vložením do bubnu třeba dobře zavázat a upevnit.

- 3** Chcete-li spotřebič zapnout, stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** po dobu 1 sekundy.

- V závislosti na modelu se může rozsvítit tlačítko **Napájení**, aby bylo zřejmé, že je spotřebič připraven k sušení.

- 4** Voličem programů vyberte program sušení.

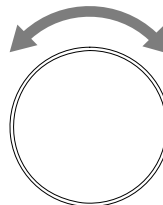

- 5** Chcete-li spustit program sušení, stiskněte a podržte tlačítko **Start/Pauza** po dobu 1 sekundy.

- Když tlačítko stisknete, spustí spotřebič na 10 sekund větrání uvnitř bubnu, aby se připravil na sušení.

POZNÁMKA

- Spotřebič automaticky s využitím vody kondenzované z prádla čistí cupaninu, která se usazuje na povrchu kondenzátoru.
- Četnost čištění kondenzátoru se může lišit v závislosti na velikosti, množství a počáteční vlhkosti prádla.

- 6** Po dokončení programu sušení otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Buďte opatrní! Buben uvnitř může být stále horký.

- 7** Chcete-li spotřebič vypnout, stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** po dobu 1 sekundy.


- 8** Vyčistěte cupaninu kolem skla dvířek, pryžového těsnění a filtru.

14 PROVOZ

- Otřete je vlhkým hadříkem nebo vlhkým ubrouskem.

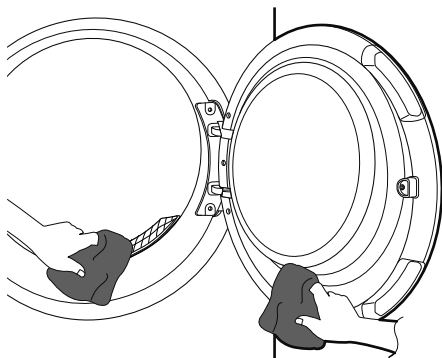

- 9** Vyčistěte filtr cupaniny a vyprázdněte nádržku na vodu.

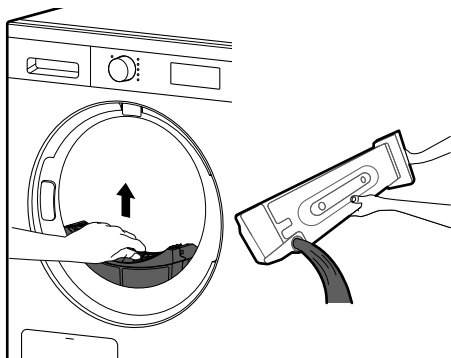

- 10** Abyste zabránili vzniku zápachu, nechte dvířka pokud možno alespoň mírně pootočená, aby se bublen po použití vyvětral.

VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů nedovolte, aby se do spotřebiče dostaly děti nebo zvířata. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.

POZNÁMKA

- Závěrečná část cyklu sušení probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus), aby bylo zajištěno, že je prádlo ponecháno při teplotě, při které nedojde k jeho poškození.

- Vysoká atmosférická teplota a malé rozměry místnosti mohou zvýšit jak dobu sušení, tak spotřebu energie.

Příprava oblečení

POZNÁMKA

- Abyste dosáhli nejlepších výsledků sušení a neefektivnějšího využití energie, zařízení nepřepínajte.

Kontrola prádla před vložením

UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, zda není mezi spotřebičem a dvířky zaseknuté prádlo, protože by se při sušení mohlo poškodit.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete dodržovat maximální zatížení u příslušného programu sušení v tabulce programů. Přeplnění vede k nižší účinnosti sušení a způsobuje zbytečné pomačkání.
- Nevkládejte do spotřebiče promočené prádlo. Prodloužíte tím dobu sušení a spotřebu energie. Před vložením do sušičky se ujistěte, že je prádlo v pračce důkladně odstředěno.
- Smíšená náplň může způsobit prodloužení doby sušení a pozastavení doby zbývajících na displeji během aktivního sušení, dokud se skutečný zbývajících čas neshoduje se zobrazeným časem.
- Nezapomeňte vyprázdnit všechny kapsy. Hřebíky, sponky do vlasů, zápalky, tužky, mince, klíče a další podobné předměty mohou spotřebič i prádlo poškodit.
- Odstraňte volné pásky a zavřete zipy, háčky a šňůrky, aby se tyto předměty nezachytávaly o ostatní prádlo.

Třídění prádla

Oděvy jsou opatřeny štítky s informacemi o tom, jak o materiál pečovat, proto je doporučeno řídit se při sušení podle těchto štítků.

Roztřídte prádlo podle velikosti a typu materiálu a poté ho připravte podle symbolů na štítcích s informacemi o tom, jak o materiál pečovat.

Vlna

- Vlněné oblečení sušte programem **Vlna**. Nejprve se řiďte symboly na štítku na oděvu. Pokud po sušení není vlna zcela suchá, tak sušení neopakujte. Rozložte vlněné oblečení v původním tvaru a nechte vyschnout naplocho.

Vlněné a háčkové materiály

- Některé vlněné a háčkové materiály se v závislosti na kvalitě mohou srazit.

Nežehlivé a syntetické

- Spotřebiči nepřetěžujte. Oděvy z nežehlivých materiálů vyjměte ze spotřebiče ihned po dokončení programu, abyste předešli jejich zmačkání.

Dětské prádlo a noční košile

- Vždy zkontrolujte štítek na oděvu.

Přyz a plasty

- Nikdy nesušte žádné předměty, které jsou vyrobeny pryže nebo plastů, např.:
 - Zástěry, bryndáky a potahy židlí
 - Záclony a ubrusy
 - Koupelnové předložky

Skelná vlákna

- Nesušte v zařízení skelná vlákna. Skleněné částice, které zůstanou v zařízení, mohou být během dalších cyklů zachyceny v oděvech.

Symbol	Popis
	Sušit v bubnové sušičce
	Kalandrování / odolné proti pomačkání
	Choulostivé / jemné prádlo
	Nesušit v bubnové sušičce
	Nesušit
	Sušit při vysoké teplotě
	Sušit při střední teplotě
	Sušit při nízké teplotě
	Žádné teplo / vzduch
	Sušit na šňůře / na věšáku
	Sušit odkapáním
	Sušit naplocho
	Sušit ve stínu

Kontrola štítku s informacemi o tom, jak pečovat o materiál

Symbole na štítcích týkajících se péče o materiál obsahují informace o materiálu prádla a o tom, jakým způsobem se má sušit.

Symbol	Popis
	Sušit

16 PROVOZ

Tabulka programů

Výchozí program sušení

Tyto programy jsou uvedeny v seznamu počátečních programů.

Program	Bavlna	Maximální kapacita	8 kg
Popis	Použijte pro sušení všech běžných kusů prádla, jako je bavlna, ložní prádlo, košile, džíny nebo smíšené náplně prádla, s výjimkou jemných tkanin, jako je vlna nebo hedvábí.		
Úroveň sušení	Výchozí: 2 (Skříň)	Dostupné: Všechny	

Program	Eco 	Maximální kapacita	8 kg
Popis	Použijte pro sušení s nižší spotřebou energie všech běžných kusů prádla, jako je bavlna, ložní prádlo, košile, džíny nebo smíšené náplně prádla, s výjimkou jemných tkanin, jako je vlna nebo hedvábí.		
Úroveň sušení	Výchozí: 2 (Skříň)	Dostupné: Všechny	

Program	Smíšené prádlo	Maximální kapacita	4 kg
Popis	Suší současně různé druhy tkanin. • Použijte pro různé druhy tkanin kromě speciálních oděvů (hedvábí/jemné prádlo, sportovní oděvy, tmavé oděvy, vlna, pokrývky/závěsy).		
Úroveň sušení	Výchozí: 2 (Skříň)	Dostupné: Všechny	

Program	Rychlý 40	Maximální kapacita	1 kg
Popis	Tento program použijte pro sušení až 3 kusů polyamidových, akrylových a polyesterových výrobků.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Syntetika	Maximální kapacita	4 kg
Popis	Suší prádlo, které po sušení není třeba žehlit. • Použijte pro polyamid, akryl, polyester.		
Úroveň sušení	Výchozí: 2 (Skříň)	K dispozici: 2 (Skříň), 1 (Žehlení)	

Program	Sportovní oblečení	Maximální kapacita	2 kg
Popis	Tento program použijte k sušení speciálních částí oděvu, jako je sportovní a outdoorové oblečení.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Vlna	Maximální kapacita	1 kg
Popis	Tento program použijte k sušení vlněného prádla, které se může srazit, nebo prádla, které se musí prát v ruce a vyžaduje opatrné zacházení.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Jemné prádlo	Maximální kapacita	1,5 kg
Popis	Tento program použijte k sušení košil, halenek, nylonu, spodního prádla nebo jemného a krajkového prádla, které se může snadno poškodit.		
Úroveň sušení	Nelze nastavit		

Program	Časované sušení	Maximální kapacita	-
Popis	Pomocí tohoto programu můžete ručně zvolit dobu sušení od 20 do 180 minut.		
Čas sušení	Výchozí: 20 minut	Dostupné: 20–180 minut	

Program	Načíst program	Maximální kapacita	-
Popis	Tento program vám umožní stáhnout nový a speciální program sušení do vašeho spotřebiče pomocí smartphonu. Výchozí program je Pro alergiky .		

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud je dávka menší než 1 kg, použijte program **Časované sušení**. Vlněné kusy prádla je třeba sušit pomocí programu **Vlna** a tkaniny citlivé na teplo, jako je hedvábí a spodní prádlo, je třeba sušit pomocí programu **Jemné prádlo**. Při volbě požadovaného programu dodržujte doporučenou dávku prádla. V opačném případě může dojít k poškození prádla.
- Doba sušení se může lišit v závislosti na prostředí instalace a skutečných podmínkách použití. Doba sušení může být delší v důsledku sezónních vlivů a při poklesu okolní teploty pod střední až nízké teploty (přibližně 18 °C až 20 °C).

18 PROVOZ

POZNÁMKA

- Pokud je zařízení nainstalováno pod jiným zařízením, může dojít ke snížení výkonu.
- Pokud nebylo prádlo odstředěno na vysoké otáčky při praní, bude to znamenat vyšší spotřebu energie a delší dobu sušení. Velké kusy povlečení a deky se kvůli nerovnoměrnému proudění vzduchu v důsledku jejich zamotání nemusí sušit rovnoměrně. Může být nutné je uprostřed cyklu vyjmout a vložit zpět, aby bylo zajištěno správné sušení.

Volitelné možnosti sušení

Program	Odložený start	Nemačkový* ¹	Upozornění na vlhkost* ¹
Bavlna	●	●	●
Eco 	●	●	●
Smíšené prádlo	●	●	●
Rychlý 40	●	●	
Syntetika	●	●	●
Sportovní oblečení	●	●	
Vlna	●	●	
Jemné prádlo	●	●	
Časované sušení	●	●	

*¹ Tato možnost je k dispozici v aplikaci **LG ThinQ**.

Doplňkové možnosti a funkce

Přizpůsobení programu sušení

Každý program má výchozí nastavení, které se zvolí automaticky. Tato nastavení můžete také přizpůsobit pomocí těchto tlačítek.

Úroveň sušení

Umožňuje zvolit úroveň sušení pro program sušení.

- 1 **Žehlení**: Pro tkaniny, které je třeba žehlit.
- 2 **Skříň**: Pro tkaniny, které není třeba žehlit.
- 3 **Extra**: Silné a prošívané tkaniny.

1 Zapněte spotřebič.

2 Vyberte program

3 Opakovaným stisknutím tlačítka **Úroveň sušení** vyberte úroveň sušení.

Čas sušení

Pomocí této možnosti můžete ručně zvolit dobu sušení od 20 do 180 minut.

Chcete-li přizpůsobit program sušení, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Připravte prádlo a vložte ho do bubnu.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** po dobu 1 sekundy.
- 3 Vyberte program sušení.
- 4 Přizpůsobte program sušení (**Úroveň sušení** and **Čas sušení**) podle potřeby.

- 5 Stiskněte a podržte tlačítko **Start/Pauza** po dobu 1 sekundy.

Používání doplňkových možností

Programy můžete přizpůsobit pomocí následujících možností:

Nemačkový

Tato funkce je k dispozici v aplikaci **LG ThinQ**.

Umožní vám snížit množství záhybů, když prádlo po skončení cyklu sušení ihned nevyjmete.

Po zapnutí této možnosti se spotřebič opakovaně spustí na dobu 10 sekund a pozastaví se na 5 minut. Tato možnost se automaticky vypne po 2 hodinách na konci cyklu sušení.

POZNÁMKA

- Když je tato možnost zapnutá, po dokončení cyklu sušení funguje pouze tlačítko **Napájení**.
- Když probíhá cyklus sušení, nejprve cyklus pozastavte a poté možnost nastavte.
- Před vyjmutím prádla spotřebič vždy vypněte.

Upozornění na vlhkost

Tato funkce je k dispozici v aplikaci **LG ThinQ**.

Pokud je tato možnost zvolena, spotřebič signalizuje, že je náplň suchá přibližně z 80 %. To vám umožní vyjmout rychleji schnoucí lehké kousky prádla nebo kousky, které chcete vyžehlit nebo pověsit, dokud jsou ještě mírně vlhké.

Odložený start

Umožní vám oddálit čas ukončení cyklu sušení od 3 hodin do 19 hodin.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Vyberte program
- 3 Stiskněte tlačítko **Odložený start**.

20 PROVOZ

- 4 Tlačítka **Odložený start** nastavte hodiny odložení.

- 5 Stiskněte a podržte tlačítko **Start/Pauza** po dobu 1 sekundy.

POZNÁMKA

- Rezervace lze provádět každou hodinu na dobu od 3 hodin do 19 hodin, přičemž rezervace se neprovádějí na dobu kratší než 3 hodiny.
- Čas rezervace a skutečný čas ukončení se mohou lišit v závislosti na množství sušení.
- Pokud po nastavení funkce rezervace změníte cyklus otáčením ovládacího kolečka, funkce rezervace se zruší.
- Pokud dojde k vypnutí napájení z důvodu výpadku proudu, rezervace se zruší.

Použití různých nastavení

Dětská pojistka

Umožní vám ovládat zamykání a odemykání ovládacího panelu. Zabraňuje dětem měnit cyklus nebo obsluhovat spotřebič.

Uzamknutí ovládacího panelu

- 1 Stiskněte současně tlačítko **Čas sušení** a **Úroveň sušení** a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund.
- 2 Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí **CL**.
 - Když je funkce aktivována, všechna tlačítka kromě tlačítka **Napájení** jsou uzamčena.

POZNÁMKA

- Vypnutím napájení nebo dokončením všech programů nedojde k deaktivaci funkce dětské pojistky. Abyste měli přístup k dalším funkcím, je nutné dětskou pojistku deaktivovat.

Odemknutí ovládacího panelu

Stiskněte současně tlačítko **Čas sušení** a **Úroveň sušení** a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund.

- Zazní zvukový signál a na displeji bude znovu zobrazen zbývajíc čas aktuálního programu.

Používání držáku do sušičky

Sušení na sušáku

Tento program je určen pro použití s prádlem, které musí být sušeno naplocho, bez převrácení, jako jsou svetry a jemné tkaniny.


Abyste mohli tento program používat, potřebujete držák do sušičky, který se umístí uvnitř spotřebiče. Před sušením zlikvidujte obalové materiály držáku do sušičky.

Abyste mohli použít tento program, musíte si nejprve stáhnout cyklus prostřednictvím aplikace **LG ThinQ**.


POZNÁMKA

- Některé modely nejsou prodávány s veškerým dostupným příslušenstvím. Pokud jste držák do sušičky nedostali s modelem, možná ho budete muset koupit. Obratťe se na informační centrum pro zákazníky společnosti LG Electronics nebo navštivte webové stránky společnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.


- 1 Otevřete dvířka
- 2 Zasuňte háček držáku do sušičky do středu bubny.

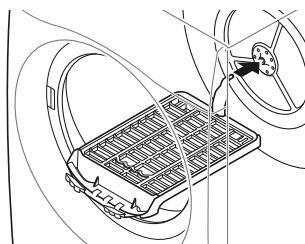


- 3** Po dokončení upevnění ve středovém otvoru bubnu upevněte držák ve třech otvorech filtru na každé straně filtru.

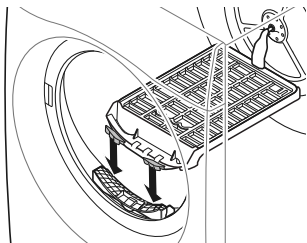

Pozorně si prohlédněte otvor pro filtr a vložte jej. Pokud držák mírně zatlačíte dovnitř bubnu, bude lépe pasovat.

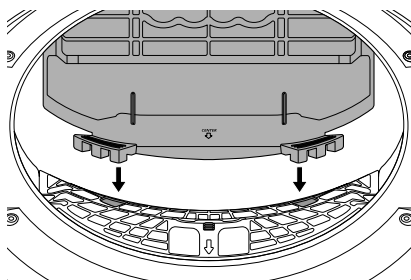

- 4** Vlhké prádlo položte na horní část držáku. Okolo prádla ponechte volný prostor, aby mohl proudit vzduch.
- Držák do sušičky se nebude pohybovat, ale buben se bude otáčet.

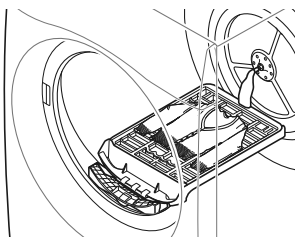

- 5** Zavřete dvířka.

- 6** Zapněte napájení a vyberte **Načíst program**.

- 7** Stiskněte a podržte tlačítko **Start/Pauza** po dobu 1 sekundy.

POZNÁMKA

- Zkontrolujte filtr cupaniny a odstraňte veškerou cupaninu, která se nahromadila z prádla sušeného na sušáku.
- Tlačítkem **Čas sušení** lze jemně nastavit dobu sušení.

ČEŠTINA

Automatické čištění kondenzátoru

- Tento model je vybaven funkcí „Automatické čištění kondenzátoru“. Ta automaticky čistí kondenzátor jednou za určitý počet použití (přibližně za 30 použití). Nicméně pokud jej chcete vyčistit, můžete cyklus ovládat ručně nebo můžete kondenzátor vyčistit sami. Viz stránka o čištění kondenzátoru.

22 INTELIGENTNÍ FUNKCE

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ

Aplikace **LG ThinQ** vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Dálkový start

V aplikaci **LG ThinQ** můžete spotřebič ovládat vzdáleně nebo zkontrolovat, kolik času zbývá do konce cyklu.

POZNÁMKA

- Jakmile je funkce dálkového ovládání povolena, můžete cyklus spustit z aplikace **LG ThinQ**. Pokud cyklus nespustíte, spotřebič počká se spuštěním cyklu, dokud spotřebič vzdáleně nevypnete nebo funkci dálkového ovládání nezakážete.
- Pokud jsou dvířka otevřená, funkce dálkového ovládání je deaktivována.

Načíst program

Můžete si stáhnout nové a speciální cykly, které nejsou zahrnuty v základních cyklech spotřebiče. Po úspěšné registraci spotřebičů si lze stáhnout širokou škálu speciálních cyklů pro příslušný spotřebič.

Když se do spotřebiče úspěšně stáhne program, spotřebič si uchová **Načíst program** v paměti, dokud nebude stažen nový.

POZNÁMKA

- Ve spotřebiči může být současně uložen pouze jeden **Načíst program**.

Smart Pairing (Inteligentní párování)

Tato funkce automaticky vybere nejideálnější cyklus a nastavení sušičky na základě informací o použití naposledy dokončeného pracího cyklu.

POZNÁMKA

- Tuto funkci lze používat, pouze když jsou pračka i sušička připojeny k aplikaci **LG ThinQ**.

Smart Diagnosis

Tato funkce poskytuje užitečné informace pro zjištění a vyřešení potíží se spotřebičem na základě vzorce jeho používání.

Upozornění na zprávy Push

Po dokončení cyklu nebo při problémech se spotřebičem se zobrazí zpráva.

Sledování energie*1

Tato funkce sleduje, jak spotřebu energie sušičky ovlivňují zvolené cykly a možnosti sušení.

Nastavení

Umožňuje nastavit různé možnosti na spotřebiči a v aplikaci.

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.


POZNÁMKA

- V následujících případech musíte aktualizovat informace o síti pro každý spotřebič v aplikaci **LG ThinQ** na **Karty zařízení > Nastavení > Změnit síť**.
 - bezdrátový směrovač je změněn
 - heslo bezdrátového směrovače je změněno
 - poskytovatel internetových služeb je změněn
- Tyto informace jsou aktuální v době zveřejnění. Aplikace se může změnit za účelem vylepšení produktu bez předchozího upozornění uživatelů.

Instalace aplikace LG ThinQ a připojení ke spotřebiči LG

Modely s QR kódem

Naskenujte QR kód přiložený k produktu pomocí fotoaparátu nebo aplikace pro čtení QR kódů ve smartphonu.

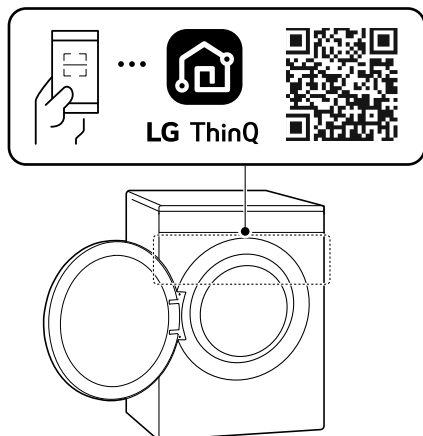

Modely bez QR kódu

- 1 Vyhledejte ve svém smartphonu aplikaci **LG ThinQ** v obchodě Google Play Store nebo Apple App Store a nainstalujte ji.
- 2 Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a přihlaste se svým stávajícím účtem nebo vytvořte účet LG, ke kterému se poté přihlásíte.
- 3 Dotkněte se tlačítka pro přidání (+) v aplikaci **LG ThinQ** a dojde k připojení vašeho spotřebiče LG. Řiďte se pokyny v aplikaci a dokončete celý postup.

POZNÁMKA

- Během nastavení sítě Wi-Fi můžete být požádáni o zadání hesla pro připojení k síti LG (nikoli k domácí síti). Heslo jsou poslední 4 znaky názvu sítě, které se dvakrát opakují, bez mezer. Pokud se například název sítě zobrazí jako LG_XXXX_8b92, zadáte jako heslo 8b928b92.

Heslo rozlišuje velká a malá písmena a poslední 4 znaky jsou jedinečné pro vaše spotřebiče.

- Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí ikona .
- Spotřebič podporuje pouze Wi-Fi síť o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu Wi-Fi routeru.
- Aplikace **LG ThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.
- Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi extenderu (prodlužovače dosahu).
- Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být přerušeno z důvodu prostředím domácí sítě.
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit službu bezdrátové sítě.
- Pokud spotřebič nelze připojit v důsledku problémů s bezdrátovým přenosem signálu, odpojte spotřebič ze sítě, počkejte asi minutu a zkuste to znovu.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, může dojít k neúspěchu při nastavení sítě. Změňte bezpečnostní protokol na jiný (doporučuje se **WPA2**) a znovu produkt připojte.

Aktivace síťového připojení

- 1 Spustíte aplikaci **LG ThinQ**.

24 INTELIGENTNÍ FUNKCE

- 2 Vyberte a dotkněte se v aplikaci možnosti **Sušička**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Napájení** na ovládacím panelu.
- 4 Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko **Wi-Fi** na ovládacím panelu.
 - Během připojování bude blikat LED dioda **Wi-Fi**.

Dálkové používání spotřebiče

Dálkový start

K ovládání zařízení používejte chytrý telefon. Můžete také sledovat průběh programu, takže víte, kolik času zbývá do konce programu.

Použití funkce Vzdálené spuštění

- 1 Vložte prádlo do bubnu a zavřete dvířka sušičky.
- 2 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 3 Chcete-li povolit funkci dálkového ovládání, stiskněte tlačítko **Dálkový start** a podržte ho 3 sekundy.
- 4 Spustíte cyklus z aplikace **LG ThinQ** na vašem chytrém telefonu.

POZNÁMKA

- Když je funkce aktivovaná, můžete spustit cyklus z aplikace **LG ThinQ** v chytrém telefonu. Pokud se cyklus nespustí, zařízení bude čekat na spuštění programu, dokud ho nevypnete dálkově pomocí aplikace nebo nezakážete tuto funkci.
- Cyklus nelze spustit dálkově, pokud jsou otevřená dvířka.

Ruční vypnutí vzdáleného spuštění

Když je funkce aktivovaná, stiskněte tlačítko **Úroveň sušení** a podržte ho 3 sekundy.

Deaktivace síťového připojení

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení** na ovládacím panelu.
- 2 Pro deaktivaci síťového připojení současně stiskněte a podržte tlačítka **Čas sušení** a **Odložený start** po dobu 3 sekund.

Specifikace rádiového zařízení

Typ	Provozní frekvenční rozsah	Výstupní výkon (Max.)
Bezdrátová síť LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo instalovat a provozovat tak, aby byla minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.

Vliv aktivace sítě na spotřebu energie

Aktivace síťového připojení může zvýšit spotřebu energie spotřebiče.

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tato sušička a její vybavení je ve shodě se Směrnicí

2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Smart Diagnosis

Pomocí této funkce můžete diagnostikovat a vyřešit problémy se svým spotřebičem.

POZNÁMKA

- Z důvodů, které nelze přičíst nedbalosti společnosti LGE, služba nemusí fungovat příčinou vnějších faktorů, jako je například, ale nikoliv výhradně, nedostupnost Wi-Fi, odpojení Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikacemi nebo nedostupnost aplikace.
- Funkce může být změněna bez předchozího upozornění a může mít jinou podobu v závislosti na tom, kde se nacházíte.

Použití LG ThinQ k diagnostice problémů

Pokud se u spotřebiče vybaveného Wi-Fi vyskytne problém, mohou se pomocí aplikace **LG ThinQ** přenést údaje potřebné k řešení problému do smartphonu.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v nabídce vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů v aplikaci **LG ThinQ**.

Použití zvukové diagnostiky k diagnostice problémů


Chcete-li použít zvukovou diagnostiku, postupujte podle pokynů uvedených níže.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v nabídce vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů pro zvukovou diagnostiku uvedených v aplikaci **LG ThinQ**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení** a zapněte spotřebič.

- Nemačkejte žádná jiná tlačítka.

- 2 Umístěte mikrofon chytrého telefonu blízko k tlačítku **Napájení**.

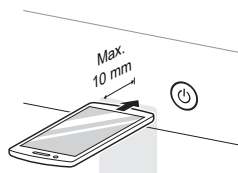

- 3 Stiskněte a podržte tlačítka **Čas sušení**, **Úroveň sušení** a **Odložený start** po dobu 3 sekund nebo déle a mezitím držte mikrofon smartphonu u tlačítka **Napájení**, dokud není přenos dat dokončen.
 - Přidržíte telefon na místě až do dokončení přenosu dat. Zobrazí se zbývajícím čas pro přenos dat.

- 4 Po dokončení přenosu údajů se v aplikaci zobrazí diagnóza.

POZNÁMKA

- K dosažení co nejlepších výsledků s telefonem nehýbejte, dokud je přenos tónů aktivní.

26 ÚDRŽBA

ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ

- Při čištění přístroje vytáhněte síťovou zástrčku. Nevytažení zástrčky může mít za následek zasažení elektrickým proudem.

Čištění po každém sušení

zabránilo šíření mikroplastů v používaném vodovodním systému.


Čištění filtrů cupaniny

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Podle následujících pokynů správným způsobem vyčistěte filtry cupaniny. Pokud to neuděláte, nemusí dojít k řádnému odstranění cupaniny nahromaděné na topném tělese.
- Když do vstupu filtru spadne cupanina, může to způsobit nižší účinnost sušení a prodloužení doby sušení.

POZNÁMKA

- Před vytažením filtrů cupaniny vyjměte ze spotřebiče veškeré prádlo.
- Po vyčištění vraťte filtry cupaniny zpět na místo. Pokud nejsou filtry cupaniny ve spotřebiči, nelze jej používat.
- Po čištění filtrů by se cupanina měla vyhazovat do koše, a ne vypouštět do kanalizace, aby se

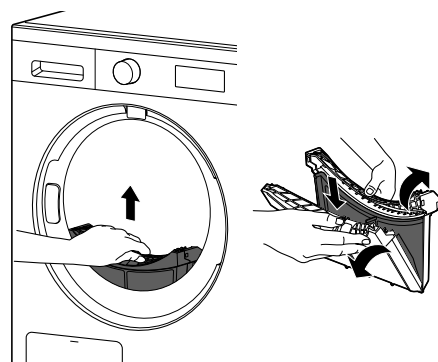

Vnitřní filtr

- Vnitřní filtr čistěte před každým použitím i po něm.


Vnější filtr

- Vnější filtr vyčistěte po každých 10 sušeních, nebo když se v něm nahromadí cupanina.


Čištění vnitřního filtru

- 1 Vyjměte vnitřní filtr z vnějšího filtru a otevřete ho.

- Filtr otevřete jeho rozvinutím ve směru šipek.

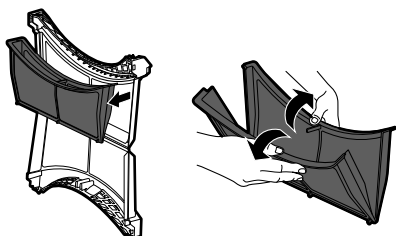

- 2 Rukou odstraňte velké shluky cupanin, a poté použijte vysavač pro odstranění zbývajících cupanin.

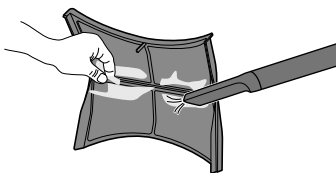


- Nepoužívejte příliš velkou sílu, jelikož jinak by mohlo dojít k poškození filtru.
- Pokud je filtr vlhký, nechte ho zcela vyschnout. Pokud to neuděláte, může se ve spotřebiči objevit zápach.
- Cupaninu vyhodte do koše.

- 3 Vložte vnitřní filtr do vnějšího filtru.

Čištění vnějšího filtru

- 1 Rukou odstraňte velké shluky cupanin, a poté použijte vysavač pro odstranění zbývajících cupanin.

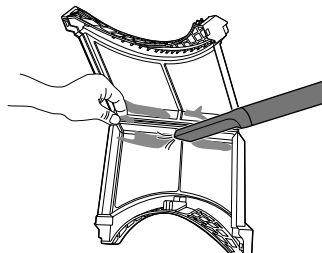


- Nepoužívejte příliš velkou sílu, jelikož jinak by mohlo dojít k poškození filtru.
- Pokud je vlhký, nechte ho zcela vyschnout. Pokud to neuděláte, může se ve spotřebiči objevit zápach.
- Cupaninu vyhodte do koše.

POZNÁMKA


- Zkontrolujte, že je strana filtru správně zavřená. Jinak se může cupanina nahromadit ve filtru a snížit účinnost sušení.

- 2 Vložte vnitřní filtr do vnějšího filtru a zavřete vnější filtr.

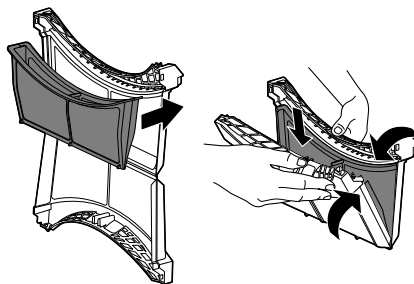


28 ÚDRŽBA

3 Znovu vložte sadu filtru cupaniny do sušičky.

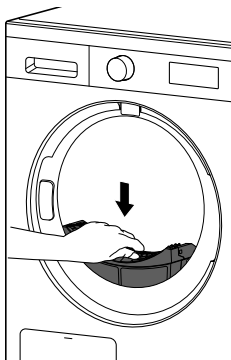


1 Vyměte nádržku na vodu.

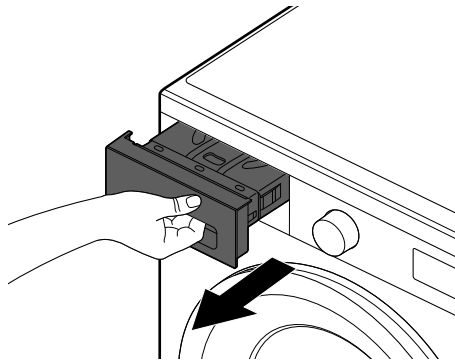

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Když není filtr cupaniny na místě, nekládejte ani nevyjímejte žádné prádlo. Prádlo by mohlo spadnout do vstupu filtru a způsobit závalu spotřebiče.

2 Nádržku na vodu vyprázdněte do umyvadla.

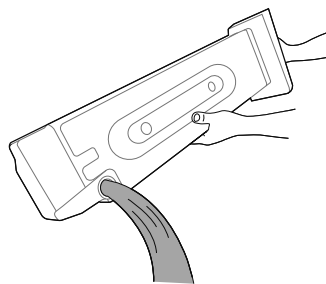

Vyprázdnění nádržky na vodu

Kondenzovaná voda je sbírána do nádržky na vodu. Po každém použití nádržku na vodu vyprázdněte. Pokud tak neučiníte, dojde ke zhoršení výkonu sušení.

POZNÁMKA

- Pokud je nádržka na vodu plná, ikona  svítí a na displeji se zobrazí **d:rn**, přičemž zazní zvukový signál při běhu aplikace. Pokud se vyskytne tato situace, vyprázdněte nádržku na vodu.
- Pokud spotřebič nemá připojenou volitelnou odtokovou hadici, je třeba vyprázdnit nádržku na vodu. Když dojde k vypuštění kondenzované vody přímo přes volitelnou odtokovou hadici, není nutné nádržku na vodu vyprazdňovat.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Kondenzovanou vodu nepijte ani ji opětovně nevyužívejte. Mohlo by to vést ke zdravotním problémům pro lidi i zvířata.


3 Vložte nádržku zpět do spotřebiče.

- Zatlačte nádržku na vodu zpět na místo až na doraz tak, aby zacvakla.

4 Stiskněte a podržte tlačítko **Start/Pauza** po dobu 1 sekundy.

Odvětrávání vnitřního prostoru bubnu


Abyste zabránili vzniku zápachu, nechte dvířka mírně pootvřená, aby se buben po použití lépe odvětral.

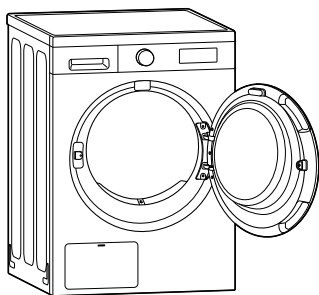

Pravidelné čištění spotřebiče

Otírání snímače vlhkosti

Toto zařízení snímá během provozu úroveň vlhkosti prádla, což znamená, že je třeba jej **jednou za šest měsíců** vyčistit, aby se odstranily případné usazeniny vodního kamene na povrchu snímače. Otřete snímače uvnitř bubnu.

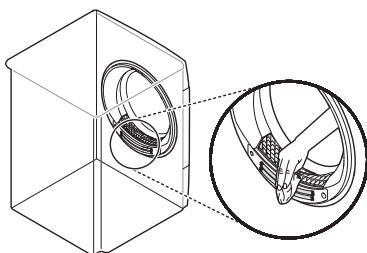

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Snímač vlhkosti neotírejte abrazivními materiály. Snímač vždy čistěte suchou hrubou akrylovou houbou.

Použití funkce čištění bubnu

Po určité době používání se může ve spotřebiči objevit zápach, takže prádlo po sušení zapáchá. Použití této funkce čištění **jednou za měsíc (nebo po 30 sušeních)** pomáhá snížit nepříjemný zápach ze spotřebiče.

Abyste mohli použít tento program, musíte si nejprve stáhnout cyklus prostřednictvím aplikace **LG ThinQ**.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Vyměňte ze spotřebiče veškeré prádlo.

- 1 Vytáhněte nádržku na vodu, vylijte z ní kondenzovanou vodu a vložte ji zpět do spotřebiče.
- 2 Zapněte spotřebič.
- 3 Vyberte program **Načíst program**.
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko **Start/Pauza** po dobu 1 sekundy.
 - Tento cyklus trvá asi 3 hodiny.
- 5 Po dokončení cyklu vyprázdněte nádržku na vodu.

POZNÁMKA

- Když je nainstalovaná volitelná odtoková hadice, není třeba nádržku na vodu vyprazdňovat.

- 6 Otevřete dvířka sušičky, aby spotřebičem mohlo proudit dostatečné množství vzduchu a vyvětral se zbývající zápach.

30 ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů nedovolte, aby se do spotřebiče dostaly děti nebo zvířata. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.



Použití funkce čištění kondenzátoru

Spotřebič automaticky s využitím vody kondenzované z prádla čistí cupaninu, která se usazuje na povrchu kondenzátoru. Použití této funkce čištění **jednou za měsíc (nebo po 30 sušeních)** pomáhá odstranit cupaninu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Vyjměte ze spotřebiče veškeré prádlo.

- 1 Vytáhněte nádržku na vodu a vyprázdněte ji.
- 2 Do otvoru přihrádky na vodní nádržku pomalu nalijte 1 litr vody. Poté vložte prázdnou nádržku na vodu zpět do spotřebiče.
 - Nelijte vodu příliš rychle, jinak vyteče.
 - Když nalijete do přihrádky více než 1,0 litr vody, voda bude vytékat zpět.

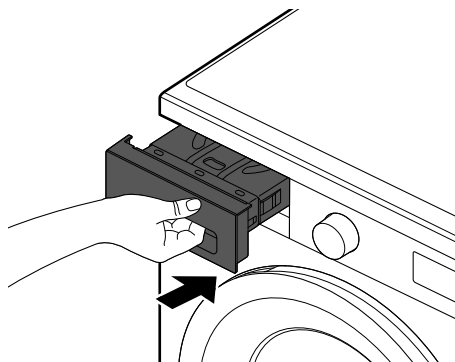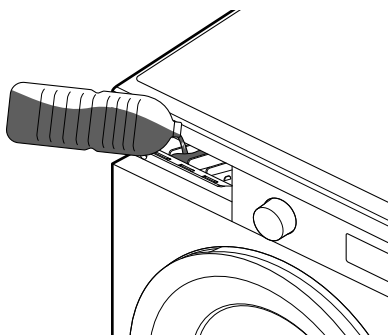

- 3 Zapněte spotřebič.
- 4 Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko **Péče o kondenzátor**.
- 5 Chcete-li spustit čištění kondenzátoru, stiskněte a podržte tlačítko **Start/Pauza** po dobu 1 sekundy.
 - Čištění kondenzátoru trvá hodinu.
- 6 Po dokončení čištění vyprázdněte nádržku na vodu.

POZNÁMKA

- Když je nainstalovaná volitelná odtoková hadice, není třeba nádržku na vodu vyprazdňovat.

- 7 Otevřete dvířka sušičky, aby spotřebičem mohlo proudit dostatečné množství vzduchu a buben se po dokončení čištění důkladněji vysušil.

⚠ VAROVÁNÍ


- Z bezpečnostních důvodů nedovolte, aby se do spotřebiče dostaly děti nebo zvířata. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.

Čištění kondenzátoru

Tento model je vybaven funkcí „Automatické čištění kondenzátoru“. Pokud však chcete kondenzátor vyčistit ručně, postupujte podle pokynů v této příručce.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Abyste předešli zranění a popáleninám, nedotýkejte se kondenzátoru ani jej nečistěte holými rukama.
- Při čištění kondenzátoru dávejte pozor, abyste nepoškodili žebra.

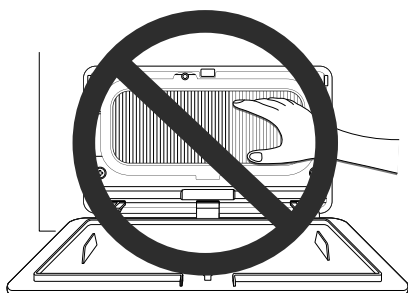


POZNÁMKA

- Pokud se výkon sušení zhorší, otevřete kryt kondenzátoru a zkontrolujte, zda se v něm nehromadí nějaké nečistoty nebo cupanina.


- 1 Otevřete jej stisknutím horní části přístupového panelu ①.

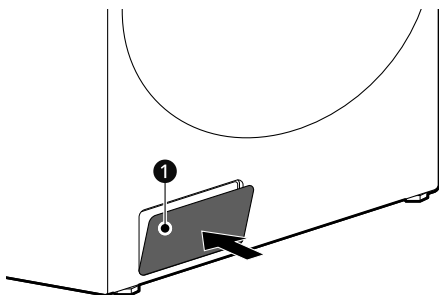


- 2 Otočením pojistek ② uvolněte kryt kondenzátoru a zatáhnutím za kryt jej sejměte.

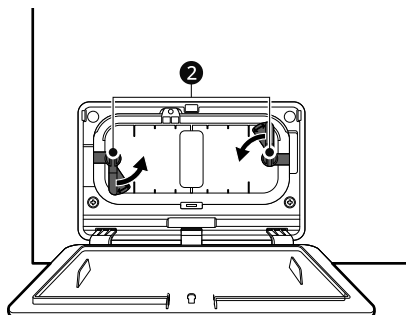

- 3 Prach na kondenzátoru vyčistěte vysavačem nebo měkkým kartáčem. Aby nedošlo k poškození žebér, používejte pouze mírný tlak a čistěte ve svislém směru.

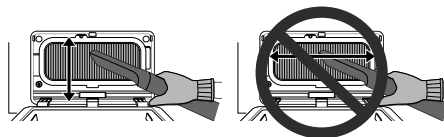


- 4 Nasadte kryt s otvorem dole.

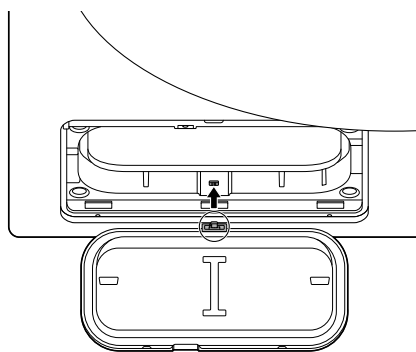

32 ÚDRŽBA

- 5** Znovu nasadte a kompletně smontujte kryt kondenzátoru.

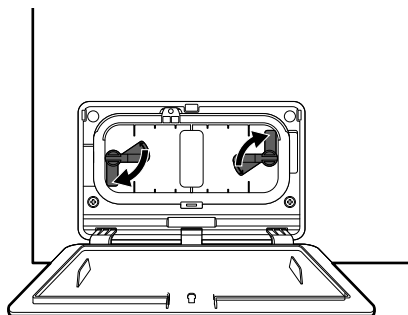

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud není kryt kondenzátoru kompletně smontován, výrobek nebude správně fungovat a během provozu může dojít k úniku na podlahu.

- 6** Zavřete přístupový panel.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Provoz vašeho spotřebiče může vést k chybám a poruchám. Následující tabulky obsahují možné příčiny a poznámky k řešení chybového hlášení nebo poruchy. Než zavoláte do servisního střediska společnosti LG Electronics, doporučujeme, abyste si pozorně přečetli tabulky níže.

ČEŠTINA

Než zavoláte do servisu

Váš spotřebič je vybaven systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz vašeho spotřebiče bezproblémový nebo pokud spotřebič vůbec nefunguje, zkontrolujte před voláním servisního střediska LG Electronics následující tabulky.

Chybová hlášení

Příznaky	Možná příčina a řešení
dE I CHYBA DVEŘÍ	Během chodu zařízení byla otevřena dvířka nebo bylo zařízení provozováno, aniž by byla dvířka řádně zavřena. - Zcela zavřete dvířka. - Pokud hlášení dE I nezaschne, obraťte se na servisní středisko.
dE4 CHYBA DVEŘÍ	Detekce dveřního spínače nefunguje správně. Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
EE I / EE2 / EE4 CHYBA TEPLoty	Došlo k závadě senzoru teploty. Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
FI CHYBA TEPLoty	Teplota uvnitř zařízení náhle stoupla. Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
FI CHYBA KOMPRESORU	Kompresor nefunguje správně. Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
LE I CHYBA UZAMČENÉHO MOTORU	Motor se náhle zastavil. - Zkontrolujte, zda množství prádla nepřesahuje maximální zátěž. - Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
OE CHYBA ODTOKOVÉHO ČERPADLA	Došlo k závadě vypouštěcího motoru čerpadla. Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
IF CHYBA CHYBĚJÍCÍHO FILTRU CUPANINY	Filtr cupaniny není ve spotřebiči. Vložte filtr cupaniny.
P5 ABNORMÁLNÍ NAPĚTÍ	Napájecí napětí není správné. Odpojte zařízení. Pokud se chyba opakuje, volejte servisní středisko.

34 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Možná příčina a řešení
[[CHYBA KRYTU KONDENZÁTORU	Spotřebič se používá bez vnitřního krytu kondenzátoru. Otevřete vnější kryt kondenzátoru. Sestavte vnitřní kryt kondenzátoru. Pokud se chyba bude opět opakovat, zavolejte servis.
[L FUNKCE DĚTSKÉ POJISTKY	Funkce dětské pojistky je zapnutá, aby nikdo nemohl měnit programy nebo ovládat pračku. Vypněte funkci Dětská pojistka na ovládacím panelu. Viz Dětská pojistka v části Doplňkové možnosti a funkce.
[] → End	Toto je způsob, jak funguje volba Nemačkový. - Zkontrolujte, zda je nastavena volba Nemačkový. Tato volba je navržena tak, aby se předešlo vzniku záhybů, které se vytvoří, když není prádlo ihned po cyklu sušení vyjmuto. Když je tato volba nastavena, spotřebič běží 10 sekund a pozastaví se na 5 minut. Volba je aktivní až 2 hodiny. - Stiskněte tlačítko Napájení a vytáhněte prádlo.
d:rn VYPŘÁZDNĚNÍ VODY	Nádržka na vodu je plná. Nádržku na vodu vyprázdněte do dřezu.

Provoz

Příznaky	Možná příčina a řešení
Zařízení se nezapne.	Napájecí kabel není správně zapojen. Ujistěte se, že je zástrčka pevně připojena do uzemněné zásuvky odpovídající typovému štítku spotřebiče.
	Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo přerušená dodávka elektrické energie. Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit odborným elektrikářem.
Zařízení nevydává teplo.	Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo přerušená dodávka elektrické energie. Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit odborným elektrikářem.
Vytéká voda.	Hadice nádržky na vodu nebo volitelná odtoková hadice nebyly správně připojeny. Připojte správně hadici nádržky na vodu nebo volitelnou odtokovou hadici.
	Dvířka jsou zavřena a je v nich zachyceno prádlo nebo cizí předmět. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda ve dvířkách není zachyceno prádlo nebo cizí předmět. Pokud trvale vytéká voda, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Po dokončení cyklu sušení se spotřebič začne sám spouštět a zastavovat.	Toto je způsob, jak funguje volba Nemačkový. Zkontrolujte, zda je nastavena volba Nemačkový. Tato volba je navržena tak, aby se předešlo vzniku záhybů, které se vytvoří, když není prádlo ihned po cyklu sušení vyjmuto. Když je tato volba nastavena, spotřebič pracuje 10 sekund a pozastaví se na 5 minut. Volba je aktivní až 2 hodiny.

Výkon

Příznaky	Možná příčina a řešení
Sušení oblečení trvá příliš dlouho.	Náplň není řádně roztříděna. Rozdělte lehké a těžké kusy oblečení. Sušení větších a těžších kusů trvá déle. Lehké kusy oblečení smíchané s těžkými kusy mohou ošálit snímač, neboť schnou rychleji.
	Velká náplň těžkých tkanin. Těžké tkaniny schnou pomaleji, neboť zadržují více vlhkosti. Abyste napomohli snížení doby sušení a její větší rovnoměrnosti u velkých a těžkých tkanin, rozdělte je do menších a stejnoměrných dávek.
	Ovládací prvky zařízení nejsou správně nastaveny. Použijte nastavení ovládání vhodné pro typ sušené náplně. Aby bylo dosaženo řádného sušení, mohou některé typy náplně vyžadovat úpravu úrovně sušení.
	Je třeba vyčistit filtr cupaniny. Před zahájením každého cyklu odstraňte cupaninu z filtru cupaniny. Po odstranění cupaniny podržte filtr proti světlu, abyste zjistili, zda není znečištěný nebo ucpaný. Protože některé typy náplně, jako jsou nové ručníky, vytváří velké množství cupaniny, může být během sušení nezbytné cyklus přerušit a vyčistit filtr.
	Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo přerušená dodávka elektrické energie. Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit odborným elektrikářem.
	Zařízení je přetíženo Rozdělte extra velké várky na menší. Tak dosáhnete lepších výsledků sušení a vyšší účinnosti.
	Zařízení je nedostatečně zatíženo. Pokud sušíte velmi malé množství prádla, přidejte několik kusů prádla, aby sušení mohlo probíhat správně. Sušení příliš malého nebo příliš velkého množství prádla může mít za následek, že cyklus skončí a prádlo nebude zcela suché. V takovém případě můžete prádlo dodatečně vysušit nastavením požadované doby v programech s časovým sušením.

36 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Možná příčina a řešení
Doba sušení není rovnoměrná.	Nerovnoměrné nastavení teploty, velikosti várky nebo vlhkosti oblečení. Doba sušení náplně závisí na typu použitého ohřevu (elektrického), velikosti náplně, typu tkaniny, vlhkosti oblečení a filtru cupaniny. Nevvyvážená várka v zařízení může způsobit dokonce nedostatečné otáčení, takže oblečení bude vlhčí a sušení bude trvat déle.
Na oblečení zůstávají mastné nebo špinavé skvrny.	Nesprávné použití aviváže. Při praní prádla, které má být sušeno ve spotřebiči, použijte správné množství aviváže podle doporučení jejího výrobce.
	Současně bylo sušeno čisté a špinavé prádlo. Zařízení používejte výhradně k sušení čistých kusů oblečení. Nečistoty ze špinavého oblečení mohou být přeneseny na čisté oblečení ze stejné nebo pozdější várky.
	Před umístěním do zařízení nebylo oblečení řádně vyčištěno nebo opláchnuto. Skvrny na sušeném oděvu mohou být skvrny, které nebyly odstraněny v průběhu praní. Ujistěte se, že je oblečení řádně vyčištěno nebo opláchnuto podle pokynů k vaší pračce a pracímu prostředku. Některé obtížně odstranitelné skvrny mohou před praním vyžadovat předprůku.
Oděvy jsou pomačkané.	Oblečení schlo příliš dlouho (přeschnulo). Přeschnutí várky prádla může mít za následek pomačkání. Zkuste použít kratší dobu sušení.
	Oblečení bylo po skončení cyklu příliš dlouho ponecháno v zařízení. Použijte možnost Nemačkávací.
Oblečení se sráží.	Nebyly dodrženy pokyny pro péči o oděvy. Abyste předešli srážení svého oblečení, vždy se řiďte pokyny pro péči na štítku oděvu. Některé tkaniny se po vyprání přirozeně sráží. Jiné tkaniny lze prát, ale sráží se, pokud jsou sušeny v sušičce. Použijte nízkou nebo žádnou teplotu.
Na oblečení zůstává cupanina.	Filtr cupaniny nebyl řádně vyčištěn. Po zahájení každého cyklu odstraňte cupaninu z filtru cupaniny. Po odstranění cupaniny podržte filtr proti světlu, abyste zjistili, zda není znečištěný nebo ucpaný. Pokud vypadá znečištěný, postupujte podle následujících pokynů. Protože některé typy náplně vytváří velké množství cupaniny, může být během sušení nezbytné vyčistit filtr.
	Prádlo nebylo řádně roztříděno. Některé typy tkaniny vytváří cupaninu (např. plstnaté ručníky z bílé bavlny) a je třeba je sušit odděleně od oblečení, na kterých cupanina ulpívá (např. černé plátěné kalhoty).
	Zařízení je přetíženo Rozdělte extra velké várky určené k sušení na menší.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Na oblečení zůstává cupanina.	V kapsách zůstaly ubrousky, kapesníky atd. Přes sušením oblečení zkontrolujte obsah kapes.
Zvýšená statická elektřina v usušených oděvech.	Oblečení schlo příliš dlouho (přeschnulo). Přílišné přesušení prádla může způsobit nahromadění statické elektřiny. Upravte nastavení a zkrátte dobu sušení.
	Sušení syntetických, stále stlačených nebo syntetických směsí. Tyto tkaniny jsou přirozeně náchylnější k nahromadění statické elektřiny. Zkuste použít aviváž, nebo použijte kratší nastavení doby sušení.
Po programu sušení jsou na oděvech vlhké skvrny.	Velmi velká nebo velmi malá várka. Jeden velký kus, jako je deka nebo přikrývka. - Pokud jsou kusy prádla příliš napěchované nebo příliš rozptýlené, senzor může mít potíže se čtením úrovně suchosti náplně. Pro velmi malé náplně použijte programy s časovým sušením. - Velké, objemné kusy prádla, jako jsou pokrývky nebo přikrývky, se někdy mohou svinout do utaženého klubka tkaniny. Vnější vrstvy se vysuší a zaregistrují na senzorech, zatímco vnitřní jádro zůstane vlhké. Při sušení jednoho objemného kusu může pomoci jednou nebo dvakrát pozastavit cyklus a uložit kus tak, aby se rozbálil a odkryl vlhké oblasti. - Chcete-li po skončení programu sušení vysušit několik zbývajících vlhkých kusů prádla z velmi velké náplně nebo několik vlhkých míst na velkém kusu prádla, vyprázdněte filtr cupaniny a nastavte programy s časovým sušením, aby se prádlo dosušilo.

Pachy

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič zapáchá.	Používá se spotřebič poprvé? Zápach je způsobem pryžovým materiálem, který je připevněn na vnitřní straně spotřebiče. Tento typ zápachu je vlastní zápach pryže a po několika použitích spotřebiče sám vymizí.

38 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič zapáchá.	Je cítit zápach během používání? - Při praní prádla nepřekračujte množství pracího prostředku doporučené výrobcem. Nadměrné množství pracího prostředku se může na prádle usazovat a způsobovat zápach. - Ponechání prádla v pračce nebo sušičce po skončení cyklu může vést ke vzniku zápachu. Po skončení cyklu prádlo ihned vyjměte. - Udržujte filtry cupaniny čisté. Ucpané nebo znečištěné filtry mohou způsobovat zápach. Po vyčištění filtru cupaniny jej před použitím nechte zcela vyschnout. - U modelů bez ventilace nechte dvířka sušičky po sušení otevřená nebo použijte magnetickou zárazku dvířek (u některých modelů), aby dvířka zůstala mírně pootevřená. - Pokud zápach vychází z pračky, postupujte podle pokynů v návodu k obsluze a vyčistěte vanu/buben pračky. - Pravidelně provádějte cykly Péče o buben a Péče o kondenzátor podle pokynů v části ÚDRŽBA.

Skvrny

Příznaky	Možná příčina a řešení
Po odstranění pásky zůstaly na horní desce skvrny od vody.	V horkém a vlhkém prostředí se na povrchu horní desky mohou objevit skvrny od vody. Nechte sušičku jeden den při pokojové teplotě nebo spustte 1 cyklus sušení. Pokud problém přetrvává, použijte fén a foukejte na povrch horký vzduch.

Wi-Fi

Příznaky	Možná příčina a řešení
Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.	Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit. Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji. Poté zaregistrujte své zařízení v aplikaci LG ThinQ.
	Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta. Vypněte ve svém smartphonu Mobilní data a připojte přístroj pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven. Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).

Příznaky	Možná příčina a řešení
Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.	Frekvence routeru není 2,4 GHz. Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Spotřebič je příliš vzdálen od routeru. Pokud je spotřebič příliš daleko od routeru, signál může být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte router tak, aby byl blíže ke spotřebiči.

Péče o zákazníky a servis

Obratť se na zákaznické informační centrum společnosti LG Electronics.

- Chcete-li vyhledat autorizovaný servis společnosti LG Electronics, navštivte náš web na adrese **www.lg.com** a postupujte podle pokynů, které tam naleznete.
- Opravování svépomocí se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k dalšímu poškození spotřebiče a ztrátě záruky.
- Náhradní díly uvedené v nařízení 2023/2533 jsou k dispozici po dobu nejméně 10 let.

40 INSTALACE

INSTALACE

Požadavky na místo instalace

Místo instalace

VAROVÁNÍ


- Spotřebič neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla. Zadní strana spotřebiče musí mít zajištěno dobré větrání. Nedodržování těchto pokynů může vést k potížím.
- Spotřebič není určen k používání na moři ani k instalaci v mobilních prostředcích, jako jsou např. karavany, letadla atd.
- Neinstalujte spotřebič jako zabudovaný. K zabudování není vhodný.

POZNÁMKA

- Aby bylo dosaženo lepšího výkonu při sušení, udržujte mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou dostatečný prostor.

- Zajistěte, aby místo, kde bude spotřebič nainstalován, splňovalo požadavky na minimální rozestup.
- Spotřebič instalujte na rovnou a tvrdou podlahu. Přípustný sklon pod spotřebičem je 1°.
- Nikdy se nepokoušejte vyrovnávat nerovnosti podlahy pod spotřebičem dřevěnými špalíky, kartónem nebo podobnými materiály.
- Spotřebič nainstalujte tak, aby k němu měl servisní technik v případě závady snadný přístup.
- Neinstalujte spotřebič do blízkosti spotřebičů s vysokou teplotou, jako je chladnička, trouba nebo sporák atd. Mohlo by to zhoršit účinnost sušení a prodloužit dobu trvání programu. Může to také negativně ovlivnit správné fungování kompresoru.
- Spotřebič neinstalujte na místě, kde hrozí námraza nebo prach. Spotřebič nemusí fungovat správně, případně může být poškozen mrznoucí nebo zkondenzovanou vodou v čerpadle a odtokové trubici.

- Po instalaci spotřebiče nastavte všechny čtyři nožky pomocí klíče tak, aby byl spotřebič stabilní a aby mezi horní částí spotřebiče a spodní stranou jakékoli pracovní plochy zůstala mezera přibližně 20 mm.

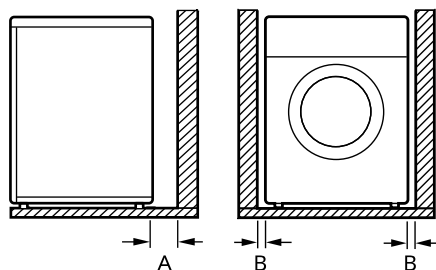

Index	Vzdálenost (mm)
A	100
B	20

Ventilace

- Výklenek nebo pod pultem
 - Ujistěte se, že proudění vzduchu okolo zařízení není narušováno koberci, rohožkami atd.
- Skříň
 - Dvířka skříně musí být opatřena 2 otvory (se žaluziemi), každý o minimální ploše 387 cm² a ve vzdálenosti 8 cm od horní a spodní strany dvířek.

Okolní teplota

- Neinstalujte zařízení v místnostech, kde by mohla teplota klesnout pod bod mrazu. Zmrzlé hadice mohou pod tlakem prasknout. Spolehlivost elektronické řídicí jednotky může být při teplotách pod bodem mrazu snížena.

POZNÁMKA

- Pokud je dodávka zařízení realizována v zimním období a teplota se pohybuje pod bodem mrazu, umístěte spotřebič před uvedením do provozu na několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou.
- Spotřebič funguje nejlépe při pokojové teplotě 23 °C.

Elektrické připojení

- Nepoužívejte prodlužovací přívod ani rozbočovací zásuvku.
- Nepřetěžujte zásuvku připojením více než jednoho spotřebiče.
- Zařízení připojujte k uzemněné zásuvce zapojené podle platných předpisů pro elektrickou instalaci.
- Spotřebič musí být umístěn v blízkosti zásuvky tak, aby byla snadno přístupná.
- Musí se nacházet ve vzdálenosti do 1,5 m od jedné ze stran spotřebiče.

POZNÁMKA

- Po použití vždy zařízení odpojte od zdroje napájení.

Vyrovnání spotřebiče**Kontrola vyrovnání**

Vyrovnání spotřebiče zabraňuje zbytečnému hluku a vibracím. Po instalaci zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný.

- Pokud se spotřebič při šikmém zatlačení na jeho horní desku kývá, znovu nastavte nohy.

POZNÁMKA


- Dřevěná nebo dutinová podlaha může přispívat k nadměrným vibracím a nerovnováze. Aby se zabránilo nadměrnému hluku a vibracím, je vhodné dřevěnou podlahu vyztužit nebo ukotvit.

- Neinstalujte spotřebič na žádný vyvýšený povrch, stojan ani podstavec, protože by mohl ztratit stabilitu, spadnout a způsobit zranění nebo škody.


Nastavení a vyrovnání spotřebiče

Pokud spotřebič není zcela vyrovnaný, otáčejte nastavitelnými nohami, dokud se spotřebič již nebude kývat.

- Otáčejte nastavitelné nohy ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček, abyste je snížili zepředu dozadu, ze strany na stranu a z rohu na roh.

**Pokyny k instalaci nad sebou****Spojovací sada**

Aby bylo možno spotřebič umístit na jiný, je vyžadována spojovací sada LG.

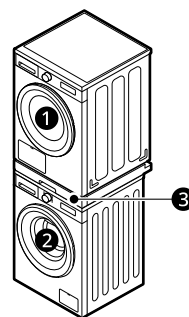

- ❶ Sušička
- ❷ Pračka LG
- ❸ Spojovací sada

42 INSTALACE

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Spotřebič lze umístit pouze na pračku LG. Nepokoušejte se tuto sušičku umístit na jinou pračku. Může dojít k poškození, zranění nebo škodě na majetku.


Postup při instalaci

⚠ VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů musí instalaci provádět alespoň dva kvalifikovaní servisní pracovníci.
- Kvůli hmotnosti spotřebiče a výšce instalace je instalace jednou osobou příliš nebezpečná.
- Nesprávná instalace může způsobit vážné nehody.
- Zařízení neuvádějte do provozu, není-li řádně umístěno.

POZNÁMKA

- Stohovací soupravu je třeba vyrovnat v závislosti na hloubce pračky. (Informace o rozměrech vaší pračky najdete na štítku, když otevřete dvířka nebo se podíváte na bok pračky.)

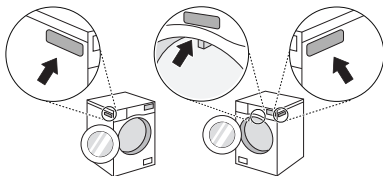


Instalace volitelné odtokové hadice


Za normálních okolností je kondenzovaná voda čerpána do nádrčky na vodu, kde se shromažďuje, dokud nádrčku ručně nevyprázdníte. Vodu lze také přímo odvádět do hlavního odtoku, zejména pokud je spotřebič umístěn na pračce. Pomocí přípojovacího kolene nebo spojky pro odtokovou

hadici stačí změnit trasu vody a přesměrovat ji následovně:

- 1 Od přípojovacího kolene nebo spojky odpojte kryt proti zpětnému toku ❶ a hadici vedoucí do nádoby na vodu ❷.

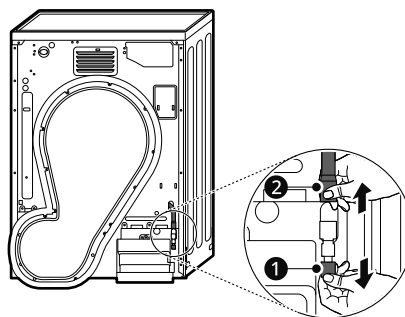


- 2 Nasadte kryt proti zpětnému toku ❶ na horní část přípojovacího kolene nebo spojky a poté připojte volitelnou odtokovou hadici ❸ ke spodní části přípojovacího kolene nebo spojky.

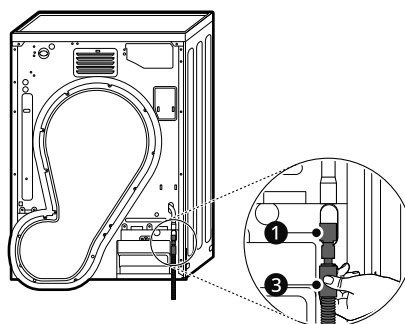

- 3 Odtoková hadice nesmí být připojená výše než 150 cm nad podlahou. Voda ve spotřebiči nemusí odtékat nebo může odtékat pomalu.

- Správné upevnění odtokové hadice umožní zamezit poškození podlahy z důvodu úniku vody.

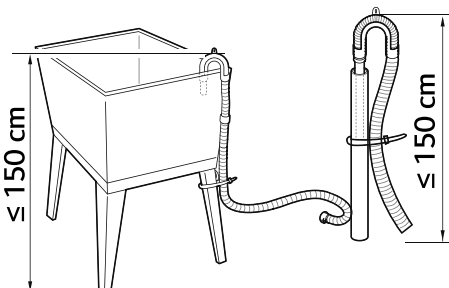

- Pokud je odtoková hadice příliš dlouhá, nesnažte se ji zatlačit zpět do zařízení. Způsobí to abnormální hluk.
- Při instalaci odtokové hadice do umyvadla zajistěte její koncovku lankem.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Je-li volitelná odtoková hadice ohnutá nebo skřípnutá, nemusí vypouštění fungovat správně.

44 PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

Názvy dílů a příslušenství






Pohled zepředu

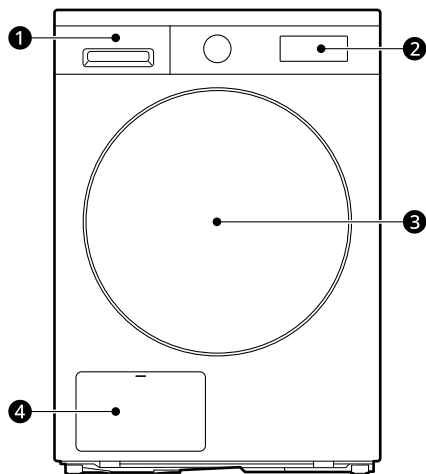

- ❶ Zásobník na vodu
- ❷ Ovládací panel
- ❸ Dvířka
- ❹ Kryt kondenzátoru

Dostupné příslušenství

Obratť se na informační centrum pro zákazníky společnosti LG Electronics nebo navštivte webové stránky společnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.

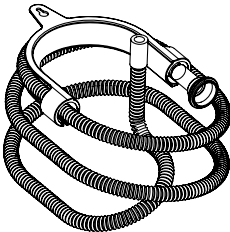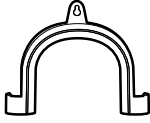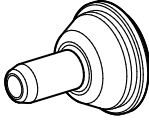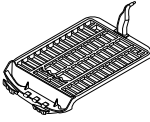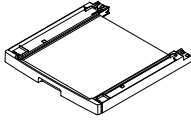	 Odtoková hadice kondenzátu
 Koleno pro upevnění odtokové hadice	 Držák odtokové hadice
 Sušák* ¹	 Spojovací sada* ¹

*¹ Lze ji zakoupit samostatně.

POZNÁMKA

- Aby bylo možné spotřebič umístit na pračku, je třeba zakoupit sadu pro skládání na sebe.

Technické údaje

Údaje o spotřebě

Popis jednotky

kg: Náplň prádla (hmotnost suchého prádla)

ot/min (odstředování): Zvolené otáčky odstředování v pračce

46 PŘÍLOHA

Počáteční (%): Zbytková vlhkost prádla po odstředění

h:mm: Doba trvání programu

kWh: Spotřeba energie

dB: Hladina akustického výkonu

Společné programy

Program	kg	ot/min (odstředování)	Počáteční (%)	h:mm	kWh
Jemné prádlo	1,5	800	45	1:25	0,60
Vlna	1	800	35	0:40	0,22
Bavlna + 3 (Extra)	8	1400	60	3:35	1,93
	4	1400	60	2:20	1,17
Bavlna + 1 (Žehlení)	8	1400	60	2:15	1,21
	4	1400	60	1:25	0,69
Syntetika + 2 (Skříň)	4	1400	40	1:15	0,54
Syntetika + 1 (Žehlení)	4	1400	40	1:00	0,42

Standardní programy

Program	kg	h:mm	kWh	dB
Eco □ + 2 (Skříň)*1	8	2:47	1,46	64
	4	1:48	0,80	-

*1 Zkušební program založený na 60% vlhkosti v souladu s nařízením (EU) 2023/2534 pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, měřeno v souladu s normou EN 61121.

POZNÁMKA

- Výsledky zkoušek závisí na teplotě v místnosti, typu a množství prádla, zbytkové vlhkosti po odstředování, výkyvech proudu v elektrické síti a zvolených volitelných možnostech.
- Hodnoty pro běžné programy jiné než standardní jsou pouze orientační.
- Naskenujte QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem, který obsahuje webový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Energetický štítek si uschovejte jako referenční dokument spolu s návodem k obsluze a všemi dalšími dokumenty dodanými se spotřebičem.
- Název modelu naleznete na štítku s údaji o spotřebiči po otevření dvířek těsně kolem otvoru do bubnu.
- Chcete-li nalézt stejné informace v databázi EPREL, navštivte web <https://eprel.ec.europa.eu> a proveďte hledání pomocí názvu modelu.

Poznámka pro zkušební ústavy


- Ke spotřebiči je třeba pro účely zkoušky v souladu s normou EN 61121 a směrnici (EU) 2023/2533 připojit odtokovou hadici. Pokud není ke spotřebiči připojena odtoková hadice, připojte ji ke spotřebiči podle části **Instalace volitelné odtokové hadice**.
- Nastavte program na **Eco** ☐ + 2 (**Skříň**) (plná a poloviční kapacita) pro zkoušku v souladu s normou EN61121 a směrnici (EU) 2023/2533.
- Program **Eco** ☐ + 2 (**Skříň**) je vhodný k sušení mokrého bavlněného prádla a tento program se používá k posouzení souladu s normou EN 61121 a směrnici (EU) 2023/2533.
- **Eco** ☐ + 2 (**Skříň**) je nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.
- Výsledky testu závisí na okolní teplotě, typu a množství náplně, tvrdosti vody, výkyvech proudu v elektrické síti a vybraných dodatečných možnostech.

Technické údaje

Hvězdičky představují modelovou variantu a mohou se lišit (0–9) nebo (A–Z).

Popis	Hodnota
Model	RHX1008N**
Napájení	220 - 240 V~, 50 Hz
Hmotnost produktu	53 kg
Přípustná teplota	5 - 35 °C

Rozměr (mm)

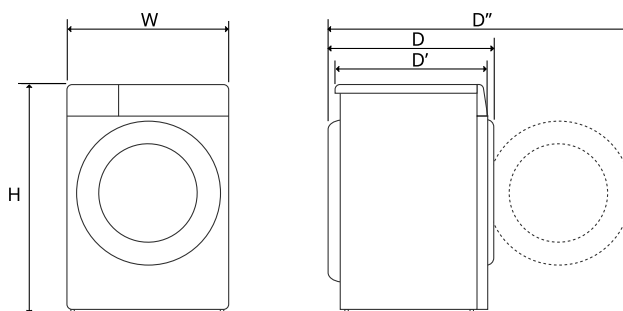

W	600	D	660	D''	1115
H	850	D'	614		

48 PŘÍLOHA

Další informace

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám a oznámením o autorských právech, navštivte stránky <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód za poplatek pokrývající náklady na distribuci, a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.



Ak si chcete pozrieť príručku,
naskenujte QR kód.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE SUŠIČKA



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Ušchovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

SLOVENČINA

RHX1008N**

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Environmentálne a ekonomické tipy 3

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY 5

VAROVANIE 5

PREVÁDZKA

Ovládací panel 11

Základná prevádzka 12

Príprava oblečenia 14

Tabuľka programov 16

Ďalšie možnosti a funkcie 19

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ 22

Smart Diagnosis 25

ÚDRŽBA

Čistenie po každom sušení 26

Pravidelné čistenie spotrebiča 29

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis 33

INŠTALÁCIA

Požiadavky na miesto inštalácie 40

Vodorovné vyrovnanie spotrebiča 41

Pokyny pre stohovanie 41

DODATOK

Názvy dielov a príslušenstva 44

Technické údaje 45

Ďalšie informácie 48

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Environmentálne a ekonomické tipy

Energetická spotreba

- Spotrebič dosahuje najlepšiu výkonnosť pri izbovej teplote 23 °C.
- Vysoká atmosférická teplota a malý priestor môžu predĺžiť čas sušenia, rovnako ako zvýšiť spotrebu energie.
- Rovnomerné vkladanie bielizne až do kapacity udávanej výrobcom pre príslušné programy prispieva k úspore energie.
- Do spotrebiča nevkladajte premočené oblečenie. V opačnom prípade bude trvať dlho, kým sa oblečenie vysuší, a stúpne aj spotreba energie. Oblečenie poriadne vyžmýkajte predtým, ako ho vložíte do spotrebiča.
- Ak oblečenie počas prania nevyžmýkate pri vysokých otáčkach, spotreba energie a čas sušenia sa zvýšia. Ak dôjde k zrolovaniu veľkých posteľných plachiet alebo prešívajúcich prikrývk, nemusia sa v dôsledku nerovnomerného prúdenia vzduchu vysušiť rovnomerne. Ak ich chcete poriadne vysušiť, v polovici programu ich vyberte a znova vložte do sušičky.
- Otvorte dvierka a skontrolujte, či je filter textilného prachu čistý. Ak je filter plný textilného prachu, čas sušenia bude dlhší ako obvykle.

4 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zneškodnenie starého spotrebiča



- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia obalového materiálu

- Odpad z obalov zlikvidujte podľa recyklačných symbolov typov materiálov. Odpad z obalov vložte do príslušných nádob na recykláciu.

Táto sušička obsahuje chladiace plyny

R290 (GWP: 3): 0,145 kg Hermeticky uzavreté.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu. Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

Bezpečnostné upozornenia



Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziká. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.



VAROVANIE

Označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE

Označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

VAROVANIE



VAROVANIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie.

6 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Technická bezpečnosť



VAROVANIE - Vyhňte sa požiaru **Riziko požiaru a horľavé materiály**

- Dbajte na to, aby neboli vetracie otvory v kryte alebo vo vstavanej konštrukcii spotrebiča zakryté prekážkami. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru.
- Tento spotrebič obsahuje R290, chladivo, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, ale je horľavé. Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu a nepribližujte sa s otvoreným ohňom a zdrojmi vznietenia k spotrebiču.
- Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.
- Deti mladšie ako 3 roky musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
- V spotrebiči nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Aviváž alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými na obale aviváže.
- Z vreciek vyberte všetky predmety, napríklad zapaľovače a zápalky.
- Spotrebič nikdy nezastavujte pred skončením sušiaceho cyklu, jedine ak všetky položky rýchlo vyberiete a rozprestiete, aby sa teplo rozptýlilo.
- Spotrebič nepoužívajte na odevy, ktoré boli vyčistené priemyselnými chemikáliami.
- Položky znečistené látkami, ako je kuchynský olej, rastlinný olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v spotrebiči musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.

- Destilovanú vodu nepite. V opačnom prípade to môže mať za následok ochorenie prenášané potravou.
- Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.
- Filtre textilného prachu sa musia často čistiť.
- V okolí spotrebiča nesmie dochádzať k hromadeniu textilného prachu.
- Nestriekajte detergenty na chemické čistenie priamo na spotrebič ani spotrebič nepoužívajte na sušenie odevov, ktoré obsahujú zvyšky detergentu na chemické čistenie.
- Nesušte odevy znečistené látkami obsahujúcimi olej. Látky obsahujúce olej (vrátane jedlých olejov), ktorými sú odevy znečistené, nemožno úplne odstrániť ani po vypraní vo vode.
- Spotrebič nesmie byť napájaný pomocou externého spínacieho zariadenia ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa počas používania pravidelne zapína a vypína.
- Po dokončení sušenia alebo počas vypnutia napájania počas procesu sušenia odevy zo spotrebiča okamžite vyberte. Ponechanie sušených odevov v spotrebiči bez dozoru môže spôsobiť požiar. Odevy vyberte okamžite po sušení a potom odevy zavesíte alebo rozložíte, aby vychladli.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.

Maximálna kapacita

- Maximálna kapacita sušenia pri niektorých cykloch pre oblečenie je **8 kg (Sušiť)**.
- Odporúčaná maximálna kapacita sa môže pri jednotlivých programoch sušenia líšiť. Ak chcete dosiahnuť dobré výsledky pri sušení, ďalšie podrobnosti nájdete v časti **Tabuľka programov** v kapitole **PREVÁDZKA**.

8 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Inštalácia

- Správnu inštaláciu, uzemnenie a nastavenie tohto spotrebiča musia vykonať kvalifikovaní servisní pracovníci v súlade s návodom na inštaláciu.
- Nikdy sa nesnažte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, je čiastočne rozobratý, alebo niektoré jeho časti chýbajú alebo sú porušené vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Upevnite odtokovú hadicu, aby sa neuvoľnila.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Nepoužívajte na zapojenie tohto spotrebiča rozbočovacie zásuvky, predlžovací napájací kábel ani adaptér.
- Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, výrobky vystužené gumou a odevy alebo vankúše vyplnené penovou gumou, sa v tomto spotrebiči nesmú sušiť.
- Spotrebič sa nesmie nainštalovať za uzamykateľnými dverami, posuvnými dverami alebo dverami so závesmi, ktoré sa nachádzajú oproti dvierkam spotrebiča, aby nebránili úplnému otvoreniu dvierok spotrebiča.
- Tento spotrebič sa musí uzemniť. V prípade poruchy alebo poškodenia sa uzemnením zníži riziko úrazu elektrickým prúdom zabezpečením odvodu elektrického prúdu dráhou s najnižším odporom.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná

a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

- Nesprávne pripojenie ochranného vodiča môže mať za následok riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení spotrebiča, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.
- Sieťovú zástrčku dodanú so spotrebičom nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu zásuvku.

Prevádzka

- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič. Na ovládanie spotrebiča pomocou ovládacieho panela nepoužívajte ostré predmety.
- Nevykonávajte opravu ani výmenu žiadneho dielu spotrebiča sami. Pokiaľ sa v návode na použitie výslovne neodporúča inak, všetky opravy a servis musia vykonávať kvalifikovaní servisní pracovníci. Používajte iba výrobcom schválené náhradné diely.
- V okolí spotrebiča a pod spotrebičom sa nesmú nachádzať horľavé materiály, ako napríklad vlákna tkanín, papier, handry, chemikálie a podobne.
- Do spotrebiča nevkladajte domáчих miláčikov ani iné zvieratá.
- Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené. Deti by sa mohli vešať na dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča a zraniť sa alebo poškodiť spotrebič.
- Do spotrebiča nikdy nesiahajte, keď je spustený. Počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.
- Položky, ktoré boli čistené, prané, namočené alebo sú znečistené horľavými alebo výbušnými látkami (napríklad vosk, olej, farba, benzín, odmasťovacie prostriedky, prostriedky na suché čistenie, petrolej, rastlinný olej, kuchynský olej atď.), nevkladajte do spotrebiča, neperte ani nesusťe v spotrebiči. Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- V prípade povodne odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

10 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Keď sú dverka spotrebiča otvorené, netlačte na ne.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé plyny ani zápalné látky (benzén, benzín, riedidlo, naftu, alkohol atď.).
- Ak odtoková alebo prírodná hadica v zime zamrznú, spotrebič používajte ich až po rozmrazení.
- Všetky práce prostriedky, aviváže a bielidlá uschovajte mimo dosahu detí.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ťažké predmety.

Údržba

- Pred bezpečným zapojením zástrčky do zásuvky odstráňte zo zástrčky všetku vlhkosť a prach.
- Pred čistením spotrebiča je potrebné, aby ste ho odpojili od napájania. Nastavením ovládacích prvkov do polohy VYP alebo pohotovostného režimu sa spotrebič neodpojí od napájania.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo zo zásuvky.
- Počas čistenia spotrebiča nestriekajte vodu na jeho vnútorný ani vonkajší povrch.

Likvidácia


- Starý spotrebič pred jeho likvidáciou odpojte od elektrickej siete a odrežte napájací kábel čo najbližšie k spotrebiču, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu použitiu.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.
- Pred likvidáciou alebo vyhodnením spotrebiča odmontujte dverka, aby vnútri neuviazli deti alebo malé zvieratá.

PREVÁDZKA

Ovládací panel

Prvky kontrolného panela

SLOVENČINA

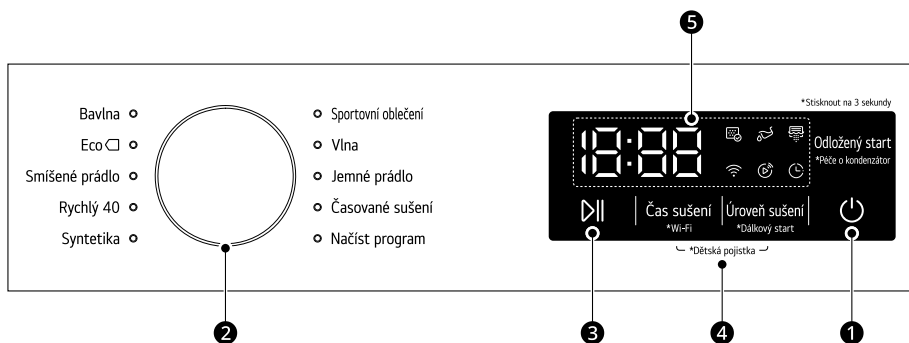


	Opis
1	Tlačidlo Zap./Vyp. Napájanie Stlačením tlačidla Napájanie sa zapne a vypne napájanie.
2	Volič programov - Programy sú k dispozícii podľa typu oblečenia. - Pri zvolenom programe sa rozsvieti indikátor.
3	Tlačidlo Štart/Pauza - Ak chcete spustiť alebo pozastaviť cyklus sušenia, na 1 sekundu podržte stlačené tlačidlo Štart/Pauza. - Keď bolo stlačené tlačidlo pauza, napájanie sa z bezpečnostných dôvodov po určitom čase automaticky vypne.
4	Tlačidlá pre ďalšie možnosti a funkcie/dodatočný program - Tieto tlačidlá slúžia na výber požadovaných možností pre vybraný program. Každý program neobsahuje všetky možnosti. - Na použitie ďalších funkcií stlačte a držte stlačené príslušné tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Na displeji sa rozsvieti príslušný symbol. Dálkový start (Dialkový štart) - S aplikáciou LG ThinQ môžete využívať smartfón na diaľkové ovládanie spotrebiča. - Na použitie funkcie diaľkového zapnutia, pozri časť INTELIGENTNÉ FUNKCIE. Wi-Fi - Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo Čas sušenia a nadviažte spojenie medzi spotrebičom a aplikáciou LG ThinQ.

12 PREVÁDZKA

	Opis
5	Zobrazenie času a stavu Displej zobrazuje nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia. Keď sa spotrebič zapne, na displeji sa rozsvietia predvolené nastavenia.

Zobrazenie času a stavu

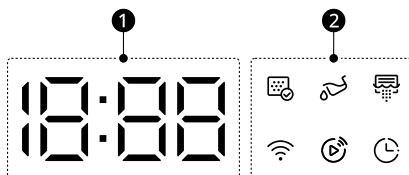

	Opis
1	Zobrazenie zostávajúceho času - Po výbere programu sušenia sa zobrazí čas sušenia vybraného programu. Tento čas sa zmení, keď nastavíte ďalšie možnosti programu. - Keď spotrebič diagnostikuje problémy, zobrazia sa chybové hlásenia.
2	Ďalšia možnosť a indikátor funkcie - sa rozsvieti, keď je potrebné vyčistiť filter textilného prachu. - Upozornenie na čistenie: keď stlačíte tlačidlo Napájanie, zobrazí sa táto ikona. - sa rozsvieti, keď je potrebné vyprázdniť nádobu na vodu alebo je táto nádoba plná. - Upozornenie na vyprázdnenie: Po stlačení tlačidla Napájanie sa zobrazí táto ikona. - Upozornenie na plnú nádobu na vodu: táto ikona sa zobrazí a zároveň zaznie bzučiak, zatiaľ čo spotrebič bude v prevádzke. - sa rozsvieti, keď spotrebič automaticky čistí kondenzátor. - sa rozsvieti po pripojení aplikácie k domácej sieti Wi-Fi. - sa rozsvieti, keď je aktivovaná funkcia Spustenie na diaľku. Spustenie na diaľku: Zobrazí sa, keď je zapnutá funkcia diaľkového ovládania. Pozrite si časť ThinQ. - sa rozsvieti, keď je aktivovaná funkcia Odložený štart. Odložený štart: Umožňuje nastaviť odloženie konca od 3 do 19 hodín.


Základná prevádzka

Používanie spotrebiča

Pri prvých niekoľkých použitíach spotrebiča medzi jednotlivými dávkami otvorte dvierka, aby sa mohli rozptýliť všetky pachy z vnútra spotrebiča.

Dávajte pozor, aby deti nevlezli dovnútra bubna.

- 1** Nádobu na vodu a filter na zachytávanie textilného prachu musia byť čisté.

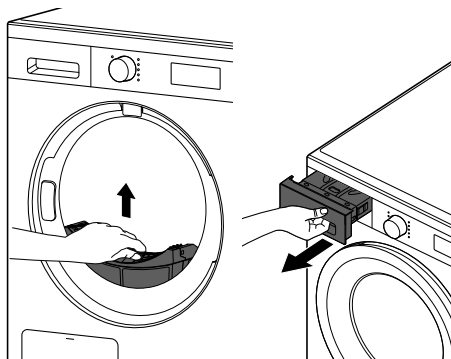

- Otvorte dvierka a skontrolujte, či je filter textilného prachu čistý. Ak je filter plný textilného prachu, čas sušenia bude dlhší ako obvykle.
- Vytiahnite nádobu na vodu a vylejte kondenzovaný vodu. Ak je nádobu na vodu plná, spotrebič sa môže počas cyklu zastaviť.

POZNÁMKA

- V niektorých prípadoch sa v LED okne môže zobrazit , čo signalizuje, že nádobu na vodu je plná. Ak sa tak stane, vyprázdňte nádobu na vodu.


- 2** Vytriedte oblečenie, vložte ho do bubna a zatvorte dvierka.

- Vložte oblečenie hlboko do bubna, aby sa nedotýkalo tesnenia dvierok. Ak sa oblečenie zasekne medzi dvierkami a tesnením, môže sa počas sušenia poškodiť.
- Oblečenie vytriedte podľa typu tkaniny a požadovanej úrovne sušenia.
- Skôr než oblečenie vložíte do bubna, dobre zviažte šnúrky a pevne našité opasky.

- 3** Ak chcete spotrebič zapnúť, na 1 sekundu podržte stlačené tlačidlo **Napájanie**.

- V závislosti od modelu sa môže tlačidlo **Napájanie** rozsvietiť, čo signalizuje, že spotrebič je pripravený na sušenie.

- 4** Vyberte program sušenia otočením voliča programov.

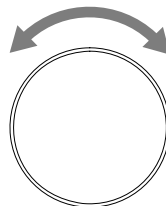

- 5** Ak chcete spustiť program sušenia, na 1 sekundu podržte stlačené tlačidlo **Štart/Pauza**.

- Keď stlačíte tlačidlo, spotrebič spustí na 10 sekúnd vetranie vo vnútri bubna, aby sa pripravil na sušenie.

POZNÁMKA

- V spotrebiči sa automaticky oplachuje textilný prach, ktorý sa zachytáva na povrchu kondenzátora, vodou, ktorá počas prevádzky kondenzuje z oblečenia.
- Frekvencia čistenia kondenzátora sa môže líšiť v závislosti od veľkosti a množstva počiatočnej vlhkosti oblečenia.

- 6** Po ukončení cyklu sušenia otvorte dvierka a bielizeň vyberte.

⚠ UPOZORNENIE


- Buďte opatrní! Bubon vo vnútri môže byť ešte stále horúci.

- 7** Ak chcete spotrebič vypnúť, na 1 sekundu podržte stlačené tlačidlo **Napájanie**.

- 8** Odstráňte textilný prach okolo skla dvierok, gumového tesnenia a filtra.

14 PREVÁDZKA

- Utrite dočista vlhkou handričkou alebo mokrou vreckovkou.

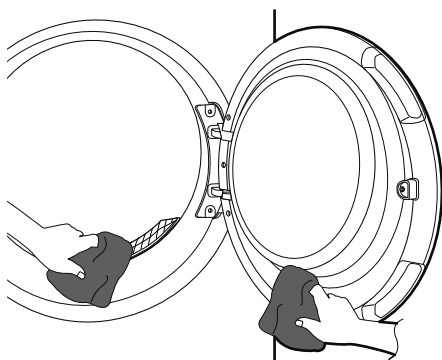

zaistilo, že sa oblečenie nepoškodí v dôsledku pôsobenia teploty.


- Vysoká atmosférická teplota a malý priestor môžu predĺžiť čas sušenia, rovnako ako zvýšiť spotrebu energie.

Príprava oblečenia

POZNÁMKA

- Aby sa dosiahol čo najlepší výkon sušenia a čo najúčinnšie využitie energie, spotrebič neprepínajte.

- 9** Vyčistite filter textilného prachu a vyprázdnite nádobu na vodu.

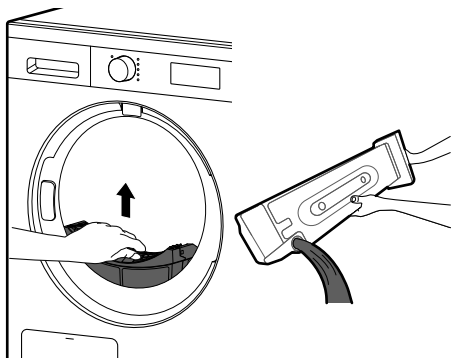

- 10** Ak je to možné, na predchádzanie tvorbe zápachu nechajte dvierka sušičky určitý čas otvorené alebo odchýlené, aby sa bubon po použití vyvetral.

VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.

POZNÁMKA

- Záverečná časť cyklu bubnovej sušičky prebieha bez ohrevu (cyklus ochladzovania), aby sa

Kontrola oblečenia pred naložením

⚠ UPOZORNENIE

- Skontrolujte, či sa oblečenie nezaseklo v dvierkach, pretože by sa mohlo počas sušenia poškodiť.
- Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, dodržiavajte maximálnu kapacitu dávky pre príslušný program sušenia podľa tabuľky programov. Pri nadmernej dávke bude výsledok sušenia slabý a oblečenie sa zbytočne pokrčí.
- Do spotrebiča nekladajte premočené oblečenie. V opačnom prípade sa predĺži čas sušenia a stúpne aj spotreba energie. Oblečenie pred vložením do sušičky dôkladne odstredte v práčke.
- V prípade dávky zo zmesi rôznych tkanín sa môže predĺžiť čas sušenia a zostávajúci čas zobrazený na displeji sa môže počas aktívneho sušenia pozastaviť dovtedy, kým sa skutočný zostávajúci čas nebude zhodovať so zobrazeným časom.
- Vyprázdnite všetky vrecká. Predmety ako klince, vlasové sponky, zápalky, perá, mince alebo kľúče môžu poškodiť spotrebič aj bielizeň.
- Odstráňte opasky, zapnite zipsy aj háčiky a zviažte šnúrky, aby sa tieto kusy bielizne nezachytili o ostatné kusy.

Triedenie bielizne

Odevy majú svoje vlastné štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín, takže sa odporúča, aby ste sa pri sušení riadili týmito štítkami.

Roztriedte oblečenie podľa veľkosti a typu tkaniny a potom pripravte dávku oblečenia v súlade so symbolmi na štítkoch oblečenia.

Vlnené odevy

- Vlnené odevy sušte pomocou programu **Vlna**. Najprv si pozrite symboly na štítkoch s údajmi o ošetrovaní tkanín. Vlna sa nemusí počas cyklu celkom vysušiť, takže sušenie neopakujte. Vlnené odevy natiahnite do pôvodného tvaru a sušte ich vo vodorovnej polohe.

Tkané a pletené textílie

- Niektoré tkané a pletené materiály sa môžu v závislosti od kvality zraziť.

Bieliež bez žehlenia a syntetika

- Spotrebič nepreťažujte. Bielizeň, ktorú netreba žehliť, vyberte hneď ako sa spotrebič zastaví, aby ste predišli pokrčeniu.

Detské oblečenie a nočné košeľe

- Vždy si pozrite štítky s údajmi o ošetrovaní tkanín.

Guma a plast

- Nesušte žiadne veci, ktoré sú vyrobené z gumeného alebo plastu, napríklad:
 - zástery, podbradníky, návleky na stoličky
 - Záclony a obrusy
 - Podložky do kúpeľa

Sklolaminát

- V spotrebiči nesusťe veci zo sklolaminátu. Odevy sušené pri neskorších cykloch by mohli následne zachytiť sklenené čiastočky, ktoré by ostali v spotrebiči.

Kontrola štítkov na oblečení

Symbyly na štítkoch oblečenia poskytujú informácie o textilnom zložení odevu a pokynoch na sušenie.

Symbol	Opis
	Sušiť
	Sušiť v bubnovej sušičke
	Nekrčivé textílie/ Odolné proti pokrčeniu
	Jemné/chúlostivé
	Nesušiť v bubnovej sušičke
	Nesušiť
	Sušiť pri vysokej teplote
	Sušiť pri strednej teplote
	Sušiť pri nízkej teplote
	Bez ohrevu/vzduchu
	Sušiť na šnúre/na vešiaku
	Nechat' odkvapkať
	Sušiť vo vodorovnej polohe
	Sušiť v tieni

16 PREVÁDZKA

Tabuľka programov

Predvolený program sušenia

Tieto programy sa nachádzajú v počiatočnom zozname programov.

Program	Bavlna	Max. kapacita	8 kg
Opis	Slúži na sušenie všetkých bežných kusov oblečenia, ako je bavlna, plátно, košeľe, džínsy alebo zmiešané dávky, okrem jemných tkanín, ako je vlna alebo hodváb.		
Úroveň sušenia	Predvolené: 2 (Do skrine)	K dispozícii: Všetko	

Program	Eco 	Max. kapacita	8 kg
Opis	Slúži na sušenie s menšou spotrebou energie všetkých bežných kusov oblečenia, ako je bavlna, plátно, košeľe, džínsy alebo zmiešané dávky, okrem jemných tkanín, ako je vlna alebo hodváb.		
Úroveň sušenia	Predvolené: 2 (Do skrine)	K dispozícii: Všetko	

Program	Zmiešaná bielizeň	Max. kapacita	4 kg
Opis	Suší súčasne rôzne tkaniny. Použitie pre rôzne druhy textílií okrem špeciálnych odevov (hodváb/jemná bielizeň, športové oblečenie, tmavé oblečenie, vlna, prikrývky/záclony).		
Úroveň sušenia	Predvolené: 2 (Do skrine)	K dispozícii: Všetko	

Program	Rýchly 40	Max. kapacita	1 kg
Opis	Tento program použite na sušenie až 3 kusov oblečenia z polyamidu, akrylu a polyesteru.		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Syntetika	Max. kapacita	4 kg
Opis	Suší oblečenie, ktoré nie je potrebné po vysušení žehliť. Použitie pre polyamid, akryl, polyester.		
Úroveň sušenia	Predvolené: 2 (Do skrine)	K dispozícii: 2 (Do skrine), 1 (Žehlenie)	

Program	Športové oblečenie	Max. kapacita	2 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie špeciálnych odevov, napríklad športového a outdoorového oblečenia.		

Program	Športové oblečenie	Max. kapacita	2 kg
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Vlna	Max. kapacita	1 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie vlnených kusov oblečenia alebo kusov oblečenia určených na pranie v ruke, ktoré sa môžu zraziť a vyžadujú jemnú starostlivosť.		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Jemná bielizeň	Max. kapacita	1,5 kg
Opis	Tento program slúži na sušenie spoločenských košiel, blúzok, siloniek, spodnej bielizne alebo priesvitného a čipkovaného oblečenia, ktoré sa môže ľahko poškodiť.		
Úroveň sušenia	Nenastaviteľné		

Program	Sušenie	Max. kapacita	-
Opis	Tento program slúži na manuálny výber času sušenia od 20 do 180 minút.		
Čas sušenia	Predvolené: 20 minút	K dispozícii: 20 – 180 minút	

Program	Načítať program	Max. kapacita	-
Opis	Tento program vám umožní stiahnuť nový a špeciálny program sušenia do vášho spotrebiča pomocou smartfónu. Predvolený program je Pre alergikov .		

⚠ UPOZORNENIE

- Ak je dávka menšia ako 1 kg, použite program **Sušenie**. Vlnené kusy bielizne by sa mali sušiť pomocou programu **Vlna** a tkaniny citlivé na teplo vrátane hodváb, spodnej bielizne a dámskej spodnej bielizne by sa mali sušiť pomocou programu **Jemná bielizeň**. Pri voľbe požadovaného programu dodržiavajte odporúčané množstvo oblečenia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vášho oblečenia.
- Čas sušenia sa môže líšiť v závislosti od prostredia inštalácie a skutočných podmienok používania. Čas sušenia môže byť dlhší v dôsledku sezónnych vplyvov a pri poklese okolitej teploty pod stredné až nízke teploty (približne 18 °C až 20 °C).

POZNÁMKA

- Ak je spotrebič nainštalovaný pod iným spotrebičom, môže dôjsť k zníženiu výkonu.
- Ak oblečenie počas prania nevyžmýkate pri vysokých otáčkach, spotreba energie a čas sušenia sa zvýšia. Ak dôjde k zrolovaniu veľkých posteľných plachiet alebo prešívanych prikrývk, nemusia sa v dôsledku nerovnomerného prúdenia vzduchu vysušiť rovnomerne. Ak ich chcete poriadne vysušiť, v polovici programu ich vyberte a znova vložte do sušičky.

18 PREVÁDZKA

Voliteľné možnosti sušenia

Program	Odložený štart	Ochrana proti pokrčeniu ^{*1}	Upozornenie na vlhkosť ^{*1}
Bavlna	●	●	●
Eco 	●	●	●
Zmiešaná bielizeň	●	●	●
Rýchly 40	●	●	
Syntetika	●	●	●
Športové oblečenie	●	●	
Vlna	●	●	
Jemná bielizeň	●	●	
Sušenie	●	●	

*1 Táto možnosť je dostupná v aplikácii **LG ThinQ**.

Ďalšie možnosti a funkcie

Prispôsobenie programu sušenia

Každý program má predvolené nastavenia, ktoré sa vyberajú automaticky. Tieto nastavenia môžete tiež prispôsobiť pomocou týchto tlačidiel.

Úroveň sušenia

Umožňuje zvoliť úroveň sušenia pre program sušenia.

- **1 Žehlenie:** Pre tkaniny, ktoré sa musia žehliť
- **2 Do skrine:** Pre tkaniny, ktoré sa nemusia žehliť
- **3 Zvláštne sušenie:** Pre hrubé a prešívane tkaniny

1 Zapnite spotrebič.

2 Vyberte program.

3 Zvoľte úroveň sušenia opakovaným stlačením tlačidla **Úroveň sušenia**.

Čas sušenia

Túto možnosť použijete na manuálny výber času sušenia od 20 do 180 minút.

Ak chcete prispôsobiť program sušenia, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1 Pripravte oblečenie a naplňte bubon.

2 Stlačte a na 1 sekundu podržte tlačidlo **Napájanie**.

3 Vyberte program sušenia.

4 Prispôsobte program sušenia podľa potreby (**Úroveň sušenia** a **Čas sušenia**).

5 Stlačte a na 1 sekundu podržte tlačidlo **Štart/ Pauza**.

Používanie ďalších možností

Programy môžete prispôsobiť pomocou nasledujúcich možností:

Ochrana proti pokrčeniu

Táto funkcia je dostupná s aplikáciou **LG ThinQ**.

Umožní vám znížiť tvorbu záhybov, keď sa oblečenie na konci cyklu sušenia okamžite nevyloží.

Keď je táto možnosť zapnutá, spotrebič sa opakovane spustí na dobu 10 sekúnd a pozastaví sa na 5 minút. Táto možnosť sa automaticky vypne po 2 hodinách na konci cyklu sušenia.

POZNÁMKA

- Keď je táto funkcia zapnutá, po dokončení cyklu sušenia bude fungovať len tlačidlo **Napájanie**.
- Keď prebieha cyklus sušenia a chcete zapnúť funkciu, najprv pozastavte cyklus.
- Pred vyložením oblečenia spotrebič vždy najprv vypnite.

Upozornenie na vlhkosť

Táto funkcia je dostupná s aplikáciou **LG ThinQ**.

Keď je vybratá táto možnosť, spotrebič signalizuje, keď je náplň suchá približne na 80 %. To vám umožní vybrať rýchlejšie schnúce ľahké kusy alebo kusy, ktoré by ste chceli vyžehliť alebo zavesiť, kým sú ešte mierne vlhké.

Odložený štart

Umožní vám oddialiť čas ukončenia cyklu sušenia od 3 hodín do 19 hodín.

1 Zapnite spotrebič.

2 Vyberte program.

3 Stlačte tlačidlo **Odložený štart**.

20 PREVÁDZKA

- 4 Nastavte hodinu(-y) oneskorenia stlačením tlačidla **Odložený štart**.
- 5 Stlačte a na 1 sekundu podržte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Rezervácie je možné vykonať každú hodinu od 3 do 19 hodín, pričom rezervácie nie sú kratšie ako 3 hodiny.
- Čas rezervácie a skutočný čas ukončenia sa môžu líšiť v závislosti od množstva sušenia.
- Ak po nastavení funkcie rezervácie zmeníte priebeh otočením ovládacieho kolieska, funkcia rezervácie sa zruší.
- Ak dôjde k vypnutiu elektriny z dôvodu výpadku elektrického prúdu, rezervácia sa zruší.

Používanie rôznych nastavení

Detská poistka

Umožní vám ovládať zamykanie a odomykanie ovládacieho panela. Zabraňuje deťom meniť cykly alebo obsluhovať spotrebič.

Uzamknutie ovládacieho panela

- 1 Stlačte súčasne a na 3 sekundy podržte tlačidlá **Čas sušenia** a **Úroveň sušenia**.
- 2 Zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí **CL**.
 - Keď je funkcia aktivovaná, všetky tlačidlá sú uzamknuté okrem tlačidla **Napájanie**.

POZNÁMKA

- Vypnutím napájania alebo dokončením všetkých cyklov sa detská poistka nezruší. Detskú poistku musíte vypnúť, aby boli aktívne všetky ostatné funkcie.

Odomknutie ovládacieho panela

Stlačte súčasne a na 3 sekundy podržte tlačidlá **Čas sušenia** a **Úroveň sušenia**.

- Zaznie zvukový signál a na displeji sa znova zobrazí zostávajúci čas aktuálneho programu.

Používanie držiaka do sušičky

Sušenie na sušiake

Tento program je určený na použitie s oblečením, ktoré sa musí sušiť rozprestreté, bez pretáčania, vrátane svetrov a jemných tkanín.


Aby ste mohli program používať, potrebujete držiak do sušičky, ktorý sa umiestni vo vnútri spotrebiča. Pred sušením zlikvidujte obalové materiály držiaka do sušičky.

Aby ste mohli program používať, potrebujete si stiahnuť cyklus prostredníctvom aplikácie **LG ThinQ**.


POZNÁMKA

- Niektoré modely sa nepredávajú so všetkým dostupným príslušenstvom, preto ak nie je k modelu k dispozícii držiak do sušičky, musíte si ho najprv zakúpiť. Obráťte sa na informačné centrum pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics alebo navštívte webové stránky spoločnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.


- 1 Otvorte dvierka.
- 2 Zasuňte háčik držiaka do sušičky do stredu bubna.

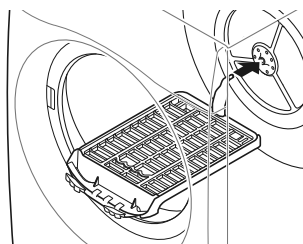


- 3** Po dokončení upevnenia do stredového otvoru bubna upevnite držiak do troch otvorov filtra na každej strane filtra.

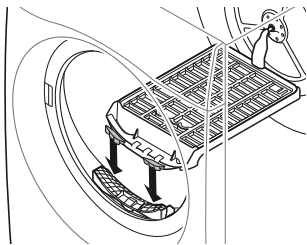

Pozorne sa pozrite na otvor filtra a zasuňte ho. Ak držiak mierne zatlačíte do bubna, lepšie doň zapadne.

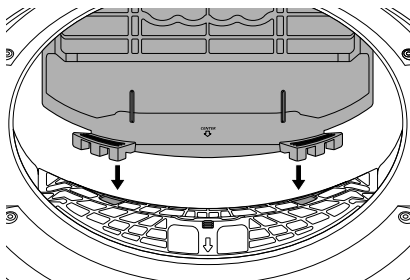

- 4** Na policu poukladajte mokré veci. Okolo vecí ponechajte priestor, aby vzduch mohol cirkulovať.
- Držiak do sušičky sa nepohybuje, bubon sa však bude otáčať.

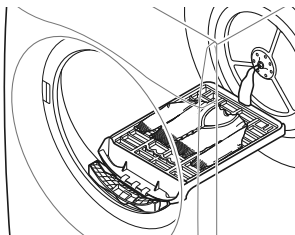

- 5** Zatvorte dvierka.

- 6** Zapnite napájanie a vyberte **Načítať** program.

- 7** Stlačte a na 1 sekundu podržte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Skontrolujte filter na zachytávanie textilného prachu a odstráňte prípadné nazbierané textilné vlákna z vysušených vecí na polici.
- Tlačidlo **Čas sušenia** môžete použiť na presnejšie upravenie času sušenia.

SLOVENČINA

Automatické čistenie kondenzátora

- Tento model je vybavený funkciou „Automatické čistenie kondenzátora“. Automaticky vyčistí kondenzátor vždy po určitom počte krát (približne 30-krát). Ak ho však chcete vyčistiť, môžete cyklus ovládať manuálne alebo ho môžete vyčistiť sami. Pozrite si stránku o čistení kondenzátora.

22 INTELIGENTNÉ FUNKCIE

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

Spustenie na diaľku

Z aplikácie **LG ThinQ** môžete spotrebič ovládať na diaľku alebo kontrolovať, koľko času ešte zostáva v cykle.

POZNÁMKA

- Ak ste aktivovali funkciu diaľkového ovládania, môžete spustiť cyklus z aplikácie **LG ThinQ**. Ak sa cyklus nespustí, spotrebič bude čakať na spustenie cyklu, až kým spotrebič na diaľku nevypnete, alebo kým nevypnete funkciu diaľkového ovládania.
- Funkcia diaľkového ovládania sa po otvorení dvierok vypne.

Načítať program

Môžete si stiahnuť nové a špeciálne cykly, ktoré nie sú zahrnuté v základných cykloch v spotrebiči.

Do úspešne zaregistrovaných spotrebičov sa dajú stiahnuť rôzne špeciálne cykly špecifické pre tento spotrebič.

Po skončení sťahovania cyklu do spotrebiča sa v spotrebiči uchová **Načítať program**, kým sa nestiahne nový cyklus.

POZNÁMKA

- V spotrebiči nemôže byť naraz uložený viac ako jeden **Načítať program**.

Inteligentné párovanie

Táto funkcia automaticky vyberie najideálnejší cyklus a nastavenie sušičky na základe informácií o použití posledného dokončeného pracieho cyklu.

POZNÁMKA

- Na to, aby ste mohli použiť túto funkciu, musia byť práčka aj sušička pripojené k aplikácii **LG ThinQ**.

Smart Diagnosis

Táto funkcia poskytuje užitočné informácie na diagnostikovanie a riešenie problémov so sušičkou na základe informácií o jej používaní.

Odosielanie upozornení

Po dokončení cyklu alebo pri problémoch so spotrebičom dostanete správu s upozornením.

Sledovanie spotreby energie^{*1}

Táto funkcia sleduje, ako spotrebu energie sušičky ovplyvňujú vybrané cykly sušenia a možnosti.

Nastavenia

Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti priamo na spotrebiči a v aplikácii.

^{*1} Táto funkcia je k dispozícii iba pri niektorých modeloch.


POZNÁMKA

- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení > Nastavenia > Zmeniť sieť**.
 - zmení sa bezdrôtový smerovač
 - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
 - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Tieto informácie sú aktuálne v čase zverejnenia. Aplikácia sa môže zmeniť na účely vylepšenia výrobu bez upozornenia používateľov.

Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie spotrebiča LG

Modely s QR kódom

Naskenujte QR kód priložený k výrobku pomocou fotoaparátu alebo aplikácie čítačky QR kódov na smartfóne.

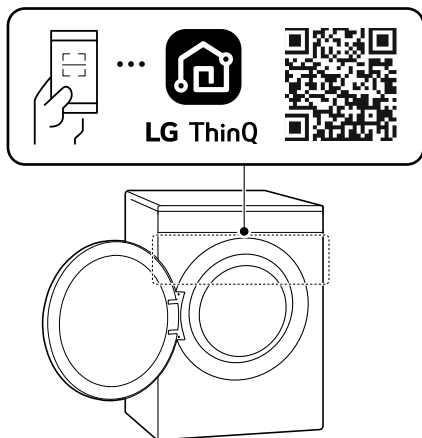

Modely bez QR kódu

- 1 V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu **LG ThinQ** a nainštalujte ju.
- 2 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a prihláste sa so svojím existujúcim účtom alebo si na prihlásenie vytvorte účet LG.
- 3 Dotknite sa tlačidla pridania (+) v aplikácii **LG ThinQ**, aby ste mohli pripojiť svoj spotrebič LG. Proces dokončíte podľa pokynov v aplikácii.

POZNÁMKA

- Počas nastavovania siete Wi-Fi môžete byť požiadaní o uvedenie hesla na pripojenie k sieti LG (nie k vašej domácej sieti). Heslom sú posledné 4 znaky názvu siete, dvakrát zopakované, bez medzier. Ak sa napríklad názov siete zobrazuje ako LG_XXXX_8b92, tak by ste ako heslo zadali 8b928b92. Pri hesle sa rozlišujú

veľké a malé písmená a posledné 4 znaky sú jedinečné pre váš spotrebič.

- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikona .
- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- **LG ThinQ** nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Ak sa spotrebič nedá pripojiť kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu, odpojte spotrebič, asi minútu počkajte a skúste to znova.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete môže byť neúspešné. Zmeňte bezpečnostný protokol (odporúčame **WPA2**) a znovu pripojte výrobok.

Aktivácia pripojenia k sieti

- 1 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 V aplikácii vyberte a dotknite sa položky **Sušička**.

24 INTELIGENTNÉ FUNKCIE

- 3 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 4 Na ovládacom paneli stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi** po dobu 3 sekúnd.
 - Počas procesu pripojenia bliká LED **Wi-Fi**.

Používanie spotrebiča na diaľku

Dálkový start (Dialkový štart)

Spotrebič môžete pomocou smartfónu ovládať na diaľku. Zároveň môžete skontrolovať priebeh cyklu, aby ste vedeli, koľko času zostáva do jeho skončenia.

Používanie funkcie Spustenie na diaľku

- 1 Bielizeň vložte do bubna a zatvorte dverka sušičky.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Spustenie na diaľku**, čím aktivujete funkciu ovládania na diaľku.
- 4 Spustíte cyklus z aplikácie **LG ThinQ** na vašom smartfóne.

POZNÁMKA

- Po aktivácii tejto funkcie môžete cyklus spustiť z aplikácie **LG ThinQ** na smartfóne. Ak sa cyklus nespustí, aplikácia bude čakať na spustenie cyklu, až kým ho cez aplikáciu na diaľku nevypnete alebo kým nevypnete túto funkciu.
- Ak sú dverka otvorené, nemôžete cyklus spustiť na diaľku.

Manuálna deaktivácia funkcie Spustenie na diaľku

Keď je funkcia aktivovaná, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Úroveň sušenia**.

Deaktivácia pripojenia k sieti

- 1 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 2 Ak chcete deaktivovať pripojenie k sieti, naraz stlačte na 3 sekundy tlačidlá **Čas sušenia** a **Odložený štart**.

Špecifikácie rádiového zariadenia

Typ	Rozsah prevádzkovej frekvencie	Výstupný výkon (Maximálny.)
Bezdrôtová sieť LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth ^{*1}		

*1 Táto funkcia je k dispozícii iba pri niektorých modeloch.

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

Vplyv aktivácie siete na spotrebu energie

Aktivácia sieťového pripojenia môže zvýšiť spotrebu energie spotrebiča.

Vyhlásenie o typovom schválení pre oblasť EÚ



Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Sušička je v súlade so smernica 2014/53/EÚ. Úplné znenie prehlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Smart Diagnosis

Pomocou tejto funkcie môžete diagnostikovať a vyriešiť problémy s vaším spotrebičom.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov

Ak sa v spotrebiči vybavenom Wi-Fi vyskytne problém, môže pomocou aplikácie **LG ThinQ** preniesť údaje potrebné k riešeniu problému do smartfónu.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.


Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov

Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie** na zapnutie spotrebiča.
 - Nestláčajte žiadne iné tlačidlá.

- 2 Umiestnite náustok vášho smartfónu do blízkosti tlačidla **Napájanie**.

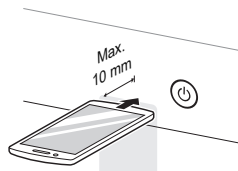

- 3 Po dobu 3 sekúnd alebo dlhšie stlačte a podržte tlačidlá **Čas sušenia**, **Úroveň sušenia** a **Odložený štart** a zároveň držte mikrofón smartfónu pri tlačidle **Napájanie**, kým sa prenos dát neskončí.
 - Držte smartfón na mieste, až kým sa nedokončí prenos údajov. Zobrazí sa zostávajúci čas na prenos údajov.

- 4 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

POZNÁMKA

- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nehybte smartfónom, kým prebieha prenos tónov.

26 ÚDRŽBA

ÚDRŽBA

⚠ VAROVANIE

- Pred čistením produktu odpojte zástrčku spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Čistenie po každom sušení

Čistenie filtrov na zachytávanie textilného prachu


⚠ UPOZORNENIE

- Riadne vyčistíte filtre textilného prachu podľa nasledujúcich pokynov. V opačnom prípade sa textilný prach nahromadený na tepelnom telese nemusí dať úplne odstrániť.
- Ak sa textilný prach dostane do otvoru na filter, môže dôjsť k zníženiu účinnosti výkonu sušenia a predĺženiu času sušenia.

POZNÁMKA

- Pred vybratím filtrov textilného prachu vyberte zo spotrebiča všetku bielizeň.
- Po vyčistení vložte filtre textilného prachu naspäť. Ak sa v spotrebiči nenachádzajú filtre textilného prachu, spotrebič sa nebude dať použiť.
- Pri čistení filtrov by sa mal textilný prach vyhadzovať do koša a nemal by sa zmyvať cez

odtok, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v použitom vodnom systéme.

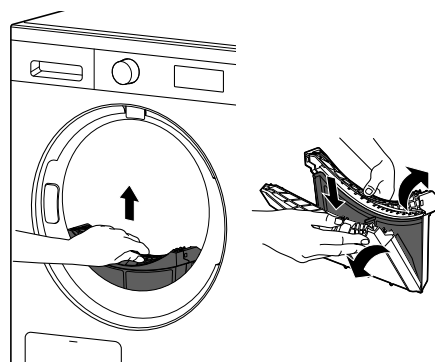

Vnútrotný filter

- Vnútrotný filter vyčistíte vždy pred použitím aj po ňom.


Vonkajší filter

- Vonkajší filter vyčistíte po 10 cykloch sušenia alebo vtedy, keď sa na vonkajšom filtri usadí textilný prach.


Čistenie vnútrotného filtra

- 1 Vytiahnite vnútrotný filter z vonkajšieho filtra a potom otvorte vnútrotný filter.

- Otvorte filter rozložením v smere šípok.

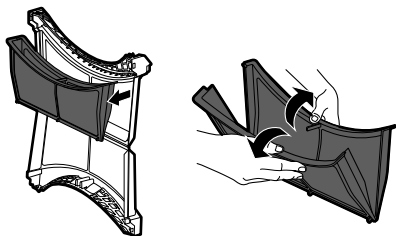

- 2 Rukou odstráňte veľké chumáče textilného prachu a potom vyčistite zvyšný textilný prach pomocou vysávača.

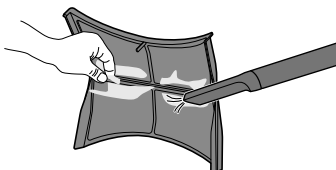


- Nepoužívajte nadmernú silu, aby ste predišli poškodeniu filtra.
- Ak je filter vlhký, nechajte ho úplne vyschnúť. V opačnom prípade môže dôjsť k zápachu spotrebiča.
- Textilný prach vyhoďte do koša.

- 3 Vložte vnútorný filter do vonkajšieho filtra.

Čistenie vonkajšieho filtra

- 1 Rukou odstráňte veľké chumáče textilného prachu a potom vyčistite zvyšný textilný prach pomocou vysávača.

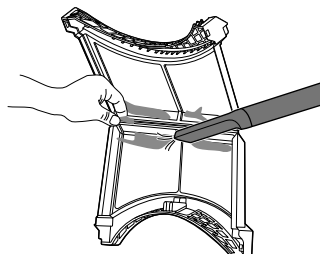


- Nepoužívajte nadmernú silu, aby ste predišli poškodeniu filtra.
- Ak je filter vlhký, nechajte ho úplne vyschnúť. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zápachu spotrebiča.
- Textilný prach vyhoďte do koša.

POZNÁMKA


- Skontrolujte, či je strana filtra poriadne zatvorená. V opačnom prípade sa môže textilný prach zachytený na filtri dostať do spotrebiča a spôsobiť zníženie kvality výkonu sušenia.

- 2 Vložte vnútorný filter do vonkajšieho filtra a zatvorte vonkajší filter.

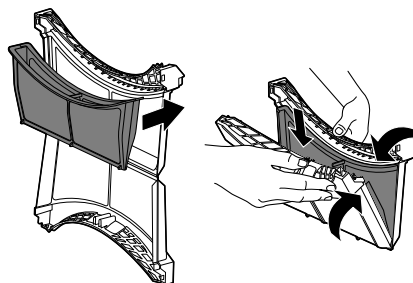

28 ÚDRŽBA

- 3** Znova vložte zostavu filtra textilného prachu do sušičky.

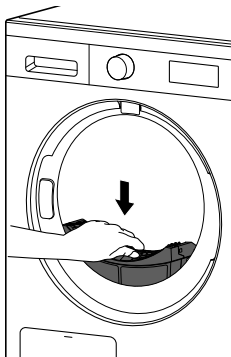

⚠ UPOZORNENIE

- Ak nie je filter textilného prachu na svojom mieste, nevkladajte ani nevyťahujte oblečenie. Oblečenie môže zapadnúť do otvoru na filter, čo môže spôsobiť poruchu spotrebiča.

Vyprázdnenie nádoby na vodu


V nádobe na vodu sa zhromažďuje kondenzovaná voda.

Nádobu na vodu vyprázdňte po každom použití. V opačnom prípade to bude mať vplyv na sušiaci výkon.


POZNÁMKA

- Ak je nádobu na vodu plná, rozsvieti sa ikona , na displeji sa zobrazí **d:nn** a počas chodu spotrebiča zaznie zvonenie. V prípade, že k tomu dôjde, vyprázdňte nádobu na vodu.
- Ak spotrebič nemá pripojenú voliteľnú odtokovú hadicu, nádobu na vodu je potrebné vyprázdňovať. Ak vypustíte kondenzovanú vodu priamo cez voliteľnú odtokovú hadicu, nemusíte vyprázdňovať nádobu na vodu.

- 1** Vytiahnite nádobu na vodu.

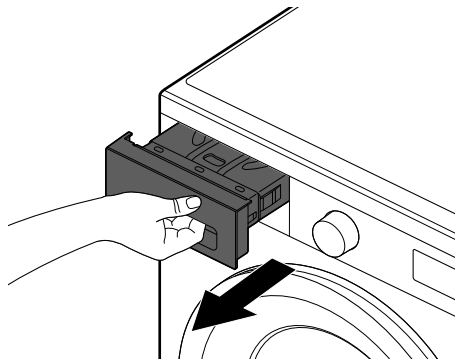

- 2** Nádobu na vodu vyprázdňte do drezu.

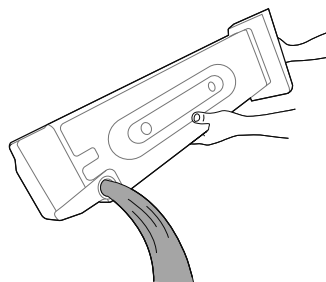

⚠ UPOZORNENIE

- Kondenzovanú vodu nepoužívajte na pitie ani iné účely. Môže dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí aj zvierat.


- 3** Namontujte ju späť do spotrebiča.

- Nádobu na vodu zasunite do spotrebiča, aby zapadla na svoje miesto.

- 4** Stlačte a na 1 sekundu podržte tlačidlo **Štart/ Pauza**.

Vetrание vo vnútri bubna

Aby ste predišli zápachu, nechajte dvierka mierne pootvorené, aby sa bubon po použití vyvetral.

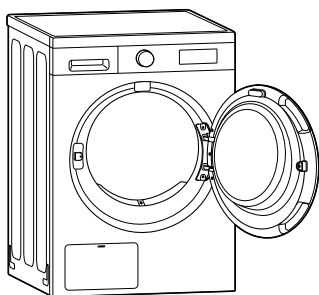


Pravidelné čistenie spotrebiča

Utíranie snímača vlhkosti

Týmto zariadením sa sníma úroveň vlhkosti oblečenia počas prevádzky, čo znamená, že sa musí čistiť **raz za šesť mesiacov**, aby sa odstránil prípadný vodný kameň nahromadený na povrchu snímača.

Snímače utierajte vnútri bubna.

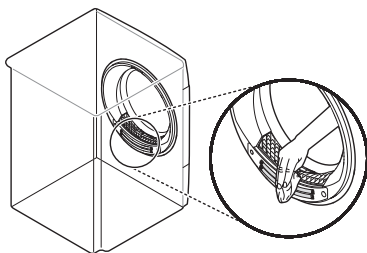

⚠ UPOZORNENIE

- Neutierajte snímač vlhkosti pomocou abrazívnych materiálov. Snímač vždy čistite suchou, drsnou akrylovou hubkou.

Používanie funkcie čistenia bubna

V priebehu času môže po niekoľkých použitíach vzniknúť v spotrebiči zápach, ktorý sa počas sušenia preniesie aj na oblečenie. Používanie tejto funkcie čistenia **raz za mesiac (alebo po 30 sušeníach)** pomáha znížiť nepríjemný zápach zo spotrebiča.

Aby ste mohli program používať, potrebujete si stiahnuť cyklus prostredníctvom aplikácie **LG ThinQ**.

⚠ UPOZORNENIE

- Vyberte zo spotrebiča všetko oblečenie.

- 1 Vytiahnite nádobu na vodu, vylejte z nej kondenzovanú vodu a vložte nádobu na vodu späť do spotrebiča.
- 2 Zapnite spotrebič.
- 3 Vyberte program **Načítať program**.
- 4 Stlačte a na 1 sekundu podržte tlačidlo **Štart/Pauza**.
 - Priebeh tejto funkcie trvá asi 3 hodiny.
- 5 Po dokončení funkcie vyprázdnite nádobu na vodu.

POZNÁMKA

- Ak je nainštalovaná voliteľná odtoková hadica, nemusíte vyprázdňovať nádobu na vodu.

- 6 Otvorte dvierka sušičky, aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu v spotrebiči a vyvetrali tak zvyšný zápach.

30 ÚDRŽBA

⚠ VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.

Používanie funkcie čistenia kondenzátora

V spotrebiči sa automaticky oplachuje textilný prach, ktorý sa zachytáva na povrchu kondenzátora, vodou, ktorá počas prevádzky kondenzuje z oblečenia. Používanie tejto funkcie čistenia **raz za mesiac (alebo po 30 sušeníach)** pomáha opláchnuť textilný prach.



⚠ UPOZORNENIE

- Vyberte zo spotrebiča všetko oblečenie.

1 Vytiahnite nádobu na vodu a vyprázdňte ju.

2 Do otvoru priečinka na nádobu na vodu pomaly nalejte 1 liter čistej vody. Potom do priečinka znova vložte prázdnu nádobu na vodu.

- Vodu nenalievajte rýchlo, inak sa vyleje.
- Ak do priečinka nalejete viac ako 1,0 litra vody, voda bude unikať späť.

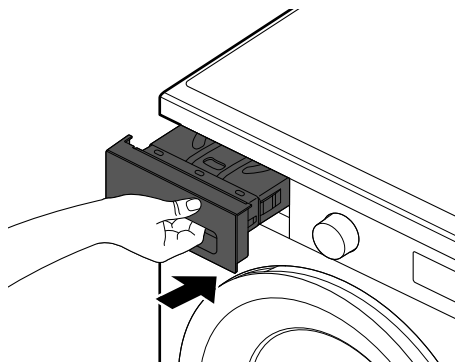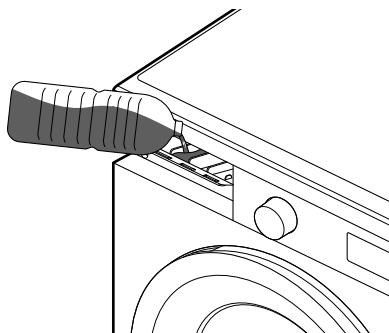

3 Zapnite spotrebič.

4 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Starostlivosť o kondenzátor**.

5 Ak chcete spustiť čistenie kondenzátora, na 1 sekundu podržte stlačené tlačidlo **Štart/Pauza**.

- Čistenie kondenzátora trvá 1 hodinu.

6 Po dokončení čistenia vyprázdňte nádobu na vodu.

POZNÁMKA

- Ak je nainštalovaná voliteľná odtoková hadica, nemusíte vyprázdňovať nádobu na vodu.

7 Otvorte dverka sušičky, aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu v spotrebiči a dôkladne tak vysušili bubon po dokončení čistenia.

⚠ VAROVANIE


- Z bezpečnostných dôvodov nedovoľte deťom ani zvieratám vliezť do spotrebiča. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu osôb či zvierat.

Čistenie kondenzátora

Tento model je vybavený funkciou „Automatické čistenie kondenzátora“. Ak však chcete kondenzátor vyčistiť manuálne, postupujte podľa pokynov v tomto návode na používanie.

⚠ UPOZORNENIE


- Aby ste predišli fyzickému zraneniu a popáleniu, nedotýkajte sa kondenzátora ani ho nečistite holými rukami.
- Pri čistení kondenzátora dávajte pozor, aby ste nepoškodili rebrá.

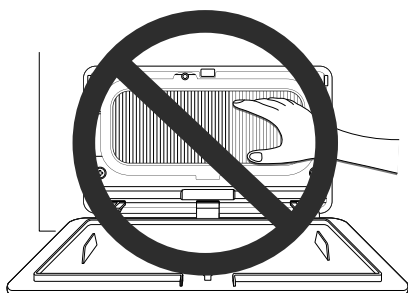


POZNÁMKA

- Ak sa výkon sušenia zhorší, otvorte kryt kondenzátora a skontrolujte, tam nie sú cudzie látky alebo nahromadený textilný prach.


- 1 Stlačte hornú časť prístupového panela ❶, aby ste ho otvorili.

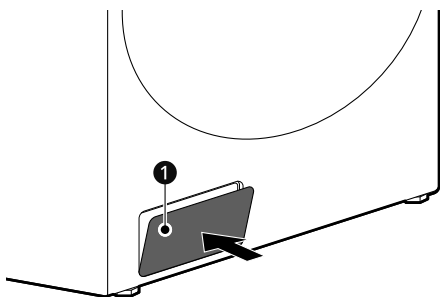


- 2 Otočením zámkov ❷ uvoľníte kryt kondenzátora a potiahnutím kryt odoberte.

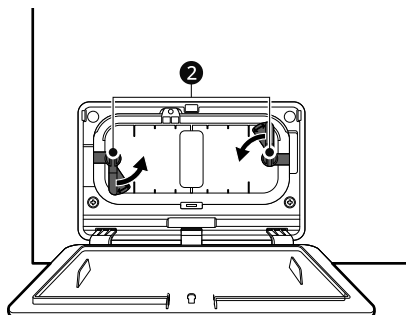

- 3 Vysávačom alebo mäkkou kefou očistite prach z kondenzátora. Tlačte iba jemne a čistite v zvislom smere, aby ste nepoškodili rebrá.

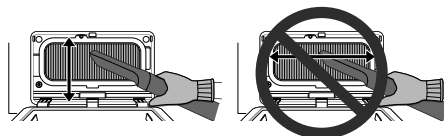


- 4 Nasadíte kryt s otvorom nižšie.

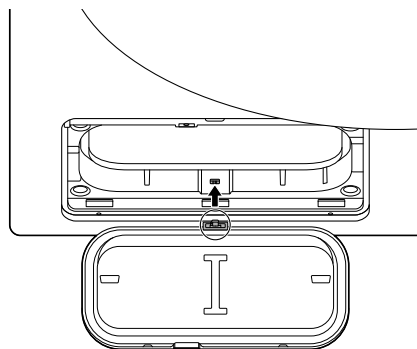

32 ÚDRŽBA

- 5 Znova vložte a úplne namontujte kryt kondenzátora.

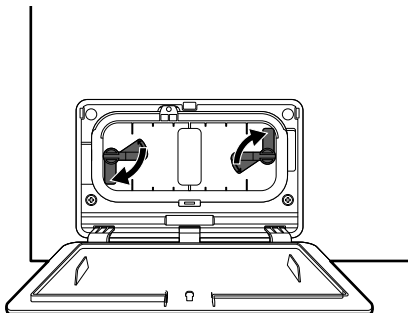

⚠ UPOZORNENIE

- Ak kryt kondenzátora nie je úplne namontovaný, výrobok nebude správne fungovať a môže počas prevádzky presakovať na podlahu.

- 6 Zatvorte prístupový panel.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pri prevádzke spotrebiča môže dôjsť k chybám a poruchám. Nasledujúce tabuľky obsahujú možné príčiny a poznámky na riešenie chybového hlásenia alebo poruchy. Predtým ako zavoláte do servisného strediska spoločnosti LG Electronics si pozorne prečítajte tabuľky nižšie, aby ste ušetrili čas a peniaze.

SLOVENČINA

Kým zavoláte servis

Váš spotrebič je vybavený systémom automatického monitorovania chýb na zistenie a diagnostiku problémov v rannom štádiu. Ak spotrebič nepracuje správne alebo nepracuje vôbec, skôr, ako zavoláte servisné stredisko LG Electronics, postupujte podľa informácií uvedených v nasledujúcich tabuľkách.

Chybové hlásenia

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
dE I CHYBA DVIEROK	Dvierka sa otvorili počas prevádzky prístroja alebo spotrebič sa používa bez toho, aby boli dvierka riadne zatvorené. - Úplne zatvorte dvierka. - Ak symbol dE I nezhasne, zavolajte servis.
dE4 CHYBA DVIEROK	Detekcia spínača dverí nefunguje správne. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
EE I / EE2 / EE4 CHYBA TEPLoty	Došlo k poruche snímača teploty. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
FI CHYBA TEPLoty	Teplota vo vnútri bubna náhle stúpla. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
FI CHYBA KOMPRESORA	Došlo k poruche kompresora. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
LE I CHYBA ZAMKNUTÉHO MOTORA	Motor sa náhle zastavil. - Skontrolujte, či množstvo oblečenia nepresahuje maximálnu kapacitu dávky. - Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
OE CHYBA ODTOKOVÉHO ČERPADLA	Došlo k poruche odvodňovacieho čerpadla. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
IF CHYBA CHÝBAJÚCEHO FILTRA NA ZACHYTÁVANIE TEXTILNÉHO PRACHU	V spotrebiči sa nenachádza filter textilného prachu. Vložte filter textilného prachu.

34 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
P5 ABNORMALITA NAPÄTIA	Napájacie napätie nie je správne. Odpojte spotrebič zo siete. Ak sa chyba vyskytne znova, zavolajte servis.
[] CHYBA KRYTU KONDENZÁTORA	Spotrebič sa používa bez vnútorného krytu kondenzátora. Otvorte vonkajší kryt kondenzátora. Namontujte vnútorný kryt kondenzátora. Ak sa chyba vyskytne znova, zavolajte servis.
[L] FUNKCIA DETSKEJ POISTKY	Zapnutá je funkcia Detská poistka, ktorá zabráňuje tomu, aby niekto menil cykly alebo ovládal sušičku. Vypnite funkciu Detská poistka na ovládacom paneli. Pozrite si časť Detská poistka v časti Ďalšie možnosti a funkcie.
[] → End	Toto je spôsob, ako funguje voľba proti pokrčeniu. - Skontrolujte, či je nastavená možnosť ochrany proti pokrčeniu. Táto možnosť je navrhnutá tak, aby sa predišlo vzniku záhybov, ktoré sa vytvoria, keď sa oblečenie ihneď po cykle sušenia nevyloží. Keď je táto možnosť nastavená, spotrebič beží 10 sekúnd a pozastaví sa na 5 minút. Táto možnosť funguje až 2 hodiny. - Stlačte tlačidlo Napájanie a bielizeň vyberte.
d:rn VYLIAT VODU	Nádoba na vodu je plná. Nádobu na vodu vyprázdňte do drezu.

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič sa nezapína.	Napájací kábel nie je správne zapojený. - Elektrická zástrčka musí byť pevne zapojená do uzemnenej zásuvky, ktorá zodpovedá energetickému štítku spotrebiča. Je vypálená poistka, vyhodенý istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu. - Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťaženie okruhu, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
Ohrev spotrebiča nefunguje.	Je vypálená poistka, vyhodенý istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu. Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťaženie okruhu, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
Voda uniká.	Hadica nádoby na vodu alebo voliteľná odtoková hadica nie sú pripojené správne. Pripojte správne hadicu nádoby na vodu alebo voliteľnú odtokovú hadicu.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Voda uniká.	Dvierka sú zatvorené, pričom sa v nich zachytilo oblečenie alebo cudzí predmet. Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či sa v dvierkach nezachytilo oblečenie alebo cudzie predmety. Ak voda stále uniká, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
Po dokončení cyklu sušenia sa spotrebič začne sám spúšťať a zastavovať.	Takto funguje možnosť Ochrana proti pokrčeniu. Skontrolujte, či je nastavená možnosť Ochrana proti pokrčeniu. Táto možnosť je navrhnutá tak, aby sa predišlo vzniku záhybov, ktoré sa vytvoria, keď sa oblečenie ihneď po cykle sušenia nevyloží. Keď je táto možnosť nastavená, spotrebič beží 10 sekúnd a pozastaví sa na 5 minút. Táto možnosť funguje až 2 hodiny.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Čas sušenia odevov je príliš dlhý.	Dávka nie je správne roztriedená. Oddelte ťažké veci od ľahkých vecí. Čas trvania sušenia väčších a ťažších vecí je dlhší. Ľahké veci, ktoré sa v dávke nachádzajú spolu s ťažšími, môžu pomyliť snímač, pretože schnú rýchlejšie.
	Veľká dávka ťažkých tkanín. Ťažšie tkaniny sa sušia dlhšie, pretože majú tendenciu udržať viac vlhkosti. Aby sa skrátil alebo udržal konzistentnejší čas sušenia veľkých a ťažkých tkanín, oddelte tieto veci do menších dávok jednotnej veľkosti.
	Ovládacie prvky spotrebiča nie sú nastavené správne. Použite vhodné nastavenia ovládania pre daný typ dávky, ktorú sušíte. Niektoré dávky si môžu vyžadovať úpravu nastavenia úrovne sušenia, aby sa lepšie usušili.
	Je potrebné vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu. Pred každým cyklom sa vždy musí z filtra odstrániť textilný prach a vlákna. Demontovaný filter podržte oproti svetlu, aby ste zistili, či nie je znečistený alebo zanesený. Pri niektorých dávkach, ktoré produkujú veľké množstvá textilného prachu a vlákien, bude možno nutné pozastaviť cyklus a vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu počas cyklu.
	Je vypálená poistka, vyhodnený istič alebo došlo k výpadku elektrického prúdu. Nahodte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je problémom preťaženie okruhu, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
	Dávka v spotrebiči je nadmerne veľká. Na dosiahnutie lepšieho výkonu a účinnosti sušenia rozdeľte nadmerne veľké dávky na menšie.

36 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Čas sušenia odevov je príliš dlhý.	Dávka v spotrebiči je príliš malá. Ak sušíte veľmi malú dávku, pridajte navyše niekoľko vecí, aby sa zaistilo riadne prevaľovanie vecí v bubne. Ak sušíte príliš málo alebo príliš veľa kusov oblečenia, môže sa stať, že na konci cyklu nebude oblečenie úplne suché. V takom prípade ho môžete dodatočne vysušiť nastavením požadovaného času v programoch časovaného sušenia.
Čas sušenia sa nezhoduje.	Nastavenia ohrevu, veľkosť dávky alebo vlhkosť odevov nie sú konzistentné. Čas sušenia dávky sa bude líšiť v závislosti od typu použitého ohrevu (elektrický), veľkosti dávky, typu tkanín, vlhkosti odevov a filtra na zachytávanie textilného prachu. Dokonca aj nesúmerná dávka v spotrebiči môže spôsobiť zlé otáčanie, čo má za následok vlhkejšie odevy, ktorých sušenie bude trvať dlhšie.
Na odevoch zostali masťné alebo špinavé flaky.	Aviváž sa nepoužila správne. Pri praní oblečenia, ktoré sa má sušiť v spotrebiči, použite správne množstvo aviváže podľa odporúčania výrobcu aviváže.
	Spoločne sa sušili čisté a špinavé odevy. Spotrebič používajte iba na sušenie čistých vecí. Špina zo znečistených odevov sa môže preniesť na čisté odevy v rovnakej alebo neskoršej dávke.
	Odevy neboli riadne vyčistené alebo vypláchané pred tým, než sa vložili do spotrebiča. Škvry na sušených odevoch mohli ostať po nedostatočnom odstránení počas prania. Dbajte na to, aby boli odevy úplne vyčistené alebo vypláchané podľa návodu na používanie vašej práčky alebo pracieho prostriedku. Niektoré odolné škvry sa musia pred práním predbežne ošetriť.
Odevy sú pokrčené.	Odevy sa sušili príliš dlho (nadmerne vysušené). Nadmerné sušenie dávky oblečenia môže mať za následok pokrčenie odevu. Skúste kratší čas sušenia.
	Odevy sa po ukončení cyklov ponechali v spotrebiči príliš dlho. Použite funkciu Ochrana proti pokrčeniu.
Odevy sa zrazili.	Nedodržujú sa pokyny týkajúce sa starostlivosti o odevy. Aby sa zabránilo zrazeniu odevov, vždy si pozrite a dodržujte pokyny na starostlivosť o tkaniny. Niektoré tkaniny sa pri praní zrazia prirodzene. Iné tkaniny sa zas môžu prať, ale zrazia sa pri sušení v spotrebiči. Použite nastavenie nízkeho alebo žiadneho ohrevu.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Na odevoch zostal textilný prach a vlákna.	Filter na zachytávanie textilného prachu nebol riadne vyčistený. Pred každým cyklom sa vždy musí z filtra odstrániť textilný prach a vlákna. Demontovaný filter podržte oproti svetlu, aby ste zistili, či nie je znečistený alebo zanesený. V prípade, že vyzerá byť špinavý, riadte sa pokynmi na čistenie. Pri niektorých dávkach, ktoré produkujú veľké množstvá textilného prachu a vlákien, bude možno nutné vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu počas cyklu.
	Oblečenie nebolo riadne roztriedené. Niektoré tkaniny produkujú textilný prach a vlákna (napr. huňatý biely bavlnený uterák) a mali by sa sušiť oddelene od odevov, ktoré zachytávajú textilný prach a vlákna (napr. pár čiernych plátenných nohavíc).
	Dávka v spotrebiči je nadmerne veľká. Rozdeľte na sušenie nadmerne veľké dávky na menšie.
	Vo vreckách zostali tkaniny, papier atď. Pred sušením odevov dôkladne skontrolujte vrecká.
Nadmerné množstvo statickej elektriny po sušení.	Odevy sa sušili príliš dlho (sú nadmerne vysušené). Nadmerné vysušenie dávky oblečenia môže mať za následok nahromadenie statickej elektriny. Upravte nastavenia a použite kratší čas sušenia.
	Sušenie syntetickej bielizne, nekrčivých textílií alebo odevov zo syntetických zmesí. Tieto tkaniny sú prirodzene náchylnejšie na hromadenie statickej elektriny. Skúste použiť aviváž alebo použite nastavenia kratšieho času.
Na odevoch sú po ukončení programu sušenia vlhké flaky.	Veľmi veľká dávka alebo veľmi malá dávka. Jedna veľká položka, ako napríklad deka alebo prikrývka. - Ak sú kusy bielizne príliš natlačené alebo príliš rozptýlené, senzor môže mať problémy s čítaním úrovne suchosti dávky. Pre veľmi malé dávky použite programy časovaného sušenia. - Veľké, objemné kusy bielizne, ako sú deky alebo prikrývky, sa niekedy môžu zvinúť do stiahnutého kľbka tkaniny. Vonkajšie vrstvy sa vysušia a nasnímajú senzormi, zatiaľ čo vnútorné jadro zostane vlhké. Pri sušení jedného objemného kusu môže pomôcť raz alebo dvakrát pozastaviť cyklus a uložiť kus tak, aby sa rozbalil a odkryl vlhké oblasti. - Ak chcete vysušiť niekoľko zostávajúcich vlhkých kusov z veľmi veľkej dávky alebo niekoľko vlhkých miest na veľkom kuse po dokončení programu sušenia, vyprázdňte filter textilného prachu a potom nastavte programy časovaného sušenia tak, aby sa dokončilo sušenie bielizne.

38 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Zápach

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič zapácha.	Používate spotrebič po prvýkrát? Zápach spôsobuje gumený materiál, ktorý je pripevnený zvnútra spotrebiča. Ide o prirodzený zápach gumy, ktorý sám zmizne po niekoľkých použitíach spotrebiča.
	Cítite zápach počas používania spotrebiča? - Pri praní oblečenia neprekračujte výrobcom odporúčané množstvo pracieho prostriedku. Prebytočný prací prostriedok sa môže usadzovať na oblečení a spôsobovať zápach. - Ponechanie oblečenia v práčke alebo sušičke po skončení cyklu môže viesť k zápachu. Po skončení cyklu oblečenie hneď vyložte. - Filtre na zachytávanie textilného prachu udržiavajte čisté. Zanesené alebo znečistené filtre na zachytávanie textilného prachu môžu spôsobovať zápach. Po vyčistení filtra na zachytávanie textilného prachu ho pred použitím nechajte úplne vyschnúť. - Pri modeloch bez vetrania nechajte dvierka sušičky po sušení otvorené alebo použite magnetickú zárazku dvierok (na niektorých modeloch), aby dvierka zostali mierne pootvorené. - Ak zápach vychádza z práčky, postupujte podľa pokynov v návode na používanie výrobku a vyčistite bubon práčky. - Pravidelne spúšťajte cykly Starostlivosť o bubon a Starostlivosť o kondenzátor podľa pokynov v časti ÚDRŽBA.

Škvrnny

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Po odstránení pásky na hornej doske zostali vodné škvrnny.	V horúcom, vlhkom prostredí sa na povrchu hornej dosky môžu objaviť vodné škvrnny. Ponechajte sušičku na deň pri teplote miestnosti alebo spustíte 1 cyklus sušenia. Ak problém pretrváva, pomocou fénu na vlasy fúkajte na povrch horúci vzduch.

Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne. Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG ThinQ.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté. Vypnite Mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Spotrebič je príliš ďaleko od smerovača. Ak je spotrebičom príliš ďaleko od smerovača, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.

Starostlivosť o zákazníkov a servis

Obráťte sa na stredisko s informáciami pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics.

- Ak chcete nájsť autorizovaný servisný personál spoločnosti LG Electronics, navštívte našu webovú stránku **www.lg.com** a postupujte podľa pokynov, ktoré tam nájdete.
- Svojpomocná oprava sa neodporúča, pretože by mohla ešte viac poškodiť zariadenie a mohlo by dôjsť k strate záruky.
- Náhradné diely uvedené v nariadení 2023/2533 sú k dispozícii minimálne na obdobie 10 rokov.

40 INŠTALÁCIA

INŠTALÁCIA

Požiadavky na miesto inštalácie

Umiestnenie inštalácie

VAROVANIE


- Spotrebič neinštalujte na miesto v blízkosti zdroja tepla. Zadná strana spotrebiča musí mať dostatočné vetranie. Ak nebudete rešpektovať tieto pokyny, môže dôjsť k problémom.
- Spotrebič nie je určený na používanie na mori ani v mobilných zariadeniach, napríklad v karavanoch, lietadlách a podobne.
- Spotrebič nie je určený na vstavanú inštaláciu. Nie je vhodný na používanie ako vstavaný spotrebič.

POZNÁMKA

- Aby sa dosiahol lepší výkon sušenia, udržiajte zadnú časť spotrebiča mimo steny.
- Uistite sa, že miesto inštalácie spotrebiča spĺňa požiadavky na zachovanie minimálneho voľného priestoru.
- Spotrebič nainštalujte na rovnú tvrdú podlahu. Podklad pod spotrebičom môže mať sklon 1 stupeň.
- Nikdy sa nepokúšajte napraviť nerovnosti podlahy podkladaním kusov dreva, lepenky alebo podobných materiálov pod spotrebič.
- Spotrebič nainštalujte na mieste, kde k nemu budú mať servisní technici v prípade poruchy jednoduchý prístup.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti zariadení generujúcich vysoké teploty, ako je chladnička, pec či rúra a podobne. V opačnom prípade môže dôjsť k slabému výkonu sušenia a predĺženiu trvania programu. Takáto inštalácia má nepriaznivé účinky aj na správne fungovanie kompresora.
- Neinštalujte spotrebič na miesto, kde hrozí riziko výskytu mrazu alebo prachu. Spotrebič by nemusel riadne fungovať alebo by sa mohol

poškodiť v dôsledku zamrznutia kondenzovanej vody v čerpadle alebo odtokovej hadici.

- Pri inštalácii spotrebiča nastavte všetky štyri nožičky pomocou kľúča tak, aby ste zaistili jeho stabilitu a medzi hornou časťou spotrebiča a spodnou stranou pracovnej plochy zostala vzdialenosť približne 20 mm.

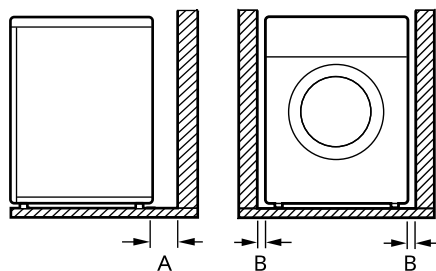

Index	Voľný priestor (mm)
A	100
B	20

Vetranie

- Výklenok alebo pod pultom
 - Zaistite, aby prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nebránili koberce, predložky atď.
- Do Skirne
 - Dvere skrine musia mať 2 otvory (so žalúziami), pričom každý musí mať minimálnu plochu 387 cm² a musia sa nachádzať 8 cm od spodnej a hornej časti dverí.

Okolité teplota

- Spotrebič neinštalujte do miestností, v ktorých môže teplota klesnúť pod bod mrazu. Zamrznuté hadice môžu z dôvodu vysokého tlaku prasknúť. Spôľahlivosť elektronickej ovládacej jednotky môže byť pri teplotách pod bodom mrazu znížená.

POZNÁMKA

- Ak je spotrebič dodaný v zime a teploty sú pod bodom mrazu, pred uvedením do prevádzky ho umiestnite na niekoľko hodín na miesto s izbovou teplotou.
- Spotrebič dosahuje najlepší výkon pri izbovej teplote 23 °C.

zastavenie alebo zníženie nadmerného hluku a vibrácií.

- Spotrebič neinstalujte na vyvýšený povrch, stojan ani podstavec, pretože v prípade nestability môže spotrebič spôsobiť vážne zranenia a poškodenia.

Zapojenie do elektrickej siete

- Nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdvojku.
- Nepreťažujte zásuvku zapojením viac ako jedného spotrebiča.
- Spotrebič zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky platných predpisov o elektrickom zapojení.
- Spotrebič musí byť umiestnený v blízkosti elektrickej zásuvky, aby sa dala zástrčka jednoducho pripojiť.
- Maximálna vzdialenosť elektrickej zásuvky od ľubovoľnej strany spotrebiča musí byť 1,5 metra.


POZNÁMKA

- Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete.


Nastavenie a vyrovnanie spotrebiča

Pokiaľ spotrebič nie je úplne vyrovnaný, otáčajte nastaviteľnými nožičkami, kým sa spotrebič neprestane kývať.

- Otáčajte nastaviteľné nožičky v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho znížili spredu dozadu, zo strany na stranu a z rohu na roh.

**Pokyny pre stohovanie****Stohovacia súprava**

Na stohovanie spotrebiča je potrebná stohovacia súprava značky LG.

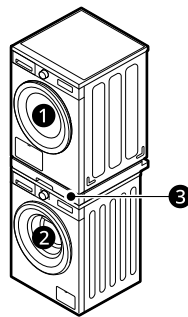**Vodorovné vyrovnanie spotrebiča****Kontrola vyrovnania**

Vyrovnanie spotrebiča zabraňuje zbytočnému hluku a vibráciám. Po inštalácii skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný.

- Ak sa zariadenie pri zatlačení na vrchnú dosku spotrebiča kýva, nastavte znovu výšku nožičiek.

POZNÁMKA

- Drevené alebo plávajúce podlahy môžu prispievať k nadmerným vibráciám a nevyváženosti. Možno bude potrebné zvážiť vystuženie alebo spevnenie drevenej podlahy na

- ① Sušička
- ② Práčka LG s predným plnením
- ③ Stohovacia súprava

42 INŠTALÁCIA

⚠ UPOZORNENIE

- Spotrebič je možné umiestniť iba na práčku spoločnosti LG s predným plnením. Nepokúšajte sa umiestniť tento spotrebič na inú práčku, výsledkom môže byť poškodenie, zranenie alebo škoda na majetku.


Postup inštalácie

⚠ VAROVANIE

- Z bezpečnostných dôvodov musia inštaláciu vykonávať dvaja alebo viacerí kvalifikovaní servisní pracovníci.
- Z dôvodu hmotnosti spotrebiča a výšky inštalácie je postup inštalácie príliš nebezpečný na to, aby ho vykonávala len jedna osoba.
- Nesprávna inštalácia môže mať za následok vážne nehody.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nie je riadne stohovaný.


POZNÁMKA

- Stohovacia súprava by sa mala zarovnať podľa hĺbky práčky. (Keď otvoríte dverka alebo sa pozriete na bočnú stranu práčky, nájdete na štítku informácie o rozmeroch práčky.)

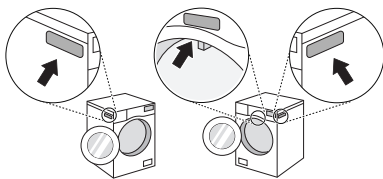


najmä keď je spotrebič stohovaný na práčke. Pomocou pripojovacej súpravy alebo T kusu pre hadicu na vypúšťanie vody do kanalizačného potrubia jednoducho zmeňte trasu vody a presmerujte ju do kanalizačného zariadenia, ako je to znázornené nižšie:

- 1 Od pripojovacej súpravy alebo T kusu odpojte kryt spätného toku ❶ a hadicu nádoby na vodu ❷.

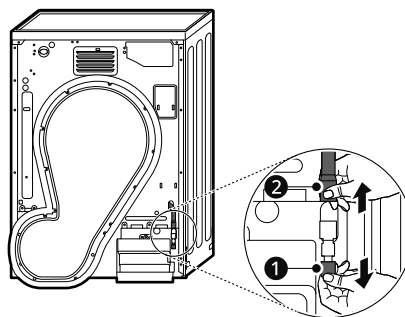

- 2 K hornej časti pripojovacej súpravy alebo T kusu pripojte kryt spätného toku ❶ a na opačný koniec súpravy alebo T kusu pripojte voliteľnú odtokovú hadicu ❸.

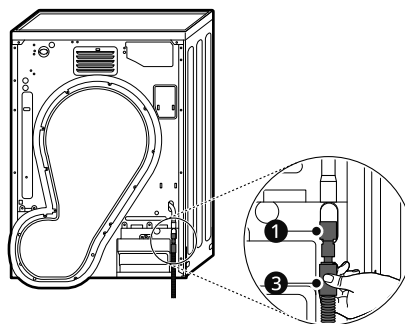


Inštalácia voliteľnej odtokovej hadice

Za normálnych okolností sa kondenzovaná voda čerpá do nádoby na vodu, kde sa zhromažďuje, kým sa zásobník ručne nevyprázdni. Voda sa môže vypúšťať aj priamo do kanalizačného potrubia,

- 3 Odtoková hadica by nemala byť umiestnená vyššie ako 150 cm nad podlahou. Inak voda zo spotrebiča nemusí odtekať alebo môže odtekať pomaly.

- Správnym zaistením odtokovej hadice ochránite podlahu pred poškodením v dôsledku úniku vody.

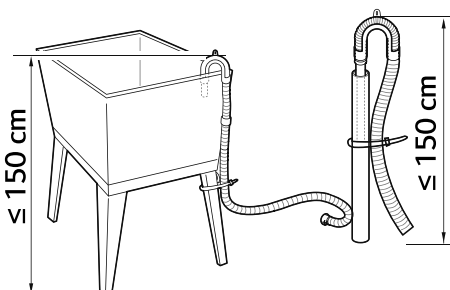

- Ak je odtoková hadica príliš dlhá, nezasúvajte ju nasilu späť do spotrebiča. Spôsobí to abnormálny hluk.
- Pri inštalácii odtokovej hadice k umývadlu ju pevne zaistíte šnúrkou.

⚠ UPOZORNENIE


- Ak je voliteľná odtoková hadica nainštalovaná tak, že je ohnutá alebo pricviknutá, nemusí odtok vody fungovať správne.

44 DODATOK

DODATOK

Názvy dielov a príslušenstva






Pohľad spredu

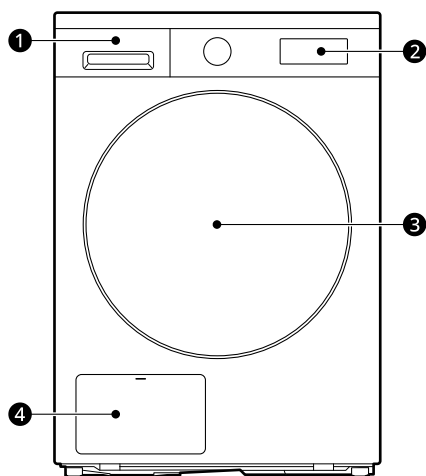

- ❶ Nádobá na vodu
- ❷ Ovládací panel
- ❸ Dvierka
- ❹ Kryt kondenzátora

Dostupné príslušenstvo

Obráťte sa na informačné centrum pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics alebo navštívte webové stránky spoločnosti LG na adrese <http://www.lg.com>.

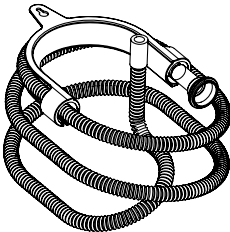	 Kondenzačná odtoková hadica
 Koleno na upevnenie odtokovej hadice	 Držiak odtokovej hadice
 Polica na sušenie*1	 Stohovacia súprava*1

*1 Dá sa kúpiť samostatne.

POZNÁMKA

- Ak chcete spotrebič stohovať, stohovaciu súpravu je potrebné kúpiť samostatne.

Technické údaje

Údaje o spotrebe

Opis jednotky

kg: Náplň bielizne (hmotnosť suchej bielizne)

ot./m (pri odstreďovaní): Vybratá rýchlosť odstreďovania v práčke

46 DODATOK

Počiatkové (%): Zostávajúca vlhkosť bielizne po odstredovaní

h:mm: Trvanie programu

kWh: Energetická spotreba

dB: Hladina akustického výkonu

Bežné programy

Program	kg	ot./m (pri odstredovaní)	Počiatkové (%)	h:mm	kWh
Jemná bielizeň	1,5	800	45	1:25	0,60
Vlna	1	800	35	0:40	0,22
Bavlna + ☐ (Zvláštne sušenie)	8	1400	60	3:35	1,93
	4	1400	60	2:20	1,17
Bavlna + ! (Žehlenie)	8	1400	60	2:15	1,21
	4	1400	60	1:25	0,69
Syntetika + ☐ (Do skrine)	4	1400	40	1:15	0,54
Syntetika + ! (Žehlenie)	4	1400	40	1:00	0,42

Štandardné programy

Program	kg	h:mm	kWh	dB
Eco □ + ☐ (Do skrine)*1	8	2:47	1,46	64
	4	1:48	0,80	-

*1 Testovací program založený na 60 % obsahu vlhkosti v súlade s nariadením (EÚ) 2023/2534 o označovaní energetickými štítkami, merané v súlade s normou EN 61121

POZNÁMKA

- Výsledky testu závisia od teploty miestnosti, typu a veľkosti náplne, úrovni zvyškovej vlhkosti po odstredovaní, kolísania dodávky elektriny z hlavného zdroja a od ďalších zvolených možností.
- Hodnoty pre bežné programy iné ako štandardné programy sú len orientačné.
- Naskenujte QR kód na energetickom štítku dodanom so spotrebičom, ktorý poskytuje webový odkaz na informácie súvisiace s výkonom spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok si uschovajte pre prípad potreby spolu s návodom na používanie a všetkou ostatnou dokumentáciou dodanou so spotrebičom.
- Názov modelu nájdete na typovom štítku spotrebiča, otvorte dvierka, ktoré sú presne okolo otvoru do bubna.

- Ak chcete nájsť rovnaké informácie v EPREL, navštívte stránku <https://eprel.ec.europa.eu> a vyhľadajte ich podľa názvu modelu.

Poznámka pre skúšobné ústavy


- Na testovanie v súlade s normou EN 61121 a smernicou (EU) 2023/2533 by mala byť k spotrebiču pripojená odtoková hadica. Ak odtoková hadica nie je pripojená k spotrebiču, pripojte odtokovú hadicu k spotrebiču podľa časti **Inštalácia voliteľnej odtokovej hadice**.
- Nastavte program na **Eco**  + **2 (Do skrine)** (plné a polovičné zaťaženie) pre skúšku v súlade s EN61121 a smernicou (EU) 2023/2533.
- **Eco**  + **2 (Do skrine)** je vhodný na sušenie mokrej bavlnenej bielizne a tento program sa používa na posúdenie súladu s normou EN 61121 a smernicou (EU) 2023/2533.
- **Eco**  + **2 (Do skrine)** je z hľadiska spotreby energie najúčinnnejší program na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.
- Výsledky testov závisia od teploty miestnosti, typu a veľkosti dávky, tvrdosti vody, kolísania dodávky elektriny z hlavného zdroja a od ďalších zvolených možností.

Technické údaje

Hviezdičky znamenajú variant modelu (0 – 9) alebo (A – Z).

Opis	Hodnota
Model	RHX1008N**
Napájanie	220 – 240 V~, 50 Hz
Hmotnosť výrobku	53 kg
Povolená teplota	5 - 35 °C

Rozmery (mm)

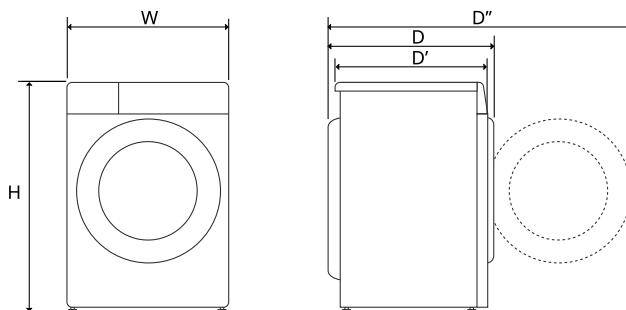

48 DODATOK

W	600	D	660	D''	1115
H	850	D'	614		

Ďalšie informácie

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam a oznámeniam o autorských právach, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu, a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

Poznámky

Poznámky

Poznámky

