

xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro Uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

VÝSTRAHA


- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Vysavač na prachové roztoče je vybaven UV světlem. Nevystavujte oči nebo kůži lidí či zvířat UV záření, jinak může dojít k jejich poškození.
- Abyste předešli popáleninám, nedotýkejte se UV světla rukama během jeho používání ani bezprostředně po jeho vypnutí.
- Před čištěním UV světla se ujistěte, že je vysavač na prachové roztoče vypnutý, a během čištění nemačkejte tlačítko napájení. Jinak může dojít k náhlému spuštění vysavače na prachové roztoče a jeho poškození.
- Vysavač na prachové roztoče nepoužívejte venku nebo na mokrému povrchu. Vysavač používejte pouze na suchých vnitřních površích.
- Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části vysavače na prachové roztoče mokrými rukama.
- Vysavač na prachové roztoče nepoužívejte k vysávání vody, jakýchkoli hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je benzin, nebo jakýchkoli roztoků obsahujících toxické a škodlivé složky, jako je chlorové bělidlo, čpavek a čistič kanalizace.

- Vysavač na prachové roztoče nepoužívejte k vysávání částic sádkokartonových desek, popela, například popela z krbu, ani kuřáckých nebo hořících materiálů, jako je uhlí, nedopalky cigaret nebo zápalky.
- Vysavač na prachové roztoče nepoužívejte k vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů, jako je sklo, hřebíky, šrouby nebo mince, které by mohly výrobek poškodit.
- Vysavač na prachové roztoče uchovávejte mimo dosah topných zařízení a přímého slunečního záření, abyste zabránili vzniku požáru.
- Vysavač na prachové roztoče nepoužívejte delší dobu, pokud je zablokován sací otvor, větrací otvor pro odvod tepla nebo výstup horkého vzduchu, aby nedošlo k jeho poškození.
- Ujistěte se, že vysavač na prachové roztoče je odpojen od sítě, pokud jej delší dobu nepoužíváte nebo před prováděním jakékoli údržby či opravy.
- Před použitím vysavače na prachové roztoče nainstalujte válcový kartáč a nádobu na prach podle pokynů uvedených v této uživatelské příručce. Abyste předešli mechanickému poranění, nedotýkejte se válcového kartáče během používání rukama.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly schválené společností Xiaomi.
- Vysavač na prachové roztoče je určen výhradně k čištění a odstraňování prachových roztočů z domácích textilií, jako jsou matrace, příkrývky, polštáře a pohovky. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
- Nenechávejte vysavač na prachové roztoče dlouho běžet ve stejné poloze. V opačném případě může dojít k poškození povrchu předmětů, jako je matrace nebo prostěradlo, ultrafialovým zářením, horkým vzduchem nebo válcovým kartáčem.
- Napájecí šňůru uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů, které by ji mohly poškodit.
- Nepokládejte vysavač na prachové roztoče na nestabilní povrchy předmětů, jako jsou židle nebo stoly, aby nedošlo k poškození nebo zranění osob v důsledku jeho pádu.
- Pokud vysavač na prachové roztoče během používání vydává kouř nebo zápach, nebo z větracího otvoru pro odvod tepla produkuje prášek, okamžitě jej přestaňte používat, odpojte jej ze zásuvky a kontaktujte tým poprodejniho servisu.
- Nikdy se nepokoušejte vysavač na prachové roztoče sami rozebrat. V případě potřeby opravy se obraťte na autorizované servisní středisko.
- VÝSTRAHA – Tento spotřebič obsahuje UV zářič. Nedívejte se na zdroj světla.
- Před použitím úplně zasuňte zástrčku vysavače na prachové roztoče do zásuvky a ujistěte se, že je v dobrém kontaktu s napájecí zásuvkou.
- Před odchodem vysavač na prachové roztoče odpojte.
- Pokud se objeví neobvyklé zvuky, zápach, přehřátí nebo poruchy, vysavač na prachové roztoče okamžitě přestaňte používat, vypněte jej a odpojte od napájení.

- Vysavač na prachové roztoče nepoužívejte s prodlužovacím kabelem.
- Vysavač na prachovs roztoče nerozebírejte a neupravujte jeho vnitřní zapojení, součásti nebo ochranná zařízení.
- Neodpojujte vysavač na prachové roztoče vytažením jeho napájecí šňůry.
- Tento spotřebič obsahuje UV-C zářič.
- Při neúmyslném použití spotřebiče nebo poškození krytu může dojít k úniku nebezpečného UV-C záření. UV-C záření může i v malých dávkách způsobit poškození očí a pokožky.
- Spotřebiče, které jsou zjevně poškozené, se nesmí provozovat.
- Nevyměňujte UV světlo svépomocí. V případě poruchy nebo poškození se obraťte na tým poprodejního servisu.

Přehled o výrobku

Obsah balení

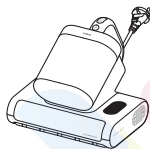

Vysavač na prachové roztoče





Uživatelská příručka




Upozornění k záruce

Poznámka:

Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

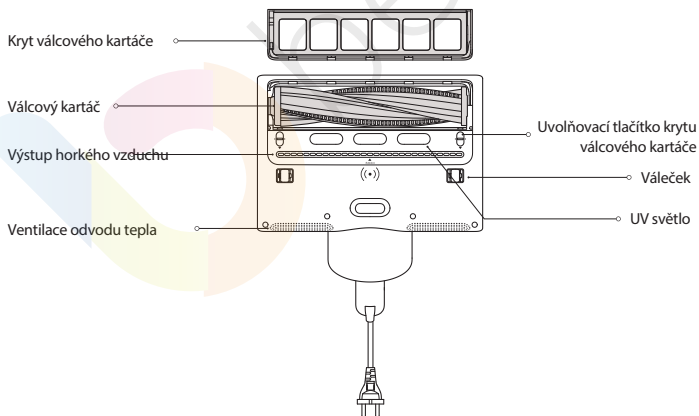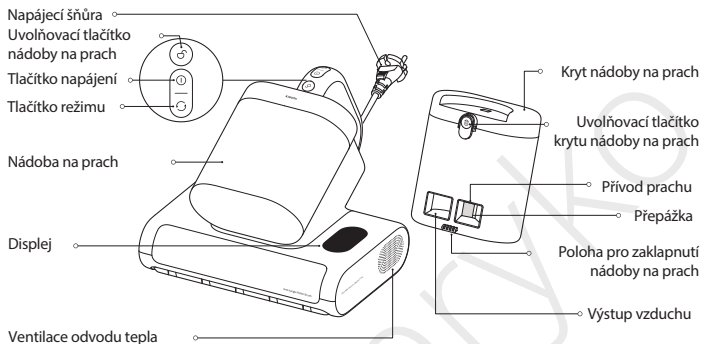

Displej

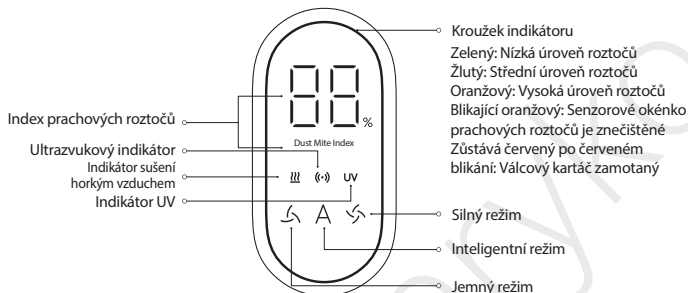

Poznámky:

- Index prachových roztočů je procentuální úroveň nečistot zjištěných vysavačem na prachové roztoče, včetně prachových roztočů, kožních vloček, vlasů a prachových částic.

- Ve výchozím nastavení je zapnuto sušení horkým vzduchem a ultrazvuk.
- Indikátor UV svítí, když je funkce UV zapnutá, a nesvítí, když je funkce vypnutá. UV světlo zhasne, aby se zabránilo vystavení UV záření, pokud je vysavač na prachové roztoče během používání nakloněn nebo zvednut (více než 5 cm od povrchu tkaniny). To je normální.


- Během používání znamená žlutý nebo oranžový kroužek indikátoru nadprůměrnou úroveň roztočů na čisticí ploše; odpovídajícím způsobem se na displeji zobrazí index prachových roztočů. Doporučuje se opakované čištění.

Jak používat

Zapnutí/vypnutí

- Připojte vysavač na prachové roztoče k napájení a stisknutím tlačítka napájení jej zapněte. Vysavač na prachové roztoče přejde ve výchozím nastavení při prvním zapnutí do inteligentního režimu.
- Po zapnutí vysavač na prachové roztoče vypněte stisknutím tlačítka napájení. Po každém použití vysavač na prachové roztoče vypněte a odpojte ze zásuvky.

Poznámka: Horký vzduch vychází z větracího otvoru pro odvod tepla. Při prvním použití se mohou objevit mírné pachy, což je normální a s používáním se rozptýlí.

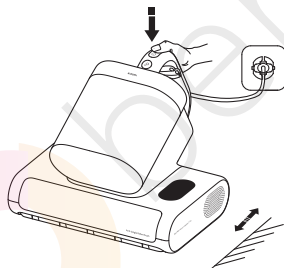


Přepínání režimů

Když je vysavač na prachové roztoče zapnutý, stiskněte tlačítko režimu, abyste mohli přepínat mezi inteligentním režimem, silným režimem a jemným režimem.

- Jemný režim: Vhodný pro každodenní čištění měkkých textilií, jako jsou plyšové hračky a přikrývky.
- Inteligentní režim: Vhodný pro více scénářů čištění. Vysavač na prachové roztoče se automaticky přepne na vysoké sání při vysokém množství prachových roztočů a na nízké sání při nízkém množství prachových roztočů.
- Silný režim: Vhodný pro hloubkové čištění tvrdých textilií, jako jsou matrace a pohovky.

Instalace sestavy nádoby na prach

Nainstalujte nádobu na prach podle obrázku. Vyrovnajte na ní polohu zacvaknutí s polohou na vysavači na prachové roztoče a zatlačte ji dolů. Cvaknutí signalizuje správnou instalaci.

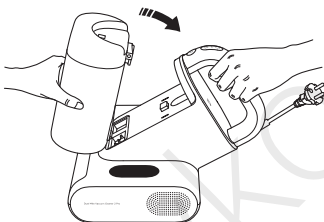

Péče a údržba


Před čištěním nebo údržbou odpojte vysavač na prachové roztoče od sítě.

Poznámky:


- Pravidelně čistěte nádobu na prach, abyste zabránili ucpání vzduchového kanálu nahromaděným prachem a snížení sání.
- Doporučuje se uvolnit nádobu na prach nad odpadkovým košem, aby se zabránilo padání prachu na podlahu.
- Při čištění neponořujte vysavač na prachové roztoče do vody.

Čištění sestavy nádoby na prach


1. Jednou rukou přidržíte nádobu na prach a druhou rukou stisknete uvolňovací tlačítko nádoby na prach, abyste sestavu nádoby na prach vyndali podle obrázku.

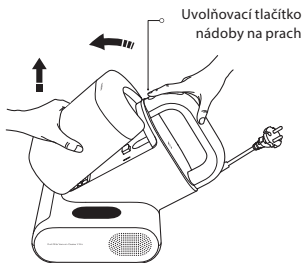


2. Stisknutím a podržením uvolňovacího tlačítka krytu nádoby na prach „ „ vyjměte sestavu krytu nádoby na prach podle obrázku, vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte sestavu krytu nádoby na prach.

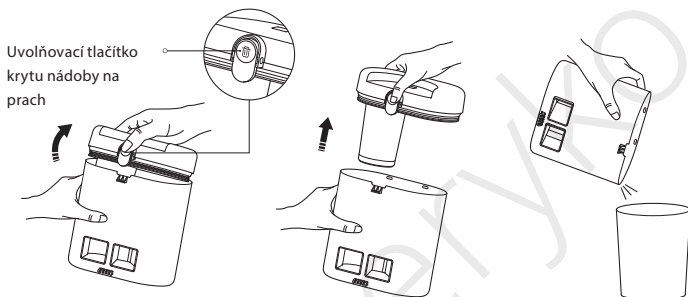

3. Znovu nainstalujte sestavu krytu nádoby na prach na nádobu na prach podle obrázku a zatlačte ji dolů. Cvaknutí signalizuje správnou instalaci.

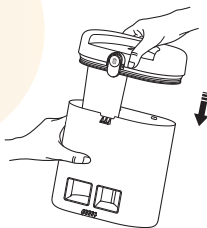


4. Zkontrolujte, zda je přepážka správně vynulovaná. Poté znovu nainstalujte sestavu nádoby na prach na vysavač na prachové roztoče.

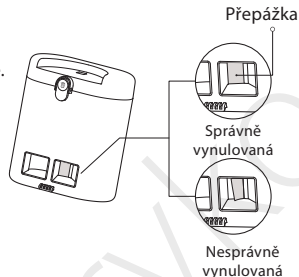

Čištění sestavy nádoby na prach


Poznámka: Pokud dojde ke sníženíu sání, filtr před použitím ihned vyčistěte a vysušte, aby nedošlo ke snížení výkonu nebo neočekávanému vypnutí v důsledku ucpání vzduchového kanálu.

1. Sejměte kryt nádoby na prach a otočením sítky filtru proti směru hodinových ručiček ji vyjměte.

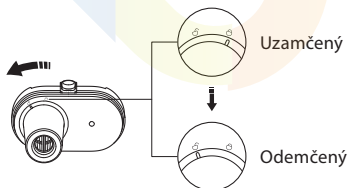


2. Vyjměte filtr z krytu nádoby na prach podle obrázku.

Poznámka: Při vyjímání filtru držte spodní část filtru a vytáhněte ji rovně.

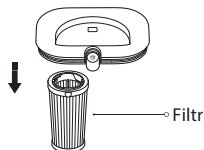


3. Vyjměte filtrační vatu z
přívodu vzduchu.

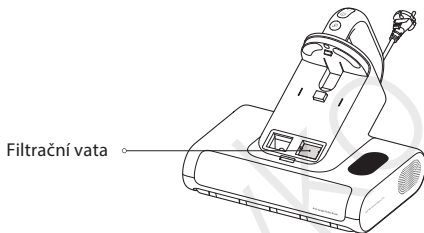

4. Vyčistěte, opláchněte a poté zcela vysušte nádobu na prach, kryt nádoby na prach, sítku filtru, filtr a filtrační vatu.

Poznámky:

- Doporučuje se filtr čistit každých 5–6 použití nebo podle potřeby.
- Pro zajištění optimálního výkonu vysávání se doporučuje filtr vyměnit každé 2–3 měsíce.
- Po opláchnutí se ujistěte, že jsou tyto součásti před opětovnou instalací zcela vysušeny na vzduchu (vyhněte se přímému slunečnímu záření).

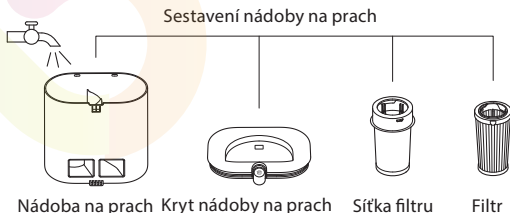


5. Po vyčištění a úplném vysušení filtru jej vložte do sítky filtru. Ujistěte se, že je koncový povrch filtru zarovnan s povrchem sítky filtru. Poté znovu nasadíte sítku filtru na kryt nádoby na prach tak, že zarovnáte znak „ “ na síťce filtru se znakem „ “ na krytu nádoby na prach a otáčíte sítkou filtru, dokud není znak „ “ zarovnan se znakem „ “.

Cvaknutí signalizuje správnou instalaci.




6. Znovu nasadíte filtrační vatu do přívodu vzduchu. Ujistěte se, že je pevně upevněna.

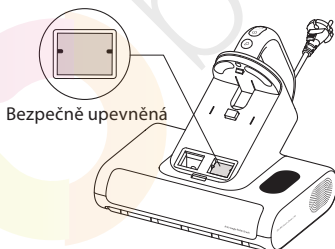

7. Znovu pevně nainstalujte sestavu krytu nádoby na prach na nádobu na prach a poté znovu nainstalujte sestavu nádoby na prach na vysavač na prachové roztoče.


Čištění válcového kartáče

1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka krytu válcového kartáče sejměte kryt válcového kartáče podle obrázku.

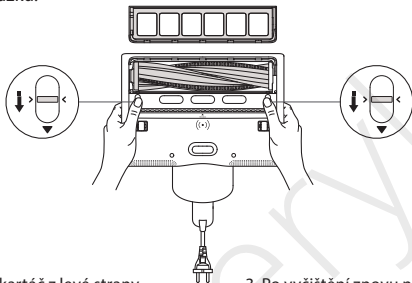


2. Vyjměte válcový kartáč z levé strany směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku, a vyčistěte jej.

Poznámka: Doporučujeme čistit válcový kartáč alespoň jednou za měsíc. Oplachování se nedoporučuje.

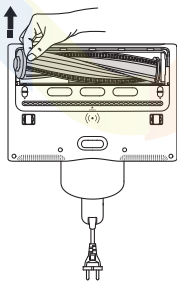

3. Po vyčištění znovu nasadte válcový kartáč. Poté znovu nasadte kryt válcového kartáče a zatlačte jej dolů. Cvaknutí signalizuje správnou instalaci.

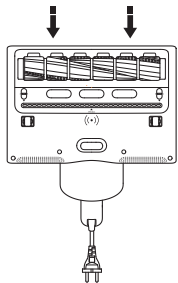


Čištění sacího otvoru a okénka senzoru prachových roztočů

Vyjměte sestavu nádoby na prach z vysavače na prachové roztoče a poté otřete okénko senzoru prachových roztočů suchým hadříkem nebo kapesníkem.


Poznámky:

- Pravidelně čistěte sací otvor, protože se na něm může usazovat prach.
- Pokud bliká kroužek indikátoru oranžově, znamená to, že okénko senzoru prachových roztočů je znečištěné a vyžaduje okamžité vyčištění. Doporučuje se pravidelně čistit okénko senzoru prachových roztočů, aby prach nesnižoval přesnost senzoru.
- Filtrační vata slouží jako filtr. Neztrácejte ji ani nevyhazujte. Pokud se filtrační vata znečistí, vyjměte ji a opláchněte. Před opětovnou instalací se ujistěte, že je zcela vysušená na vzduchu (vyhněte se přímému slunečnímu záření).

Okénko senzoru prachových roztočů



Sací otvor

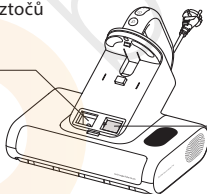

Filtrační vata



Přívod vzduchu

Parametry

Název: Vysavač na prachové roztoče	Jmenovité napětí: 220–240 V~
Model: E401HW	Jmenovitý výkon: 500 W
Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz	Hlučnost: ≤80 dB(A)
Rozměry výrobku: 287 × 268 × 225 mm	Čistá hmotnost: 2,4 kg
Doba do přechodu do stavu Režim vypnutí: ≤20 min	Spotřeba energie Režim vypnutí: ≤0,3 W

Řešení problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Vysavač na prachové roztoče se nespustí.	Napájecí šňůra není správně zapojena.	Zapojte správně napájecí šňůru.
	Napájecí zásuvka není napájena.	Zkontrolujte, zda je napájecí zásuvka normálně napájena.
	Vysavač na prachové roztoče není zapnutý.	Stisknutím tlačítka napájení jej zapněte.
	Obvod má chybu.	Kontaktujte tým poprodejního servisu.
Hlavní motor vysavače na prachové roztoče se nespustí.	Teplotní ochrana hlavního motoru je zapnutá.	Vypněte a odpojte vysavač na prachové roztoče a vyčistěte filtr. Po vychlazení hlavního motoru vysavač na prachové roztoče znovu zapojte a spustěte.
	Hlavní motor je poškozený.	Kontaktujte tým poprodejního servisu.
Sání se snižuje.	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdněte nádobu na prach.
	Sací otvor je zablokovaný.	Vyčistěte sací otvor.
	Filtr je ucpaný nebo není po vyčištění zcela vysušen.	Filtr neprodleně vyčistěte a před použitím se ujistěte, že je zcela vysušený na vzduchu.

	Aby se zabránilo úniku UV záření, UV světlo se rozsvítí pouze tehdy, když se vysavač na prachové roztoče dostane do kontaktu s textilem.	Nasaďte vysavač na prachové roztoče zpět na textilní povrch a UV světlo bude opět fungovat.
Nesvítí UV světlo.	UV světlo je poškozené.	Kontaktujte tým poprodejšího servisu.
	Vysavač na prachové roztoče není dostatečně přitlačen, aby se válečky spustily a mikrosplínáč se zapnul.	Odstraňte cizí předměty, které uvízly na válečcích.
Hluk je příliš hlasitý.	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdňte nádobu na prach.
	Sací otvor je zablokovaný.	Vyčistěte sací otvor.
Válcový kartáč nefunguje.	Je spuštěna ochrana proti zaseknutí válcového kartáče.	Vyčistěte válcový kartáč.
	Motor válcového kartáče nefunguje.	Kontaktujte tým poprodejšího servisu.
Kroužek indikátoru zůstává po červeném blikání červený.	Válcový kartáč se zamotal.	Vyčistěte válcový kartáč.
Kroužek indikátoru bliká oranžově.	Okénko senzoru prachových roztočů je znečištěné.	Vyčistěte okénko senzoru prachových roztočů.
Kroužek indikátoru zůstává oranžový.	Válcový kartáč je zamotaný.	Vyčistěte válcový kartáč.

VAROVÁNÍ:

- Pokud se vysavač na prachové roztoče během používání porouchá, před odstraněním závady jej vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Pokud problém stále přetrvává, vysavač na prachové roztoče okamžitě přestaňte používat a kontaktujte tým poprodejšího servisu.

Informace o shodě s předpisy

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo

místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

EU – Prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnici a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

