
SIMAGIC
KEEP RACING

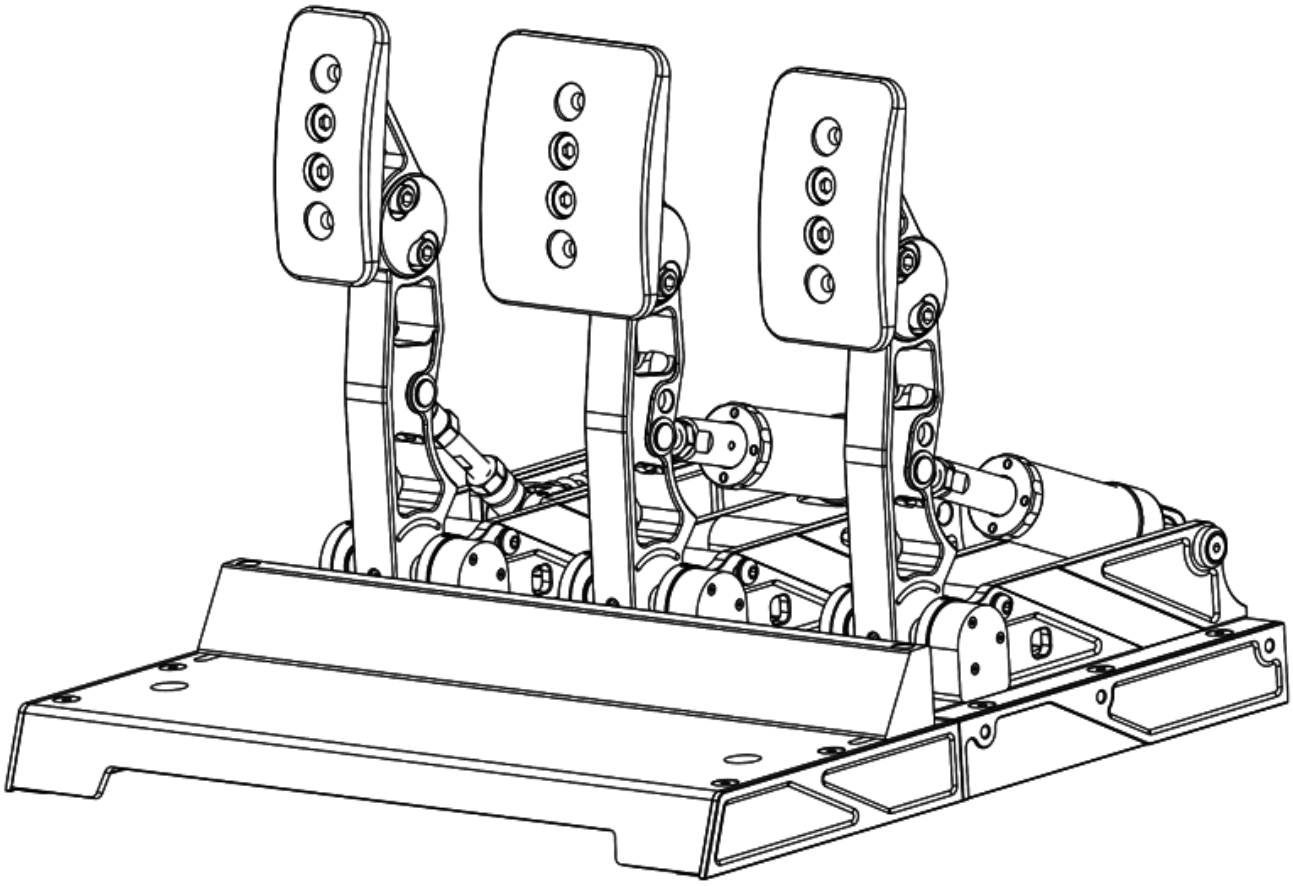

P1000

CZ Manuál

Obsah

1. Úvod

1.1 Přehled 03

1.2 Technické specifikace 04

1.3 Obsah balení 05

1.4 Doplňkové příslušenství 08

---

2. Pokyny k použití

2.1 Uživatelský průvodce 09

2.2 Instalace 10

---

3. Softwarová podpora: SimPRO Manager 17

---

4. Záruční podmínky 18

---

5. Bezpečnostní informace 20

---

6. Kontaktujte nás 22

Děkujeme za výběr produktu SIMAGIC. Těšíme se, až vás uvidíme na závodní trati. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento manuál, který obsahuje důležité informace o instalaci, bezpečném používání a další důležité pokyny.

Užívejte si závodění!

Obsah

1. Úvod

Kompletní řada P1000 zahrnuje:
- P1000
- P1000i
- P1000-F
- P1000-FRS
- P1000-RS
- P1000i-RS

Přesnost.
Vyvinuto ve spolupráci s profesionálními závodními inženýry. Tyto pedály poskytují mimořádně přesné vstupy pro konzistentní výkon a pomáhají získat konkurenční výhodu na trati.

Modularita.
Flexibilita je klíčová. Snadno instalujte rozšiřující moduly, včetně haptických aktuátorů (HPR), hydraulické brzdy nebo plynového systému, modulů elektronické asistence a dalších. Pedály si tak můžete přizpůsobit přesně podle svých potřeb.

Inovace.
Využívají nejnovější technologie ze světa sim racingu. Duální senzory a brzdové elastomery zajišťují vyšší odezvu a realističnost, což vede k lepší konzistenci a přesnějšímu ovládání.

Odolnost.
Navrženy pro nejnáročnější vytrvalostní závody. Robustní konstrukce z hliníkové slitiny poskytuje dlouhou životnost a spolehlivý výkon během bezpočtu hodin na trati.

1.2 Technické specifikace

Parametr	P1000	P1000i	P1000-F / P1000-FRS
Rozlišení	12bitové (4096) vysoce přesné senzory	12bitové (4096) vysoce přesné senzory	12bitové (4096) vysoce přesné senzory
USB připojení	PC, SIMAGIC Wheelbase	PC, SIMAGIC Wheelbase	PC, SIMAGIC Wheelbase
Nastavitelný zdvih	Podporováno	Podporováno	Podporováno
Nastavitelná síla pružiny	Spojka, brzda, plyn	Brzda, plyn	Spojka, brzda, plyn
Senzory	Hallův senzor plynu, Hallův úhlový senzor brzdy, snímač zatížení (Load Cell), Hallův úhlový senzor spojky	Hallův senzor plynu, Hallův úhlový senzor brzdy, snímač zatížení (Load Cell)	Hallův senzor plynu, Hallův úhlový senzor brzdy, snímač zatížení (Load Cell), Hallův úhlový senzor spojky
Load Cell senzor	100 kg	100 kg	100 kg
Haptický reaktor pedálu	Volitelný	Volitelný	Volitelný
Hydraulický válec	Volitelný / Volitelně součástí	Volitelný / Volitelně součástí	Volitelný / Volitelně součástí
Inverzní kit	Volitelný / Volitelně součástí	Volitelný / Volitelně součástí	Volitelný / Volitelně součástí
Deska pedálů	Eloxovaná hliníková slitina	Eloxovaná hliníková slitina	Eloxovaná hliníková slitina
Nastavení úhlu / pozice	Podporováno	Podporováno	Podporováno
Nastavitelná linearita	Podporováno	Podporováno	Podporováno
Nastavitelná síla brzdy	Podporováno	Podporováno	Podporováno
Nastavitelné mrtvé zóny	Podporováno	Podporováno	Podporováno
Řídicí jednotka pedálů	Součástí balení	Součástí balení	Součástí balení
Materiál	CNC obráběná hliníková slitina	CNC obráběná hliníková slitina	CNC obráběná hliníková slitina
Rozměry	334,8 × 336 × 267 mm / 348 × 498 × 386,8 mm	334,8 × 336 × 267 mm	334,8 × 336 × 267 mm / 348 × 498 × 386,8 mm
Čistá hmotnost	5,65 kg / 7,60 kg	4,65 kg / 5,00 kg	6,00 kg / 8,50 kg

*Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.

1.3 Obsah balení (příslušenství)

P1000 Pedal obsahuje:

- Stručná příručka × 1
- Samolepky × 3
- USB kabel × 1
- Pružiny plynového pedálu (krátké) × 2
- Pružiny spojkového pedálu (dlouhé) × 2
- Sada brzdových elastomerů typu O × 1
- Opěrka paty × 1
- Profilový L-držák × 1
- Montážní pásky × 2
- Upevňovací pásky × 2
- Instalační sada: Šroub s plným závitem (M6-12) × 6,Šroub s plným závitem (M8-12) × 4,Šroub s plným závitem (M8-16) × 4,Šroub s válcovou hlavou (M8-12) × 8,Šroub s válcovou hlavou (M5-16) × 6,Zápustný šroub (M5-10) × 6,Zápustný šroub (M5-16) × 8,Samojistná matice (M6-40) × 6,Přírubová matice M8 × 4,Mazivo × 1,Spony pro vedení kabelů × 4,Imbusový klíč s plastovou rukojetí (velikost 5) × 1,Otevřený klíč 12 mm × 1,Kulový imbusový klíč M5 × 1,Sada imbusových klíčů (2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm) × 1

P1000i Pedal obsahuje:

- Stručná příručka × 1
- Samolepky × 3
- USB kabel × 1
- Pružiny plynového pedálu (krátké) × 2
- Pružiny spojkového pedálu (dlouhé) × 2
- Sada brzdových elastomerů typu O × 1
- Profilový L-držák × 1
- Montážní pásky × 2
- Upevňovací pásky × 2
- Instalační sada: Šroub s plným závitem (M6-12) × 6,Šroub s plným závitem (M8-12) × 4,Šroub s plným závitem (M8-16) × 4,Šroub s válcovou hlavou (M8-12) × 8,Šroub s válcovou hlavou (M5-16) × 6,Zápustný šroub (M5-10) × 6,Zápustný šroub (M5-16) × 8,Samojistná matice (M6-40) × 6,Přírubová matice M8 × 4Mazivo × 1,Spony pro vedení kabelů × 4,Imbusový klíč s plastovou rukojetí (velikost 5) × 1,Otevřený klíč 12 mm × 1,Kulový imbusový klíč M5 × 1,Sada imbusových klíčů (2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm) × 1

P1000-F Pedal obsahuje:

- Stručná příručka × 1
- Samolepky × 3
- USB kabel × 1
- Pružiny plynového pedálu × 2
- Sada brzdových elastomerů typu O × 1
- Opěrka paty × 1
- Profilový L-držák × 1
- Montážní pásky × 2
- Upevňovací pásky × 2
- Instalační sada: Šroub s plným závitem (M6-12) × 6,Šroub s plným závitem (M8-12) × 4,Šroub s plným závitem (M8-16) × 4,Šroub s válcovou hlavou (M8-12) × 8,Zápustný šroub (M5-10) × 6T-drážková matice (M6-40) × 6,Přírubová matice M8 × 4,Mazivo × 1,Spony pro vedení kabelů × 4,Imbusový klíč s plastovou rukojetí (velikost 5) × 1,Otevřený klíč 12 × 13 mm × 1,Kulový imbusový klíč M5 × 1,Sada imbusových klíčů (2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm) × 1

P1000-FRS Pedal obsahuje:

- Stručná příručka × 2
- Samolepky × 3
- USB kabel × 1
- Pružiny plynového pedálu (kompresní) × 2
- Sada brzdových elastomerů typu T × 2
- Sada pružin hydraulické brzdy × 1
- Opěrka paty × 1
- Profilový L-držák × 1
- Montážní pásky × 2
- Upevňovací pásky × 2
- Instalační sada: Šroub s plným závitem (M6-12) × 6,Šroub s plným závitem (M8-12) × 4,Šroub s plným závitem (M8-16) × 4,Šroub s válcovou hlavou (M8-12) × 8,Zápustný šroub (M5-10) × 6T-drážková matice (M6-40) × 6,Přírubová matice M8 × 4,Mazivo × 1,Spony pro vedení kabelů × 4,Imbusový klíč s plastovou rukojetí (velikost 5) × 1,Otevřený klíč (10 mm / 13 mm / 17 mm) × 1,Kulový imbusový klíč M5 × 1,Sada imbusových klíčů (1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm) ×1)

P1000-RS Pedály

- Stručný návod × 2
- Samolepky × 3
- USB kabel × 1
- Pružiny plynového pedálu (krátké) × 2
- Pružiny spojkového pedálu (dlouhé) × 2
- Sada elastomerů brzdy typu T × 2
- Sada pružin hydraulické brzdy × 1
- Opěrka paty × 1
- Profilový L-držák × 1
- Montážní pásky × 2
- Upevňovací pásky × 2
- Montážní sada: Šroub s plným závitem M6×12 × 6,Šroub s plným závitem M8×12 × 4,Šroub s plným závitem M8×16 × 4,Šroub s půlkulatou hlavou M8×12 × 8,Zápustný šroub M5×10 × 6,T-drážková matice M6×40 × 6,Přírubová matice M8 × 4,Mazivo × 1S,pona pro vedení kabelů × 4,Imbusový klíč s rukojetí (velikost 5) × 1,Očkoplochý klíč 12×13 mm × 1,Dlouhý imbusový klíč M5 × 1,Otevřené klíče 10/13/17 mm × 1,Imbusové klíče (1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm) × 1 sada

P1000i-RS Pedály

- Stručný návod × 2
- Samolepky × 3
- USB kabel × 1
- Pružiny plynového pedálu (krátké) × 2
- Pružiny spojkového pedálu (dlouhé) × 2
- Sada elastomerů brzdy typu T × 2
- Sada pružin hydraulické brzdy × 1
- Profilový L-držák × 1
- Montážní pásky × 2
- Upevňovací pásky × 2
- Montážní sada: Šroub s plným závitem M6×12 × 6,Šroub s plným závitem M8×12 × 4,Šroub s plným závitem M8×16 × 4,Šroub s půlkulatou hlavou M8×12 × 8,Šroub s půlkulatou hlavou M5×16 × 6,Zápustný šroub M5×10 × 6,Zápustný šroub M5×16 × 8,T-drážková matice M6×40 × 6,Přírubová matice M8 × 4,Mazivo × 1,Spona pro vedení kabelů × 4,Imbusový klíč s rukojetí (velikost 5) × 1,Očkoplochý klíč 12×13 mm × 1,Dlouhý imbusový klíč M5 × 1,Otevřené klíče 10/13/17 mm × 1,Imbusové klíče (1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm) × 1 sada

1.4 Doplňkové příslušenství

- P-HPR Haptický reaktor pedálu
- P-HPR GT Haptický reaktor pedálu
- P-SRH (Sim Ray Heel Stop), opěrka paty
- P-SRB (Sim Ray Bar)

Výše uvedené volitelné moduly vyžadují napájecí jednotku P-APS Peripheral Power Supply (prodává se samostatně) pro připojení a provoz. Při současném použití více volitelných modulů postačuje pouze jedna jednotka P-APS.

- P-APS Peripheral Power Supply (externí napájecí jednotka)
- P-1000 Long Throttle Pedal Plate (prodloužená ploška plynového pedálu)
- P-SFP / P-FFP Flat Pedal (plochý pedál)
- P-HTS Hydraulic Throttle Module (hydraulický modul plynového pedálu)
- P-HYSi Hydraulic Brake Module (hydraulický brzdový modul)
- P-HYS Hydraulic Brake Module (kompatibilní s P1000 / P1000-F / P1000-FRS)
- P-ORH Hydraulic Brake Elastomer Spring (kompatibilní s P1000-RS / P1000i-RS / P1000-FRS)
- P-ORF Brake Elastomer Spring (kompatibilní s P1000 / P1000i / P1000-F)
- P1000 Inversion Kit (kompatibilní s P1000 / P1000-F / P1000-FRS)
- Spojkový pedál P-1000 (kompatibilní s P1000-F / P1000i-F / P1000-FRS / P1000i-FRS)

2. Pokyny k použití

2.1 Uživatelský průvodce

Děkujeme za zakoupení základny SIMAGIC GT NEO. Před instalací si pečlivě přečtěte veškerou dokumentaci dodanou s produktem.

Pro informace o aktualizacích firmwaru navštivte:
https://simagic.com/pages/download-center

Související soubory jsou herní konfigurační soubory vyvinuté společností SIMAGIC pro zařízení kompatibilní se SIMAGIC. Z důvodu ochrany práv a zájmů uživatelů si prosím stahujte všechny soubory výhradně prostřednictvím oficiálních distribučních kanálů společnosti SIMAGIC.

Navštivte oficiální kanál SIMAGIC na YouTube (https://www.youtube.com/@simagicofficial6890), kde najdete instruktážní videa představující různé možnosti nastavení produktů a způsoby jejich používání. Zjistěte více o vývoji a technologiích stojících za našimi produkty.

Navštivte stránku https://simagic.com/pages/telemetry-support, kde naleznete seznam her podporovaných tímto produktem. Upozorňujeme, že při používání produktu v nepodporovaných hrách nemusí některé funkce fungovat správně nebo v plném rozsahu.

Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.

15+ Doporučený věk uživatele: 15 let a více.

2. Instalace

Před použitím se ujistěte, že jsou pedály pevně a bezpečně namontovány k simulačnímu kokpitu. Používání nezajištěných pedálů může způsobit jejich pohyb nebo vést ke zranění.

Pedály jsou již z výroby přednastaveny tak, aby poskytovaly realistický závodní pocit. Před prováděním jakýchkoli úprav doporučujeme nejprve vyzkoušet výchozí nastavení.

- Nepoužívejte pedály bez jejich řádného upevnění.
- * Vyhněte se kontaktu s mazivem a po provedení jakýchkoli úprav si důkladně umyjte ruce.


Montáž základny (P1000 / P1000-RS / P1000-F / P1000-FRS)



Vložte stranu bez šipek do opěrné desky pro nohy.

Na levé i pravé straně upevněte 1× imbusový šroub M8 × 12.

Vložte stranu označenou šipkami do základny P1000.

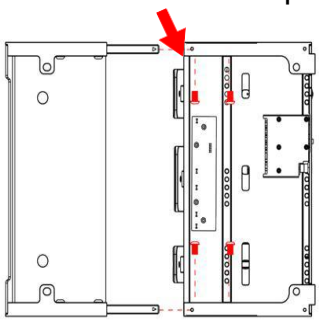


2× šroub s půlkulatou hlavou M8 × 12 (levá a pravá strana).

Hlavní montáž (P1000i / P1000i-RS)


Tři šrouby s půlkulatou hlavou (M5×16) pro horní část.

4× zápustný imbusový šroub M5 × 16 pro střední a spodní část.

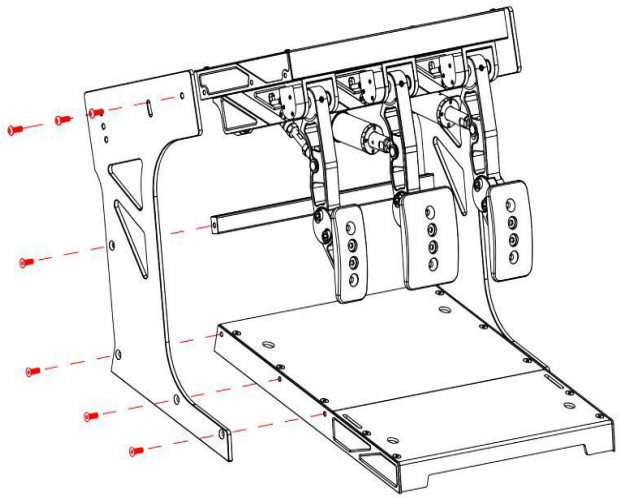


Zapojení kabelů (P1000i / P1000i-RS)

Zapojte kabel podle obrázku

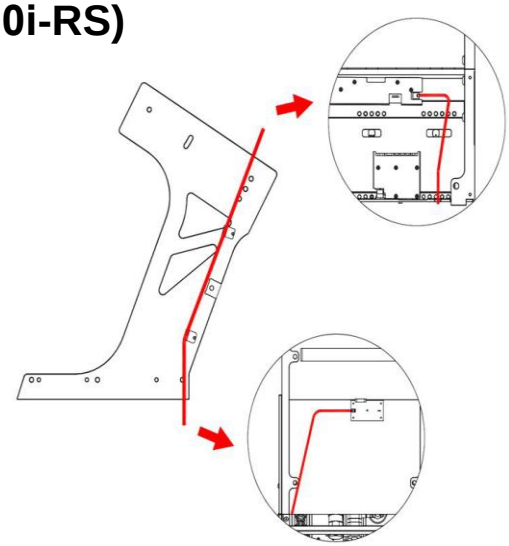


Standardní montáž na závodní kokpit.


4× imbusový šroub s válcovou hlavou (M8 × 12)

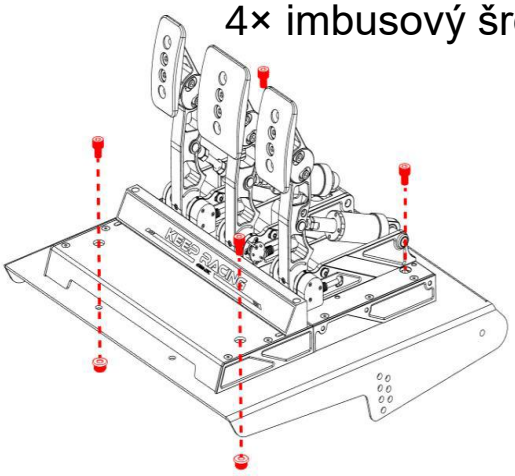

4× imbusový šroub M8 × 12

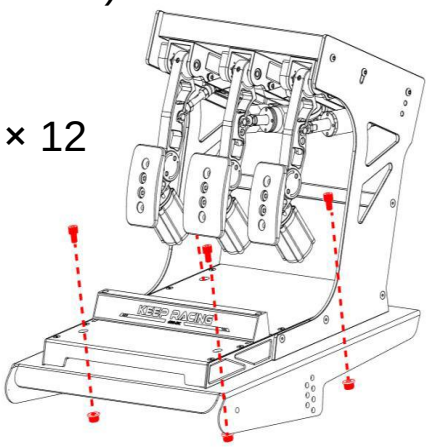


Montáž na sim rig (volitelná konfigurace)

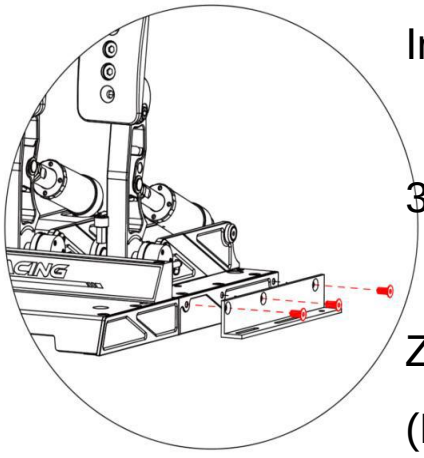


Imbusový šroub M6 × 12

3× zápustný imbusový šroub M5 × 10

Zasuňte T-matici s pružinovou kuličkou (M6-40).

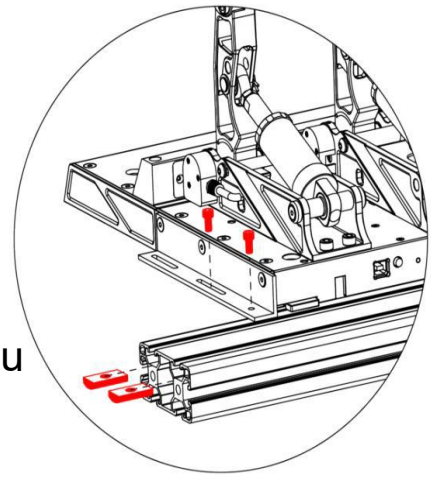

Připojení (USB a externí napájení)

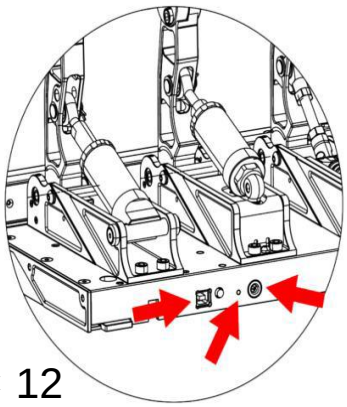

4× imbusový šroub M8 × 12

Konektor pro připojení externího napájecího zdroje. (Moduly P-HPR, P-SRH a P-SRB vyžadují externí napájení.)


Přepínání komunikačního režimu CAN / USB

Stiskněte tlačítko pro změnu režimu připojení pedálů.

Přepněte do režimu CAN-Bus, pokud jsou pedály připojeny k základně SIMAGIC Wheelbase.
(V režimu CAN-Bus svítí indikátor modře.)
Přepněte do režimu USB, pokud jsou pedály připojeny k počítači.
(V režimu USB svítí indikátor zeleně.)


Nastavení sklonu pedálové plochy

Povolte dva boční šrouby pedálu a upravte jeho sklon podle potřeby.

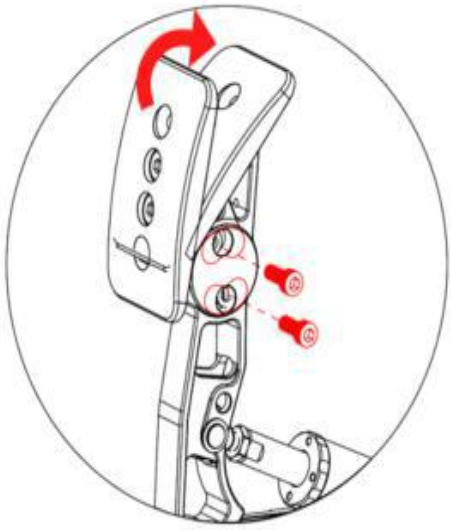


Nastavení výšky pedálu

Povolte dva přední šrouby a upravte polohu pedálové plošky nahoru či dolů.

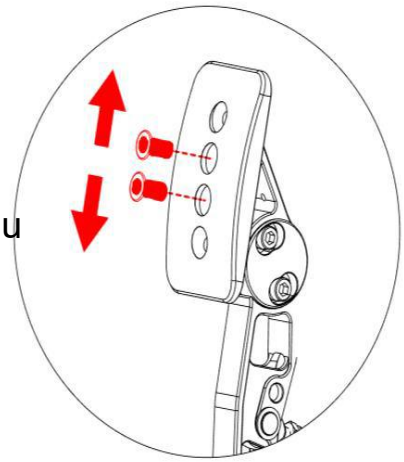


Nastavení patní opěrky

Povolte dva horní šrouby a posuňte opěrku paty dopředu nebo dozadu podle potřeby.

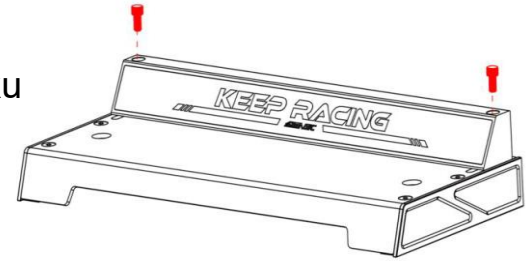


Nastavení pozice pedálu do stran.

Povolte 4 montážní šrouby a upravte polohu pedálu vlevo či vpravo.

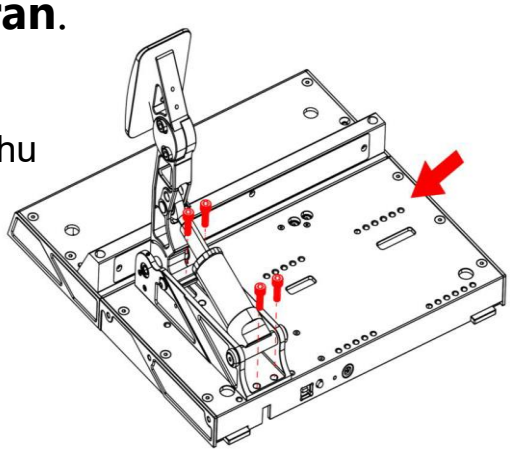


Nastavení zdvihu pedálu.

Povolte 2 boční šrouby a posunutím dorazu dopředu nebo dozadu upravte zdvih pedálu.

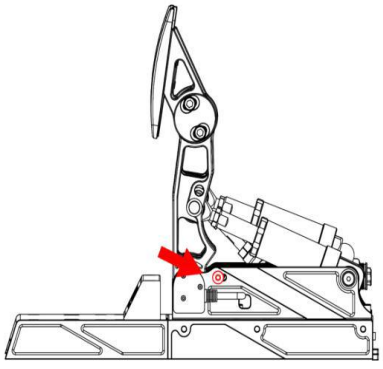


Nastavení tuhosti plynového pedálu

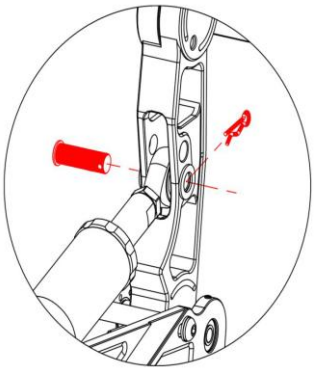

Tuhost (odpor) plynového pedálu lze upravit přesunutím uchycení do jiného montážního otvoru.


Výměna pryžového dorazu plynového pedálu

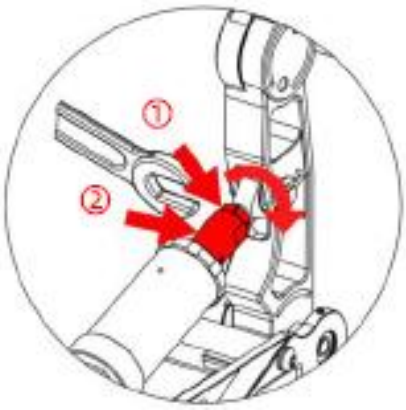


① Povolte pojistnou matici na zadní straně plynového pedálu a poté otáčejte stříbrnou tyčí ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela neuvolní.


② Posuňte válec plynového pedálu směrem dopředu a následně jej zvedněte a vyjměte.


③ Odšroubujte a sejměte kryt válce, vyjměte stávající pružinu a nahraďte ji novou.

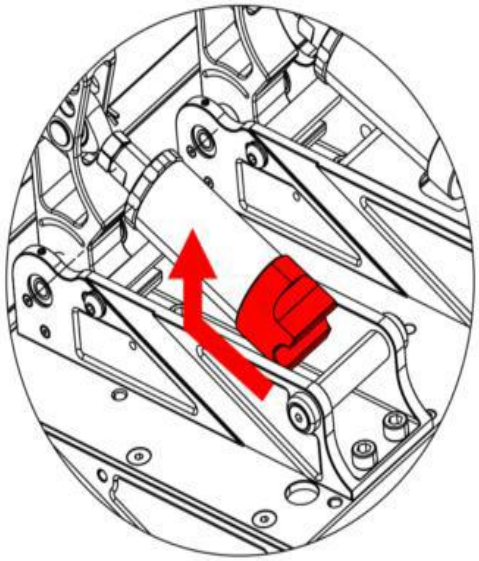

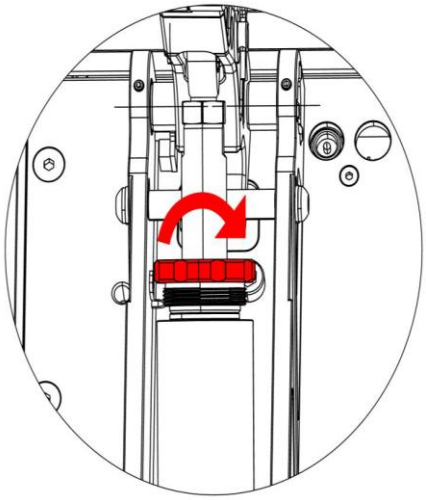

Nastavení spojky a výměna pružiny

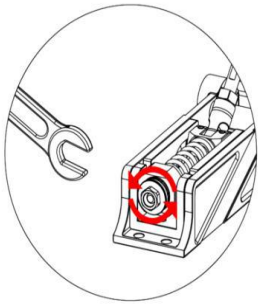

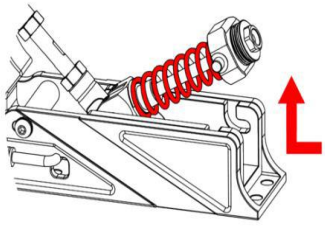

Sílu pružiny nastavíte otáčením zadního nastavovacího šroubu.


Výměna pružiny spojkového pedálu


① Povolte zadní stavěcí šroub.


② Zatlačte šroub dopředu a zvedněte jej nahoru, abyste demontovali držák pružiny. Následně vyměňte pružinu.

Výměna brzdového elastomeru

① Povolte kontramatku na zadní straně brzdového pedálu a poté otáčejte stříbrnou tyčí ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela neuvolní.

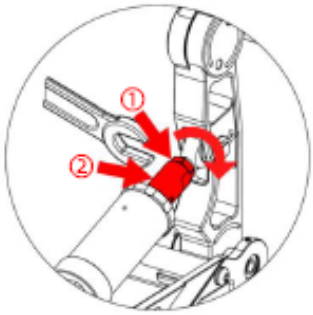

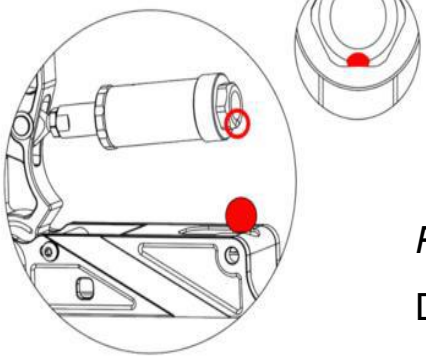

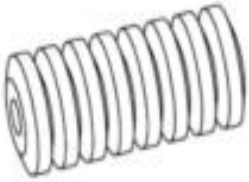


Tvrdost: černá → šedá → modrá → červená (od měkké po tvrdou)


② Zvedněte brzdový válec a odšroubujte červené víčko, abyste získali přístup k elastomerům. (Při demontáži a montáži dbejte na to, aby drážka označená šipkou směřovala dolů.)

Poznámka:


Doporučuje se použít ve válci maximálně 8 pryžových vložek (elastomerů).

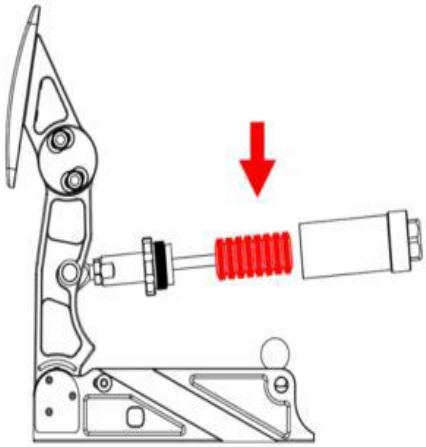


③ Při montáži se ujistěte, že drážka směřuje dolů. Poté nacvakněte brzdový válec na kulový čep tak, aby byl kulový čep správně usazen v drážce.

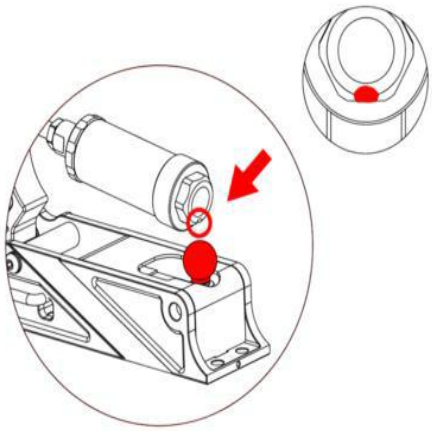


④ Po instalaci válce utahujte táhlo brzdového válce, dokud mezi kulovým čepem snímače zatížení (load cell) a drážkou na zadní straně válce nezůstane žádná mezera.(Nedostatečné dotažení může způsobit vznik mezery mezi kulovým čepem a drážkou válce, což může vést k nadměrnému nebo nerovnoměrnému opotřebení drážky brzdového válce.)

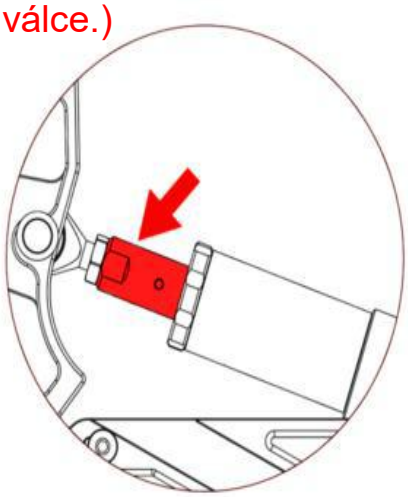

⑤ Přidržte táhlo brzdového válce a dotáhněte kontramatku tak, aby pevně dosedla na táhlo válce. Tím zabráníte jejímu uvolnění během používání.

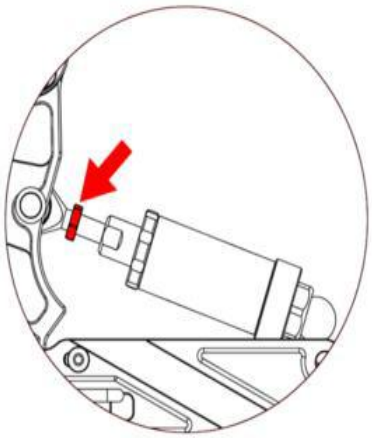



Ujistěte se, že kontramatka pevně dosedá na táhlo válce. Nyní jste připraveni vyrazit na trať!

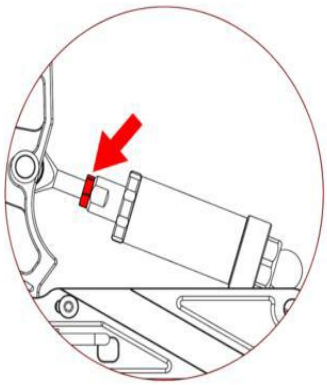


Rozměry


P1000/P1000-RS/P1000-F/P1000-FRS

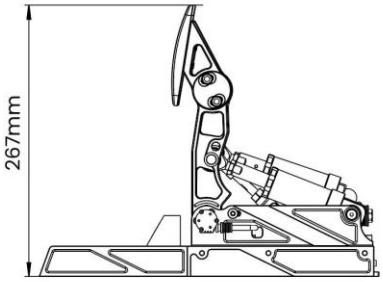


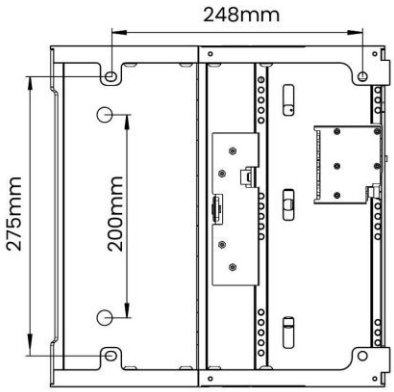


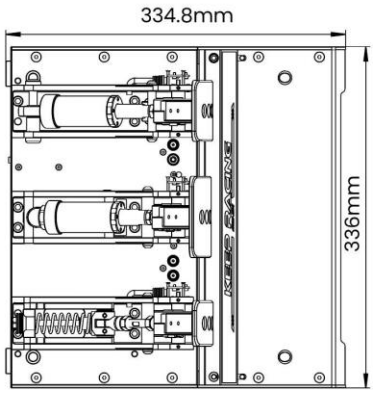

P1000i/P1000i-RS

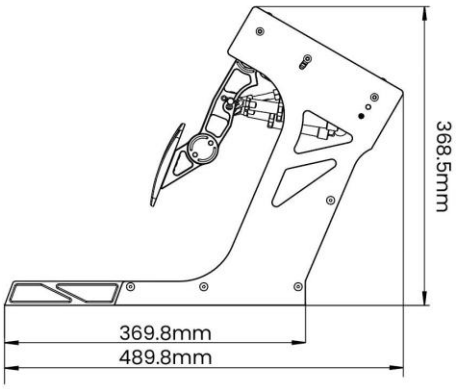

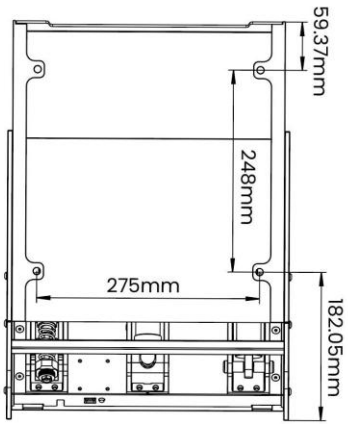

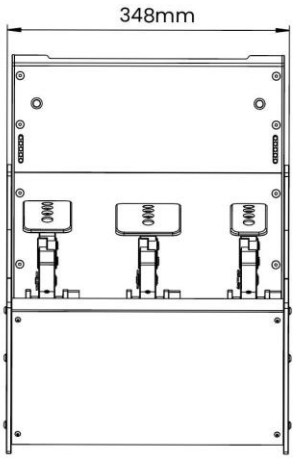

3. Softwarová podpora

SimPro ManagerSimPro Manager automaticky upozorňuje na dostupné aktualizace softwaru.

Nejnovější verzi lze stáhnout na:
https://simagic.com/pages/download-centerSoftware
umožňuje také automatickou aktualizaci firmwaru připojených zařízení.

4. Záruční podmínky

Pro volantové základny (wheelbases), volanty a pedály zakoupené 15. července 2023 nebo později poskytuje společnost SIMAGIC záruku v délce 24 měsíců od původního data nákupu. Během záruční doby, pokud se při běžném používání a údržbě objeví závada související s komponenty, materiály nebo výrobním zpracováním produktu a tato závada bude po kontrole potvrzena, společnost zajistí bezplatnou opravu a dodání náhradních dílů. Sériové číslo (S/N) produktu SIMAGIC slouží jako hlavní identifikátor pro poprodejní podporu. Sériové číslo naleznete na obalu produktu i na samotném výrobku, kde je uvedeno na štítku připevněném k jeho povrchu. Při žádosti o servis nebo záruční podporu stačí sdělit 10místné nebo 14místné sériové číslo a potřebná pomoc vám bude poskytnuta bez zbytečného odkladu. U produktů vybavených sériovým číslem není nutné uchovávat záruční kartu. Pokud však váš produkt sériové číslo nemá, je třeba záruční kartu uschovat pro případ budoucího uplatnění záručního nebo servisního nároku. **V případě potíží se obraťte na prodávajícího.**



Sériové číslo vašeho produktu najdete na štítku na obalu.

Práva spotřebitele. Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. V závislosti na příslušné zemi, provincii nebo státu můžete mít také další práva. Pokud to právní předpisy výslovně nepovolují, společnost SIMAGIC nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje žádná další práva, která vám mohou náležet. Pro úplné porozumění svým právům si prostudujte příslušné zákony a právní předpisy vaší země, provincie nebo státu

Společnost SIMAGIC stanovuje podmínky prodejců a záruční podmínky pro spotřebitelské produkty. Od oficiálních partnerů, jako jsou prodejci a distributoři, vyžaduje poskytování standardizovaných záručních služeb SIMAGIC, aby byla zajištěna ochrana zákonných práv spotřebitelů.

Společnost SIMAGIC se řídí filozofií služeb zaměřenou na odpovědnost vůči uživatelům a budování jejich důvěry, přičemž usiluje o vytvoření co nejlepšího uživatelského zážitku. Pokud bude nutné upravit tyto záruční podmínky, nemusí být bohužel vždy vydáno samostatné oznámení o změnách .Vždy se proto řiďte nejnovějšími informacemi zveřejněnými prostřednictvím oficiálních kanálů, zejména na oficiálních webových stránkách. Vyvarujte se úmyslného poškozování zařízení. Při provádění nestandardních hardwarových nebo systémových operací na zařízení postupujte podle pokynů oficiálního nebo autorizovaného personálu a neodchylujte se od nich. Podrobné pokyny k používání naleznete na adrese: https://simagic.com/pages/product-tutorial.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

záruka se nevztahuje na následující případy:

a) Není možné doložit doklad o koupi produktu nebo číslo objednávky, případně existuje důvodné podezření, že tyto dokumenty byly zfalšovány nebo pozměněny.
b) Reklamace je uplatněna v jiné zemi nebo celní oblasti, než ve které byl produkt původně zakoupen.
c) Poškození produktu způsobené jeho rozebráním nebo úpravou konstrukce bez písemného souhlasu společnosti SIMAGIC.
d) Produkty zakoupené u prodejce jiného než v oficiálním internetovém obchodě společnosti SIMAGIC.
e) Vzhledové poškození, mimo jiné škrábance, promáčkliny nebo poškození plastových částí a konektorů, pokud není způsobeno vadou materiálu nebo výrobní vadou.
f) Poškození způsobené nedodržením pokynů pro používání a provoz produktů SIMAGIC nebo úpravou či rozebráním produktu.
g) Poškození způsobené použitím komponent nebo produktů třetích stran, které nesplňují specifikace hardwarových produktů SIMAGIC.
h) Vady způsobené běžným opotřebením nebo přirozeným stárnutím produktu.
i) Sériové číslo produktu SIMAGIC bylo odstraněno nebo pozměněno.
j) Společnost SIMAGIC obdrží od příslušných orgánů informace o tom, že produkt byl odcizen, a uživatel není schopen prokázat, že je jeho oprávněným vlastníkem či uživatelem.
k) Poškození způsobené nehodou, úderem blesku, korozí, požárem, kontaktem s kapalinou, zemětřesením nebo jinými vnějšími vlivy.

5. Bezpečnostní informace

„Pro zajištění maximální bezpečnosti při používání vašich výrobků doporučujeme dodržovat následující pokyny:

- Pokud máte potíže se správným používáním produktu a kroky pro řešení problémů nepomáhají, odpojte napájení a obraťte se na místního distributora nebo servisní podporu. Nepokoušejte se produkt sami opravovat ani servisovat.
- Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nikdy nevystavujte pedály dešti ani vlhkosti.
- Používejte pouze napájecí zdroj a příslušenství dodané v balení nebo příslušenství vyrobené či schválené výrobcem.
- K napájení používejte pouze střídavý proud (AC) ze standardní síťové zásuvky, aby nedošlo k poškození produktu.
- Po ukončení používání produktu jej vždy zcela vypněte.
- Během bouřky nebo pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě.
- Zařízení nerozebírejte (rozebrání zařízení vede ke ztrátě záruky). Výměnu součástí smí provádět pouze autorizované servisní středisko společnosti SIMAGIC nebo osoby jím pověřené.
- Dětem mladším 5 let je používání tohoto zařízení zakázáno. Starším jen pod přísným dozorem.

Při používání simulátoru věnujte pozornost následujícím pokynům:

- Zařízení generuje výraznou silovou zpětnou vazbu (force feedback) a obsahuje malé součásti. Dětem mladším 15 let je zakázáno zařízení samostatně obsluhovat nebo používat. Pokud zařízení používají děti, rodiče musí nastavit parametry silové zpětné vazby do dětského režimu a zajistit dohled.
- Uživatelům, kteří zařízení používají poprvé, doporučujeme nastavovat intenzitu silové zpětné vazby postupně na vhodnou úroveň.
- Uživatelé používající zařízení poprvé nebo osoby, které se se zařízením teprve seznamují, by měly být zaškoleny vlastníkem zařízení.
- Volné části oděvu a předměty, jako jsou vlasy, kabely, sukně apod., udržujte mimo simulátor.
- Pokud jste v minulosti trpěli epilepsií nebo záchvatovými stavy, poraďte se před použitím s lékařem. Některé obrazové vzory mohou vyvolat záchvat i u osob bez předchozí anamnézy. Pokud zaznamenáte jakékoli příznaky, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékaře.
- Při používání základny s vysokým točivým momentem může maximální silová zpětná vazba způsobit poranění rukou. Pokud je zpětná vazba příliš silná, ihned uvolněte volant a upravte nastavení intenzity zpětné vazby, abyste předešli možným nehodám.
- Zařízení obsahuje pohyblivé části, místa s nebezpečím přiskřípnutí a ostré hrany, které mohou způsobit zranění. Používejte jej opatrně, aby nedošlo k přiskřípnutí, pohmoždění, úderům nebo jiným tělesným zraněním.
- Při používání intenzivní silové zpětné vazby se doporučuje omezit herní dobu na 20 až 40 minut a pravidelně dělat přestávky.
- Po ukončení hry by uživatelé neměli řídit skutečné motorové vozidlo po dobu alespoň 1 hodiny.
- Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu, okamžitě přestaňte zařízení používat a obraťte se na oficiální nebo autorizované servisní středisko společnosti SIMAGIC.
- Nejnovější informace o produktech naleznete na oficiálních webových stránkách a veřejných komunikačních kanálech společnosti SIMAGIC.

6. Kontaktujte nás

Discord

Youtube

Instagram

Facebook

Prodávající v České republice:
ASBIS CZ, spol. s r.o.
Průmyslová 1663/6 102 00 Praha 10

info@asbis.cz

Oficiální webové stránky společnosti SIMAGIC:
https://simagic.com/Název globálního účtu na sociálních sítích:
simagic official.

Copyright © 2025 SIMAGIC Tech Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Názvy produktů a společností uvedené v tomto manuálu mohou, ale nemusí být registrovanými ochrannými známkami nebo předmětem autorských práv příslušných společností. Jsou použity výhradně pro účely identifikace nebo vysvětlení a ve prospěch jejich vlastníků, bez jakéhokoli úmyslu porušovat jejich práva.

Specifikace a informace uvedené v tomto manuálu slouží pouze pro informační účely a mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění. Nelze je vykládat jako závazek společnosti SIMAGIC.

Společnost SIMAGIC nenese odpovědnost za jakékoli chyby nebo nepřesnosti, které se mohou v tomto manuálu vyskytnout, včetně těch, které souvisejí s popisovanými produkty a softwarem.Společnost SIMAGIC nenese odpovědnost za jakýkoli ušlý zisk, ztrátu informací nebo dat ani za zvláštní, náhodné, nepřímé, sankční či následné škody vzniklé v souvislosti s distribucí, prodejem, dalším prodejem, používáním nebo nemožností používat produkt. V žádném případě nepřesáhne odpovědnost společnosti SIMAGIC maloobchodní pořizovací cenu daného produktu