


Dětské elektrické auto

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím si prosím přečtete tuto příručku
MODEL S JEDNÍM HNACÍM MOTOREM A JEDNOU BATERIÍ

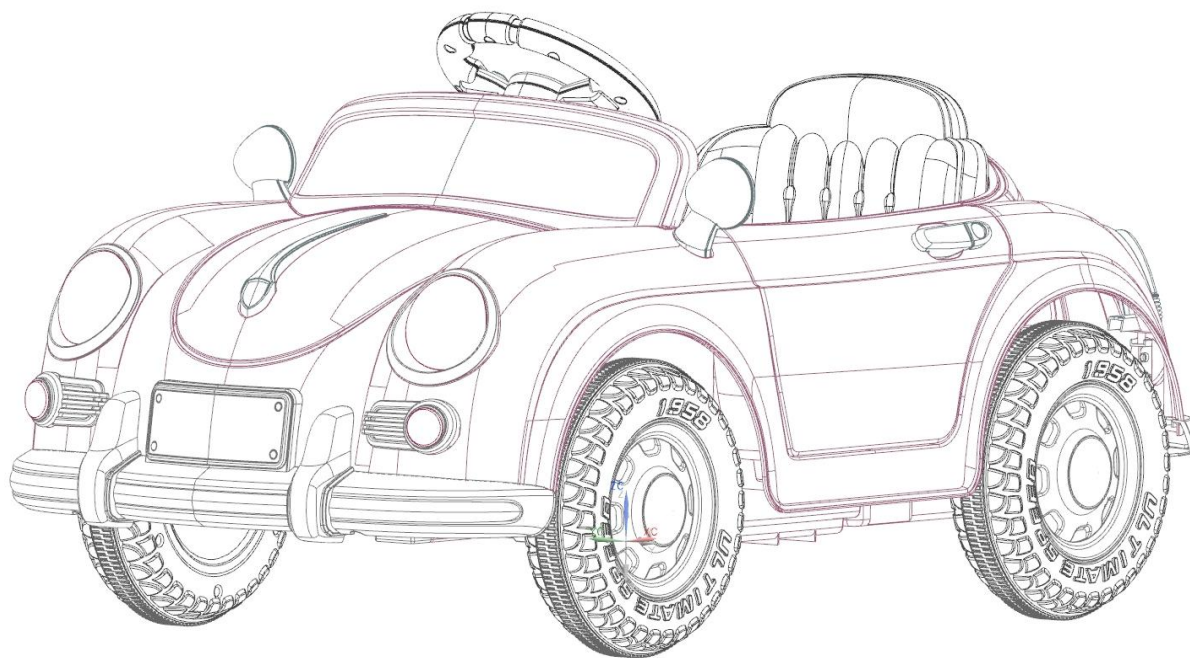

Uživatelský manuál

s pokyny pro montáž

Specifikace výrobku a barvy se mohou lišit.

Vyrobeno v Číně

Uživatelský manuál obsahuje důležité bezpečnostní informace, informace o montáži, použití a pokyny k údržbě.

Elektrické auto musí sestavit pouze dospělá osoba.

Obal není součástí výrobku. Odstraňte ho z dosahu dítěte. Mohlo by dojít ke zranění.

Uchovejte manuál pro budoucí použití

Varování: Noste ochrannou výstroj (doporučujeme přilbu), nepoužívejte v silničním provozu.

Varování: Tato hračka je nevhodná pro děti do 3 let vzhledem k její maximální rychlosti

Varování: Nepoužívejte tuto hračku jinde než na soukromých pozemcích se souhlasem vlastníka, jinak vzrůstá riziko nehody.

Varování: Používejte pod dohledem dospělé osoby.

Tuto hračku používejte s opatrností, neboť je zapotřebí dovednosti, aby se předešlo pádům a kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo jiných osob.

UPOZORNĚNÍ!

Dětské elektrické auto smí sestavovat pouze dospělá osoba

Po nákupu nového elektrického auta.

Toto pojízdné auto poskytne vašemu dítěti potěšení z mnoha kilometrů jízdy. Abychom vám a vašemu dítěti zajistili bezpečnou jízdu, žádáme vás, abyste si pozorně přečetli tuto příručku a uschovali ji pro budoucí použití.

Řiďte se doporučeními uvedenými v této příručce pro bezpečný provoz vašeho vozu a bezpečnost jeho jezdce.

Pro věk	37-96 měsíců	Baterie	6 V 4.5Ah*1 nebo 6 V 4.5Ah*2
Nosnost	25 kg	Rozměry	98*53*49 cm
Rychlost	3-5 km/h	Způsob nabíjení	Nabíječka
Adaptér (nabíječka)	Vstup: 220 -240 V Výstup: DC 6 V/500 mA nebo 12 V/500 mA	Průměrná životnost baterie	Přibližně 300 x nabíjecí cyklus
Nabíjecí doba	8-12 hodin	Pojistka	10 A/20 A


Konfigurace s ovládáním na frekvenci 2,4 GHz

Toto zařízení lze provozovat v ČR volně podle ČTÚ Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1. Zařízení je bezpečné za podmínek použití podle přiloženého návodu k obsluze. Tímto MaDe, spol. s r.o. prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.madehracky.cz. Zařízení pracuje na frekvenci 2,4 GHz.

Konfigurace s ovládáním na frekvenci 27 MHz

Toto zařízení lze provozovat v ČR volně podle ČTÚ Všeobecné oprávnění č. VO-R/15/08.2005. Zařízení je bezpečné za podmínek použití podle přiloženého návodu k obsluze. Tímto MaDe, spol. s r.o. prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.madehracky.cz. Zařízení pracuje na frekvenci 27 MHz.


SEZNAM DÍLŮ

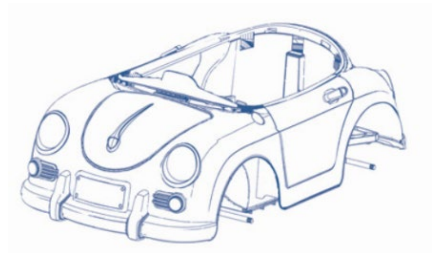


Karoserie *1



Sedadlo *1

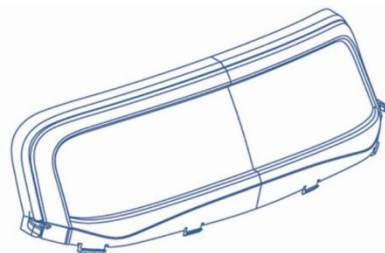


čelní sklo *1

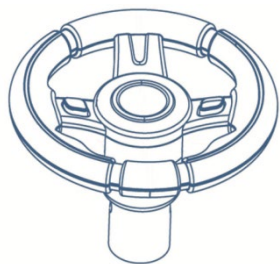


Volant *1



Kola *4

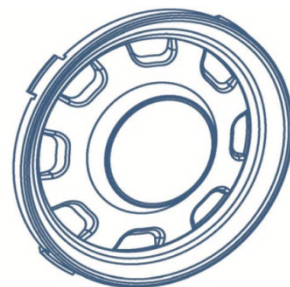

Poklice *4

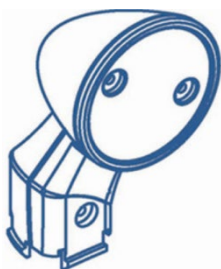

Zpětné zrcátko *2



Nabíječka *1



Φ 10 Podložka *8



Φ 4*12 Šroub *2



M10 pojistná matice *4




M5*35 Šroub a matice *1

NEŽ ZAČNETE S MONTÁŽÍ

UPOZORNĚNÍ

Pro bezpečnost vašeho dítěte si přečtěte všechna upozornění, bezpečnostní informace a pokyny k montáži, uvedené v tomto návodu. Návod uschovejte pro další použití. Montáž může provádět pouze dospělá osoba. Při montáži držte dítě mimo pracovní prostor, balení obsahuje malé části, které by dítě mohlo spolknout nebo vdechnout. Před montáží odstraňte z pracovního prostoru všechny sáčky a upevňovací pomůcky, ve kterých jsou díly vozu zabaleny.


- Před montáží se ujistěte, že je hlavní vypínač vypnutý (v poloze OFF).
- Před prvním použitím nabijte baterii po dobu nejméně 4 až 6 hodin.
- Potřebné nářadí (šroubovák – není součástí; kleště – nejsou součástí; klíč), viz obrázek níže:

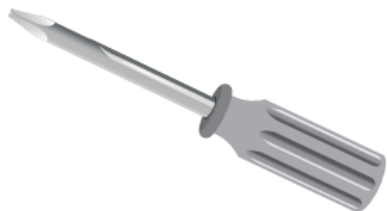

Screwdriver
(not included)



Long nose pliers
(not included)

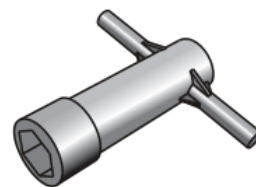

Spanner



INFORMACE O BATERII


- Baterie, které nejsou určeny k nabíjení se nesmí nabíjet!
- Používáte-li vyměnitelné dobíjecí baterie, nabíjejte je pouze pod dohledem dospělé osoby
- Před nabíjením vyjměte baterie z vozu
- Nemíchejte staré a nové baterie. Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmium).
- Vložte baterie do bateriového prostoru podle správné polarity.
- Pokud výrobek nebudete delší čas používat, vyjměte baterie. Vytečení baterie a koroze mohou tento produkt poškodit. Baterie zlikvidujte bezpečně a ekologicky.
- Nikdy nezkratujte svorky baterie.

Výměna baterií obecně: Baterie vložte do bateriového pouzdra podle správné polarity. Používejte pouze předepsaný nebo ekvivalentní typ baterií. Při použití nabíjecích baterií se řiďte pokyny výrobce těchto baterií. Nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Vyměnitelné akumulátory se musí před nabíjením vyjmout z hračky. Baterie, které nejsou určeny k nabíjení, se nesmí nabíjet. Vyměňte vždy všechny baterie najednou. Nebudete-li hračku používat delší čas, vyjměte baterie. Vybité baterie vyjměte z hračky a ekologicky zlikvidujte.

Montáž


Montáž předních kol:

1. Nasuňte podložku Ø10 na přední nápravu.
 2. Nasuňte kolo (s poklicí) na přední nápravu.
 3. Nasuňte podložku Ø10 a našroubujte pojistnou matici
 4. Pojistnou matici Ø10 utáhněte klíčem
 5. „Zaklapněte“ kryt náboje kola na střed kola.
- Tento krok opakujte i pro druhou stranu.

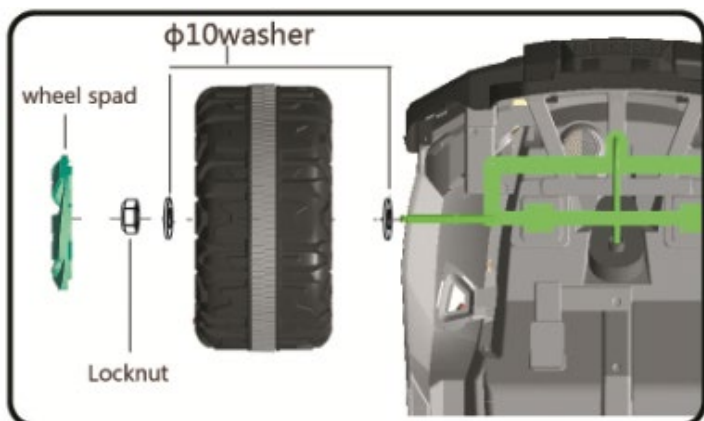


Montáž zadních kol:


1. Pro model s jedním hnacím motorem nasuňte převodovku (GEAR BOX) na zadní nápravu (levá strana). Pro model se dvěma hnacími motory: Převodová skříň označená „R“ je určena pro pravou stranu („R“) karoserie vozidla; Převodovka s označením „L“ je určena na levou stranu („L“) karoserie vozidla.
2. Nasuňte hnací kolo na zadní nápravu.
3. Nasuňte podložku Ø10 a našroubujte pojistnou matici.
4. Pojistnou matici Ø10 utáhněte klíčem
5. „Zaklapněte“ kryt náboje kola na střed kola.

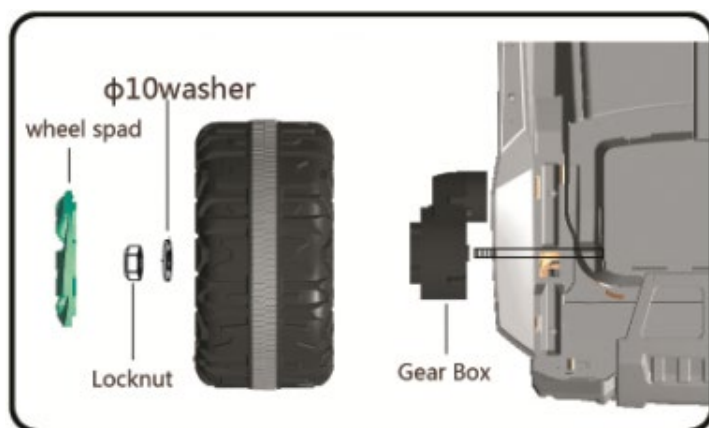

Montáž volantu:


1. Vyšroubujte šroub M5x35 a matici Ø5 z volantu.
2. Umístěte volant na sloupek řízení, vyčnívající ze středu palubní desky.
3. Vyrovnejte otvory na obou stranách volantu s otvory na konci sloupku řízení.
4. Provlečte šroub volantem a řídící tyčí a zajistěte volant maticí.

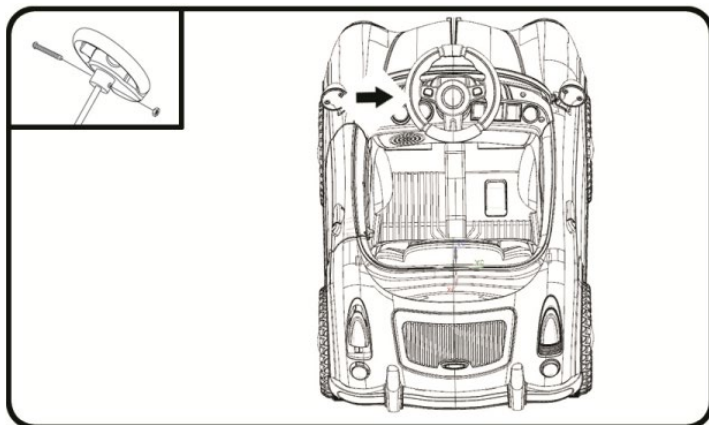

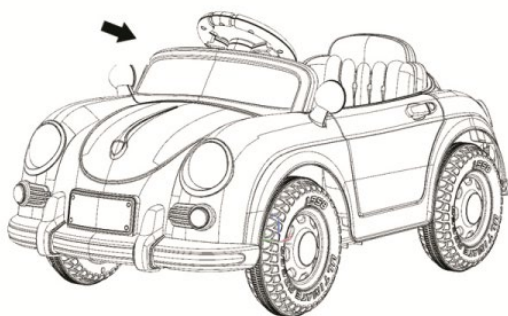


Montáž čelního krytu:

Zarovnejte montážní úchytky čelního skla s otvory v automobilu a poté je zajistěte (zaklapněte, viz obrázek).

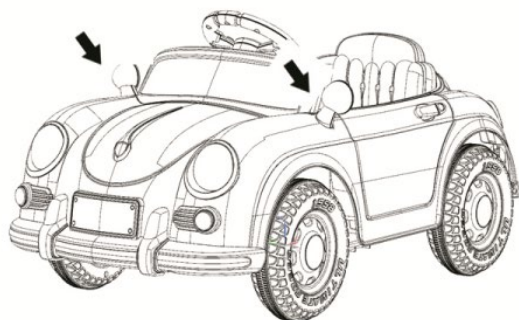

Montáž zpětných zrcátek:


Zarovnejte montážní úchytky zpětného zrcátka s otvory v automobilu a poté je zajistěte (zaklapněte, viz obrázek)

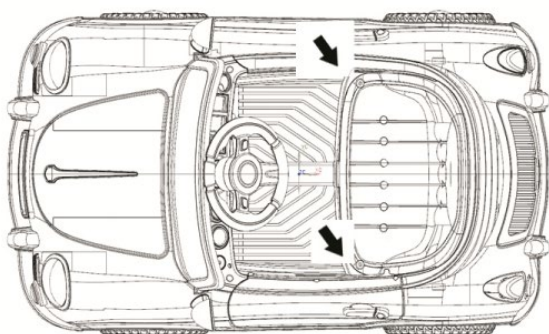

Přípevněte sedadlo

1. Připevněte jazýčky na zadní straně sedadla k otvorům v karoserii vozidla.
2. Utáhněte dva šroubky M4 * 12 pomocí šroubováku.

Připojení baterie

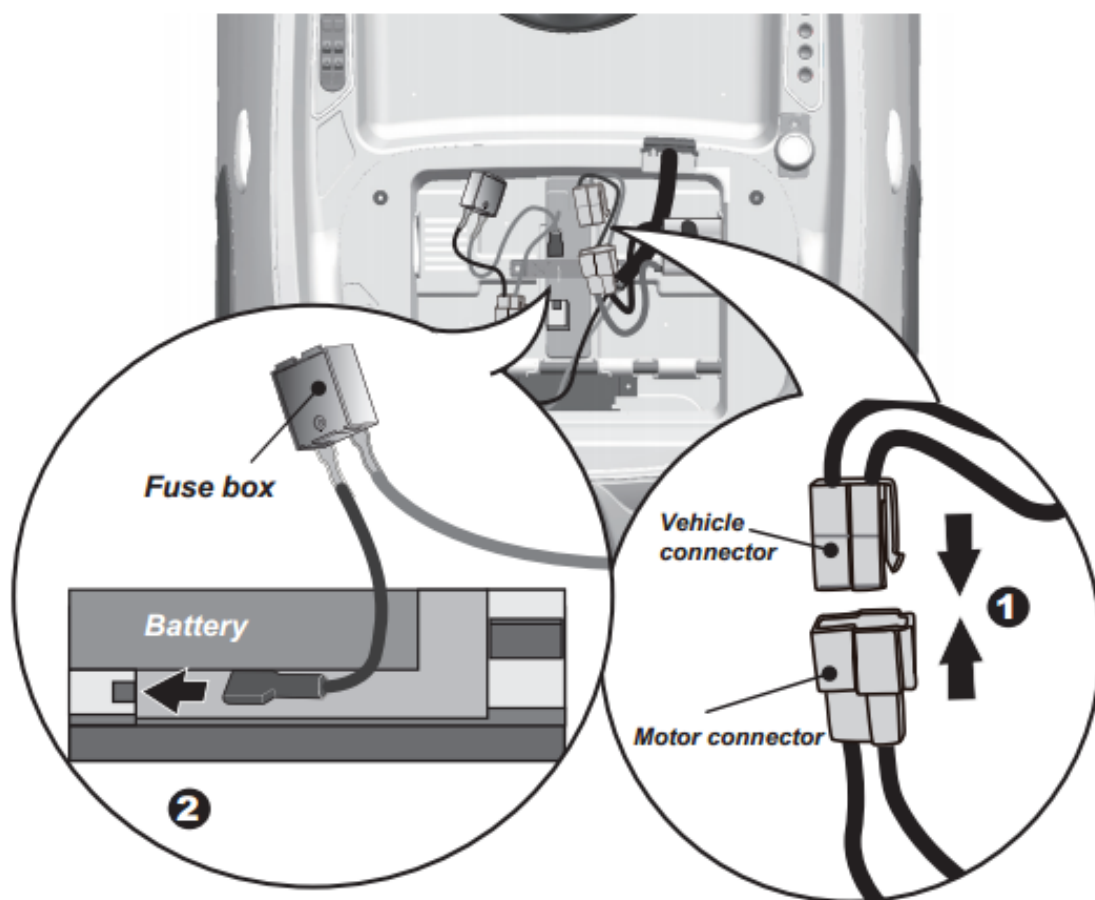

1WD

1. Zapojte konektor "**Vehicle Connector**" do konektoru "**Motor Connector**" jak je uvedeno na obrázku.
2. Zapojte konektor červeného kabelu "**Red fuse connector**" do červeně označeného konektoru na baterii.

2WD

1. Zapojte konektor "**Vehicle Connector**" do konektoru "**Motor Connector**" jak je uvedeno na obrázku. Opakujte pro druhou stranu.
2. Zapojte konektor červeného kabelu "**Red fuse connector**" do červeně označeného konektoru na baterii.

Bezpečnost

UPOZORNĚNÍ!

PREVENCE ÚRAZU A SMRTI:

• NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI BEZ DOZORU. JÍZDA V ELEKTRICKÉM AUTĚ VYŽADUJE VŽDY PŘÍMÝ DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY!

Vždy, když je dítě ve voze, dejte na dítě zvýšený pozor.

- Tato hračka by měla být používána s opatrností, protože je vyžadována určitá dovednost, aby se zabránilo pádům nebo srážkám, způsobujícím zranění uživatele nebo třetích stran.
- Používejte ochranné vybavení
- Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti automobilů, na strmých svazích nebo schodech, v blízkosti bazénů nebo jiných vodních plochách. Nejezděte ve vodě a za deště případně ve vlhku.
- Vždy mějte boty.
- Vždy sedněte pouze na sedadle.
- Nepoužívejte v silničním provozu.
- Tato hračka není vhodná pro děti do 37 měsíců z důvodu její maximální rychlosti. Maximální hmotnost uživatele je 25 kg
- Tato hračka nemá brzdu.

- Toto vozidlo má nastavitelné bezpečnostní pásy. Před použitím dětem vysvětlete, jak se připoutat bezpečnostním pásem. Zaručí to vyšší bezpečnost.
- Nechejte děti jezdit pouze v bezpečných jezdeckých oblastech:
 - Nikdy nepoužívejte na vozovce, v blízkosti motorových vozidel, na trávníku, na strmých svazích nebo schodech nebo v jejich blízkosti, u bazénů nebo jiných vodních ploch.
- Hračku používejte pouze na rovném povrchu. Například uvnitř vašeho domu, zahrady nebo hřiště.
- Nikdy nepoužívejte ve tmě. Dítě se může setkat s neočekávanými překážkami a mít nehodu. Provozujte vozidlo pouze ve dne nebo na dobře osvětleném místě.
- Je zakázáno měnit elektrické obvody nebo přidávat další elektrické součásti.
- Pravidelně kontrolujte kabely a jejich připojení uvnitř vozidla.
- Nedovolte dětem, aby se při jízdě vozu dotýkaly kol a nebyly v jejich blízkosti.
- Toto vozidlo má nastavitelné bezpečnostní pásy. Před použitím dětem vysvětlete, jak se připoutat bezpečnostním pásem, zaručí to vyšší bezpečnost




Use the vehicle on generally level ground ONLY!



DO NOT Use the vehicle on Lawn space!

Jezděte pouze na rovném povrchu. Nejezděte na nebezpečném povrchu (např. trávník)

Ovládací prvky

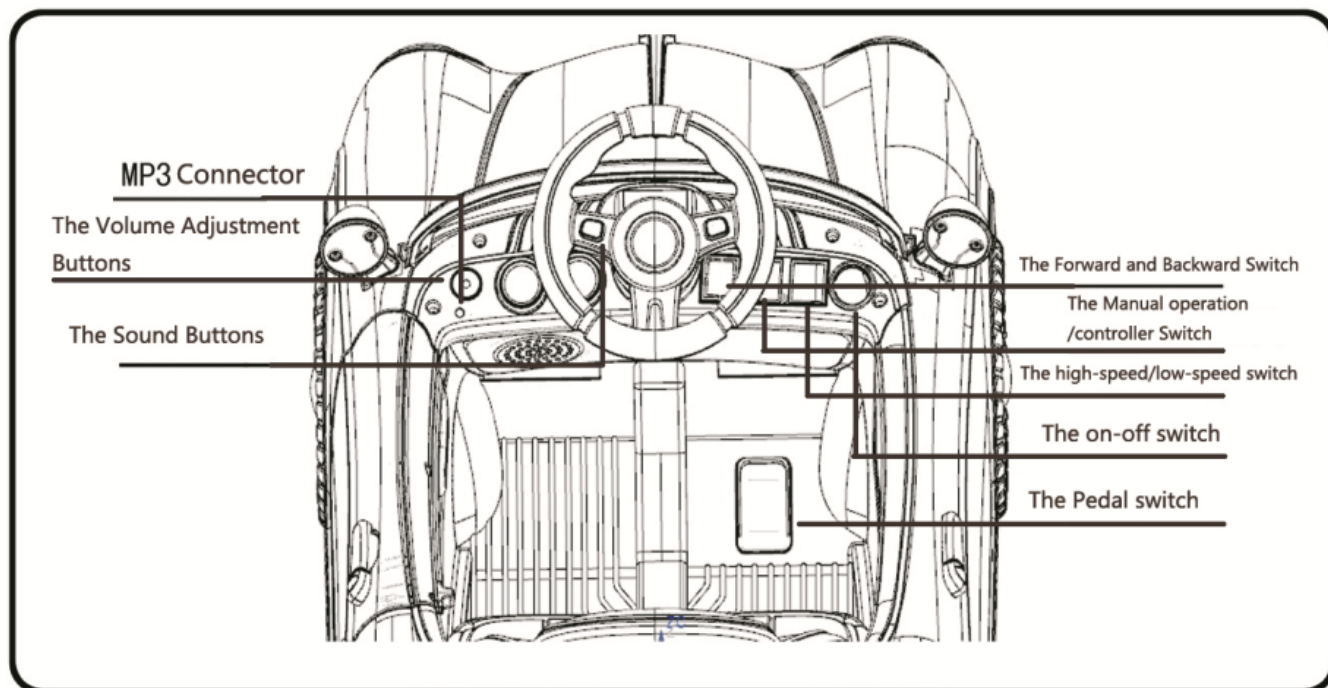

1. **ON - OFF Switch:** Vypínač: Zapíná a vypíná vozidlo.
2. **Forward/backward switch:** Přepínač vpřed / vzad: Mění směr, kterým se vozidlo pohybuje vpřed a vzad.
 - Chcete-li posunout auto dopředu, přepněte přepínač do polohy „vpřed”.
 - Chcete-li vůz posunout dozadu, přepněte přepínač do polohy „vzad”.
3. **Sound button:** Přepínač hudby: Stiskněte pro přehrávání zvuků.
4. **Volume button (OPTIONAL):** Ovladač hlasitosti (VOLITELNÉ): Otáčením knoflíku po směru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost; Otočením ovladače proti směru hodinových ručiček snížíte hlasitost.
5. **Pedal switch:** Pedál “plynu”: Rozjede vozidlo
 - Chcete-li vůz rozjet, stiskněte pedál dolů.
 - Při brzdění nebo zpomalení uvolněte tlak z pedálu.
6. **3.5 mm Audio input connector (OPTIONAL):** 3,5 mm konektor vstupu zvuku (VOLITELNÉ)
7. **Digital voltmeter (OPTIONAL):** Digitální voltmetr (VOLITELNÉ): Viz “Nabíjení”
8. **High speed button (OPTIONAL):** Tlačítko vysoké rychlosti (VOLITELNÉ): Ovládá vozidlo tak, aby se pohybovalo vpřed vysokou rychlostí.
9. **Low speed button (OPTIONAL):** Tlačítko nízké rychlosti (VOLITELNÉ): Ovládá vozidlo tak, aby se pohybovalo vpřed nízkou rychlostí.
10. **Foot-operating button (OPTIONAL):** Nožní tlačítko (VOLITELNÉ)
11. **R/C-operating button (OPTIONAL):** Ovládací tlačítko R / C (VOLITELNÉ)

POKROČILÉ POUŽITÍ


VYSOKORYCHLOSTNÍ POHON

Ujistěte se, že vaše dítě ví, jak řídit, jak nastartovat a zastavit vozidlo, a zná pravidla bezpečné jízdy. Vozidlo může vyvinout rychlost 3 až 5 km/h.

Použití dálkového ovladače

(Týká se konfigurace s dálkovým ovladačem). **UPOZORNĚNÍ!** Ovládání je určeno pouze pro dospělou osobu.

Pokud používáte produkt s dálkovým ovladačem 2,4 GHz, podívejte se prosím na následující stranu.

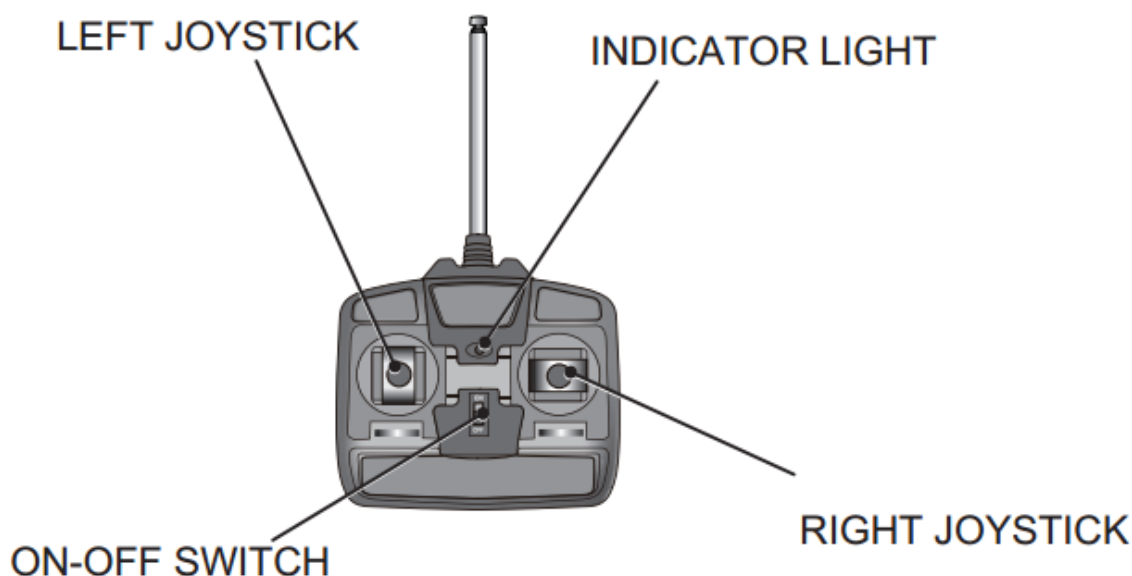

PŘÍPRAVA

1. Vložte anténu do ovladače a zašroubujte ji ve směru hodinových ručiček;
2. Otevřete bateriový kryt na zadní straně ovladače a vložte dvě baterie AA (LR6) 1,5V.

POZNÁMKA: Tento produkt neobsahuje baterie AA (LR6) 1,5V.

Podívejte se na obecné informace o použití baterií na straně 3.


PROVOZ

1. Stiskněte přepínač FOOT-R/C na vozidle do polohy „Remote control“ (dálkové ovládání).
2. Stiskněte přepínač ON-OFF SWITCH na dálkovém ovladači do polohy „ON“, kontrolka se rozsvítí.
3. Zatlačte LEFT JOYSTICK dopředu, vozidlo se rozjede dopředu. Zatlačte LEFT JOYSTICK dozadu, vozidlo pojede dozadu.
4. Zatlačte RIGHT JOYSTICK doleva, vozidlo zatočí doleva, zatlačte RIGHT JOYSTICK doprava, vozidlo zatočí doprava.

Použití dálkového ovladače 2,4 GHz

(Týká se konfigurace s dálkovým ovladačem). **UPOZORNĚNÍ!** Ovládání je určeno pouze pro dospělou osobu.

Pokud produkt používáte s NORMÁLNÍM DÁLKOVÝM OVLADAČEM, viz předchozí stránka.

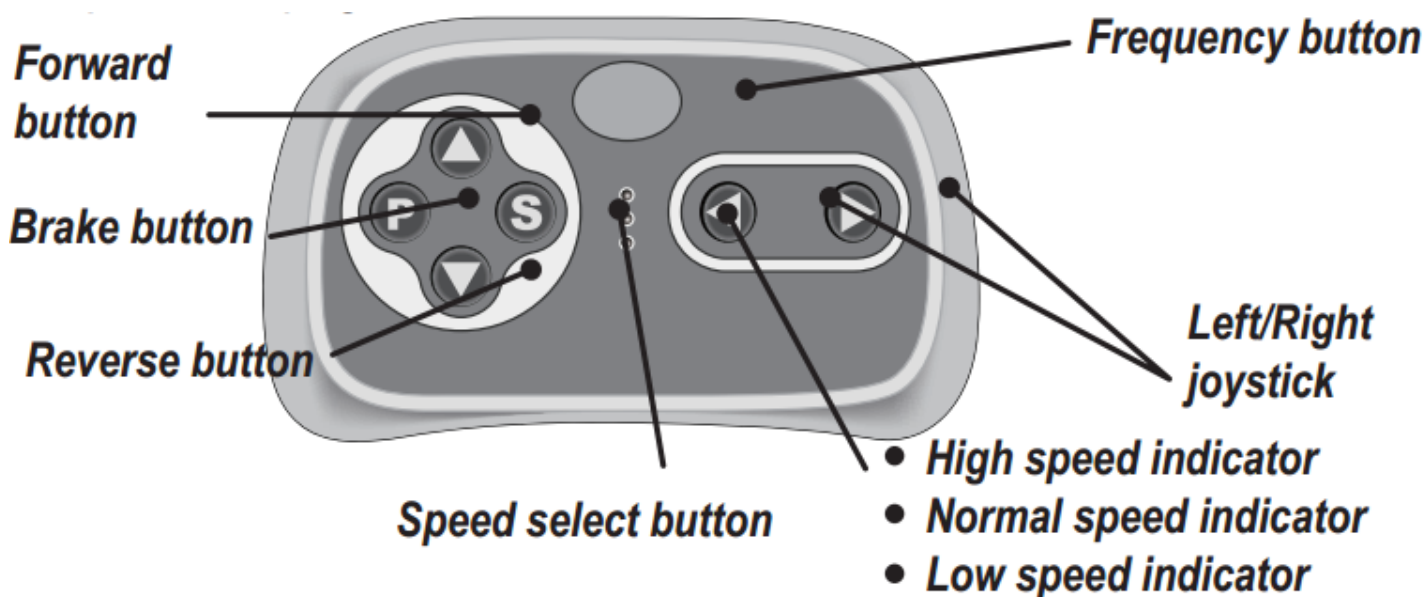

Dálkové ovládání má vždy přednost před stiskem nožního pedálu.

(Nožní pedál nebude fungovat, když budete ovládat vůz dálkovým ovladačem)

PŘÍPRAVA

Otevřete bateriový kryt na zadní straně ovladače a vložte dvě baterie AAA (LR03) 1,5 V.

POZNÁMKA: Tento produkt neobsahuje baterie. Informace o bateriích viz strana 3.

1. *Frequency button (build connection) - Tlačítko frekvence (vytvoření spojení)*

Podržte klávesu FORWARD a klávesu BACK (nebo tlačítko **Frequency** – záleží na použité konfiguraci dálkového ovladače) po dobu 2 ~ 4 sekund; Indikátor rychlosti SPEED DISPLAY začne blikat. Zapněte napájení vozidla. Pokud se blikání LED diody změní na plynulé světlo, znamená to, že připojení bylo úspěšné. Pokud indikátor SPEED DISPLAY pouze bliká, znamená to selhání připojení. Vyměňte baterie a akci opakujte.

2. *Brake button- Brzdové tlačítko.* Stisknutím tlačítka zastavíte vozidlo. Opětovným stisknutím uvolníte brzdu.

3. *Speed select button - Tlačítko výběru rychlosti.* Spínač ovládá vozidlo tak, aby se pohybovalo nízkou, normální nebo vysokou rychlostí.

Tento přepínač nebude fungovat, pokud se vaše vozidlo pohybuje vzad.

POZNÁMKA:

- Pokud necháte ovladač 10 vteřin bez akce, přejde do pohotovostního režimu. Znovu jej zapnete stiskem jakéhokoliv tlačítka.

- Při výměně baterií dálkového ovladače opakujte krok 1.

Nabíjení

BATERII MŮŽE NABÍJET POUZE DOSPĚLÁ OSOBA!


UPOZORNĚNÍ!

- Bezpečnostní pokyny k předejití požáru a úrazu elektrickým proudem:
 - Používejte pouze dobíjecí baterii a nabíječku dodávanou s vozidlem. NIKDY nevyměňujte baterii nebo nabíječku za jinou značku. Použití jiné baterie nebo nabíječky může způsobit požár nebo výbuch.
 - Nepoužívejte baterii ani nabíječku pro žádný jiný produkt. Mohlo by dojít k přehřátí, požáru nebo výbuchu.
 - NIKDY neupravujte systém elektrických obvodů. Neodborné zacházení s elektrickým systémem může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo výbuch nebo může trvale poškodit systém.
 - Nedovolte přímý kontakt mezi póly baterie (zkratování). Může dojít k požáru nebo výbuchu.
 - Nevylévejte na baterii nebo její součásti žádné tekutiny. Zabraňte přístupu vody k baterii.
 - Během nabíjení se vytvářejí výbušné plyny. Nenabíjejte v blízkosti zdroje horka nebo hořlavých materiálů. Nabíjejte baterii POUZE v dobře větraném prostoru.
 - NIKDY nemanipulujte s baterií za kabely nebo nabíječku. Může dojít k poškození baterie a může dojít k požáru. Přenášejte baterii POUZE přidržením pouzdra.
 - Baterii nabíjejte POUZE v suchém prostředí.
 - Sloupky baterií, terminály a související příslušenství mohou obsahovat malé množství olova a sloučeniny olova. Tato chemikálie může způsobit rakovinu a reprodukční poškození. Po manipulaci si umyjte ruce.
 - Neotevírejte baterii. Baterie obsahuje olověné kyseliny a další materiály, které jsou toxické a leptavé.
 - Neotvírejte nabíječku. Odkryté kabely a obvody uvnitř pouzdra mohou způsobit úraz elektrickým proudem
 - S baterií mohou manipulovat nebo nabíjet pouze dospělí. NIKDY nedovolte dítěti manipulovat nebo nabíjet baterii. Baterie je těžká a obsahuje olověnou kyselinu (elektrolyt).
 - Neupust'te baterii na zem. Mohlo by dojít k trvalému poškození baterie nebo k vážnému zranění.
 - Před nabíjením baterie zkontrolujte opotřebení nebo poškození baterie, nabíječky, napájecího kabelu a konektorů. NENABÍJEJTE baterii, pokud došlo k poškození součástí.
 - Zabraňte úplnému vybití baterie. Dobijte baterii po každém použití nebo jednou měsíčně, pokud se nepoužívá pravidelně.
 - Nenabíjejte obrácenou baterii.
 - Baterii vždy zajistěte pomocí držáku. Při převrácení vozidla může baterie vypadnout a poranit dítě.
-
- Při nabíjení musí být přepínač POWER SWITCH v poloze OFF.
 - Před prvním použitím byste měli baterii nabít 4-6 hodin. Ne více jak 10 hodin, aby nedošlo k přehřátí nabíječky.
 - Jakmile vozidlo začne jezdit pomalu, nabijte baterii.
 - Po každém použití nebo jednou za měsíc je minimální dobíjecí doba 8 až 12 hodin, maximálně však 20 hodin.

Nabíjení

Pokud máte vůz vybavený digitálním voltmetrem (VOLITELNÉ), uvidíte hodnotu napětí baterie, která vám řekne kolik energie v baterii zbývá, kdy musíte baterii dobít.

TYP BATERIE	NAPĚTÍ	STAV BATERIE
6V4Ahx1, 6V7Ahx1 6V10Ahx1	≥ 6.6	Baterie je nabitá
	6.5~6.3	Vozidlo může fungovat normálně.
	≤ 6.2	Baterie musí být nabita.
6V4Ahx2, 12V7Ahx1,	≥ 13.2	Baterie je nabitá
	13.1~12.6	Vozidlo může fungovat normálně.
	≤ 12.5	ZASTAVTE provoz vozidla, baterie musí být nabita.

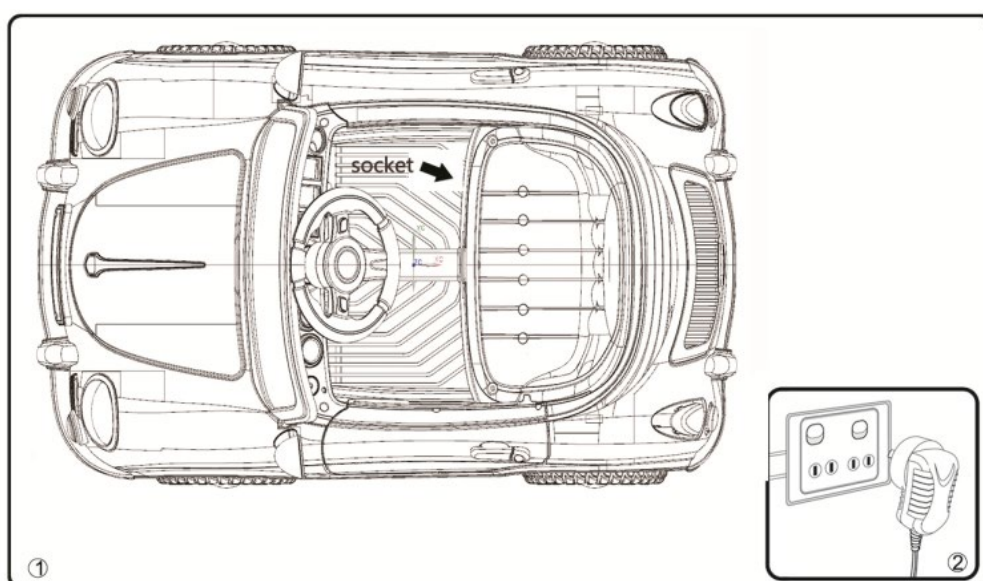

1. Vyhledejte zásuvku, jak je znázorněno na obrázku 1.
2. Zapojte konektor nabíječky do nabíjecího konektoru baterie.
3. Zapojte zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky 220 -240 V. Jak je znázorněno na obrázku 2.
Baterie se začne nabíjet

UPOZORNĚNÍ!

Při změně výběru rychlosti nebo řazení směru jízdy mějte auto vždy vypnuté. Zabráníte tak případnému poškození motoru nebo převodovky.

Ujistěte se, že vaše dítě ví, jak auto řídit, jak nastartovat a zastavit vozidlo a zná pravidla pro bezpečnou jízdu. Vozidlo se pohybuje rychlostí 3 – 5 km/h.

Výměna baterie a pojistka

Baterie je vybavena tepelnou pojistkou, která automaticky vypne a přeruší veškerou dodávku energii do vozidla, pokud je motor, elektrický systém nebo baterie přetížená. Pojistka se resetuje a napájení se obnoví poté, co je jednotka vypnuta na 20 vteřin a poté znovu zapnuta. Pokud se tepelná pojistka během normálního používání opakovaně vypne, může být nutné vozidlo opravit.

Kontaktujte prosím odborný servis

Chcete-li zabránit ztrátě energie, postupujte podle těchto pokynů:

- Nepřetěžujte vozidlo.
- Netahejte žádný předmět za vozidlem.
- Nejezděte po prudkých svazích.
- Nejezděte na kluzkém povrchu, může dojít k protáčení kol a přehřátí motoru.
- Nejezděte za velmi horkého počasí, součásti se mohou přehřát.
- Nedovolte, aby se voda nebo jiné kapaliny dostaly do kontaktu s baterií nebo jinými elektrickými součástmi.

Neupravujte elektrický systém. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu, který způsobí vypnutí pojistky.



Výměna a likvidace baterie

Baterie nakonec ztratí schopnost držet potřebné napětí. V závislosti na celkové délce použití a měnících se podmínkách by baterie měla fungovat jeden až tři roky. Při výměně a likvidaci baterie postupujte podle následujících pokynů:

1. Sejměte autosedačku.

2. Odpojte konektory baterie.

3. Vyjměte držák baterie.

4. Sejměte kryt baterie.

5. Opatrně zvedněte baterii.

- V závislosti na stavu baterie (tj. Úniku tekutiny) bude možná nutné před vyjmutím nasadit ochranné rukavice.

- Nezvedejte baterii za její konektory nebo kabely.

6. Vložte vybitou baterii do plastového sáčku.

Důležité! Odpovědně recyklujte vybitou baterii. Baterie obsahuje kyselinu olovnatou (elektrolyt) a musí být řádně a zákonně zlikvidována. Ve většině oblastí je nezákonné spalovat olovené baterie nebo je likvidovat na skládkách. Odnešte baterii do schváleného zařízení určeného k likvidaci olovených baterií. **Baterii nevyhazujte do běžného domovního odpadu!**

7. Novou baterii vložte do bateriového pouzdra a znovu připojte konektory.

8. Zajistěte kovovou konzolu baterie.

9. Připevněte sedačku

Průvodce řešením problémů

Závada	Možná příčina	Řešení
Auto nejede	Baterie je téměř vybitá	Nabijte baterii
	Tepelná pojistka vypnutá	Resetujte pojistku, viz <Pojistka>
	Konektor nebo vodiče baterie jsou uvolněné	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny. Pokud jsou kolem motoru volné dráty, kontaktujte prosím odborný servis
	Baterie ztratila kapacitu	Vyměňte baterii, kontaktujte odborný servis
	Elektrický systém je poškozen	Kontaktujte odborný servis
	Motor je poškozen	Kontaktujte odborný servis
Vozidlo jezdí příliš krátkou dobu	Baterie je nedostatečně nabitá	Při nabíjení zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny
	Baterie je stará	Vyměňte baterii, kontaktujte odborný servis
Vozidlo jede pomalu	Baterie je téměř vybitá	Vyměňte baterii, kontaktujte odborný servis
	Baterie je stará	Vyměňte baterii, kontaktujte odborný servis
	Vozidlo je přetíženo	Snižte váhu, kterou vozidlo veze. Maximální nosnost je 25 kg.
	Vozidlo jezdí v nepříznivých nebo v nevhodných podmínkách	Nepoužívejte vozidlo v nepříznivých a nevhodných podmínkách, viz <Bezpečnost>
Vozidlo potřebuje tlačit vpřed	Špatný kontakt vodičů nebo konektoru	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny. Pokud jsou kolem motoru volné dráty, kontaktujte prosím odborný servis
	“Mrtvé místo” na motoru	“Mrtvé místo” znamená, že se elektrická energie nedostává až na konektory připojení a vozidlo potřebuje opravu. Kontaktujte prosím odborný servis
Obtížné řazení zepředu dozadu nebo naopak	Pokus o změnu směru jízdy vpřed-vzad, zatímco vozidlo je v pohybu	Zastavte auto a zkuste přepřadit
Hlasité zvuky nebo cvaknutí z motoru nebo převodovky	Motor nebo převody jsou poškozené	Kontaktujte odborné středisko
Baterie se nedobíjí	Uvolněný konektor baterie nebo konektor adaptéru	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny.
	Adaptér není zapojen	Zkontrolujte, zda je nabíječka baterií zapojena do elektrické zásuvky.
	Nabíječka nefunguje	Kontaktujte odborný servis
Při nabíjení se nabíječka zahřeje	To je normální a nejde o důvod k obavám	

Před voláním si přečtěte tuto příručku a tabulku s pokyny pro odstraňování problémů. Pokud stále potřebujete pomoc s řešením problému, kontaktujte prosím odborný servis

Údržba

Před použitím je zodpovědnost rodičů (dozoru) zkontrolovat hlavní části hračky. Musí se pravidelně kontrolovat možné problémové části jako je baterie, nabíječka, kabel nebo konektor, zástrčka, šrouby upevňují kryt dalších částí. V případě poškození nesmí být vozidlo použito, dokud nebude poškození řádně odstraněno.

Ujistěte se, že plastové díly vozidla nejsou prasklé nebo zlomené.

Občas použijte olej k mazání pohyblivých částí, jako jsou kola.

Zaparkujte vozidlo v interiéru nebo jej zakryjte plachtou, abyste je ochránili před vlhkým počasím.

Udržujte vozidlo mimo zdroje tepla, jako jsou kamna, topení, atd. Plastové části se mohou roztavit.

Po každém použití nabijte baterii. Baterii může nabíjet pouze dospělá osoba.

Dobijte baterii nejméně jednou za měsíc, pokud vozidlo nepoužíváte.

Neumývejte vozidlo hadicí. Neumývejte vozidlo mýdlem a vodou. Nejezděte s vozidlem za deště nebo na sněhu. Voda poškodí motor, elektrický systém a baterii.

Čistěte vozidlo měkkým suchým hadříkem. Chcete-li obnovit lesk na plastové díly, použijte leštidlo na nábytek bez vosku. Nepoužívejte vosk na auta. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Nejezděte s vozidlem na nezpevněných plochách, v kyprých materiálech v písku nebo jemném štěrku, které by mohly poškodit pohyblivé části, motor nebo elektrický systém.

Pokud vozidlo nepoužíváte, měl by být vypnut veškerý elektrický zdroj. Vypněte hlavní vypínač a odpojte konektor baterie.

Výrobek odpovídá normám:

ASTM F963; GB6675; EN71 and EN6211