


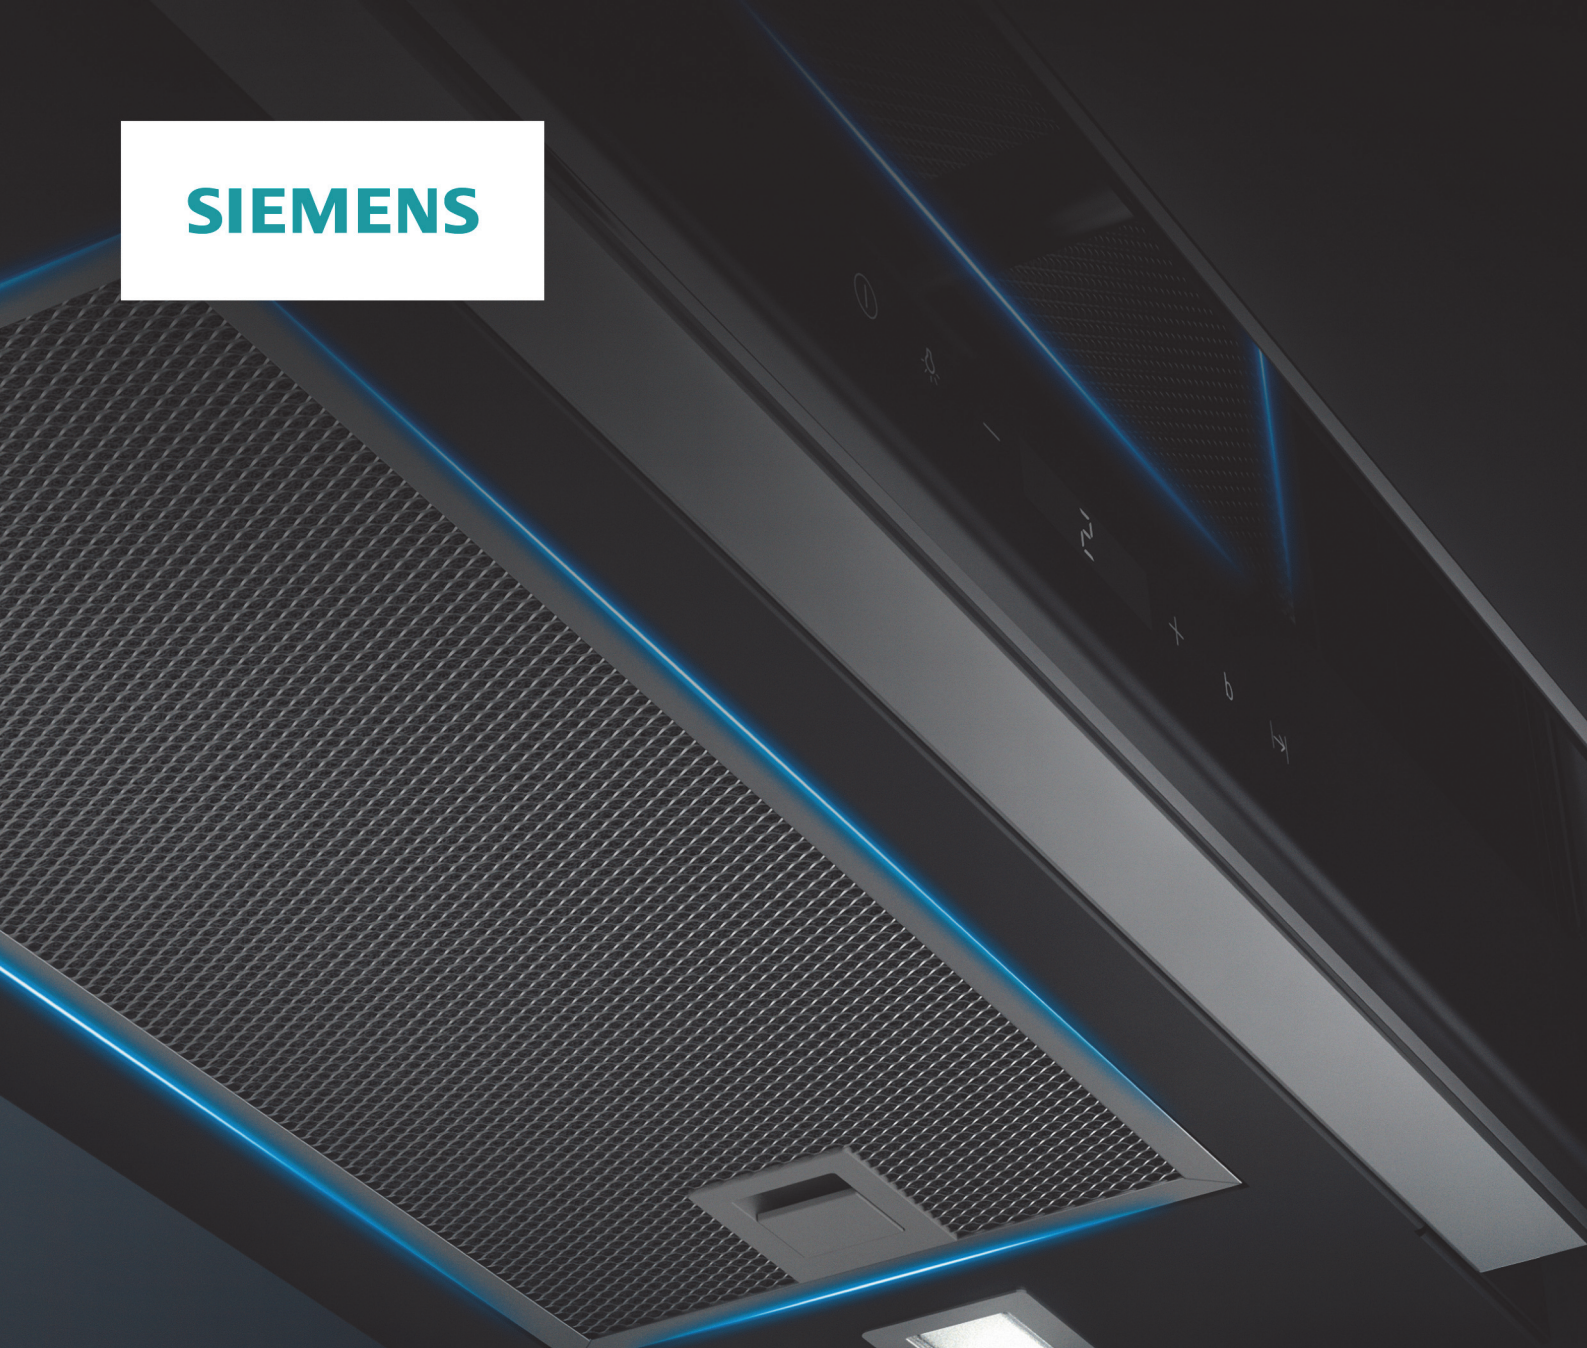

SIEMENS

Digestorř

Digestor

cs Návod k použití a montážní návod ...3
sk Návod na používanie a montážny
návod25



Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ	3
 Použití dle určení	3
 Důležité bezpečnostní pokyny	4
 Ochrana životního prostředí	6
 Druhy provozu	6
 Obsluha spotřebiče	7
 Spojení s varnou deskou	11
 Home Connect	12

 Čistění a údržba	14
 Co dělat v případě poruchy?	16
 Zákaznický servis	16
MONTÁŽNÍ NÁVOD	18
 Důležité bezpečnostní pokyny	19
 Všeobecná upozornění	21
 Instalace	22

NÁVOD K POUŽITÍ

Další informace o spotřebičích, příslušenství, náhradních dílech a servisech najdete na internetu: **www.siemens-home.bsh-group.com** a v online obchodě: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

Použití dle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Bezpečné používání je zaručeno pouze při odborné vestavbě podle návodu k montáži. Technik provádějící instalaci odpovídá za bezvadné fungování na místě instalace.

Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití v domácnosti. Spotřebič není určený pro provoz venku. Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním nebo nesprávnou obsluhou.

Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky nad mořem 2000 metrů.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo byly touto osobou instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čistění a údržbu ze strany uživatele nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším než 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Tento spotřebič není určený pro provoz s externím časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním.


Důležité bezpečnostní pokyny

Varování – Nebezpečí udušení!

Obalový materiál je nebezpečný pro děti. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Varování – Ohrožení života!


Zpět nasávané spaliny mohou způsobit otravu. Pokud spotřebič používáte v provozu na odvětrání současně s uzavřenými spotřebiči paliv, zajistěte vždy dostatečný přívod čistého vzduchu.

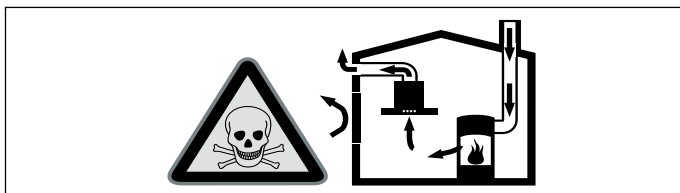

Uzavřené spotřebiče paliv (např. tepelné spotřebiče na plyn, olej, dřevo nebo uhlí, průtokové ohříváče, bojler) odebírají spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou nainstalované, a spaliny odvádějí zařízením pro odvod spalin (např. komínem) ven. Ve spojení se zapnutým odsavačem par se z kuchyně a sousedních místností odebírá vzduch - bez dostatečného přívodu vzduchu vzniká podtlak. Tím dojde ke zpětnému nasátí jedovatých plynů z komína nebo odtahové šachty do obytných místností.

- Proto je vždy nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu.
- Samotná odtahová šachta nezajistí dodržování hraniční hodnoty.

Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, když podtlak v místnosti instalace spotřebiče paliv nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, pokud může do místnosti proudit vzduch, potřebný pro spalování, neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech, v kombinaci s odtahovou šachtou nebo jinými technickými opatřeními.

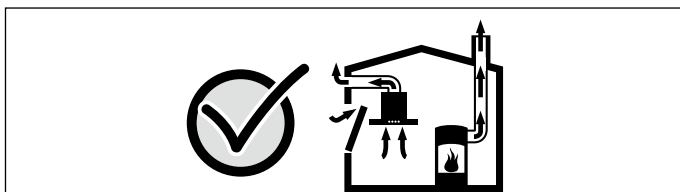

V každém případě se poraďte s kominickým mistrem, který může posoudit celkový systém větrání domu a navrhne vám vhodné opatření pro větrání.

Pokud se odsavač par používá výhradně v cirkulačním provozu, je provoz možný bez omezení.

Varování – Nebezpečí požáru!

- Tuk usazený v tukovém filtru se může vznítit. Tukové filtry pravidelně čistěte. Spotřebič nikdy nepoužívejte bez tukových filtrů.
- Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznítit. V blízkosti spotřebiče nikdy nepoužívejte otevřený plamen (např. flambování). Spotřebič se smí v blízkosti zařízení na pevná paliva (např. dřevo nebo uhlí) instalovat pouze tehdy, pokud je k dispozici uzavřený, neodnímatelný kryt. Nesmí odlétávat jiskry.
- Horký olej a tuk se rychle vznítí. Horký olej a tuk nikdy nenechávejte bez dozoru. Nikdy nehaste oheň vodou. Vypněte varnou zónu. Plameny opatrně uduste pokličkou, hasicí deskou a podobně.
- Plynové varné zóny bez nádoby vyvíjejí za provozu velké teplo. Může dojít k poškození nebo vznícení odsavače par, umístěného nad nimi. Plynové varné zóny používejte pouze, když jsou na nich nádoby.
- Při současném provozu několika plynových varných zón vzniká velké teplo. Odsavač par umístěný nad nimi se může poškodit nebo vznítit. Dvě plynové varné zóny nikdy nepoužívejte současně s největším plamenem déle než 15 minut. Velký hořák s více než 5 kW (Wok) odpovídá výkonu dvou plynových hořáků.

Varování – Nebezpečí popálení!

Přístupné součásti jsou při provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

Varování – Nebezpečí úrazu!

- Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Noste ochranné rukavice.
- Předměty, postavené na spotřebiči, mohou spadnout. Nestavte na spotřebič žádné předměty.
- Světlo LED je velmi ostré a může poškodit zrak (riziková skupina 1). Nedívejte se přímo do zapnutého osvětlení LED déle než 100 sekund.

⚠ Varování – Nebezpečí poranění!

Nebezpečí přiskřípnutí při otevírání a zavírání skleněného čela. Nesahejte do prostoru za sklem a do prostoru závěsů.

⚠ Varování – Nebezpečí v důsledku magnetického pole!

Na čelní straně spotřebiče jsou umístěné permanentní magnety. Magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače. Pokud máte elektronické implantáty, dodržujte od čelní strany spotřebiče minimální vzdálenost 10 cm.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Poškozený spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Nikdy nezapínejte vadný spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříni. Zavolejte zákaznický servis.
- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přírodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříni. Zavolejte servis.
- Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.

Příčiny poškození**Pozor!**

Nebezpečí poškození korozí. Spotřebič při vaření vždy zapněte, zabráníte tak kondenzaci vody. Kondenzovaná voda může vést k poškození korozí.

Vadné žárovky vždy ihned vyměňte, abyste zabránili přetížení ostatních žárovek.

Nebezpečí poškození proniknutím vlhkosti do elektroniky. Ovládací prvky nikdy nečistěte mokrým hadrem.

Poškození povrchu nesprávným čištěním. Plochy z ušlechtilé oceli čistěte pouze ve směru broušení. Na ovládací prvky nepoužívejte prostředek na čištění ušlechtilé oceli.

Poškození povrchu agresivními nebo abrazivními čisticími prostředky. Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Nebezpečí poškození zpětným tokem kondenzátu. Odvětrávací kanál ze spotřebiče nainstalujte s mírným sklonem (sklon 1°).

Nebezpečí poškození nesprávným namáháním designových prvků. Netahejte za designové prvky. Na designové prvky nestavte žádné předměty ani je za ně nezavěšujte.

Ochrana životního prostředí

Váš nový spotřebič je mimořádně energeticky úsporný. Zde najdete tipy, jak můžete při používání spotřebiče ušetřit ještě více energie a jak správně spotřebič zlikvidovat.

Úspora energie

- Při vaření zajistíte dostatečný přívod čerstvého vzduchu, aby odsavač par pracoval efektivně a s malou hlučností.
- Stupeň ventilátoru přizpůsobte intenzitě kuchyňských výparů. Intenzivní stupeň používejte jen v případě potřeby. Nižší stupeň ventilátoru znamená menší spotřebu energie.
- Při intenzivních kuchyňských výparech včas nastavte vyšší stupeň ventilátoru. Pokud se kuchyňské výpary již rozptýlí po kuchyni, je nutný delší provoz odsavače par.
- Když odsavač par nepotřebujete, vypněte ho.
- Když nepotřebujete osvětlení, vypněte ho.
- Filtry čistěte, resp. vyměňujte v uvedených intervalech, zvýšíte tím účinnost systému ventilace a předejdete nebezpečí požáru.
- Používejte pokličky při vaření, snížíte tak množství výparů a kondenzátu.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment –WEEE). Směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů v celé EU.

Druhy provozu

Provoz na odvětrání



Nasávaný vzduch se čistí tukovým filtrem a systémem trubek se odvádí ven.

Upozornění: Odvětrávaný vzduch se nesmí odvádět do kouřovodu nebo komína, který je v provozu, ani do šachty, která slouží k odvětrávání místností, ve kterých jsou instalované spotřebiče paliv.

- Pokud se má odvětrávaný vzduch odvádět do kouřovodu nebo komína, který není v provozu, je nutné si opatřit souhlas příslušného kominického mistra.
- Pokud se odvětrávaný vzduch vede venkovní zdí, je nutné použít teleskopickou průchodku zdi.

Provoz cirkulace vzduchu




Nasávaný vzduch se čistí tukovým filtrem a aktivním uhlíkovým filtrem a přivádí se zpět do kuchyně.

Upozornění: Aby se při provozu cirkulace vzduchu zachycovaly pachy, musíte namontovat aktivní uhlíkový filtr. Různé možnosti používání spotřebiče v provozu cirkulace vzduchu jsou popsány v prospektu nebo se na ně zeptejte prodejce. Potřebné příslušenství obdržíte ve specializované prodejně, u zákaznického servisu nebo v internetovém obchodě.

Obsluha spotřebiče

Tento návod platí pro více variant spotřebičů. Je možné, že jsou popsány jednotlivé vlastnosti vybavení, které se netýkají vašeho spotřebiče.

Ovládací panel – varianta 1

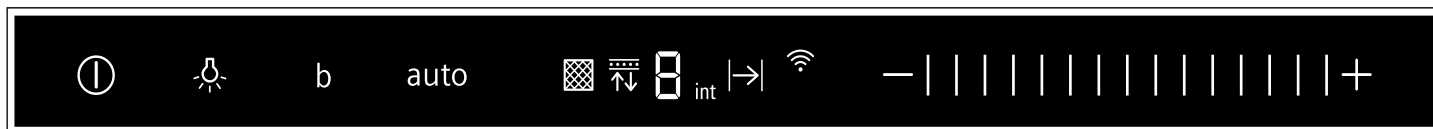

Symbol	Vysvětlení
①	Zapnutí/vypnutí odsavače par
☼	Zapnutí/vypnutí/ztlumení světla
b	Intenzivní stupeň
auto	Automatický provoz
—	Snížení stupně výkonu odsavače par/doběh odsavače par
	Oblast nastavování
+	Zvýšení stupně výkonu odsavače par

Ukazatel	Vysvětlení
☒	Ukazatel nasycení kovového tukového filtru
↕	Ukazatel nasycení aktivního uhlíkového filtru
1-3	Stupně výkonu odsavače par
int	Intenzivní stupeň
→	Doběh odsavače par
auto	Automatický provoz
📶	Home Connect

Nastavení ventilátoru

Zapnutí

- Klepněte na symbol ①. Ventilátor se spustí na stupeň 2.
- Pro změnu intenzity ventilátoru pohybujte prstem po oblasti nastavování |||.

Vypnutí

Klepněte na symbol ①.

Intenzivní stupeň

Při mimořádně silném zápachu nebo velkém množství páry můžete použít intenzivní stupeň.

Zapnutí

Klepněte na symbol + nebo přejíždějte prstem přes oblast nastavování ||| doprava, dokud se na displeji nezobrazí int.

Upozornění: Cca po 6 minutách se digestoř automaticky přepne zpět na stupeň ventilátoru 3.

Upozornění: Digestoř zapněte při zahájení vaření a vypněte ji teprve několik minut po jeho ukončení. Tak se nejúčinněji odstraní kuchyňské výpary.

Vypnutí

Pokud chcete intenzivní stupeň vypnout před uplynutím přednastavené doby, přejeďte prstem přes oblast nastavování ||| doleva, abyste nastavili požadovaný stupeň ventilátoru.

Osvětlení

Osvětlení můžete zapínat a vypínat nezávisle na ventilátoru.

Klepněte na symbol ☼.

Nastavení jasu

Držte stisknutý symbol ☼, dokud není nastavený požadovaný jas.

Upozornění: Nastavení barevné teploty jsou k dispozici v aplikaci Home Connect, pokud je spotřebič touto funkcí vybavený.

Funkce boost

Zapnutí

Klepněte na symbol b.

Upozornění: Cca po 20 sekundách se odsavač par automaticky přepne zpět na stupeň výkonu, který byl nastavený předtím.

Vypnutí

Pokud chcete funkci boost ukončit před uplynutím přednastavené doby, klepněte na symbol b.

Poloha powerBoost

U některých spotřebičů je možná mezipoloha (poloha powerBoost) skleněného čela. Při silném zápachu a intenzivních výparech lze použít funkci powerBoost.

Uchopte skleněné čelo uprostřed a opatrně ho otevřete.

Automatický režim

Zapnutí

- Klepněte na symbol ①.
Ventilátor se spustí na stupeň 2.
- Klepněte na symbol **auto**.
Optimální stupeň ventilátoru se nastaví automaticky pomocí senzoru kvality vzduchu.

Vypnutí

Pro vypnutí automatického režimu klepněte na symbol **auto** nebo na symbol ①.

Pokud senzor kvality vzduchu již nerozpozná žádnou změnu kvality vzduchu v prostoru, ventilátor se automaticky vypne.

Doba chodu automatického režimu činí maximálně 4 hodiny.

Senzorové řízení

V automatickém režimu rozpozná senzor kvality vzduchu v odsavači par intenzitu pachů při vaření a pečení. V závislosti na nastavení senzoru kvality vzduchu se ventilátor automaticky přepne na jiný stupeň.

Možná nastavení senzoru:

Výrobní nastavení citlivosti: 3

Nastavení nejnižší citlivosti: 1

Nastavení nejvyšší citlivosti: 5

Pokud senzorové řízení reaguje příliš slabě nebo příliš silně, lze ho odpovídajícím způsobem změnit:

1. Při vypnutém ventilátoru držte 1 sekundu stisknutý symbol **auto**. Zobrazí se nastavení.
2. Pro změnu senzorového řízení přejedte prstem přes oblast nastavování |||.
3. Uvolněte symbol **auto**.

Doběh ventilátoru

Zapnutí

Upozornění: Když je aktivní intenzivní stupeň, není funkce doběhu k dispozici.

Klepejte na symbol —, dokud na displeji nesvítí I→I.

Ventilátor běží na stupeň 1.

Po cca 10 minutách se ventilátor automaticky vypne.

Vypnutí

Přejíždějte prstem přes oblast nastavování ||| doprava, dokud se na displeji nerozsvítí stupeň ventilátoru.

Doběh ventilátoru se ihned ukončí.

Ukazatel nasycení

Při nasycení kovových tukových filtrů nebo aktivního uhlíkového filtru blikají po vypnutí spotřebiče příslušné symboly:

- **kovové tukové filtry:** 
- **aktivní uhlíkový filtr:** 
- **kovové tukové filtry a aktivní uhlíkový filtr:**  a 

Nejpozději nyní je třeba vyčistit kovové tukové filtry nebo vyměnit aktivní uhlíkový filtr. → "Čistění a údržba" na straně 14

Když blikají ukazatele nasycení filtrů, lze je resetovat. Za tímto účelem přejedte prstem po oblasti nastavování doleva.

Přepnutí ukazatele pro režim cirkulace

Pro režim cirkulace musí být elektronické řízení odpovídajícím způsobem přepnuté:

- Odsavač par musí být zapojený a vypnutý.
- Klepněte současně na symboly ① a **auto** a držte je stisknuté, dokud se nerozsvítí ukazatel 2 pro režim cirkulace (neregenerovatelné filtry).
- Po opakovaném klepnutí a podržení kombinace tlačítek svítí ukazatel 3 pro režim cirkulace (regenerovatelné filtry).
- Opakovaným klepnutím a podržením kombinace tlačítek se elektronické řízení přepne zpět na režim odvětrání (ukazatel 1).

Akustický signál

Zapnutí

Při vypnutém ventilátoru klepněte a držte cca 3 sekundy současně stisknuté symboly ① a b. Pro potvrzení zazní akustický signál.

Při zapnutém akustickém signálu svítí 1.

Vypnutí

Při vypnutém ventilátoru klepněte a držte cca 3 sekundy současně stisknuté symboly ① a b. Pro potvrzení zazní akustický signál.

Při vypnutém akustickém signálu svítí 2.

Ovládací panel – varianta 2



Symbol	Vysvětlení
①	Zapnutí/vypnutí ventilátoru
☀	Zapnutí/vypnutí/ztlumení světla
☂	emotionLight Pro
b	Intenzivní stupeň
auto	Automatický režim
—	Snížení stupně ventilátoru
	Oblast nastavování
+	Zvýšení stupně ventilátoru

Ukazatel	Vysvětlení
☒	Ukazatel nasycení kovových tukových filtrů
↕	Ukazatel nasycení aktivního uhlíkového filtru
1–3	Stupně ventilátoru
int	Intenzivní stupeň
→	Doběh ventilátoru
auto	Automatický režim
📶	Home Connect

Nastavení ventilátoru

Zapnutí

- Klepněte na symbol ①.
Ventilátor se spustí na stupeň 2.
- Pro změnu intenzity ventilátoru pohybujte prstem po oblasti nastavování |||.

Vypnutí

Klepněte na symbol ①.

Intenzivní stupeň

Při mimořádně silném zápachu nebo velkém množství páry můžete použít intenzivní stupeň.

Zapnutí

Klepněte na symbol + nebo přejíždějte prstem přes oblast nastavování ||| doprava, dokud se na displeji nezobrazí int.

Upozornění: Cca po 6 minutách se digestoř automaticky přepne zpět na stupeň ventilátoru 3.

Vypnutí

Pokud chcete intenzivní stupeň vypnout před uplynutím přednastavené doby, přejeďte prstem přes oblast nastavování ||| doleva, abyste nastavili požadovaný stupeň ventilátoru.

Osvětlení

Osvětlení můžete zapínat a vypínat nezávisle na ventilátoru.

Klepněte na symbol ☀.

Nastavení jasu

Držte stisknutý symbol ☀, dokud není nastavený požadovaný jas.

emotionLight Pro

Osvětlení emotionLight Pro můžete zapínat a vypínat nezávisle na ventilátoru.

Klepněte na symbol ☂.

Nastavení jasu

Držte stisknutý symbol ☂, dokud není nastavený požadovaný jas.

Nastavení barvy

1. Vypněte ventilátor.
2. Klepněte na symbol ☂.
3. Klepejte na symbol — nebo +, dokud nebude nastavená požadovaná barva.

Upozornění: Nastavení barevné teploty jsou k dispozici v aplikaci Home Connect, pokud je spotřebič touto funkcí vybavený.

Funkce boost

Zapnutí

Klepněte na symbol b.

Upozornění: Cca po 20 sekundách se odsavač par automaticky přepne zpět na stupeň výkonu, který byl nastavený předtím.

Vypnutí

Pokud chcete funkci boost ukončit před uplynutím přednastavené doby, klepněte na symbol b.

Poloha powerBoost

U některých spotřebičů je možná mezipoloha (poloha powerBoost) skleněného čela. Při silném zápachu a intenzivních výparech lze použít funkci powerBoost. Uchopte skleněné čelo uprostřed a opatrně ho otevřete.

Automatický režim

Zapnutí

- Klepněte na symbol ①.
Ventilátor se spustí na stupeň 2.
- Klepněte na symbol **auto**.
Optimální stupeň ventilátoru se nastaví automaticky pomocí senzoru kvality vzduchu.

Vypnutí

Pro vypnutí automatického režimu klepněte na symbol **auto** nebo na symbol ①.

Pokud senzor kvality vzduchu již nerozpozná žádnou změnu kvality vzduchu v prostoru, ventilátor se automaticky vypne.

Doba chodu automatického režimu činí maximálně 4 hodiny.

Senzorové řízení

V automatickém režimu rozpozná senzor kvality vzduchu v odsavači par intenzitu pachů při vaření a pečení. V závislosti na nastavení senzoru kvality vzduchu se ventilátor automaticky přepne na jiný stupeň.

Možná nastavení senzoru:

Výrobní nastavení citlivosti: 3

Nastavení nejnižší citlivosti: 1

Nastavení nejvyšší citlivosti: 5

Pokud senzorové řízení reaguje příliš slabě nebo příliš silně, lze ho odpovídajícím způsobem změnit:

1. Při vypnutém ventilátoru držte 1 sekundu stisknutý symbol **auto**. Zobrazí se nastavení.
2. Pro změnu senzorového řízení přejedte prstem přes oblast nastavování |||.
3. Uvolněte symbol **auto**.

Doběh ventilátoru

Zapnutí

Upozornění: Když je aktivní intenzivní stupeň, není funkce doběhu k dispozici.

Klepejte na symbol —, dokud na displeji nesvítí I→I.

Ventilátor běží na stupeň 1.

Po cca 10 minutách se ventilátor automaticky vypne.

Vypnutí

Přejíždějte prstem přes oblast nastavování ||| doprava, dokud se na displeji nerozsvítí stupeň ventilátoru.

Doběh ventilátoru se ihned ukončí.

Ukazatel nasycení

Při nasycení kovových tukových filtrů nebo aktivního uhlíkového filtru blikají po vypnutí spotřebiče příslušné symboly:

- **kovové tukové filtry:**
- **aktivní uhlíkový filtr:**
- **kovové tukové filtry a aktivní uhlíkový filtr:** a

Nejpozději nyní je třeba vyčistit kovové tukové filtry nebo vyměnit aktivní uhlíkový filtr. → "Čištění a údržba" na straně 14

Když blikají ukazatele nasycení filtrů, lze je resetovat. Za tímto účelem přejedte prstem po oblasti nastavování doleva.

Přepnutí ukazatele pro režim cirkulace

Pro režim cirkulace musí být elektronické řízení odpovídajícím způsobem přepnuté:

- Odsavač par musí být zapojený a vypnutý.
- Klepněte současně na symboly ① a **auto** a držte je stisknuté, dokud se nerozsvítí ukazatel 2 pro režim cirkulace (neregenerovatelné filtry).
- Po opakovaném klepnutí a podržení kombinace tlačítek svítí ukazatel 3 pro režim cirkulace (regenerovatelné filtry).
- Opakovaným klepnutím a podržením kombinace tlačítek se elektronické řízení přepne zpět na režim odvětrání (ukazatel 1).

Akustický signál

Zapnutí

Při vypnutém ventilátoru klepněte a držte cca 3 sekundy současně stisknuté symboly ① a b. Pro potvrzení zazní akustický signál.

Při zapnutém akustickém signálu svítí 1.

Vypnutí

Při vypnutém ventilátoru klepněte a držte cca 3 sekundy současně stisknuté symboly ① a b. Pro potvrzení zazní akustický signál.

Při vypnutém akustickém signálu svítí 2.

Spojení s varnou deskou

Tento spotřebič můžete spojit s varnou deskou, která s ním musí být kompatibilní, a funkce odsavače par tak ovládat prostřednictvím vaší varné desky.

Existují různé možnosti, jak spojit spotřebiče:

Home Connect


Pokud jsou oba spotřebiče schopny Home Connect, pak je možné spojení pomocí aplikace Home Connect.

Respektujte dodané podklady aplikace Home Connect.



Přímé spojení spotřebičů

Pokud je spotřebič přímo spojený s varnou deskou, pak již není možné spojení s domácí sítí. Spotřebič funguje jako odsavač par bez zapojení do sítě a lze ho nadále ovládat pomocí ovládacího panelu.

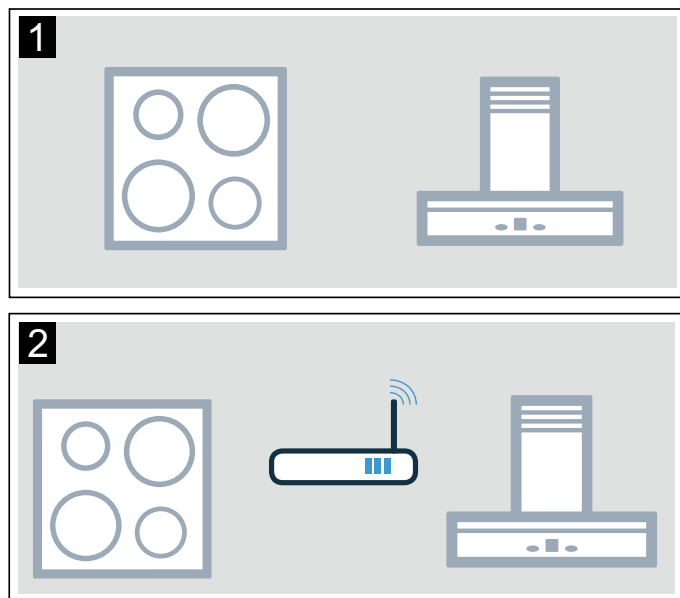

Spojení spotřebičů prostřednictvím domácí sítě

Pokud jsou spotřebiče navzájem spojeny prostřednictvím domácí sítě, pak je možné u spotřebiče používat jak ovládání odsavače par z varné desky, tak také Home Connect.

Upozornění

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k použití odsavače par a zajistěte, aby byly dodrženy i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí ovládání odsavače par prostřednictvím varné desky.
- Ovládání na odsavači par má vždy přednost. V této chvíli není možná obsluha odsavače par prostřednictvím varné desky.

Nastavení

Pro nastavení spojení mezi varnou deskou a odsavačem par musí být odsavač par vypnutý.

Přímé spojení

Ujistěte se, že je varná deska zapnutá a nachází se v režimu vyhledávání.

Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Spojení s odsavačem par" v návodu k použití varné desky.

Upozornění

- Než spotřebiče připojíte, je třeba resetovat všechna existující připojení do domácí sítě nebo k jiným spotřebičům.
- Pokud odsavač par spojíte přímo s varnou deskou, není již možné spojení s domácí sítí a nemůžete používat Home Connect.

Stiskněte a držte symbol **b**, dokud nezačnou ukazatele  a  blikat.

Odsavač par je propojený s varnou deskou, pokud symbol  přestane blikat, a rozsvítí se.

Spojení prostřednictvím domácí sítě

Postupujte podle pokynů v části „Automatické přihlášení do domácí sítě“, resp. „Manuální přihlášení do domácí sítě“ → *"Home Connect" na straně 12.*

Jakmile je odsavač par spojený s domácí sítí, můžete navázat spojení s varnou deskou prostřednictvím aplikace Home Connect. Postupujte podle pokynů na mobilním koncovém zařízení.

Home Connect

Tento spotřebič lze připojit k Wi-Fi a lze jej ovládat prostřednictvím mobilního zařízení.

Pokud spotřebič není spojený s domácí sítí, funguje jako odsavač par bez připojení k síti a lze ho ovládat pomocí displeje.

Dostupnost technologie Home Connect závisí na dostupnosti služby Home Connect ve vaší zemi. Služby Home Connect nejsou dostupné ve všech zemích. Další informace najdete na www.home-connect.com.

Upozornění

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze a zajistěte, aby byly dodrženy také tehdy, když spotřebič ovládáte pomocí aplikace Home Connect a nejste přítomni doma. Dodržujte také pokyny v aplikaci Home Connect.
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost před dálkovým ovládáním. V současné době není ovládání pomocí aplikace Home Connect k dispozici.

Seřízení

Aby bylo možné provést nastavení pomocí Home Connect, musí být na vašem mobilním zařízení nainstalovaná a nastavená aplikace Home Connect.

Řiďte se podle pokynů v dodaných podkladech pro Home Connect.

Aplikace vás provede celým procesem přihlášení. Při provádění nastavení postupujte podle kroků určených aplikací.

Při nastavování musí být aplikace otevřená.

Upozornění: V pohotovostním režimu je energetická spotřeba spotřebiče max. 2 W.

Automatické přihlášení k domácí síti

Upozornění

- Potřebujete router s funkcí WPS.
 - Potřebujete přístup k routeru. Pokud tomu tak není, postupujte podle kroků „Manuální přihlášení do domácí sítě“.
 - Během procesu spojování nelze odsavač par zapnout. Proces můžete kdykoli přerušit stisknutím ①.
 - Abyste mohli spojit odsavač s domácí sítí, musí být odsavač par a světlo vypnuté.
1. Držte stisknutý symbol **b**, dokud nezačnou blikat ukazatele  a **—**.
 2. Pro spuštění automatického přihlášení do domácí sítě přejíždějte prstem přes oblast nastavování ||| doprava, dokud nezačne blikat  a **!**.

3. Během 2 minut stiskněte tlačítko WPS na routeru. Po navázání spojení se odsavač par automaticky spojí s aplikací Home Connect.  a **3** bliká.

Upozornění: Pokud nelze navázat spojení, přejde odsavač par automaticky na manuální spojení s domácí sítí, bliká  a **2**. Pro nové spuštění automatického přihlášení přihlaste spotřebič manuálně do domácí sítě nebo přejeďte prstem přes oblast nastavování doleva.

4. Postupujte podle pokynů na mobilním koncovém zařízení pro automatické přihlášení do sítě.

Proces přihlášení je dokončený, když ukazatel  na ovládacím panelu již neblíká, a svítí.

Manuální přihlášení k domácí síti

Upozornění

- Během procesu spojování nelze odsavač par zapnout. Proces můžete kdykoli přerušit stisknutím ①.
 - Abyste mohli spojit odsavač s domácí sítí, musí být odsavač par a světlo vypnuté.
1. Držte stisknutý symbol **b**, dokud nezačnou blikat ukazatele  a **—**.
 2. Pro spuštění manuálního přihlášení do domácí sítě přejíždějte prstem přes oblast nastavování ||| doprava, dokud nezačne blikat  a **2**.
 3. Mobilní koncové zařízení přihlaste do sítě odsavače par s SSID „HomeConnect“ pomocí klíče „HomeConnect“.



Po navázání spojení se odsavač par automaticky spojí s aplikací Home Connect.  a **3** bliká.

4. Postupujte podle pokynů na mobilním koncovém zařízení pro manuální přihlášení do sítě.

Proces přihlášení je dokončený, když ukazatel  na ovládacím panelu již neblíká, a svítí.

Spojení s aplikací

Pokud máte na mobilním koncovém zařízení nainstalovanou aplikaci Home Connect, můžete ji spojit s odsavačem par.

Upozornění

- Spotřebič musí být spojený se sítí.
 - Aplikace musí být otevřená.
1. Držte stisknutý symbol **b**, dokud nezačnou blikat ukazatele  a **3**.
 2. Postupujte podle pokynů aplikace Home Connect na mobilním koncovém zařízení.
- Proces spojení je dokončený, když ukazatel  na ovládacím panelu již neblíká, a svítí.

Aktualizace softwaru

Pomocí funkce aktualizace softwaru se aktualizuje software vašeho odsavače par (např. optimalizace, odstraňování závad, bezpečnostní aktualizace). Předpokladem je, že jste zaregistrovaní uživatelé aplikace Home Connect, máte na svém mobilním koncovém zařízení nainstalovanou aplikaci a jste připojení k serveru Home Connect.

Jakmile je aktualizace softwaru k dispozici, budete aplikací Home Connect informováni a pomocí aplikace můžete spustit aktualizaci softwaru.

Po úspěšném stažení můžete spustit instalaci pomocí aplikace Home Connect, pokud jste v místní síti.

Aplikace Home Connect vás bude informovat o úspěšné instalaci.

Upozornění

- Během stahování můžete odsavač par dále používat.
- V závislosti na osobním nastavení v aplikaci je možné aktualizaci softwaru stahovat také automaticky.
- V případě bezpečnostních aktualizací doporučujeme provést instalaci co možná nejrychleji.

Zrušení spojení

Uložená spojení s domácí sítí a aplikací Home Connect můžete kdykoli zrušit.

Držte stisknuté symboly **auto** a **b**, dokud symbol  nezhasne. Pokud je zapnutý signální tón, zazní akustický signál.

Upozornění k ochraně údajů

Při prvním spojení spotřebiče se sítí WLAN připojené k internetu přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a MAC adresy vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví používání funkcí Home Connect a je nutná teprve v okamžiku, kdy budete chtít funkce Home Connect poprvé použít.

Upozornění: Upozorňujeme, že funkce Home Connect lze používat pouze ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné prohlášení o shodě RED najdete na internetu na www.siemens-home.bsh-group.com na stránce týkající se spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásmo 2,4 GHz: max. 100 mW

Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech								

Čištění a údržba

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

Spotřebič se za provozu zahřívá. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vlhkost, která vnikne dovnitř, může způsobit úraz elektrickým proudem. Spotřebič čistěte pouze vlhkým hadrem. Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu!

Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Noste ochranné rukavice.

⚠ Varování – Nebezpečí poranění!

Nebezpečí přiskřípnutí při otevírání a zavírání skleněného čela. Nesahejte do prostoru za sklem a do prostoru závěsů.

Čisticí prostředky

Aby nedošlo k poškození různých povrchů nevhodnými čisticími prostředky, dodržujte údaje v tabulce. Nepoužívejte

- ostré nebo abrazivní čisticí prostředky, např. čisticí písek nebo čisticí krém,
- čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu,
- tvrdé drátěnky nebo houbičky,
- vysokotlaké nebo parní čističe,
- odvápnovací čisticí prostředky,
- agresivní univerzální čisticí prostředky,
- spreje na čisticí trouby.


Upozornění: Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.

Upozornění: Dodržujte všechny pokyny a všechna varování, které jsou uvedené u čisticích prostředků.

Oblast	Čisticí prostředky
Ušlechtilá ocel	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Plochy z ušlechtilé oceli čistěte pouze ve směru zbroušení. U zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně lze zakoupit speciální ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel. Ošetřovací prostředek naneste ve slabé vrstvě měkkým hadrem.
Lakované povrchy	Horký mycí roztok: Vyčistěte vlhkým hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte čisticí prostředek na ušlechtilou ocel.
Hliník a plast	Horký mycí roztok: Vyčistěte měkkým hadrem.
Sklo	Čisticí prostředek na sklo: Vyčistěte měkkým hadrem. Nepoužívejte škrabku na sklo.
Ovládací prvky	Horký mycí roztok: Vyčistěte vlhkým hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při proniknutí vlhkosti. Nebezpečí poškození elektroniky při proniknutí vlhkosti. Ovládací prvky nikdy načistěte mokřím hadrem. Nepoužívejte čisticí prostředek na ušlechtilou ocel.

Demontáž kovového tukového filtru

1. Pomalu a zcela otevřete přední skleněné čelo. Přitom uchopte skleněné čelo uprostřed a pevně je držte.
2. Odjistěte aretaci a kovový tukový filtr vyklepte dolů. Při tom přidrže kovový tukový filtr zespodu druhou rukou.
3. Vyjměte kovový tukový filtr z držáku.

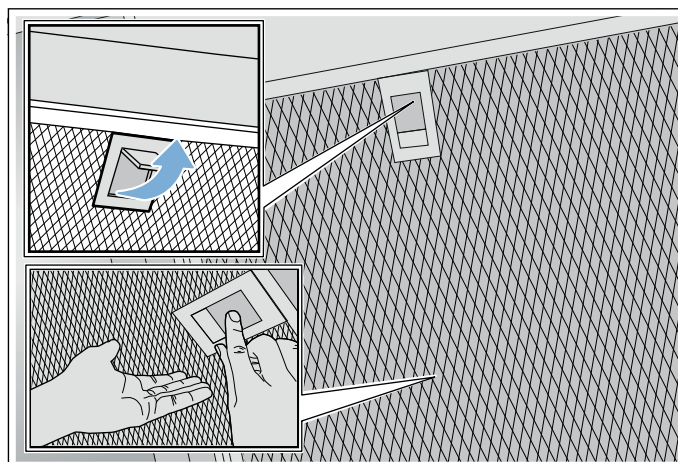

Upozornění

- Dole v kovovém tukovém filtru se může nahromadit tuk.
- Kovový tukový filtr držte vodorovně, abyste zabránili kapání tuku.

Čištění kovového tukového filtru

Tento návod platí pro více variant spotřebičů. Je možné, že jsou popsány jednotlivé vlastnosti vybavení, které se netýkají vašeho spotřebiče.

⚠ Varování – Nebezpečí požáru!

Tuk usazený v tukovém filtru se může vznítit. Tukové filtry pravidelně čistěte. Spotřebič nikdy nepoužívejte bez tukových filtrů.

Upozornění

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo zásady.
- Doporučujeme tukové filtry čistit každé dva měsíce.
- Při čištění kovových tukových filtrů vyčistěte vlhkým hadrem také držák kovových tukových filtrů ve spotřebiči.
- Kovové tukové filtry můžete mýt v myčce nádobí nebo ručně.

Ručně:

Upozornění: Na úporné nečistoty můžete použít speciální prostředek na rozpouštění tuků. Lze si ho objednat přes internetový obchod.

- Kovové tukové filtry namočte do horkého mycího roztoku.
- Filtry vyčistěte kartáčkem a poté je důkladně opláchněte.
- Kovové tukové filtry nechte okapat na savé podložce.

V myčce nádobí:

Upozornění: Při mytí v myčce nádobí se mohou objevit mírné změny barvy. Změny barvy nemají žádný vliv na funkci kovových tukových filtrů.

- Používejte běžný prostředek na nádobí.
- Silně znečištěné kovové tukové filtry nemyjte společně s nádobím.
- Kovové tukové filtry postavte volně do myčky nádobí. Kovové tukové filtry neuskřípněte.
- Teplotu nastavte na maximálně 70 °C.

Montáž kovového tukového filtru

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu!


Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Noste ochranné rukavice.

Upozornění: Vyčistěte všechny přístupné části krytu.

1. Kovový tukový filtr nasadte a nechte zaskočit aretaci. Při tom přidržte kovový tukový filtr zespodu druhou rukou.

Upozornění: Dbejte na správnou polohu kovových tukových filtrů.

2. Pokud není kovový tukový filtr správně nasazený, povolte aretaci a nasadte kovový tukový filtr správně.

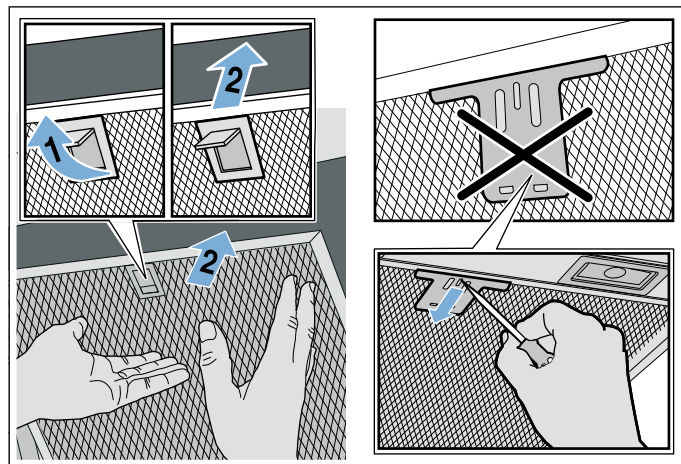

Co dělat v případě poruchy?

Často můžete vzniklé poruchy snadno sami odstranit. Než zavoláte zákaznický servis, postupujte podle následujících pokynů.

Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přírodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.

Tabulka závad

Závada	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Zástrčka není zapojená v zásuvce.	Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
	Přerušeni napájení.	Zkontrolujte, zda fungují ostatní kuchyňské spotřebiče.
	Pojistka je vadná.	Podívejte se do pojistkové skříňky, je-li pojistka pro spotřebič v pořádku.
Nefunguje osvětlení.	LED kontrolky jsou vadné.	Zavolejte zákaznický servis.
Nefunguje osvětlení tlačítek.	Vadná řídicí jednotka.	Zavolejte servis.

LED osvětlení

Vadná LED osvětlení smí vyměňovat pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo koncesovaný odborník (elektrikář).

Varování – Nebezpečí úrazu!

Světlo LED je velmi ostré a může poškodit zrak (riziková skupina 1). Nedívejte se přímo do zapnutého osvětlení LED déle než 100 sekund.

Zákaznický servis

Při telefonátu uveďte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Typový štítek s těmito čísly najdete na horní straně spotřebiče.




Diagram of the product label showing fields for E-Nr., FD-Nr., and Z-Nr., along with a Type field.

Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

Číslo E	Číslo FD
Zákaznický servis 	

Mějte na paměti, že návštěva servisního technika není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Kontaktní údaje všech zemí pro nejbližší zákaznický servis najdete zde, případně v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách **CZ** 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

Příslušenství

(není součástí dodávky)



Upozornění: Tento návod platí pro více variant spotřebiče. Je možné, že je uvedeno zvláštní příslušenství, které se vašeho spotřebiče netýká.

Upozornění: Dodržujte montážní návod pro příslušenství.


Příslušenství	Objednací číslo
Základní souprava pro cirkulační provoz (plochá digestoř s komínem)	LZ10AFU00
Výměnný filtr pro základní soupravu	LZ10AFA00
Základní souprava pro cirkulační provoz (plochá digestoř bez komínu)	LZ10AFT00
Výměnný filtr pro základní soupravu	LZ10AFA00
Základní souprava pro cirkulační provoz (šikmá digestoř s komínem)	LZ10AKU00
Výměnný filtr pro základní soupravu	LZ10AKA00
Základní souprava pro cirkulační provoz (šikmá digestoř bez komínu)	LZ10AKT00
Výměnný filtr pro základní soupravu	LZ10AKA00
Základní souprava pro cirkulační provoz s regenerovatelným filtrem (plochá digestoř s komínem)	LZ10AFS00
Základní souprava pro cirkulační provoz s regenerovatelným filtrem (šikmá digestoř s komínem)	LZ10AKS00
Základní souprava pro cirkulační provoz s regenerovatelným filtrem (plochá digestoř bez komínu)	LZ10AFR00
Základní souprava pro cirkulační provoz s regenerovatelným filtrem (šikmá digestoř bez komínu)	LZ10AKR00
Modul na cirkulaci vzduchu CleanAir	LZ11AXC56
Výměnný filtr pro modul na cirkulaci vzduchu CleanAir (nelze regenerovat)	LZ31XXB16
Výměnný filtr pro modul na cirkulaci vzduchu CleanAir (lze regenerovat)	LZ00XXP00

MONTÁŽNÍ NÁVOD

- Tento spotřebič se instaluje na stěnu.
- Pokud se bude odsavač par používat v režimu odvětrání, musí se namontovat kryt komínu. Pokud se bude odsavač par používat v režimu cirkulace, musí se namontovat zvláštní příslušenství. Řiďte se přiloženým návodem k instalaci. V režimu cirkulace není montáž krytu komínu nutná.
- U přídatného příslušenství se řiďte přiloženým návodem k instalaci.
- Povrch spotřebiče je choulostivý. Při instalaci zabraňte poškození.

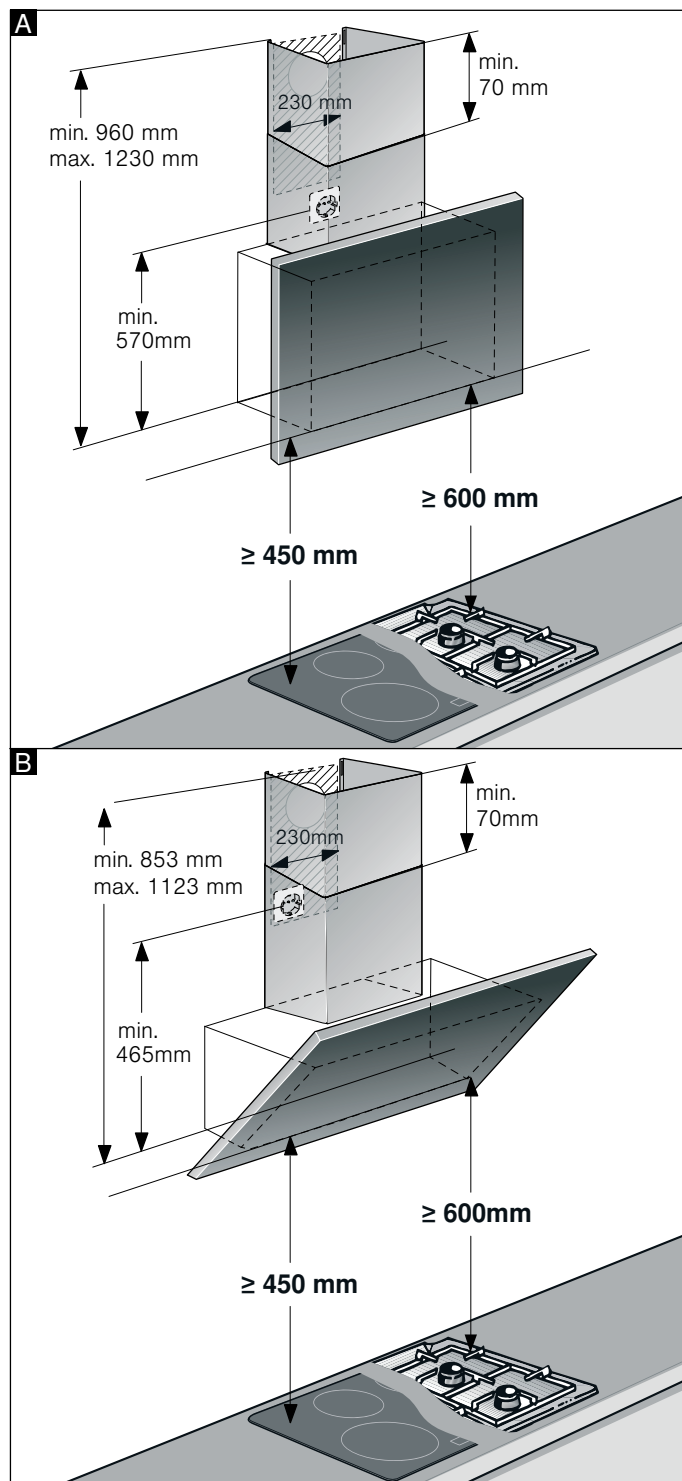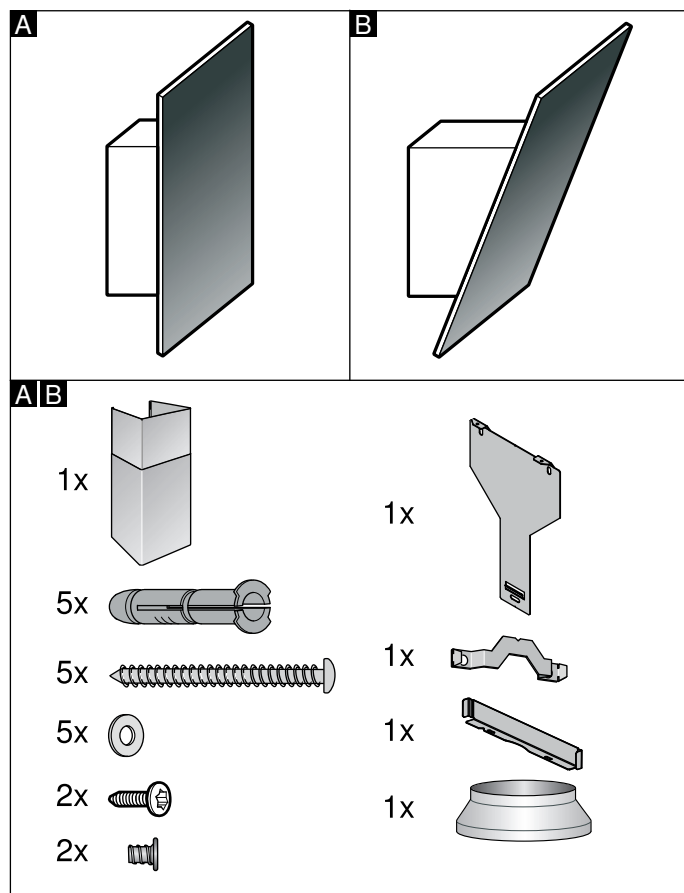

Upozornění: Doporučujeme zavěsit spotřebič tak, aby dolní hrana skleněného krytu byla v jedné rovině s dolní hranou sousedních horních skříněk. Zajistěte, aby byly dodrženy uvedené bezpečnostní vzdálenosti od varné desky.

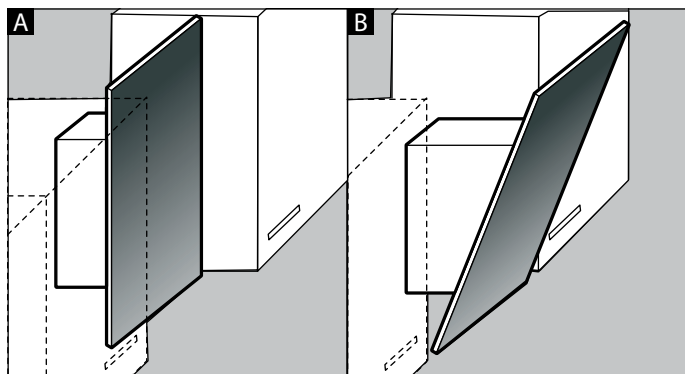

⚠ Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojte.

Bezpečné používání je zaručeno pouze při odborné vestavbě podle návodu k montáži. Technik provádějící instalaci odpovídá za bezvadné fungování na místě instalace.

Povrchy spotřebiče jsou choulostivé. Dejte pozor, abyste při instalaci nezpůsobili poškození.

Šířka odsavače par musí odpovídat nejméně šířce varného místa.

Při instalaci se musí dodržovat aktuálně platné stavební předpisy a předpisy místních dodavatelů elektrické energie a plynu.

⚠ Varování – Nebezpečí požáru!

- Tuk usazený v tukovém filtru se může vznítit. Aby se zabránilo nahromadění tepla, musí být dodrženy předepsané bezpečnostní vzdálenosti. Řiďte se údaji pro váš sporák. Pokud používáte současně plynové a elektrické varné zóny, platí největší uvedená vzdálenost.
- Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznítit. V blízkosti spotřebiče nikdy nepoužívejte otevřený plamen (např. flambování). Spotřebič se smí v blízkosti zařízení na pevná paliva (např. dřevo nebo uhlí) instalovat pouze tehdy, pokud je k dispozici uzavřený, neodnímatelný kryt. Nesmí odlétávat jiskry.


Při odvádění vzduchu je nutno dodržovat úřední a zákonné předpisy (např. stavební řády).

⚠ Varování – Ohrožení života!

Zpět nasáté spaliny mohou způsobit otravu. Vzduch se nesmí odvádět ani do komína nebo kouřovodu, který je v provozu, ani do šachty, která slouží k odvětrávání prostorů, ve kterých jsou nainstalovaná topeniště. Pokud se má vzduch odvádět do komína nebo kouřovodu, který není v provozu, je nutné si opatřit souhlas příslušného kominického mistra.

⚠ Varování – Ohrožení života!


Zpět nasávané spaliny mohou způsobit otravu. Pokud spotřebič používáte v provozu na odvětrání současně s uzavřenými spotřebiči paliv, zajistěte vždy dostatečný přívod čistého vzduchu.

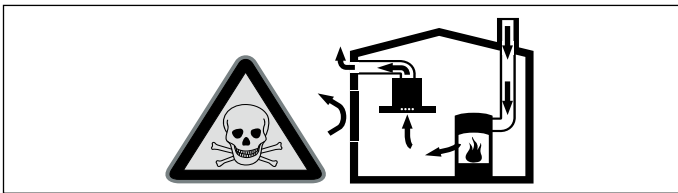

Uzavřené spotřebiče paliv (např. tepelné spotřebiče na plyn, olej, dřevo nebo uhlí, průtokové ohřívače, bojler) odebírají spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou nainstalované, a spaliny odvádějí zařízením pro odvod spalin (např. komínem) ven. Ve spojení se zapnutým odsavačem par se z kuchyně a sousedních místností odebírá vzduch - bez dostatečného přívodu vzduchu vzniká podtlak. Tím dojde ke zpětnému nasátí jedovatých plynů z komína nebo odtahové šachty do obytných místností.

- Proto je vždy nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu.
- Samotná odtahová šachta nezajistí dodržování hraniční hodnoty.

Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, když podtlak v místnosti instalace spotřebiče paliv nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, pokud může do místnosti proudit vzduch, potřebný pro spalování, neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech, v kombinaci s odtahovou šachtou nebo jinými technickými opatřeními.

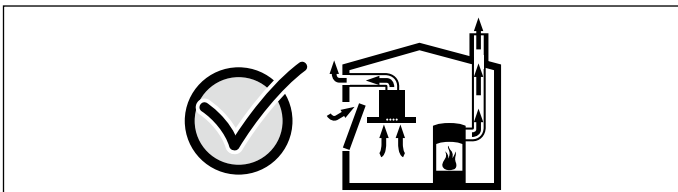

V každém případě se poraďte s kominickým mistrem, který může posoudit celkový systém větrání domu a navrhne vám vhodné opatření pro větrání.

Pokud se odsavač par používá výhradně v cirkulačním provozu, je provoz možný bez omezení.

⚠ Varování – Ohrožení života!

Zpět nasávané spaliny mohou způsobit otravu. Při instalaci systému ventilace se spotřebičem paliv napojeném na komín je nutné přívod proudu odsavače opatřit vhodným bezpečnostním spínačem.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu!

- Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Noste ochranné rukavice.
- Pokud není spotřebič řádně upevněný, může spadnout. Všechny upevňovací prvky musí být pevně a bezpečně namontované.
- Spotřebič je těžký. Pro přemísťování spotřebiče jsou zapotřebí 2 osoby. Používejte pouze vhodné pomůcky.
- Změny elektrické nebo mechanické konstrukce jsou nebezpečné a mohou způsobit nesprávnou funkci. Neprovádějte žádné změny elektrické nebo mechanické konstrukce.

⚠ Varování – Nebezpečí v důsledku magnetického pole!

Na čelní straně spotřebiče jsou umístěné permanentní magnety. Magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače. Pokud máte elektronické implantáty, dodržujte od čelní strany spotřebiče minimální vzdálenost 10 cm.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Může dojít k poškození připojovacího kabelu. Připojovací kabel při instalaci nezalamujte ani neuskřípněte.
- Musí být možné kdykoli odpojit spotřebič od elektrické sítě. Spotřebič je povoleno zapojovat pouze do předpisově nainstalované elektrické zásuvky s ochranným kolíkem. Síťová zásuvka přírodního síťového vedení musí být po instalaci spotřebiče volně přístupná. Pokud to není možné, je třeba do stávající elektrické instalace instalovat dělicí zařízení pro všechny póly podle podmínek kategorie přepětí III a podle předpisů pro instalaci. Pevnou elektrickou instalaci může provést pouze elektrikář. Doporučujeme do elektrického okruhu pro napájení spotřebiče nainstalovat proudový chránič (FI-spínač).

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přírodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis.

⚠ Varování – Nebezpečí udušení!

Obalový materiál je nebezpečný pro děti. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

**Všeobecná upozornění****Kontrola stěny**

- Stěna musí být rovná, svislá a mít dostatečnou nosnost.
- Hloubka vyvrtaných otvorů musí odpovídat délce šroubů. Hmoždinky musí být pevně usazené.
- Přiložené šrouby a hmoždinky jsou vhodné pro masivní zdivo. Pro jiné konstrukce (např. sádkartón, pórobeton, porotonové cihly) se musí použít odpovídající upevňovací prostředky.
- Max. hmotnost odsavače par je **40 kg**.

Elektrické připojení**⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Může dojít k poškození připojovacího kabelu. Připojovací kabel při instalaci nezalamujte ani neuskřípněte.

Potřebné údaje o připojení jsou uvedené na typovém štítku na horní straně spotřebiče.

Délka připojovacího kabelu: cca 1,30 m

Tento spotřebič splňuje předpisy ES pro rádiové odrušení.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Musí být možné kdykoli odpojit spotřebič od elektrické sítě. Spotřebič je povoleno zapojovat pouze do předpisově nainstalované elektrické zásuvky s ochranným kolíkem.

Síťová zásuvka přírodního síťového vedení musí být po instalaci spotřebiče volně přístupná. Pokud to není možné, je třeba do stávající elektrické instalace instalovat dělicí zařízení pro všechny póly podle podmínek kategorie přepětí III a podle předpisů pro instalaci.

Pevnou elektrickou instalaci může provést pouze elektrikář. Doporučujeme do elektrického okruhu pro napájení spotřebiče nainstalovat proudový chránič (FI-spínač).

Instalace

Příprava instalace

Pozor!


Zajistěte, aby se v oblasti vrtaných otvorů nenacházely žádné plynové nebo vodovodní trubky ani elektrická vedení.

Pokud se bude odsavač par používat v režimu odvětrání, musí se namontovat kryt komínu.

Pokud se bude odsavač par používat v režimu cirkulace, musí se namontovat zvláštní příslušenství. Řiďte se přiloženým návodem k instalaci. V režimu cirkulace není montáž krytu komínu nutná.


1. Určete polohu odsavače par a spodní hranu spotřebiče si lehce vyznačte na stěnu. Střed přitom můžete určit podle varné desky.

Upozornění: Doporučujeme zavěsit odsavač par tak, aby dolní hrana skleněného krytu byla v jedné rovině s dolní hranou sousedních horních skříněk. Zajistěte, aby byly dodrženy uvedené bezpečnostní vzdálenosti od varné desky.

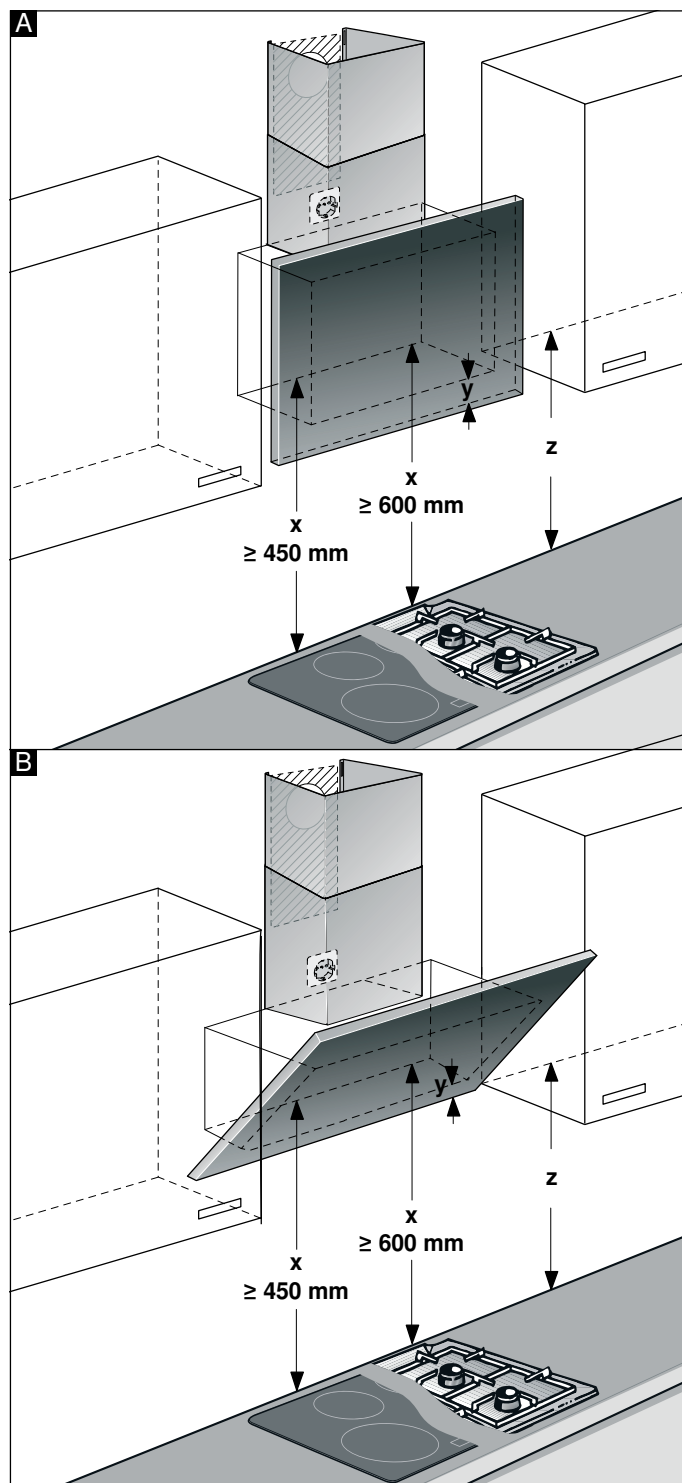


2. Přiložte šablonu k vyznačené čáře a připevněte ji. Vyznačte si polohu šroubů. Pro montáž krytu komínu musíte šablonu oddělit podle vyznačených linií.
3. Vyvrtejte otvory o $\varnothing$ 8 mm a hloubce 80 mm pro upevnění, odstraňte šablonu a zatlačte do nich hmoždinky tak, aby byly zarovnané se zdí.


Montáž s krytem komínu

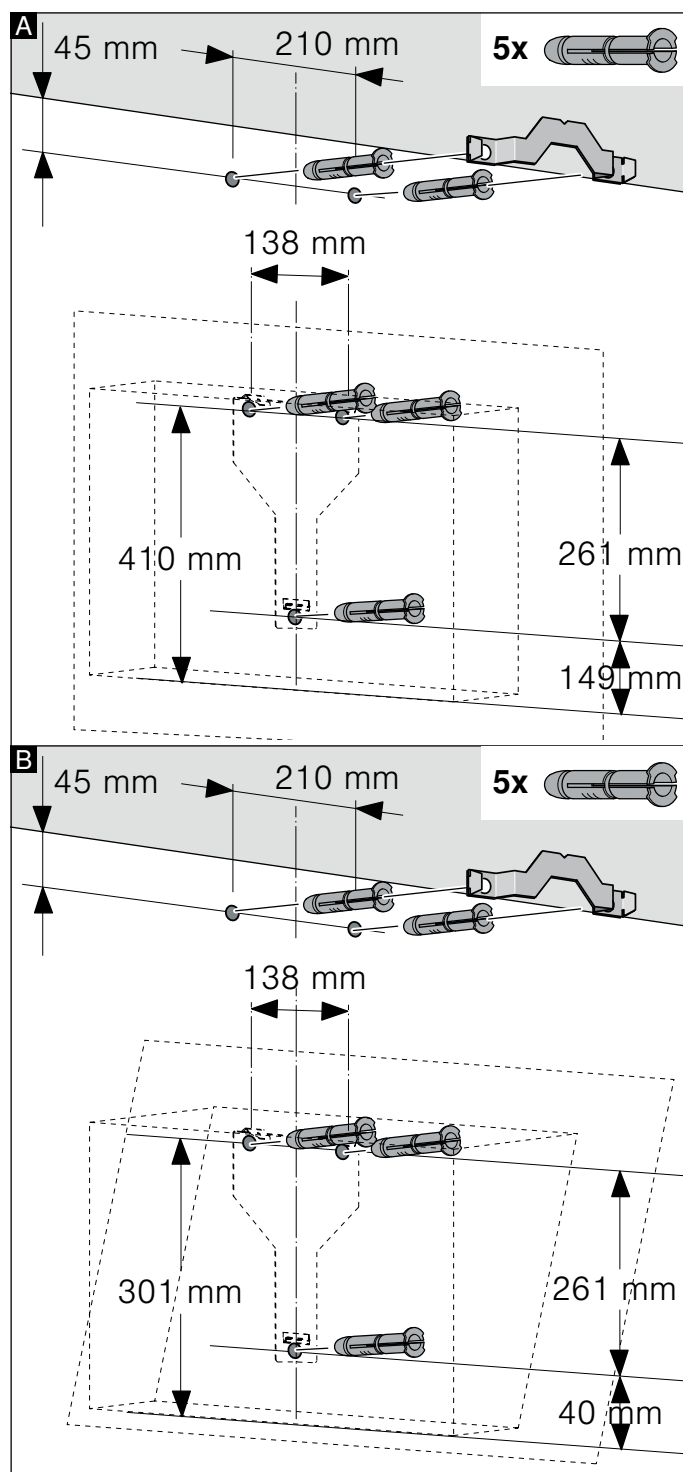

Montáž bez krytu komínu

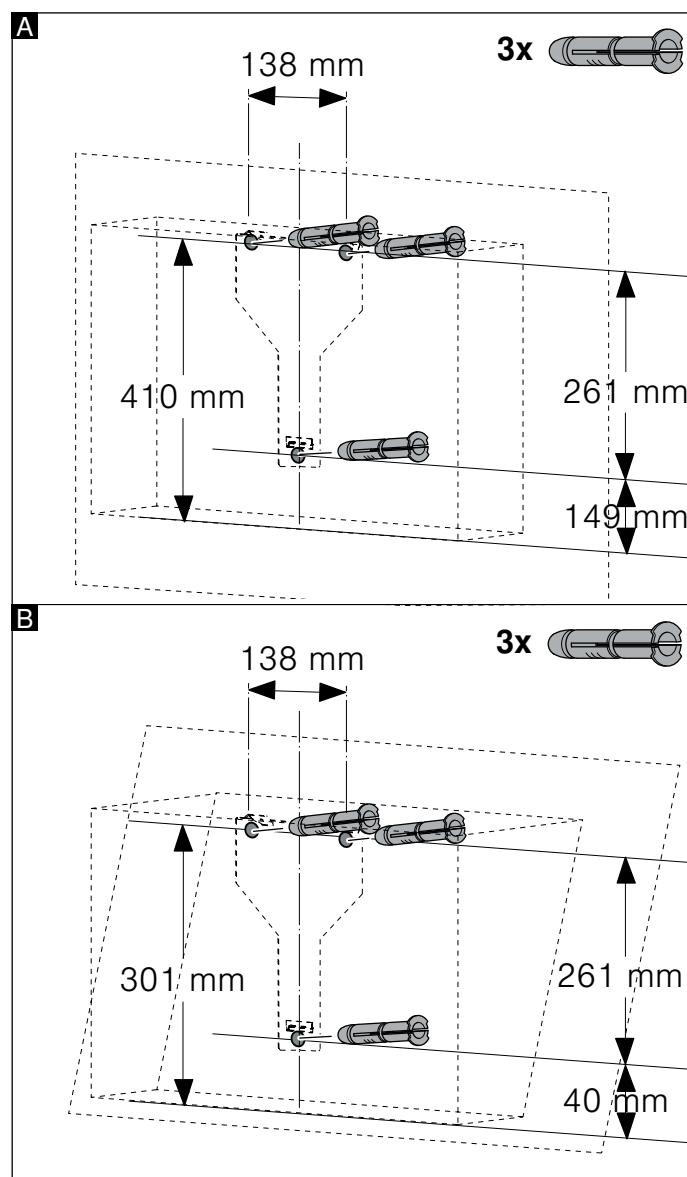


Instalace

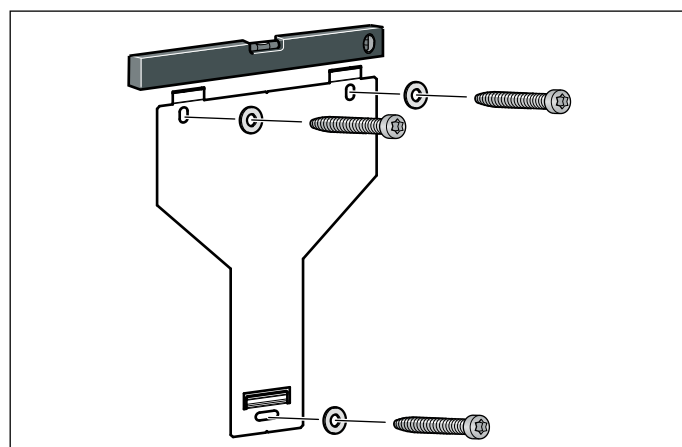

Ručně zašroubujte zavěšení odsavače par, vyrovnejte pomocí vodováhy a utáhněte.

Zavěšení a vyrovnaní spotřebiče

1. Stáhněte ze spotřebiče ochrannou fólii nejprve na zadní straně a po montáži úplně.
2. Zavěste spotřebič tak, aby pevně zaskočil do závěsů.
3. V případě potřeby lze spotřebič posunout vpravo nebo vlevo.
4. Pevně utáhněte šrouby závěsu. Přitom přidržte úhelník. **A**

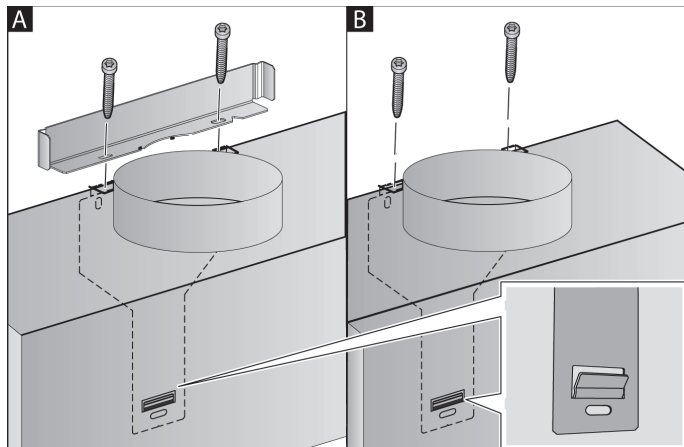

5. Pokud není namontovaný kanál, přišroubujte dva pojistné šrouby bez úhelníku. **B**

Upevnění trubkových spojů

Pokud se bude odsavač par používat v režimu odvětrání, musí se připojit trubka. Pokud se bude odsavač par používat v režimu cirkulace, musí se namontovat zvláštní příslušenství. Řiďte se příloženým návodem k instalaci.

Upozornění: Pokud použijete hliníkovou trubku, místo připojení nejprve uhlad'te.

Spalinová trubka Ø 150 mm (doporučená velikost)

Trubku pro odvod vzduchu připevněte přímo k odsávacímu hrdlu a utěsněte.

Trubka pro odvod vzduchu Ø 120 mm

1. Přímou na odsávací hrdlo upevněte redukční hrdlo.
2. K redukčnímu hrdlu upevněte trubku pro odvod vzduchu.
3. Obě místa spojů vhodným způsobem utěsněte.

Montáž komínového krytu

Pokud se bude odsavač par používat v režimu odvětrání, musí se namontovat kryt komínu.

V režimu cirkulace není montáž krytu komínu nutná.

⚠ Varování – Nebezpečí poranění!

ostrými hranami během instalace. Během instalace spotřebiče noste vždy ochranné rukavice.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!


Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Může dojít k poškození připojovacího kabelu. Připojovací kabel při instalaci nezalamujte ani neuskřípněte.

1. Oddělte od sebe kryty komínu. Za tímto účelem stáhněte lepicí pásku.
2. Stáhněte ochranné fólie na obou krytech komínu.
3. Kryty komínu do sebe zasuňte.

Upozornění

- Abyste zabránili poškrábání, přes hrany vnějšího krytu komínu položte jako ochranu papír.
- Drážky vnitřního krytu komínu musí směřovat dolů.

4. Nasaďte kryty komínu na spotřebič.
5. Vnitřní kryt komínu posuňte nahoru, vlevo a vpravo ho zavěste na přídržný úhelník a dole ho nechte zaskočit. **A**
6. Kryt komínu přišroubujte dvěma šrouby na stranách k přídržnému úhelníku. **B**

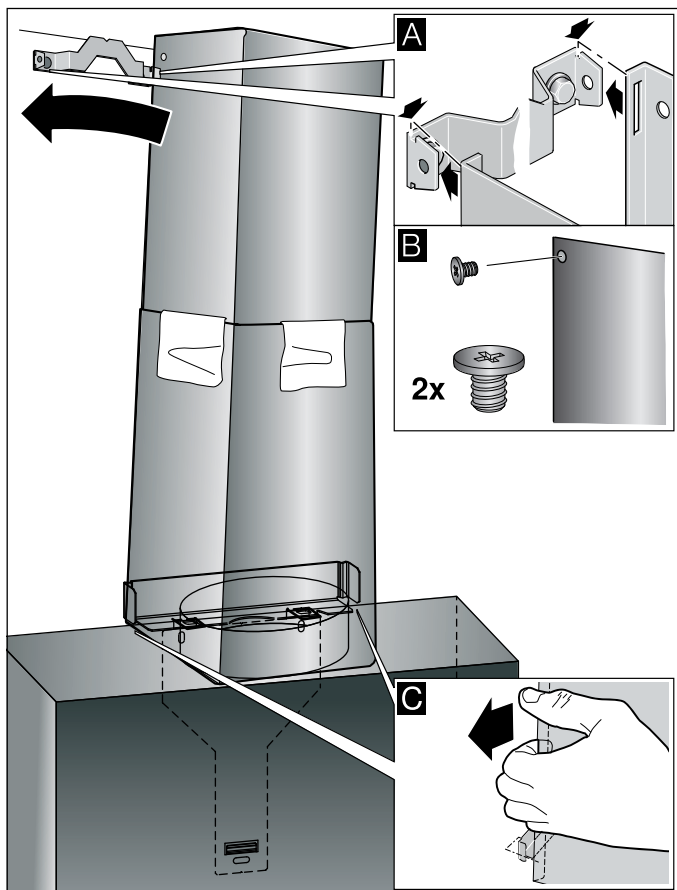

7. Dolní kryt komínu zacvakněte za přídržný úhelník. Připojovací kabel se nesmí poškodit! **C**

Upozornění: Pokud je namontované zvláštní příslušenství pro cirkulaci a odsavač par se bude používat bez krytu komínu, musí se kabel navinout na hrdlo.

Obsah

NÁVOD NA POUŽÍVANIE	25
 Používanie podľa príkazov	25
 Dôležité bezpečnostné upozornenia	26
 Ochrana životného prostredia	28
 Druhy prevádzky	28
 Obsluha spotrebiča	29
 Spojenie varného panela a digestora	33
 Home Connect	34

 Čistenie a údržba	36
 Poruchy, čo robiť?	38
 Zákaznícky servis	38
MONTÁŽNY NÁVOD	40
 Dôležité bezpečnostné upozornenia	41
 Všeobecné upozornenia	43
 Inštalácia	44

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Ďalšie informácie týkajúce sa spotrebičov, príslušenstva, náhradných dielov a služieb nájdete na internetovej adrese: **www.siemens-home.bsh-group.com** a na online-shop: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

Používanie podľa príkazov

Tento návod si starostlivo prečítajte. Len potom môžete spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiča.

Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.

Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Spotrebič nie je určený na prevádzku v exteriéri. Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Výrobca neručí za škody spôsobené nevhodným používaním alebo nesprávnou obsluhou.

Tento spotrebič je určený na použitie do maximálnej nadmorskej výšky 2000 m.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť alebo ak ňou boli poučené o bezpečnej obsluhu spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvám vyplývajúcim z tohto používania.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, iba ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od prírodného kábla.

Po vybalení spotrebič preskúšajte. Ak sa spotrebič pri preprave poškodil, nepripájajte ho.

Tento spotrebič nie je určený na prevádzku s externými spínacími hodinami alebo diaľkovým ovládaním.

Dôležité bezpečnostné upozornenia


Varovanie – Nebezpečenstvo udusenía!

Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo pre deti. Nikdy nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Varovanie – Ohrozenie života!

Spätne nasávané dymové plyny môžu spôsobiť otravu.

Keď sa spotrebič používa v režime s odvodom vzduchu súčasne s ohniskom závislým od vetrania miestnosti, postarajte sa vždy o dostatočný prívod vzduchu.

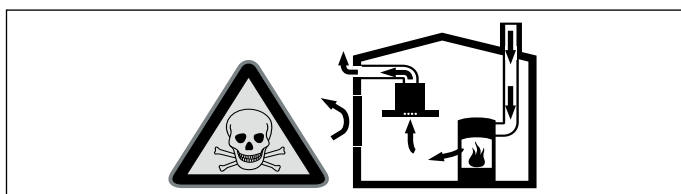


Ohniská závislé od vetrania miestnosti (napr. vyhrievacie prístroje na plyn, olej, drevo alebo uhlie, prietokové ohrievače, ohrievače vody) odoberajú dymové plyny z miestnosti, kde sú nainštalované a odvádzajú ich odsávacím zariadením (napr. komín) von.

V súvislosti so zapnutým odsávačom pár sa z kuchyne a susedných miestností odoberá vzduch – bez dostatočného prívodu vzduchu vzniká podtlak. Toxické plyny sa z komína alebo odťahovej šachty nasávajú naspäť do obytných priestorov.

- Preto je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu.
- V stene zabudovaná vetracia mriežka na prívod a odvod vzduchu samotná nezabezpečí dodržiavanie hraničných hodnôt.

Bezpečná prevádzka je možná len vtedy, keď podtlak v miestnosti inštalácie ohniska neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené možno dosiahnuť, keď vzduch potrebný na spaľovanie môže prúdiť cez neuzatvárateľné otvory, napr. v dverách, oknách, v spojení s vetracou mriežkou zabudovanou v stene na prívod a odvod vzduchu alebo cez iné technické opatrenia.

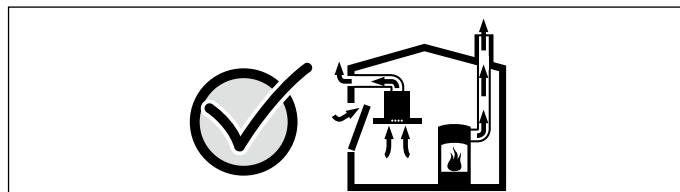

V každom prípade sa poraďte s príslušným kominárskym majstrom, ktorý dokáže posúdiť celú vetraciu sústavu domu a navrhne vám vhodné opatrenie na zabezpečenie ventilácie. Ak sa odsávač pár používa výlučne v cirkulačnom režime, prevádzka je možná bez obmedzenia.

Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

- Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáliť. Pravidelne čistite tukové filtre. Spotrebič nikdy nepoužívajte bez tukového filtra.
- Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáliť. V blízkosti spotrebiča nikdy nepracujte s otvoreným ohňom (napr. flambovanie). Spotrebič sa smie nainštalovať v blízkosti ohniska na pevné palivo (napr. drevo alebo uhlie) len vtedy, keď je k dispozícii uzavretý, neodoberateľný kryt. Iskry nesmú odlietavať.
- Horúci olej a tuk sa môžu rýchlo vznietiť. Horúci olej a tuk nikdy nenechávajú bez dozoru. Oheň nikdy nehaste vodou. Vypnite varnú zónu. Plameň opatrne zahaste pokrievkou, hasiacou dekou alebo podobne.
- Plynové varné zóny bez položenej varnej nádoby vydávajú pri prevádzke veľké teplo. Vetrací spotrebič umiestnený nad nimi sa môže poškodiť alebo vznietiť. Plynové varné zóny prevádzkujte s položenou varnou nádobou.
- Pri súčasnej prevádzke viacerých plynových varných zón vzniká veľké teplo. Vetrací spotrebič umiestnený nad nimi sa môže poškodiť alebo vznietiť. Nikdy neprevádzkujte súčasne dve varné zóny s veľkým plameňom dlhšie ako 15 minút. Veľký horák s výkonom 5 kW (wok) zodpovedá výkonu dvoch plynových horákov.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozhorúčia. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí. Deti držte v bezpečnej vzdialenosti.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

- Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.
- Predmety položené na spotrebiči môžu spadnúť. Na spotrebič nedávajte žiadne predmety.
- Žiarovka LED osvetlenia má veľmi ostré svetlo a môže poškodiť oči (trieda rizika 1). Nepozerajte dlhšie ako 100 sekúnd priamo do zapnutého LED osvetlenia.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

Nebezpečenstvo privretia pri otváraní a zatváraní skleneného čela. Nesiahajte do oblasti za sklo a do oblasti závesov.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo účinkov magnetizmu!

V čele spotrebiča sú vložené permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napr. kardiostimulátor alebo inzulinové pumpy. Ako osoba s elektronickými implantátmi dodržiavajte vzdialenosť od čela spotrebiča minimálne 10 cm.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Poškodený spotrebič môže spôsobiť poranenie elektrickým prúdom. Poškodený spotrebič nikdy nezapínajte. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.
- Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravu a výmenu poškodených elektrických vedení smie vykonať len technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič pokazený, vytiahnite elektrickú zásuvku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový čistič alebo parný čistič.

Príčiny škôd**Pozor!**

Nebezpečenstvo poškodenia vplyvom korózie. Na zabránenie tvorby kondenzovanej vody spotrebič pri varení vždy zapnite. Kondenzovaná voda môže viesť ku vzniku korózie.

Chybné žiarovky okamžite vymeňte, aby ste zabránili preťaženiu ostatných žiaroviek.

Nebezpečenstvo poškodenia vlhkosťou vniknutou do elektroniky. Ovládacie prvky nikdy nečistite mokrou utierkou.

Poškodenie povrchu nesprávnym čistením. Plochy z nehrdzavejúcej ocele čistite len v smere výbrusu. Na ovládacie prvky nepoužívajte čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu oceľ.

Poškodenia povrchu použitím ostrých alebo abrazívnych čistiacich prostriedkov. Nikdy nepoužívajte ostré a abrazívne čistiace prostriedky.

Nebezpečenstvo poškodenia spätným tokom kondenzátu. Vetrací kanál spotrebiča nainštalujte s miernym spádom (1° spád).

Nebezpečenstvo poškodenia nesprávnym namáhaním dizajnových prvkov. Neťahajte za dizajnové prvky. Na dizajnové prvky nekladte alebo nevešajte žiadne predmety.

Ochrana životného prostredia

Váš nový spotrebič je mimoriadne energeticky účinný. Nájdete tu tipy, ako s vaším spotrebičom ušetriť ešte viac energie a ako ho zlikvidovať s ohľadom na životné prostredie.

Úspora energie

- Pri varení zabezpečte dostatočný prívod vzduchu, aby odsávač pár pracoval efektívne a s nízkou prevádzkovou hlučnosťou.
- Stupeň odsávania pár prispôsobte intenzite výparov z varenia. Intenzívny stupeň používajte len ak je to potrebné. Nižší stupeň odsávania pár znamená nižšiu spotrebu energie.
- Pri intenzívnych výparoch z varenia zvolte včas vyšší stupeň odsávania pár. Výpary z varenia, ktoré sa už dostali do kuchyne, si vyžadujú dlhší čas prevádzky odsávača pár.
- Odsávač pár vypnite, keď ho už nepotrebuje.
- Osvetlenie vypnite, keď ho už nepotrebuje.
- Filter čistite, príp. vymieňajte v uvedených intervaloch, aby sa zvýšila účinnosť ventilácie a aby sa zabránilo vzniku požiaru.
- Nasadte pokrievku, aby sa znížilo množstvo výparov z varenia a kondenzátu.

Ekologicky zlikvidujte odpad

Obal zlikvidujte v súlade s ochranou životného prostredia.



Tento spotrebič je v súlade s európskou Smernicou 2012/19/EU týkajúcou sa elektrických a elektronických spotrebičov (elektrický a elektronický odpad – WEEE). Smernica stanovuje platný rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov, platný v EÚ.

Druhy prevádzky

Režim s odvodom vzduchu



Nasávaný vzduch sa prechodom cez tukový filter prečistí a odvádza sa cez potrubný systém von.

Upozornenie: Odpadový vzduch sa nesmie odovzdávať do komína na odvod dymu a odpadového vzduchu, ktorý je v prevádzke, ani do šachty, ktorá slúži na vetranie priestorov, kde sú nainštalované ohniská.

- Ak sa odpadový vzduch vedie do komína na odvod dymu a odpadového vzduchu, ktorý nie je v prevádzke, musí sa vyžiadať povolenie príslušného kominárskeho majstra.
- Ak sa odpadový vzduch vedie cez obvodovú stenu, mala by sa použiť teleskopická vetracia mriežka zabudovaná v stene.

Cirkulačný režim




Nasávaný vzduch sa v tukovom filtri a filtri s aktívnym uhlím prečistí a znova sa vráti do kuchyne.

Upozornenie: Aby sa v cirkulačnom režime odstránili pachy, musíte zabudovať filter s aktívnym uhlím. Rôzne možnosti prevádzky spotrebiča v cirkulačnom režime nájdete v prospektoch alebo sa informujte u vášho špecializovaného predajcu. Potrebné príslušenstvo nájdete u špecializovaného predajcu, v zákazníckom servise alebo on-line obchode.

Obsluha spotrebiča

Tento návod platí pre viac modelov spotrebiča. Je preto možné, že sú tu opísané jednotlivé prvky vybavenia, ktoré nebudú zodpovedať vášmu spotrebiču.

Ovládací panel variant 1

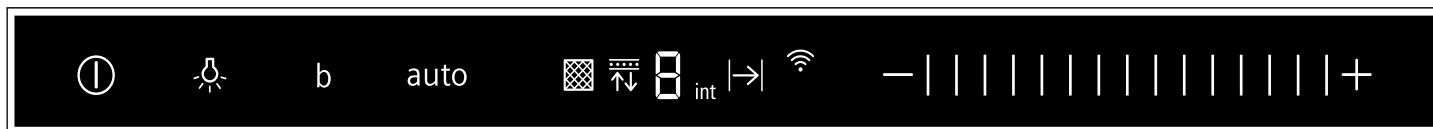

Symbol	Vysvetlenie
①	Zapnutý/vypnutý odsávač pár
☼	Osvetlenie zapnuté/vypnuté/tlmené
b	Intenzívny stupeň
auto	Automatická prevádzka
—	Znížiť stupeň výkonu/dobeh odsávača pár
	Oblasť nastavenia
+	Zvýšiť stupeň výkonu odsávača pár

Ukazovateľ	Vysvetlenie
☒	Ukazovateľ' znečistenia kovového tukového filtra
↕	Ukazovateľ' znečistenia aktívneho uhlíkového filtra
1 – 3	Stupne odsávača pár
int	Intenzívny stupeň
⌂	Dobeh odsávača pár
auto	Automatická prevádzka
📶	Home Connect

Nastavenie ventilátora

Zapnutie

- Stlačte symbol ①.
Ventilátor sa spustí na stupni 2.
- Pohybujte prstom po oblasti nastavenia |||, čím zmeníte intenzitu ventilátora.

Vypnutie

Stlačte symbol ①.

Intenzívny stupeň

V prípade mimoriadne intenzívnych výparov a pachov môžete použiť stupeň intenzívneho odsávania.

Zapnutie

Ťuknite na symbol + alebo pohybujte prstom po oblasti nastavenia ||| doprava, kým sa na ukazovateli nezobrazí int.

Upozornenie: Asi po 6 minútach sa odsávač pár samočinne prepne späť na stupeň výkonu ventilátora 3.

Upozornenie: Zapnite odsávač pár na začiatku varenia a až za niekoľko minút po ukončení varenia ho opäť vypnite. Kuchynské výpary sa tak odstránia najúčinnšie.

Vypnutie

Ak chcete intenzívny stupeň ukončiť pred uplynutím prednastaveného času, pohybujte prstom po oblasti nastavenia ||| doľava, aby ste nastavili požadovaný stupeň výkonu ventilátora.

Osvetlenie

Osvetlenie môžete zapnúť a vypnúť nezávisle od ventilátora.

Stlačte symbol ☼.

Nastavenie jasů

Symbol ☼ podržte stlačený, kým nie je dosiahnutý požadovaný jas.

Upozornenie: Nastavenie na teplotu farby je k dispozícii v aplikácii Home Connect, pokiaľ má spotrebič k dispozícii túto funkciu.

Funkcia boost

Zapnutie

Stlačte symbol b.

Upozornenie: Asi po 20 sekundách sa odsávač pár samočinne prepne naspäť na predtým nastavený stupeň výkonu.

Vypnutie

Ak chcete funkciu boost ukončiť pred uplynutím prednastaveného času, stlačte symbol b.

Poloha powerBoost

Na niektorých spotrebičoch je možná medzipoloha (poloha powerBoost) skleneného čela. Pri vzniku zvlášť silných pachov alebo pary sa môže použiť poloha powerBoost.

Chyťte v strede sklenené čelo a opatrne otvorte.

Automatický režim

Zapnutie

- Stlačte symbol ①.
Ventilátor sa spustí na stupni 2.
- Stlačte symbol **auto**.
Optimálny stupeň výkonu ventilátora sa automaticky nastaví senzorom kvality vzduchu.

Vypnutie

Keď chcete vypnúť automatickú prevádzku, stlačte symbol **auto** alebo symbol ①.

Ventilátor sa automaticky vypne, ak senzor kvality vzduchu nezistí žiadnu zmenu kvality priestorového vzduchu.

Čas chodu automatickej prevádzky je maximálne 4 hodiny.

Senzorové riadenie

V automatickom režime senzor kvality vzduchu v odsávači pár zaznamená intenzitu pachov z varenia a pečenia. Podľa nastavenia senzora kvality vzduchu sa ventilátor automaticky prepne na iný stupeň výkonu ventilátora.

Možné nastavenia senzora:

Výrobné nastavenie citlivosti: 3

Najnižšie nastavenie citlivosti: 1

Najvyššie nastavenie citlivosti: 5

Ak senzorové riadenie reaguje príliš slabo alebo príliš silno, môže sa podľa potreby zmeniť:

1. Keď je ventilátor vypnutý, podržte symbol **auto** stlačený 1 sekundu. Nastavenie sa zobrazí.
2. Nastavenie senzorového riadenia zmeníte posúvaním prsta po oblasti nastavenia |||.
3. Symbol **auto** pusťte.

Dobeh ventilátora

Zapnutie

Upozornenie: Ak je aktivovaný intenzívny stupeň, funkcia dobehu nie je nedostupná.

Stláčajte symbol —, kým sa v indikačnom poli nerozsvieti I→I.

Ventilátor beží na stupni ventilácie 1.

Asi po 10 minútach sa ventilátor automaticky vypne.

Vypnutie

Pohybujte prstom po oblasti nastavenia ||| doprava, kým sa na ukazovateli nerozsvieti stupeň výkonu ventilátora.

Dobeh ventilátora sa okamžite ukončí.

Indikácia nasýtenia

Pri nasýtení tukového kovového filtra alebo aktívneho uhlíkového filtra blikajú po vypnutí spotrebiča príslušné symboly:

- **Tukový kovový filter:** 
- **Aktívny uhlíkový filter:** 
- **Tukový kovový filter a aktívny uhlíkový filter:**
a 

Najneskôr teraz by ste mali tukový kovový filter vyčistiť alebo vymeniť aktívny uhlíkový filter. → "Čistenie a údržba" na strane 36

Keď blikajú indikátory znečistenia, môžete ich zrušiť. Pohybujte prstom po oblasti nastavenia doľava.

Prestavenie displeja na cirkulačný režim

Keď chcete používať cirkulačnú prevádzku, elektronické riadenie sa musí príslušne prestaviť:

- Odsávač pár musí byť pripojený a vypnutý.
- Stlačte súčasne symboly ① a **auto** a podržte ich stlačené, kým sa nerozsvieti ukazovateľ 2 pre cirkulačnú prevádzku (neregenerovateľný filter).
- Opakovaným stlačením a podržaním kombinácie tlačidiel sa rozsvieti ukazovateľ 3 pre cirkulačnú prevádzku (regenerovateľný filter).
- Opakovaným stlačením a podržaním kombinácie tlačidiel sa elektronické riadenie znova prestaví na odvetrávaciu prevádzku (ukazovateľ 1).

Zvukový signál

Zapnutie

Keď je vypnutý ventilátor, stlačte a podržte cca 3 sekundy súčasne symboly ① a b. Na potvrdenie zaznie signál.

Pri zapnutom zvukovom signáli svieti 1.

Vypnutie

Keď je vypnutý ventilátor, stlačte a podržte cca 3 sekundy súčasne symboly ① a b. Na potvrdenie zaznie signál.

Pri vypnutom zvukovom signáli svieti 0.

Ovládací panel variant 2



Symbol	Vysvetlenie
①	Zapnutie/vypnutie ventilátora
☹	Osvetlenie zap./vyp./stmievanie
☹	emotionLight Pro
b	Intenzívny stupeň
auto	Automatická prevádzka
—	Zníženie stupňa výkonu ventilátora
	Oblasť nastavenia
+	Zvýšenie stupňa výkonu ventilátora

Indikátor	Vysvetlenie
☒	Indikátor nasýtenia – tukový kovový filter
☒	Indikátor nasýtenia – aktívny uhlíkový filter
1 – 3	Stupne výkonu ventilátora
int	Intenzívny stupeň
→	Dobeh ventilátora
auto	Automatická prevádzka
📶	Home Connect

Nastavenie ventilátora

Zapnutie

- Stlačte symbol ①.
Ventilátor sa spustí na stupni 2.
- Pohybujte prstom po oblasti nastavenia |||, čím zmeníte intenzitu ventilátora.

Vypnutie

Stlačte symbol ①.

Intenzívny stupeň

V prípade mimoriadne intenzívnych výparov a pachov môžete použiť stupeň intenzívneho odsávania.

Zapnutie

Ťuknite na symbol + alebo pohybujte prstom po oblasti nastavenia ||| doprava, kým sa na ukazovateli nezobrazí int.

Upozornenie: Asi po 6 minútach sa odsávač pár samočinne prepne späť na stupeň výkonu ventilátora 3.

Vypnutie

Ak chcete intenzívny stupeň ukončiť pred uplynutím prednastaveného času, pohybujte prstom po oblasti nastavenia ||| doľava, aby ste nastavili požadovaný stupeň výkonu ventilátora.

Osvetlenie

Osvetlenie môžete zapnúť a vypnúť nezávisle od ventilátora.

Stlačte symbol ☹.

Nastavenie jasů

Symbol ☹ podržte stlačený, kým nie je dosiahnutý požadovaný jas.

emotionLight Pro

EmotionLight môžete zapnúť a vypnúť nezávisle od ventilátora.

Stlačte symbol ☹.

Nastavenie jasů

Symbol ☹ podržte stlačený, kým nie je dosiahnutý požadovaný jas.

Nastavenie farby

1. Vypnite ventilátor.
2. Stlačte symbol ☹.
3. Stláčajte symbol — alebo +, kým nie je nastavená požadovaná farba.

Upozornenie: Nastavenie na teplotu farby je k dispozícii v aplikácii Home Connect, pokiaľ má spotrebič k dispozícii túto funkciu.

Funkcia boost

Zapnutie

Stlačte symbol b.

Upozornenie: Asi po 20 sekundách sa odsávač pár samočinne prepne naspäť na predtým nastavený stupeň výkonu.

Vypnutie

Ak chcete funkciu boost ukončiť pred uplynutím prednastaveného času, stlačte symbol b.

Poloha powerBoost

Na niektorých spotrebičoch je možná medzipoloha (poloha powerBoost) skleneného čela. Pri vzniku zvlášť silných pachov alebo pary sa môže použiť poloha powerBoost.

Chyťte v strede sklenené čelo a opatrne otvorte.

Automatický režim

Zapnutie

- Stlačte symbol ①.
Ventilátor sa spustí na stupni 2.
- Stlačte symbol **auto**.
Optimálny stupeň výkonu ventilátora sa automaticky nastaví senzorom kvality vzduchu.

Vypnutie

Keď chcete vypnúť automatickú prevádzku, stlačte symbol **auto** alebo symbol ①.

Ventilátor sa automaticky vypne, ak senzor kvality vzduchu nezistí žiadnu zmenu kvality priestorového vzduchu.

Čas chodu automatickej prevádzky je maximálne 4 hodiny.

Senzorové riadenie

V automatickom režime senzor kvality vzduchu v odsávači pár zaznamená intenzitu pachov z varenia a pečenia. Podľa nastavenia senzora kvality vzduchu sa ventilátor automaticky prepne na iný stupeň výkonu ventilátora.

Možné nastavenia senzora:

Výrobné nastavenie citlivosti: 3

Najnižšie nastavenie citlivosti: 1

Najvyššie nastavenie citlivosti: 5

Ak senzorové riadenie reaguje príliš slabo alebo príliš silno, môže sa podľa potreby zmeniť:

1. Keď je ventilátor vypnutý, podržte symbol **auto** stlačený 1 sekundu. Nastavenie sa zobrazí.
2. Nastavenie senzorového riadenia zmeníte posúvaním prsta po oblasti nastavenia |||.
3. Symbol **auto** pusťte.

Dobeh ventilátora

Zapnutie

Upozornenie: Ak je aktivovaný intenzívny stupeň, funkcia dobehu nie je nedostupná.

Stláčajte symbol —, kým sa v indikačnom poli nerozsvieti I→I.

Ventilátor beží na stupni ventilácie 1.

Asi po 10 minútach sa ventilátor automaticky vypne.

Vypnutie

Pohybujte prstom po oblasti nastavenia ||| doprava, kým sa na ukazovateli nerozsvieti stupeň výkonu ventilátora.

Dobeh ventilátora sa okamžite ukončí.

Indikácia nasýtenia

Pri nasýtení tukového kovového filtra alebo aktívneho uhlíkového filtra blikajú po vypnutí spotrebiča príslušné symboly:

- **Tukový kovový filter:** 
- **Aktívny uhlíkový filter:** 
- **Tukový kovový filter a aktívny uhlíkový filter:**
a 

Najneskôr teraz by ste mali tukový kovový filter vyčistiť alebo vymeniť aktívny uhlíkový filter. → "Čistenie a údržba" na strane 36

Keď blikajú indikátory znečistenia, môžete ich zrušiť. Pohybujte prstom po oblasti nastavenia doľava.

Prestavenie displeja na cirkulačný režim

Keď chcete používať cirkulačnú prevádzku, elektronické riadenie sa musí príslušne prestaviť:

- Odsávač pár musí byť pripojený a vypnutý.
- Stlačte súčasne symboly ① a **auto** a podržte ich stlačené, kým sa nerozsvieti ukazovateľ 2 pre cirkulačnú prevádzku (neregenerovateľný filter).
- Opakovaným stlačením a podržaním kombinácie tlačidiel sa rozsvieti ukazovateľ 3 pre cirkulačnú prevádzku (regenerovateľný filter).
- Opakovaným stlačením a podržaním kombinácie tlačidiel sa elektronické riadenie znova prestaví na odvetrávaciu prevádzku (ukazovateľ 1).

Zvukový signál

Zapnutie

Keď je vypnutý ventilátor, stlačte a podržte cca 3 sekundy súčasne symboly ① a b. Na potvrdenie zaznie signál.

Pri zapnutom zvukovom signáli svieti 1.

Vypnutie

Keď je vypnutý ventilátor, stlačte a podržte cca 3 sekundy súčasne symboly ① a b. Na potvrdenie zaznie signál.

Pri vypnutom zvukovom signáli svieti 0.

Spojenie varného panela a digestora

Tento spotrebič môžete spojiť s varným panelom, ktorý musí byť kompatibilný a takto môžete ovládať funkcie odsávača pár prostredníctvom varného panela.

Existujú rôzne možnosti vzájomného prepojenia spotrebičov:

Home Connect



V prípade, že majú oba spotrebiče nainštalovanú aplikáciu Home Connect, môžete ich spojiť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Zohľadnite pritom dodané podklady pre Home Connect.



Spotrebiče priamo spojiť

V prípade priameho spojenia spotrebiča s varným panelom už nie je možné spojenie s domácou sieťou. Spotrebič funguje ako odsávač pár bez spojenia so sieťou a možno ho ďalej ovládať prostredníctvom ovládacieho panela.

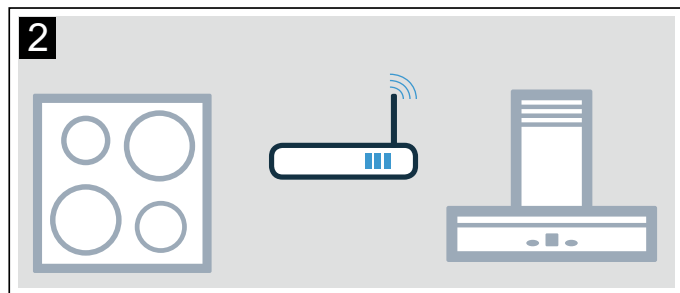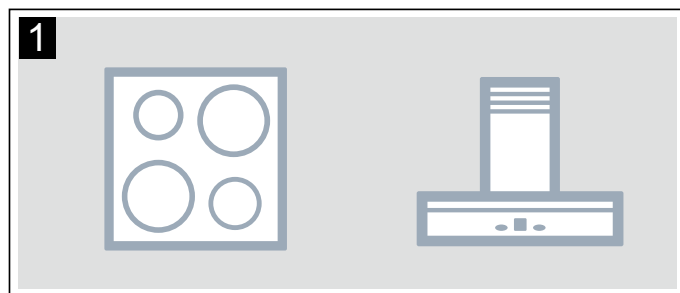

Spojiť spotrebiče prostredníctvom domácej siete

V prípade vzájomného spojenia spotrebičov prostredníctvom domácej siete sa môže používať aj ovládacie zariadenie odsávača pár a aj Home Connect pre varný panel.

Upozornenia

- Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na obsluhu vášho odsávača pár a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď ovládate spotrebič prostredníctvom riadenia odsávača pár na varnom paneli.
- Ovládanie na odsávači pár má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie prostredníctvom riadenia odsávača pár na varnom paneli.

Nastavenie

Na nastavenie spojenia medzi varným panelom a odsávačom pár musí byť odsávač vypnutý.

Priame spojenie

Zabezpečte, aby bola varná doska zapnutá, a aby sa nachádzala v režime vyhľadávania.

Dodržiavajte informácie v kapitole „Pripojenie odsávača pár“ v návode na používanie vašej varnej dosky.

Upozornenia

- Pred pripojením spotrebičov sa obnovia všetky existujúce pripojenia k domácej sieti alebo iným spotrebičom.
- Ak spojíte váš odsávač pár priamo s varnou doskou, spojenie s domácou sieťou už nebude možné a už nebudete môcť využívať funkciu Home Connect.

Symbol **b** podržte stlačený, kým ukazovatele  a – nezačnú blikať.

Odsávač pár je spojený s varnou doskou, keď prestane blikať a svietiť symbol .

Spojenie prostredníctvom domácej siete

Riadte sa inštrukciami v odseku „Automatické prihlásenie do domácej siete“, príp. „Manuálne prihlásenie do domácej siete“ → „Home Connect“ na strane 34

Keď je odsávač pár spojený s domácou sieťou, môžete vytvoriť spojenie s varným panelom prostredníctvom aplikácie Home Connect. Riadte sa inštrukciami na mobilnom koncovom zariadení.

Home Connect

Tento spotrebič je vhodný pre pripojenie do siete a je možné ho ovládať cez mobilné zariadenie.

Ak sa spotrebič nespojí s domácou sieťou, spotrebič funguje ako odsávač pár bez pripojenia na sieť a je ho možné naďalej ovládať prostredníctvom displeja.

Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Služby Home Connect nie sú v každej krajine dostupné. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.home-connect.com.

Upozornenia

- Dodržujte bezpečnostné pokyny tohto návodu na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič ovládáte prostredníctvom aplikácie Home Connect, a nie ste doma. Dodržujte taktiež pokyny v aplikácii Home Connect.
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. Teraz nie je možné ovládanie prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Nastavenie

Aby bolo možné vykonať nastavenie prostredníctvom Home Connect, na vašom mobilnom zariadení musí byť nainštalovaná a nastavená aplikácia Home Connect.

Zohľadnite pritom dodané podklady pre funkciu Home Connect.

Aplikácia Vás prevedie celým procesom prihlasovania. Pri nastavovaní postupujte podľa krokov uvedených v aplikácii.

Pre nastavovanie musí byť aplikácia otvorená.

Upozornenie: V pohotovostnej prevádzke pri sieťovom zapojení, spotrebuje váš spotrebič max. 2 W.

Automatické prihlásenie sa do domácej siete

Upozornenia

- Potrebujete smerovač s funkciou WPS.
- Musíte mať prístup k vášmu smerovaču. Ak by to tak nebolo, postupujte podľa krokov „Manuálne prihlásenie do domácej siete“.
- Počas procesu spájania sa odsávač pár nedá zapnúť. Proces môžete kedykoľvek zrušiť stlačením ①.
- Pri spájaní odsávača pár s domácou sieťou musí byť odsávač a svetlo vypnuté.

1. Symbol **b** podržte stlačený, kým indikácie  a – nezačnú blikať.
2. Automatické prihlásenie do domácej siete spustíte tak, že prstom prejdete cez oblasť nastavenia ||| doprava, kým nezačne blikať  a .

3. V nasledujúcich 2 minútach stlačte tlačidlo WPS na vašom smerovači.
Po vytvorení spojenia sa odsávač pár automaticky spojí s aplikáciou Home Connect.  a  blikajú.

Upozornenie: Keď sa spojenie nedá vytvoriť, odsávač prejde automaticky na manuálne spojenie s domácou sieťou,  a  blikajú. Spotrebič prihláste manuálne do domácej siete alebo prstom prejdite po oblasti nastavenia doľava, čím znova spustíte automatické prihlásenie.

4. Na mobilnom koncovom zariadení postupujte podľa pokynov v aplikácii pre automatické prihlásenie sa do siete.

Proces prihlasovania je ukončený, ak na ovládacom paneli už neblíkajú a nesvieti indikácia .

Manuálne prihlásenie sa do domácej siete

Upozornenia

- Počas procesu spájania sa odsávač pár nedá zapnúť. Proces môžete kedykoľvek zrušiť stlačením ①.
- Pri spájaní odsávača pár s domácou sieťou musí byť odsávač a svetlo vypnuté.

1. Symbol **b** podržte stlačený, kým indikácie  a – nezačnú blikať.
2. Manuálne prihlásenie do domácej siete spustíte tak, že prstom prejdete cez oblasť nastavenia ||| doprava, kým nezačne blikať  a .
3. Mobilné koncové zariadenie prihláste do siete odsávač pár prostredníctvom SSID „HomeConnect“ s kľúčom „HomeConnect“.



Po vytvorení spojenia sa odsávač pár automaticky spojí s aplikáciou Home Connect.  a  blikajú.

4. Na mobilnom koncovom zariadení postupujte podľa pokynov v aplikácii pre manuálne prihlásenie sa do siete.

Proces prihlasovania je ukončený, ak na ovládacom paneli už neblíkajú a nesvieti indikácia .

Spojenie s aplikáciou

Ak máte vo svojom mobilnom koncovom zariadení nainštalovanú aplikáciu Home Connect, môžete ho spojiť s vaším odsávačom pár.

Upozornenia

- Spotrebič musí byť spojený so sieťou.
 - Aplikácia musí byť otvorená.
1. Symbol **b** podržte stlačený, kým indikácie  a  nezačnú blikať.
 2. Na mobilnom koncovom zariadení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.
- Proces spájania je ukončený, ak na ovládacom paneli už neblíka a nesvieti indikácia .

Aktualizácia softvéru

Pomocou funkcie Aktualizácia softvéru môžete aktualizovať softvér vášho odsávača pár (napríklad optimalizácia, odstraňovanie chýb, aktualizácie súvisiace so zabezpečením). Predpokladom je, aby ste boli registrovaný používateľ aplikácie Home Connect, mali aplikáciu nainštalovanú v mobilnom koncovom zariadení a boli pripojení k serveru aplikácie Home Connect.

Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, v aplikácii Home Connect sa zobrazí informácia o tom a prostredníctvom aplikácie budete môcť spustiť aktualizáciu softvéru.

Ak ste pripojení vo svojej lokálnej sieti, môžete po úspešnom stiahnutí aktualizácie začať s inštaláciou prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Po úspešnej inštalácii budete informovaný prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Upozornenia

- Počas sťahovania môžete ďalej používať váš odsávač pár.
- Aktualizáciu softvéru možno stiahnuť aj automaticky. Závisí to od osobných nastavení v rámci aplikácie.
- V prípade aktualizácie súvisiacej so zabezpečením sa odporúča vykonať inštaláciu čo najskôr.

Zrušenie spojenia

Uložené spojenia s domácou sieťou a Home Connect môžete kedykoľvek zrušiť.

Držte stlačené symboly **auto** a **b** tak dlho, kým symbol  nezhasne. Pokiaľ je zapnutý signálny tón, zaznie akustický signál.

Upozornenie k ochrane údajov

S prvým pripojením vášho Home Connect spotrebiča na sieť WLAN s prístupom na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softwaru a hardwaru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Upozornenie: Dávajte si pozor, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Podrobné vyhlásenie o zhode RED nájdete na internete na www.siemens-home.bsh-group.com produktovej stránke vášho spotrebiča pri dodatočných dokumentoch.



Pásmo 2,4 GHz: max. 100 mW
Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	SK	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch

Čistenie a údržba

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Spotrebič sa počas prevádzky rozpáli. Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Vniknutá vlhkosť by mohla spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Spotrebič čistite len vlhkou utierkou. Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový čistič alebo parný čistič.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

Nebezpečenstvo privretia pri otváraní a zatváraní skleneného čela. Nesiahajte do oblasti za sklo a do oblasti závesov.

Čistiace prostriedky

Aby ste rozdielne povrchy nepoškodili použitím nesprávneho čistiaceho prostriedku, dodržiavajte údaje uvedené v tabuľke. Nepoužívajte

- ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, napr. abrazívny prášok alebo abrazívne mlieko,
- čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu,
- tvrdé abrazívne hubky alebo čistiace špongie,
- vysokotlakové alebo parné čističe,
- čistiace prostriedky rozpúšťajúce vodný kameň,
- agresívne univerzálne čistiace prostriedky,
- sprej na rúry.


Upozornenie: Nové čistiace špongie pred použitím dôkladne premyte.

Upozornenie: Dodržiavajte všetky pokyny a upozornenia, ktoré sú priložené k čistiacim prostriedkom.

Oblasť	Čistiace prostriedky
Nehrdzavejúca oceľ	Horúci umývací roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Plochy z nehrdzavejúcej ocele čistite len v smere výbrusu. V zákaznickom servise alebo špecializovanej predajni možno zakúpiť špeciálne čistiace prostriedky na nehrdzavejúcu oceľ. Prostriedok naneste v tenkej vrstve mäkkou handričkou.
Lakované povrchy	Horúci umývací roztok: Vyčistite vlhkou handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky na nehrdzavejúcu oceľ.
Hliník a plast	Horúci čistiaci roztok: Vyčistite mäkkou handričkou.
Sklo	Čistiaci prostriedok na sklo: Vyčistite mäkkou handričkou. Nepoužívajte škrabky na sklo.
Ovládacie prvky	Horúci umývací roztok: Vyčistite vlhkou handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom následkom vniknutia vlhkosti. Nebezpečenstvo poškodenia elektroniky vniknutou vlhkosťou. Ovládacie prvky nikdy nečistite mokrou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky na nehrdzavejúcu oceľ.

Demontáž tukového kovového filtra

1. Sklenené čelo otvorte pomaly a úplne. Pritom uchopte stred skleneného čela a pevne ho držte.
2. Otvorte mechanický zabezpečovací mechanizmus a vyklopte tukový kovový filter. Pritom druhou rukou chyťte tukový kovový filter zdola.
3. Vyberte tukový kovový filter z uchytenia.

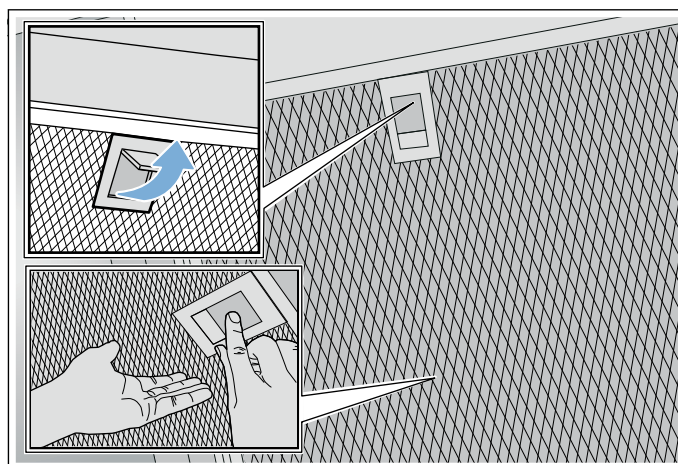

Upozornenia

- Tuk sa môže zbierať dolu v tukovom kovovom filteri.
- Tukový kovový filter držte vodorovne, aby ste zabránili odkvapkávaniu tuku.

Čistenie kovového tukového filtra

Tento návod platí pre viac modelov spotrebiča. Je preto možné, že sú tu opísané jednotlivé prvky vybavenia, ktoré nebudú zodpovedať vášmu spotrebiču.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáliť. Pravidelne čistite tukové filtre. Spotrebič nikdy nepoužívajte bez tukového filtra.

Upozornenia

- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky s obsahom kyselín alebo lúhov.
- Odporúčame vyčistiť tukové filtre každé dva mesiace.
- Pri čistení tukových kovových filtrov vyčistite aj držiak filtrov v spotrebiči vlhkou utierkou.
- Tukové kovové filtre sa môžu umývať v umývačke riadu alebo ručne.

Ručne:

Upozornenie: Pri silnom znečistení môžete použiť špeciálny prostriedok na rozpúšťanie tukov. Môžete si ho objednať v on-line obchode.

- Tukové kovové filtre namočte do horúceho umývacieho roztoku.
- Na čistenie použite kefkú a filtre potom dobre opláchnite.
- Tukové kovové filtre nechajte na dobre sajúcej podložke odkvapkať.

V umývačke riadu:

Upozornenie: Pri čistení v umývačke riadu môže dôjsť k miernemu sfarbeniu. Sfarbenia nemajú vplyv na funkciu tukových kovových filtrov.

- Použite bežnú umývačku riadu.
- Silno znečistené tukové kovové filtre neumývajte spolu s riadom.
- Tukové kovové filtre položte voľne do umývačky riadu. Tukové kovové filtre nezacviknite.
- Teplotu nastavte na maximálne 70 °C.

Montáž tukového kovového filtra

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!


Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.

Upozornenie: Vyčistite všetky prístupné časti spotrebiča.

1. Vložte tukový kovový filter a zaistite zabezpečovací mechanizmus tak, aby zapadol. Pritom druhou rukou chyťte tukový kovový filter zdola.

Upozornenie: Dbajte na správnu polohu tukových kovových filtrov.

2. Ak nebol tukový kovový filter vložený správne, otvorte zabezpečovací mechanizmus a tukový kovový filter vložte správne.

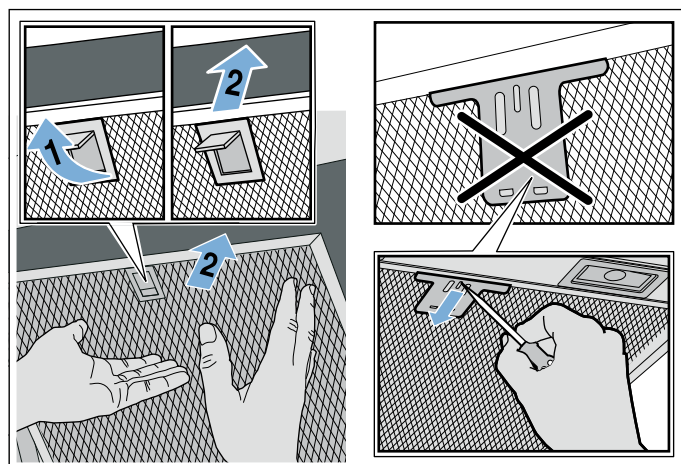

Poruchy, čo robiť?

Vzniknuté poruchy môžete často sami ľahko odstrániť. Prv než zavoláte zákaznícky servis, venujte prosím pozornosť nasledujúcim pokynom.

Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravu a výmenu poškodených elektrických vedení smie vykonať len technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič pokazený, vytiahnite elektrickú zásuvku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.

Tabuľka porúch

Porucha	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Zástrčka nie je zasunutá	Pripojte spotrebič do elektrickej siete
	Výpadok elektrického prúdu	Skontrolujte, či iné kuchynské spotrebiče fungujú
	Chybná poistka	Skontrolujte v poistkovej skrini, či je poistka spotrebiča v poriadku
Nefunguje osvetlenie.	LED sú chybné.	Zavolajte zákaznícky servis.
Nefunguje osvetlenie tlačidiel.	Riadiaca jednotka je chybná.	Zavolajte zákaznícky servis.

Osvetlenie s diódami LED

Chybné osvetlenie s diódami LED smie vymeniť len výrobca, jeho zákaznícky servis alebo oprávnený odborník (elektroinštalatér).

Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

Žiarovka LED osvetlenia má veľmi ostré svetlo a môže poškodiť oči (trieda rizika 1). Nepozerajte dlhšie ako 100 sekúnd priamo do zapnutého LED osvetlenia.

Zákaznícky servis

Pri komunikácii so servisom uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD-Nr.) vášho spotrebiča, aby sme vás mohli kvalifikovane obslúžiť. Typový štítok s číslami nájdete na hornej strane spotrebiča.

The diagram shows a rectangular label with a grid of small squares. It contains the following fields: E-Nr. (with 10 squares), FD-Nr. (with 10 squares), Z-Nr. (with 10 squares), and Type: (with 10 squares). There is also a small icon of a person with a plus sign in a circle.

Aby ste v prípade potreby nemuseli dlho hľadať, môžete sem vpísať údaje o vašom spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu.

Číslo výrobku (E-Nr.)	Výrobné číslo (FD-Nr.)
Zákaznícky servis ☎	

Majte na pamäti, že návšteva servisného technika nie je v prípade chybnej obsluhy bezplatná ani počas záručnej lehoty.

Kontaktné údaje pre všetky krajiny najbližšieho zákazníckeho servisu nájdete tu alebo v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

Spoliehajte sa na kompetencii výrobcu. Zabezpečíte tým, aby oprava bola vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre váš spotrebič.

Príslušenstvo

(nie je súčasťou dodávky)



Upozornenie: Tento návod platí pre viac variantov spotrebiča. Je možné, že je uvedené špeciálne príslušenstvo, ktoré sa nehodí k vášmu spotrebiču.

Upozornenie: Dodržiavajte návod na montáž príslušenstva.


Príslušenstvo	Objednávacie číslo
Základná súprava pre cirkulačnú prevádzku (šikmý odťah s komínom)	LZ10AFU00
Výmenný filter pre základnú súpravu	LZ10AFA00
Základná súprava pre cirkulačnú prevádzku (rovný odťah bez komína)	LZ10AFT00
Výmenný filter pre základnú súpravu	LZ10AFA00
Základná súprava pre cirkulačnú prevádzku (šikmý odťah s komínom)	LZ10AKU00
Výmenný filter pre základnú súpravu	LZ10AKA00
Základná súprava pre cirkulačnú prevádzku (šikmý odťah bez komína)	LZ10AKT00
Výmenný filter pre základnú súpravu	LZ10AKA00
Základná súprava pre cirkulačnú prevádzku s regenerovateľným filtrom (rovný odťah s komínom)	LZ10AFS00
Základná súprava pre cirkulačnú prevádzku s regenerovateľným filtrom (šikmý odťah s komínom)	LZ10AKS00
Základná súprava pre cirkulačnú prevádzku s regenerovateľným filtrom (rovný odťah bez komína)	LZ10AFR00
Základná súprava pre cirkulačnú prevádzku s regenerovateľným filtrom (šikmý odťah bez komína)	LZ10AKR00
Modul na cirkuláciu vzduchu CleanAir	LZ11AXC56
Výmenný filter pre modul na cirkuláciu vzduchu CleanAir (neregenerovateľný)	LZ31XXB16
Výmenný filter pre modul na cirkuláciu vzduchu CleanAir (regenerovateľný)	LZ00XXP00

MONTÁŽNY NÁVOD

- Tento spotrebič sa inštaluje na stenu.
- Ak sa odsávač pár prevádzkuje v odvetrávacom režime, musí sa namontovať komínové obloženie. Ak sa odsávač pár prevádzkuje v cirkulačnom režime, musí sa namontovať osobitné príslušenstvo. Dodržiavajte priložený návod na inštaláciu. Montáž komínového obloženia sa môže v cirkulačnom režime vynechať.
- Pri montáži osobitného príslušenstva dodržiavajte priložený návod na inštaláciu.
- Povrch spotrebiča je chýlostivý. Pri inštalácii zabráňte poškodeniam.

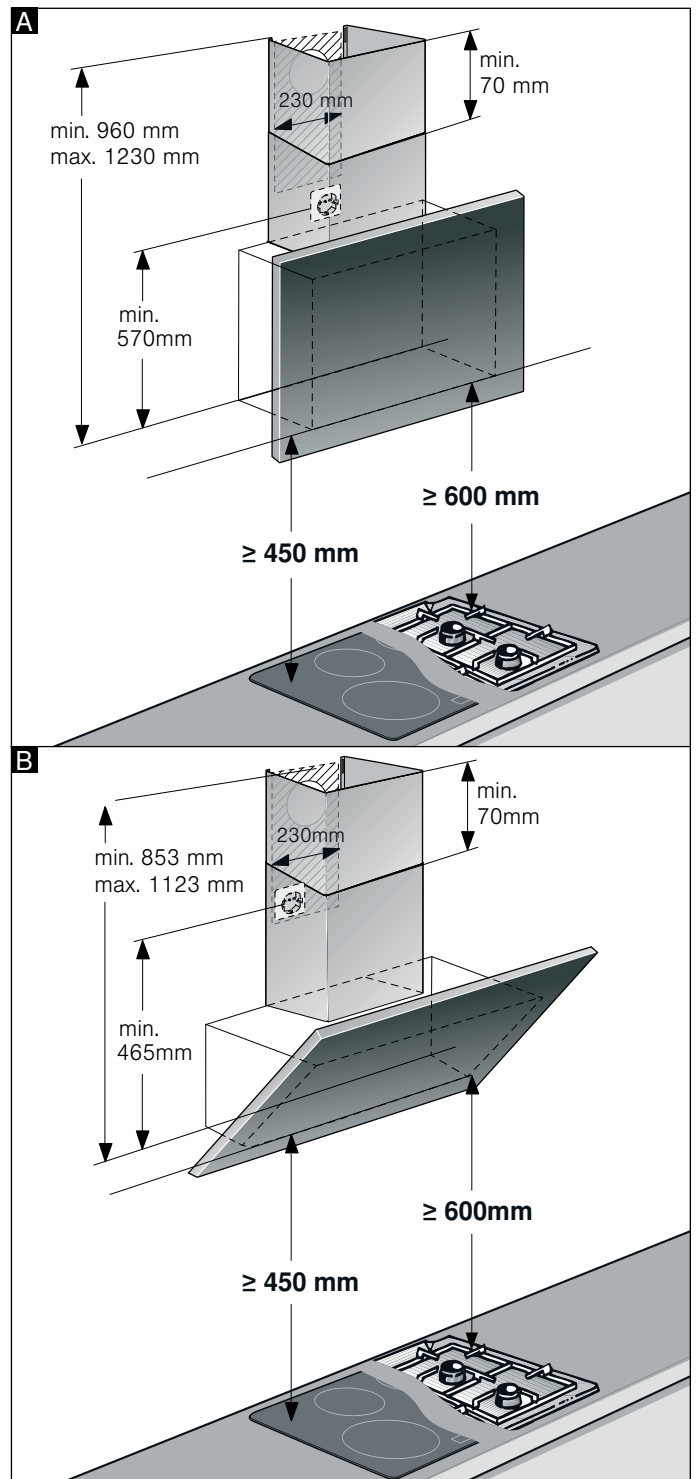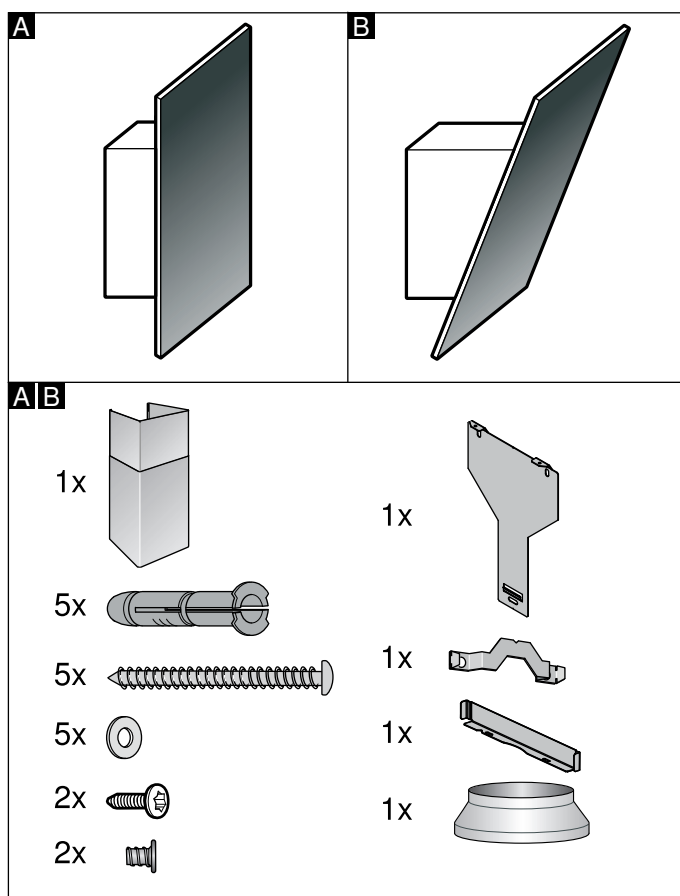

Upozornenie: Odporúčame spotrebič zavesiť tak, aby dolná hrana skleneného krytu tvorila jednu líniu s dolnou hranou susediacej hornej skrinky. Zabezpečte, aby boli dodržané uvedené bezpečnostné vzdialenosti od varného panela.

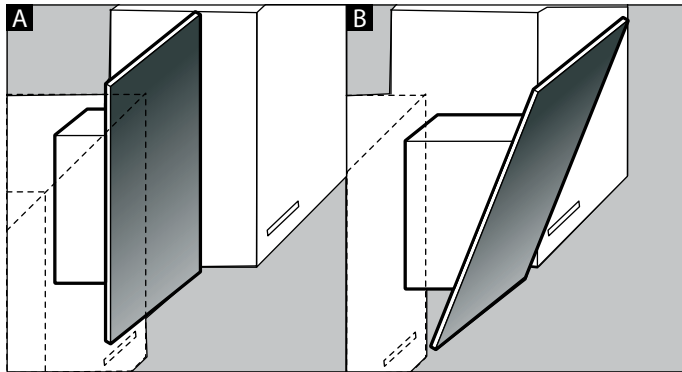

⚠ Dôležité bezpečnostné upozornenia

Tento návod si starostlivo prečítajte. Len potom môžete spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiča.

Po vybalení spotrebič preskúšajte. Ak sa spotrebič pri preprave poškodil, nepripájajte ho.

Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.

Povrch spotrebiča je citlivý. Vyvarujte sa pri inštalácii poškodeniu.

Šírka odsávača pár musí zodpovedať najmenej šírke varného miesta.

Pri inštalácii musia byť dodržané aktuálne platné stavebné predpisy, ako aj predpisy miestneho elektrorozvodného závodu a plynárenského podniku.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

- Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáliť. Dodržte uvedené bezpečnostné odstupy, aby ste predišli nahromadeniu tepla. Dodržiavajte údaje týkajúce sa vášho spotrebiča. Ak sú v prevádzke súčasne plynové a elektrické varné zóny, platí najväčší z uvedených odstupov.
- Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáliť. V blízkosti spotrebiča nikdy nepracujte s otvoreným ohňom (napr. flambovanie). Spotrebič sa smie nainštalovať v blízkosti ohniska na pevné palivo (napr. drevo alebo uhlie) len vtedy, keď je k dispozícii uzavretý, neodoberateľný kryt. Iskry nesmú odlietavať.


Pri odvode odpadového vzduchu dodržiavajte úradné a zákonné predpisy (napr. stavebný poriadok príslušnej krajiny).

⚠ Varovanie – Ohrozenie života!

Spätne nasávané dymové plyny môžu spôsobiť otravu. Odpadový vzduch sa nesmie odovzdávať do komína na odvod dymu a odpadového vzduchu, ktorý je v prevádzke, ani do šachty, ktorá slúži na vetranie priestorov, kde sú nainštalované ohniská. V prípade, že sa odpadový vzduch má viesť do komína na odvod dymu a odpadového vzduchu, ktorý nie je v prevádzke, musí sa vyžiadať povolenie príslušného kominárskeho majstra.

⚠ Varovanie – Ohrozenie života!

Spätne nasávané dymové plyny môžu spôsobiť otravu. Keď sa spotrebič používa v režime s odvodom vzduchu súčasne s ohniskom závislým od vetrania miestnosti, postarajte sa vždy o dostatočný prívod vzduchu.

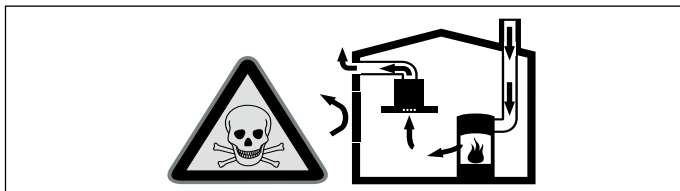


Ohniská závislé od vetrania miestnosti (napr. vyhrievacie prístroje na plyn, olej, drevo alebo uhlie, prietokové ohrievače, ohrievače vody) odoberajú dymové plyny z miestnosti, kde sú nainštalované a odvádzajú ich odsávacím zariadením (napr. komín) von.

V súvislosti so zapnutým odsávačom pár sa z kuchyne a susedných miestností odoberá vzduch – bez dostatočného prívodu vzduchu vzniká podtlak. Toxické plyny sa z komína alebo odťahovej šachty nasávajú naspäť do obytných priestorov.

- Preto je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu.
- V stene zabudovaná vetracia mriežka na prívod a odvod vzduchu samotná nezabezpečí dodržiavanie hraničných hodnôt.

Bezpečná prevádzka je možná len vtedy, keď podtlak v miestnosti inštalácie ohniska neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené možno dosiahnuť, keď vzduch potrebný na spaľovanie môže prúdiť cez neuzatvárateľné otvory, napr. v dverách, oknách, v spojení s vetracou mriežkou zabudovanou v stene na prívod a odvod vzduchu alebo cez iné technické opatrenia.

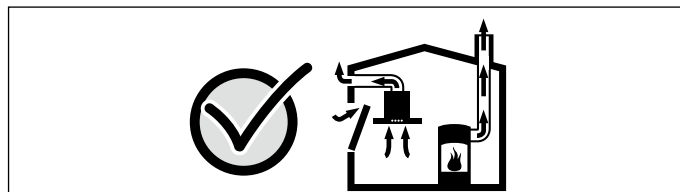

V každom prípade sa poraďte s príslušným kominárskym majstrom, ktorý dokáže posúdiť celú vetraciu sústavu domu a navrhne vám vhodné opatrenie na zabezpečenie ventilácie. Ak sa odsávač pár používa výlučne v cirkulačnom režime, prevádzka je možná bez obmedzenia.

⚠ Varovanie – Ohrozenie života!

Spätne nasávané dymové plyny môžu spôsobiť otravu. Pri inštalácii vetrania s ohniskom spojeným s komínom sa musí prívod prúdu odsávača opatriť vhodným bezpečnostným spínaním.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

- Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.
- Keď spotrebič nie je riadne upevnený, môže spadnúť. Všetky upevňovacie prvky musia byť pevne a bezpečne namontované.
- Spotrebič je ťažký. Na manipuláciu spotrebičom sú potrebné 2 osoby. Používajte len vhodné pomôcky.
- Zmeny na elektrickej a mechanickej stavbe sú nebezpečné a môžu viesť k nesprávnej funkcii. Nevykonávajte žiadne zmeny na elektrickej alebo mechanickej stavbe.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo účinkov magnetizmu!

V čele spotrebiča sú vložené permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napr. kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy. Ako osoba s elektronickými implantátmi dodržiavajte vzdialenosť od čela spotrebiča minimálne 10 cm.

Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!

- Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Pripájací kábel sa môže poškodiť. Pripájací kábel počas inštalácie nezlomte alebo nezacviknite.
- Odpojenie spotrebiča z elektrickej siete musí byť vždy možné. Spotrebič sa smie pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.
Sieťová zásuvka sieťovej prípojky musí byť voľne prístupná aj po inštalácii spotrebiča. Ak to nie je možné, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa podmienok kategórie prepätia III a podľa ustanovení o inštalácii.
Pevne uloženú elektrickú inštaláciu smie urobiť len elektrikár. V elektrickom obvode napájania spotrebiča odporúčame nainštalovať prúdový chránič (FI-prepínač).

Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravu a výmenu poškodených elektrických vedení smie vykonať len technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič pokazený, vytiahnite elektrickú zásuvku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.

Varovanie – Nebezpečenstvo udusení!

Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo pre deti. Nikdy nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.



Všeobecné upozornenia

Kontrola steny

- Stena musí byť rovná, zvislá a dostatočne nosná.
- Hĺbka vyvrtaných otvorov musí zodpovedať dĺžke skrutiek. Hmoždinky musia pevne držať.
- Priložené skrutky a hmoždinky sú vhodné do masívneho múra. Pre iné konštrukcie (napr. sadrokartón, pórobetón, pálené tehly (Poroton)) sa musia použiť príslušné upevňovacie prostriedky.
- Max. hmotnosť odsávača pár je **40 kg**.

Elektrické pripojenie

Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!

Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Pripájací kábel sa môže poškodiť. Pripájací kábel počas inštalácie nezlomte alebo nezacviknite.

Potrebné údaje o pripojení sú na výrobnom štítku na hornej strane spotrebiča.

Dĺžka pripájacieho kábla: cca 1,30 m

Tento spotrebič vyhovuje ustanoveniam ES o podmienkach rádiového odrušenia.

Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Odpojenie spotrebiča z elektrickej siete musí byť vždy možné. Spotrebič sa smie pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.

Sieťová zásuvka sieťovej prípojky musí byť voľne prístupná aj po inštalácii spotrebiča. Ak to nie je možné, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa podmienok kategórie prepätia III a podľa ustanovení o inštalácii.

Pevne uloženú elektrickú inštaláciu smie urobiť len elektrikár. V elektrickom obvode napájania spotrebiča odporúčame nainštalovať prúdový chránič (FI-prepínač).

Inštalácia

Príprava inštalácie

Pozor!

Uistite sa, že sa v oblasti vŕtaných otvorov nenachádzajú žiadne elektrické vedenia, plynové alebo vodovodné potrubia.


Ak sa odsávač pár prevádzkuje v odvetrávacom režime, musí sa namontovať komínové obloženie.

Ak sa odsávač pár prevádzkuje v cirkulačnom režime, musí sa namontovať osobitné príslušenstvo.

Dodržiavajte priložený návod na inštaláciu. Montáž komínového obloženia sa môže v cirkulačnom režime vynechať.


1. Zistite polohu odsávača pár a dolnú hranu spotrebiča zľahka naznačte na stenu. Stred pritom stanovte vychádzajúc z varného panela.

Upozornenie: Odporúčame odsávač pár zavesiť tak, aby dolná hrana skleneného krytu tvorila jednu líniu s dolnou hranou susediacej hornej skrinky. Zabezpečte, aby boli dodržané uvedené bezpečnostné vzdialenosti od varného panela.

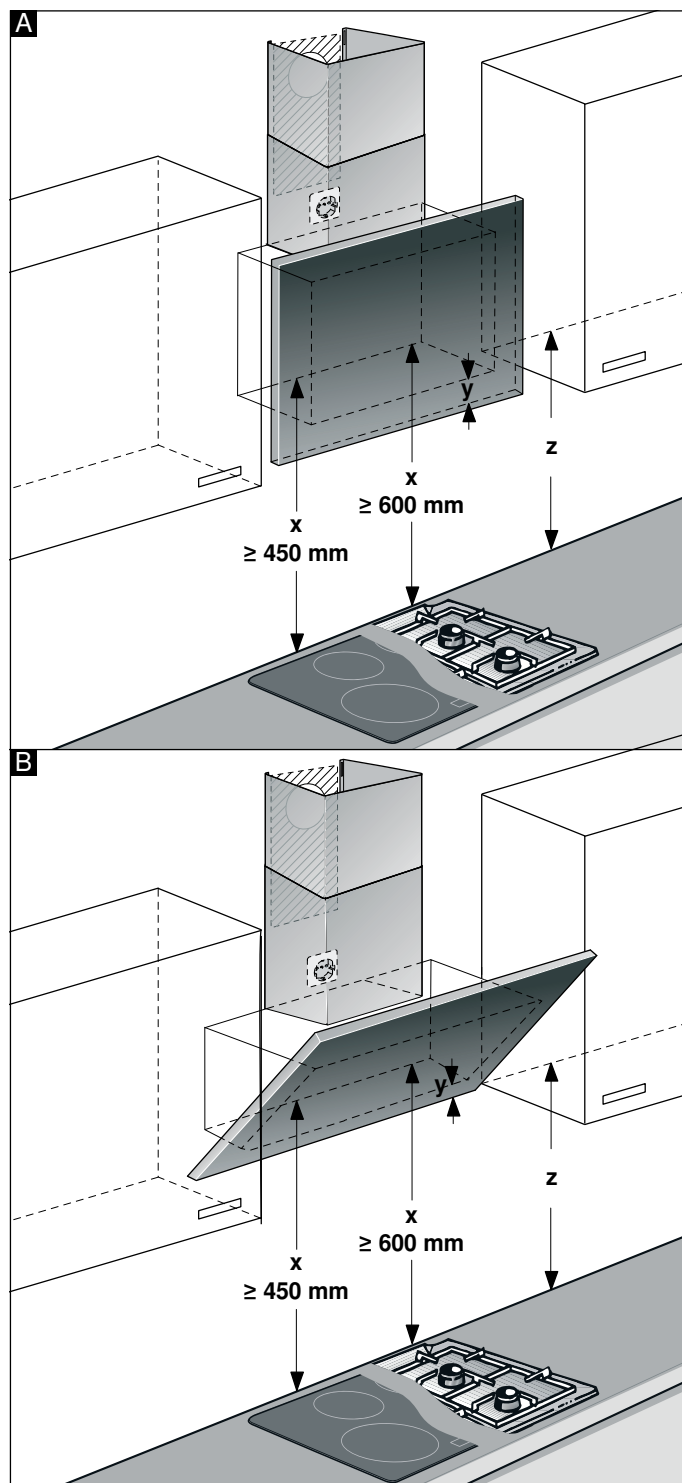


2. Šablónu položte na predznačenú líniu a zafixujte. Naznačte polohu pre skrutky. Na montáž komínového obloženia sa musí šablóna oddeliť na určenej línii rezu.
3. Vyvŕtajte otvory s $\varnothing 8$ mm a hĺbkou 80 mm na upevnenie, odstráňte šablónu a vŕtajte do nich rozperky tak, aby lícovali so stenou.


Montáž s komínovým obložením

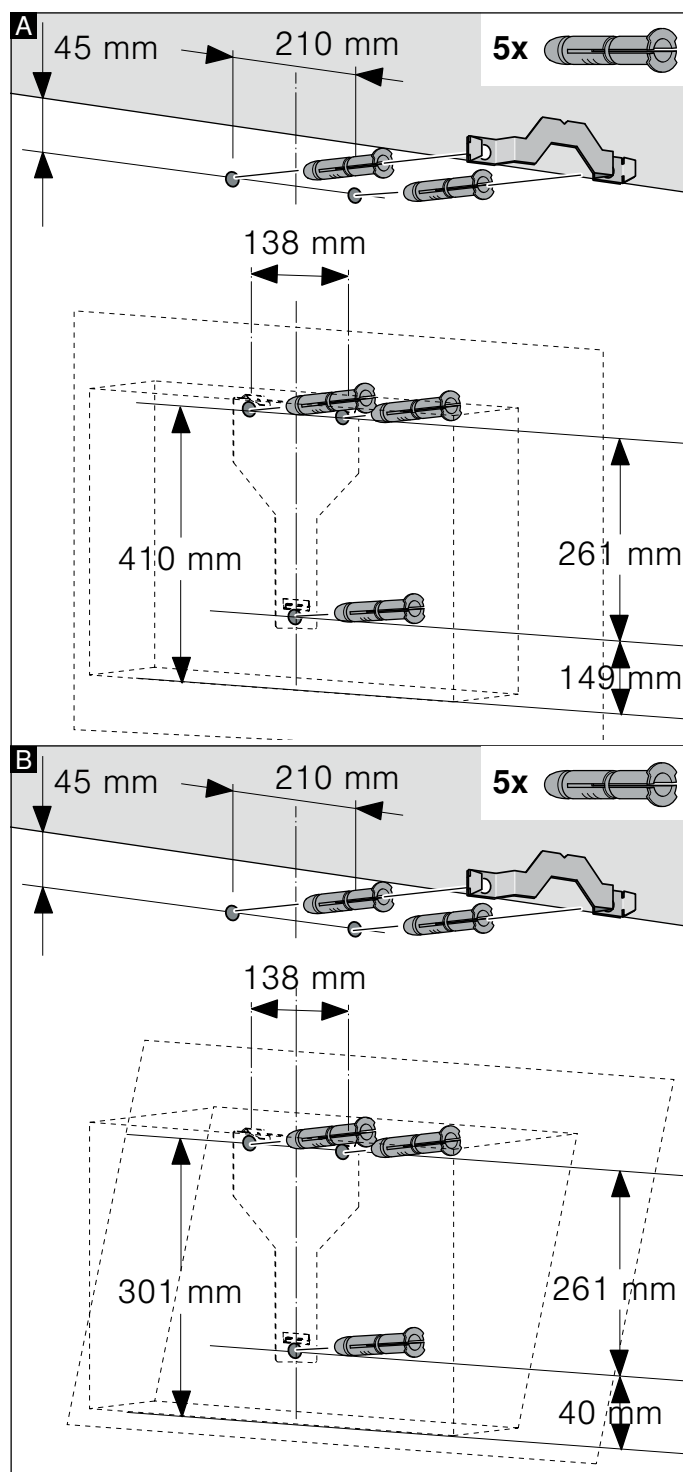

Montáž bez komínového obloženia

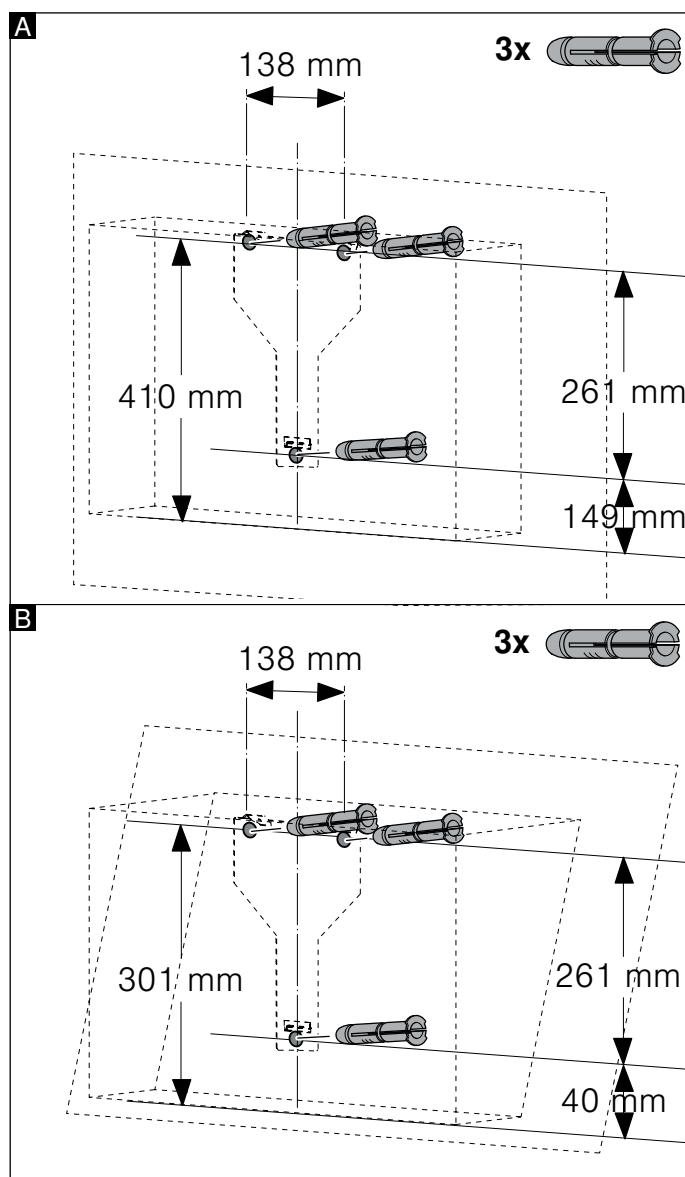


Inštalácia

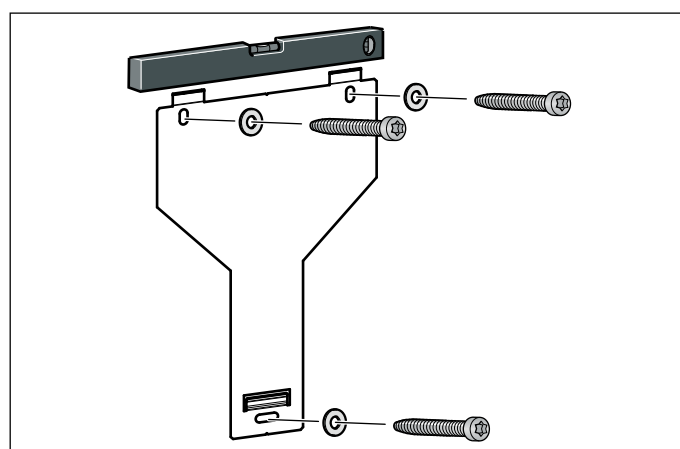

Zavesenie pre odsávač pár rukou utiahnite, vyrovnajte vodováhou a pevne zaskrutkujte.

Zavesenie a vyrovnanie spotrebiča

1. Ochrannú fóliu stiahnite zo spotrebiča najprv na zadnej strane a po montáži celkom.
2. Spotrebič zavesíte tak, aby pevne zapadol do závesov.
3. V prípade potreby sa môže spotrebič posunúť doprava alebo doľava.
4. Skrutky závesov pevne pritiahnite. Pritom pevne podržte uholník. **A**

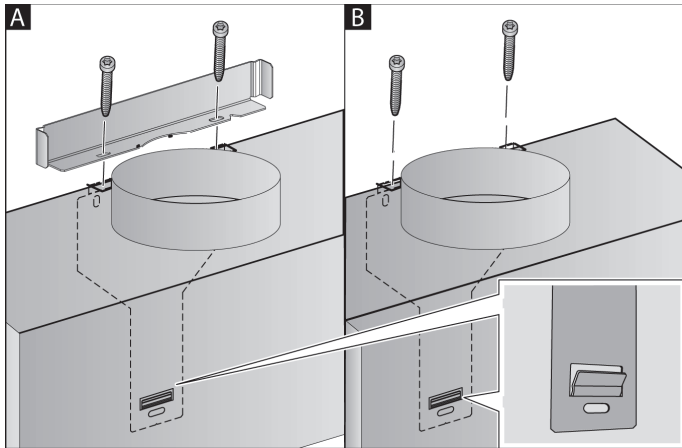

5. Ak sa nenamontuje kanál, priskrutkujte dve poistné skrutky bez uholníka. **B**

Upevnenie rúrkových spojov

Ak sa odsávač pár prevádzkuje v odvetrávacom režime, musí sa zabezpečiť potrubie. Ak sa odsávač pár prevádzkuje v cirkulačnom režime, musí sa namontovať osobitné príslušenstvo. Dodržiavajte priložený návod na inštaláciu.

Upozornenie: Ak použijete hliníkovú rúru, oblasť pripojenia najprv vyhladte.

Odsávacía rúra Ø 150 mm (odporúčaná veľkosť)

Rúru na odvod vzduchu pripevnite priamo k odsávaciemu hrdlu a utesnite.

Rúra na odvod vzduchu Ø 120 mm

1. Redukčné hrdlo upevnite priamo na vzduchové hrdlo.
2. Rúru na odvod vzduchu upevnite na redukčné hrdlo.
3. Obidve miesta spojenia vhodne utesnite.

Montáž krytu komína

Ak sa odsávač pár prevádzkuje v odvetrávacom režime, musí sa namontovať komínové obloženie.

Montáž komínového obloženia sa môže v cirkulačnom režime vynechať.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia! ostrými hranami v priebehu inštalácie. Počas inštalácie spotrebiča vždy noste ochranné rukavice.


⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!

Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Pripájací kábel sa môže poškodiť. Pripájací kábel počas inštalácie nezlomte alebo nezacviknite.

1. Oddel'te od seba komínové obloženie. Predtým stiahnite lepiacu pásku
2. Stiahnite ochrannú fóliu na obidvoch komínových obloženiach.
3. Komínové obloženia zasuňte do seba.

Upozornenia

- Aby sa predišlo poškriabaniu, na ochranu položte na hrany vonkajšieho komínového obloženia papier.
 - Zárezy vnútorného komínového obloženia nadol.
4. Komínové obloženia nasad'te na spotrebič.
 5. Vnútorné komínové obloženie posuňte nahor a vľavo a vpravo zavesíte na pridržiavací uholník a nechajte ho zapadnúť nadol. **A**
 6. Komínové obloženie priskrutkujte po bokoch na pridržiavací uholník dvomi skrutkami. **B**

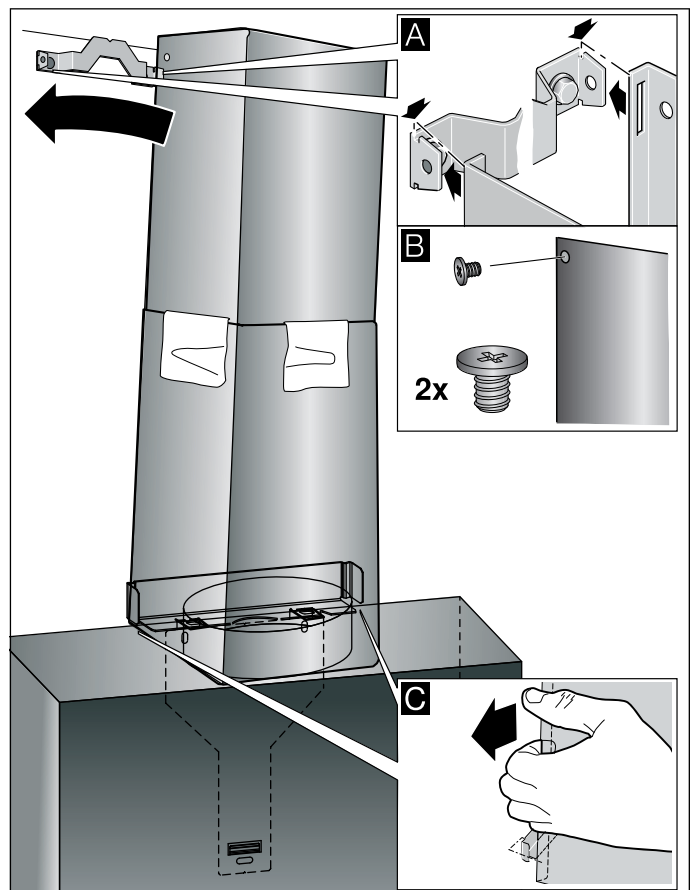

7. Dolné komínové obloženie pripevnite sponami na pridržiavací uholník. Pripájací kábel sa nesmie poškodiť! **C**

Upozornenie: Ak sa namontovalo osobitné príslušenstvo pre cirkulačný režim a odsávač pár sa prevádzkuje bez komínového obloženia, musí sa kábel navinúť na hrdlo.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34
81739 München

GERMANY

Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG.
Vyrobené BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG

siemens-home.bsh-group.com



9001159029 (990901)