

Stručný návod k použití

SHANLING Q2

Bezpečnostní pokyny

1. Zařízení sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte.

2. Nepoužívejte zařízení v extrémním horku, chladu, prašném nebo vlhkém prostředí. Chraňte je před kapalinami.

3. Zařízení se může během nabíjení zahřívat.

4. Chraňte přístroj před pády, třením a nárazy do tvrdých předmětů. Mohlo by dojít k poškrábání povrchu, odpojení baterie, ztrátě dat nebo jinému poškození. Vyvarujte se silných otřesů a nárazů.

5. Poslouchejte při přiměřené hlasitosti, abyste nepoškodili sluch ani zvukovou soustavu. Před připojením sluchátek vždy nejprve snižte hlasitost.

6. Nepoužívejte k čištění chemikálie ani čisticí prostředky, které mohou poškodit povrch a jeho úpravu.

7. Během formátování nebo přenosu souborů zařízení neodpojujte; může dojít k chybě programu.

8. Port USB slouží pouze k přenosu dat nebo nabíjení. Pokud možno přístroj během nabíjení nepoužívejte.


9. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, pravidelně je dobíjejte, aby se zachovala životnost baterie.

10. Baterii nahrazujte pouze stejným typem, jako je původní. Nesprávná výměna může způsobit výbuch.

11. Nevystavujte baterii přímému slunci, ohni ani jiným zdrojům vysokých teplot.

12. Při použití napájecího adaptéru zvolte model splňující příslušné normy a požadavky čínské certifikace CCC.


Popis ovládacích prvků

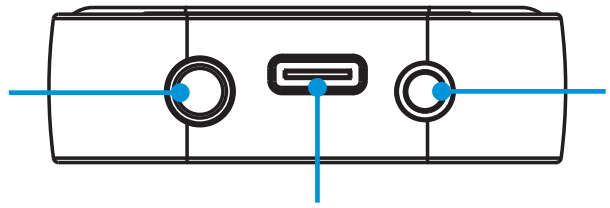

4,4mm symetrický sluchátkový výstup

3,5mm sluchátkový / linkový výstup

USB-C: data / nabíjení

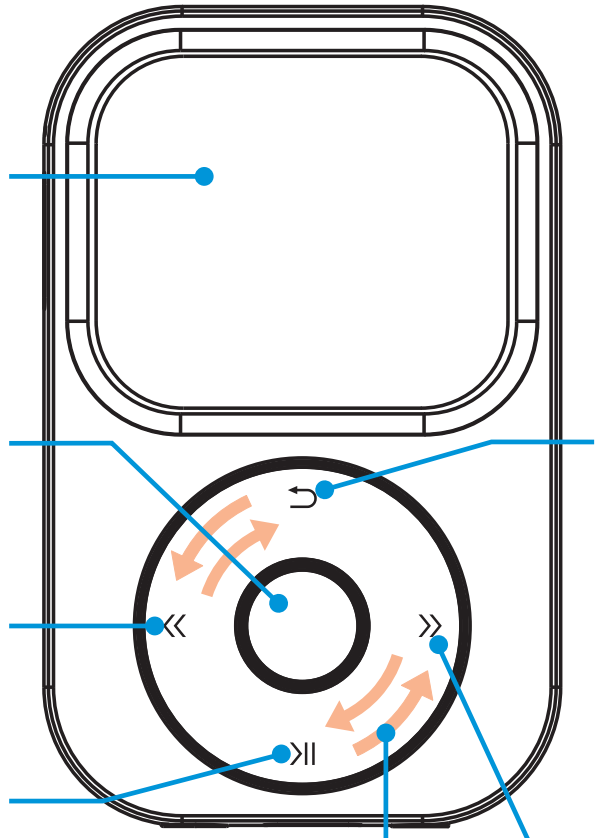


2,09" dotykový displej (320 × 375)

Krátce: displej zapnout/vypnout
Podržet: zapnout / vypnout přístroj

Krátce: předchozí skladba
Podržet: rychlé přetáčení zpět

Přehrát / pauza

Ovládání hlasitosti:
Pohybem prstu po kruhu upravíte hlasitost.

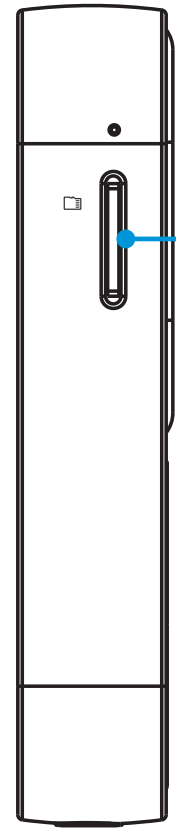

Krátce: o úroveň zpět
Podržet: hlavní nabídka

Slot pro kartu microSD

Krátce: další skladba
Podržet: přetáčení vpřed

Zvuk ovladače: Nastavení systému > Zvuk tlačítek

Pokyny k obsluze

Zapnutí a vypnutí přístroje / displeje

1. Zapnutí: Podržte tlačítko napájení 2 sekundy. Přístroj se zapne.

2. Vypnutí: Podržte tlačítko napájení 2 sekundy, dokud se nezobrazí potvrzovací okno. Klepnutím na ikonu vypnutí přístroj vypnete.

3. Displej: Je-li přístroj zapnutý, krátkým stisknutím tlačítka napájení displej vypnete. Dalším stisknutím jej zapnete.

Rychlá nabídka

Tahem prstu od horního okraje displeje dolů otevřete rychlou nabídku. Tahem nahoru ji zavřete.

Návrat

Krátkým stiskem tlačítka návratu přejdete do předchozí nabídky, podržením se vrátíte do hlavní nabídky.

Předchozí / další skladba / přehrávání a pauza

1. Předchozí: Krátkým stisknutím přejdete na předchozí skladbu nebo na začátek aktuální. Podržením zahájíte rychlé přetáčení zpět.

2. Další: Krátkým stisknutím přejdete na další skladbu. Podržením zahájíte rychlé přetáčení vpřed.

3. Přehrát/pozastavit: Krátkým stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

Ovládání hlasitosti

Pohybujte prstem po kruhovém ovladači. Ve směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte, proti směru snížíte.

Nabíjení

Doporučujeme nabíjecí adaptér 5 V / 2 A. Při nabíjení přes USB se na displeji zobrazuje ikona nabíjení a stav baterie.

Slot pro kartu microSD

1. Slot je určen pro standardní kartu microSD s kapacitou až 2 TB.

2. Vložte kartu microSD do slotu ve vyznačeném směru a jemně zatlačte, dokud nezapadne. Dalším stisknutím kartu uvolníte.

Sluchátkové výstupy

Přístroj má nesymetrický 3,5mm a symetrický 4,4mm výstup. Ke konektoru 4,4 mm připojujte pouze sluchátka s odpovídajícím symetrickým zapojením.

Port USB

1. Přenos dat na kartu microSD

a. Tahem shora dolů otevřete rychlou nabídku a v přepínači „USB AUDIO / USB Storage / USB DAC“ zvolte „USB Storage“.

b. Po připojení k počítači se karta microSD zobrazí jako nová jednotka. Zkopírujte na ni požadované soubory.

c. V přehrávači zvolte „Local Songs > Update Library“ a poté „Scan music now“. Přístroj vyhledá soubory a zobrazí je v části „All Songs“.

2. Použití přehrávače jako USB DAC

a. Tahem shora dolů otevřete rychlou nabídku a přepněte režim na „USB DAC“.

b. Před připojením přehrávače k počítači nainstalujte ovladač USB. Je nutný pouze pro Windows.

Stažení ovladačů USB:

Nejnovější ovladače pro svůj přístroj stáhnete v sekci Download na oficiálním webu en.shanling.com.

Aktualizace firmwaru

1. Před aktualizací firmwaru se ujistěte, že je přístroj plně nabitý.

2. Během aktualizace přístroj neovládejte.

Aktualizace přes Wi-Fi (OTA)

1. Zapněte v přehrávači Wi-Fi a připojte se k dostupné síti.

2. V nabídce „System Setting“ zvolte „System Update > Network Update“ a klepněte na potvrzovací ikonu. Firmware se aktualizuje automaticky.

Aktualizace z karty microSD

1. Stáhněte soubor firmwaru z oficiálního webu Shanling a zkopírujte jej do kořenového adresáře karty microSD.

2. V nabídce „System Setting“ zvolte „System Update > TF card update“. Klepněte na potvrzovací ikonu; firmware se automaticky aktualizuje.

Nejčastější potíže

1. Doporučujeme adaptér 5 V / 2 A. Adaptér s vyšším napětím může přehrávač Q2 poškodit.

2. Pokud Q2 nelze zapnout, může být baterie téměř nebo zcela vybitá. Přístroj nabijte a zkuste jej znovu zapnout.

3. Pokud přístroj nereaguje, podržte tlačítko napájení 10 sekund. Tím jej nuceně vypnete. Poté jej znovu zapněte.

4. Pokud ve sluchátkách slyšíte šum, konektor nemusí být správně zasunutý. Sluchátka odpojte a znovu připojte.

5. Pokud neslyšíte zvuk, vyzkoušejte jiná sluchátka nebo kabel a zkontrolujte nastavení hlasitosti.

Obsah balení

Stručný návod k použití: 1 ks
Záruční list: 1 ks
Kabel USB-A / USB-C: 1 ks
Ochranné pouzdro TPU: 1 ks

Informace o ochraně životního prostředí

Obsah nebezpečných látek v produktu

Součást	Nebezpečné látky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadm. (Cd)	Chrom (Cr VI)	PBB	PBDE
Kovové díly	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
Plastové díly	○	○	○	○	○	○
Baterie	X	○	○	○	○	○
Displej	○	○	○	○	○	○
Nabíjecí kabel	X	○	○	○	○	○

Tabulka je sestavena podle čínské normy SJ/T 11364.

○ : Obsah látky ve všech homogenních materiálech součásti nepřekračuje limit podle normy GB/T 26572.

X: Obsah látky alespoň v jednom homogenním materiálu součásti překračuje limit podle normy GB/T 26572.



Součásti označené „X“ zároveň splňují požadavky evropské směrnice RoHS 2.0.

WeChat

Weibo

Eddict Player

Společnost: Shenzhen Shanling Digital Technology Development Co., Ltd.

Adresa: No. 10, Chiwan 1 Road, Shekou, Nanshan, Shenzhen, Čína

Skupiny QQ: 667914815; 303983891; 554058348

Telefon: 400-630-6778

E-mail: info@shanling.com

Web: www.shanling.com

Pracovní doba (po–pá): 08:00–12:00; 13:30–17:30

Vzhledem k průběžnému vývoji produktu se technické údaje a provedení mohou změnit bez předchozího upozornění.