




Works with
everything

DIY DUALR3


Chytrý přepínač WiFi Sonoff Dual R3

Návod k obsluze

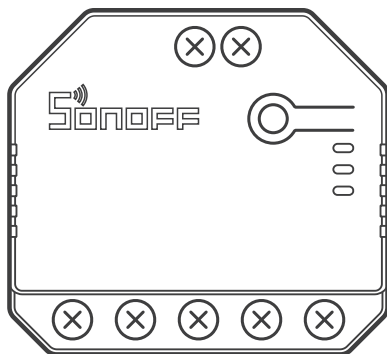

Návod k obsluze

1. Vypnutí napájení

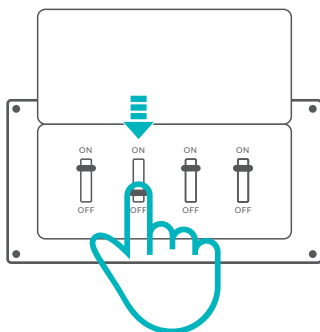


Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požádejte při instalaci a opravách o pomoc svého prodejce nebo kvalifikovaného odborníka. Během používání se spínače nedotýkejte.

2. Pokyny k zapojení


Režim motoru

A. Momentový spínač

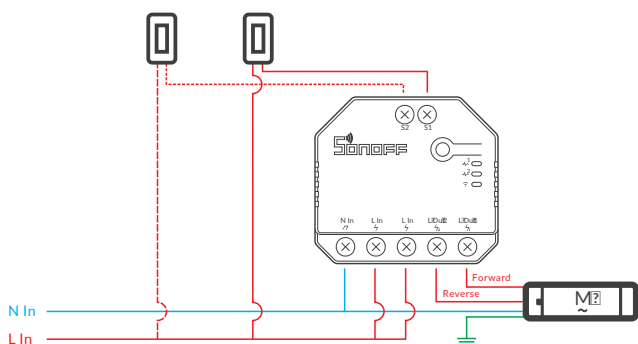


Připojení k S1 nebo S2 umožňuje inteligentní ovládání připojených zařízení; připojení k S1 a S2 umožňuje inteligentní obousměrné ovládání.

B. Dvoucestný/3slotový kolébkkový spínač:

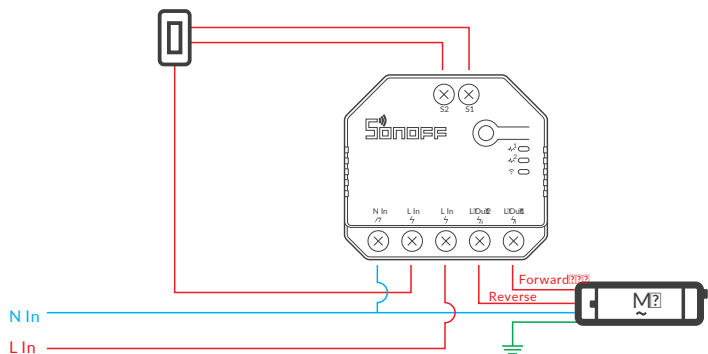


Pokyny pro zapojení svítidel


A. Chcete-li zapnout dvoureléové ovládání, připojte S1 a S2 ke spínači v pulzním režimu nebo k páčkovému spínači v režimu hran:

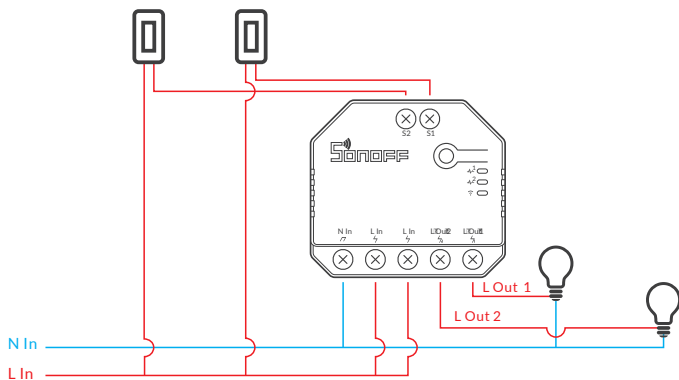

B. Chcete-li dosáhnout dvojitého obousměrného ovládání, zapojte spínače SPDT v režimu hran:

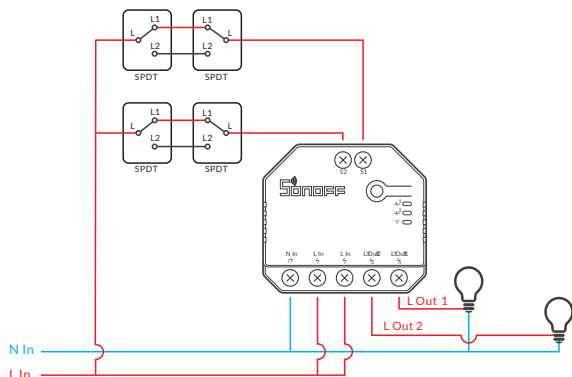


C. Bezpotenciálové kontaktní snímače připojte následujícím způsobem:

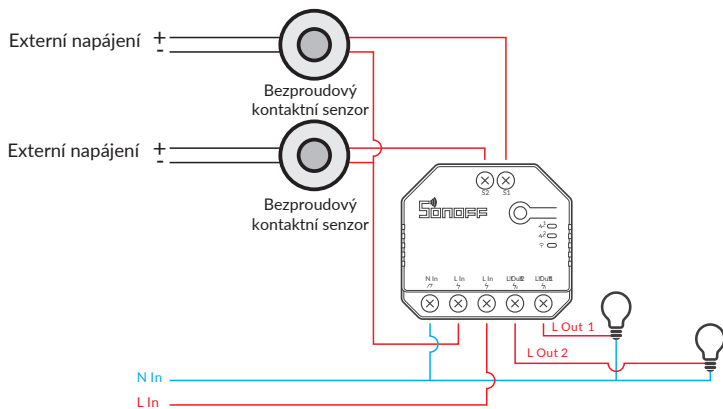


- * Zkontrolujte, zda je správně zapojen nulový vodič a vodič pod napětím.
- * Zařízení funguje normálně, pokud není k S1/S2 připojen spínač finálního osvětlení.
- * Pokud je S1/S2 připojen ke spínači finálního světla, musí být v aplikaci eWeLink zvolen příslušný provozní režim, aby bylo možné zařízení normálně používat.

3. Stáhněte si aplikaci eWeLink



Android™ & iOS

4. Zapnutí napájení

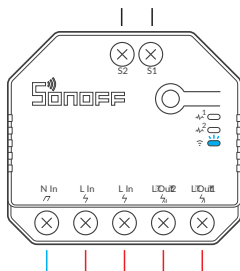

Po zapnutí napájení přejde zařízení do režimu párování Bluetooth. Indikátor LED Wi-Fi se změní v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

Poznámka: Zařízení ukončí režim párování Bluetooth, pokud není spárováno do 3 minut. Chcete-li přejít do tohoto režimu, stiskněte a podržte ruční tlačítko přibližně 5 sekund, dokud se nezmění cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí indikátoru LED, a poté tlačítko uvolněte.

Klepněte na "+" a vyberte "Bluetooth pairing" a poté postupujte podle pokynů zobrazených aplikací.

5. Přidejte zařízení



Klepněte na "+" a vyberte "Párování Bluetooth" a poté postupujte podle pokynů zobrazených aplikací.

Specifikace

Model: DUALR3

Vstup: 100-240V AC 50/60Hz 15A max.

Výstup: 100-240 V AC 50/60 Hz

Odporová zátěž: 2200W/10A/Gang 3300W/15A/Ogółem

Zatížení motoru: 10-240W/1A

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

Operační systémy: Android a iOS


Počet zásuvek: 2

Provozní teplota: -10 °C - 40 °C

Materiál: PC V0

Rozměry: 54 x 49 x 24 mm

Popis produktu

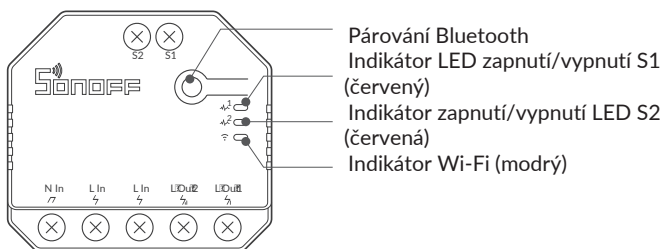

Poznámka: Hmotnost jednotky je menší než 1 kg. Doporučená instalační výška je menší než 2 m.

Pokyny ke stavu indikátoru LED Wi-Fi

Stav indikátoru LED	Popis
Záblesky (jeden dlouhý a dva krátké)	Režim párování Bluetooth
Stále osvětlené	Zařízení je úspěšně připojeno
Rychle bliká	Kompatibilní režim párování
Jeden rychlý záblesk	Směrovač nelze detekovat
Dva rychlé záblesky	Zařízení se připojí ke směrovači, ale nepodaří se mu připojit k serveru.
Tři rychlá plavání	Aktualizace

Režim provozu

Po spárování vyberte příslušný režim z režimů spínače, motoru a počítačla v závislosti na připojeném zařízení. Podívejte se na podrobné pokyny k režimům v aplikaci eWeLink.

Funkce

Toto zařízení je chytrý vypínač Wi-Fi s monitorováním napájení, který umožňuje vzdáleně zapínat a vypínat zařízení, vytvářet plány zapnutí a vypnutí nebo jej sdílet s rodinou pro sdílené ovládání.



Dálkové ovládání



Jednotlivý čas /odpočet



Sdílené řízení



Chytrá scéna



Stav synchronizace



Monitorování napájení



Ochrana proti přetížení



Režim kontinuity




Zapnutý stav



Řízení sítě LAN

Spínací síť

Pokud chcete změnit síť, stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud se indikátor LED Wi-Fi nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, poté tlačítko uvolněte a zařízení se přepne do režimu párování Bluetooth a vy se budete moci znovu připojit.

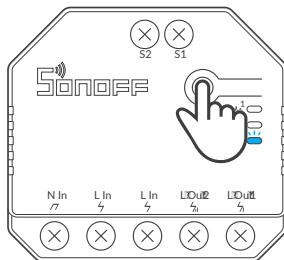

Obnovení továrního nastavení

Odstranění zařízení z aplikace eWeLink znamená obnovení jeho továrního nastavení.

Nejčastější problémy

Otázka: Proč zůstává moje zařízení "Offline"?

Odpověď: Připojení nově přidaného zařízení k síti Wi-Fi trvá 1-2 minuty. Pokud zařízení zůstává delší dobu nefunkční, vyhodnoťte tyto problémy podle stavu modrého indikátoru Wi-Fi:

1. Modrý indikátor Wi-Fi jednou za 2 sekundy rychle blikne, což znamená, že se přepínači nepodařilo připojit k síti Wi-Fi:

A. Možná jste zadali špatné heslo sítě Wi-Fi.

B. Možná je vzdálenost mezi přepínačem a směrovačem příliš velká nebo prostředím způsobuje rušení. Zvažte přesun blíže ke směrovači. Pokud se to nepodaří, přidejte znovu.

C. Wi-Fi 5G není podporována a podporuje pouze bezdrátové připojení 2,4 GHz.

D. Filtrace MAC adresy může být otevřená. Měli byste ji vypnout.

Pokud žádný z výše uvedených způsobů problém nevyřeší, můžete v telefonu otevřít mobilní datovou síť a vytvořit hotspot Wi-Fi a poté zařízení znovu přidat.

2. Modrý indikátor dvakrát rychle blikne každé 2 sekundy, což znamená, že se zařízení připojilo k síti Wi-Fi, ale nepodařilo se připojit k serveru. Ujistěte se, že je síť dostatečně stabilní. Pokud se dvojitě blikání objevuje často, znamená to, že přistupujete k nestabilní síti, a ne problém s produktem. Pokud je síť normální, zkuste vypnout napájení a restartovat přepínač.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí míchat s ostatním komunálním odpadem. Musí se sbírat odděleně a recyklovat na určených sběrných místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro jeho likvidaci. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v čistící stanici nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež je třeba zjistit a odstranit.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití od výrobce.