

NÁVOD PRE METEOROLOGICKÚ STANICU MODEL **GARNI 365** ARCUS



GARNI 365 ARCUS

SYMBOLY



Za týmto symbolom nasleduje dôležité upozornenie, poznámka



za týmto symbolom nasleduje

Pre bezpečné používanie vždy dodržujte pokyny opísané v tejto dokumentácii

OBSAH BALENIA



Hlavná (prijímacia) jednotka
Bezdrôtový snímač GARNI 029
Sieťový adaptér pre hlavnú jednotku
Návod

OPIS

- inverzný farebný VA displej
- možnosť stáleho osvetlenia displeja, 3 stupne jasů a možnosť, potom je možné krátkodobo zapnúť na 15 s
- je možné nastaviť 70 farieb alebo režim automatického plynulého striedania farieb
- možnosť rýchlej voľby 8 farieb osvetlenia displeja
- meranie vonkajšej a vnútornej teploty (°C, alebo °F)
- možnosť pripojenia až 3 bezdrôtových snímačov na meranie teploty na rôznych miestach
- indikácia námrazy
- ikony predpovede počasia založené na sledovaní zmien barometrického tlaku
- možnosť nastavenia základnej ikony predpovede počasia
- pamäť na maximálne a minimálne namerané hodnoty teploty
- čas a dátum riadené rádiovým signálom DCF-77 s možnosťou manuálneho nastavenia
- 12- alebo 24-hodinový formát zobrazenia času
- 2 budíky
- funkcia opakovaného budenia (Snooze) po 5 minútach
- projekcia času a vnútornej a vonkajšej teploty, striedajúca sa po 5 sekundách
- možnosť otočenia projektovaného obrazu o 180°
- možnosť vypnutia projekcie
- možnosť zavesenia alebo postavenia bezdrôtového snímača
- bezdrôtový snímač súčasťou balenia
- napájanie hlavnej jednotky na sieťový adaptér alebo na batérie

Hlavná jednotka

Pohľad spredu a bočnej strany

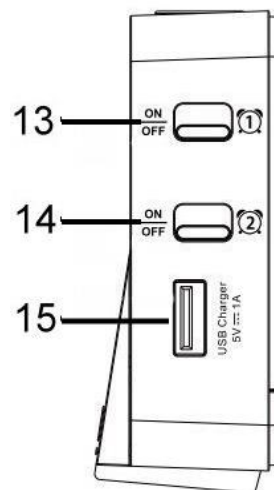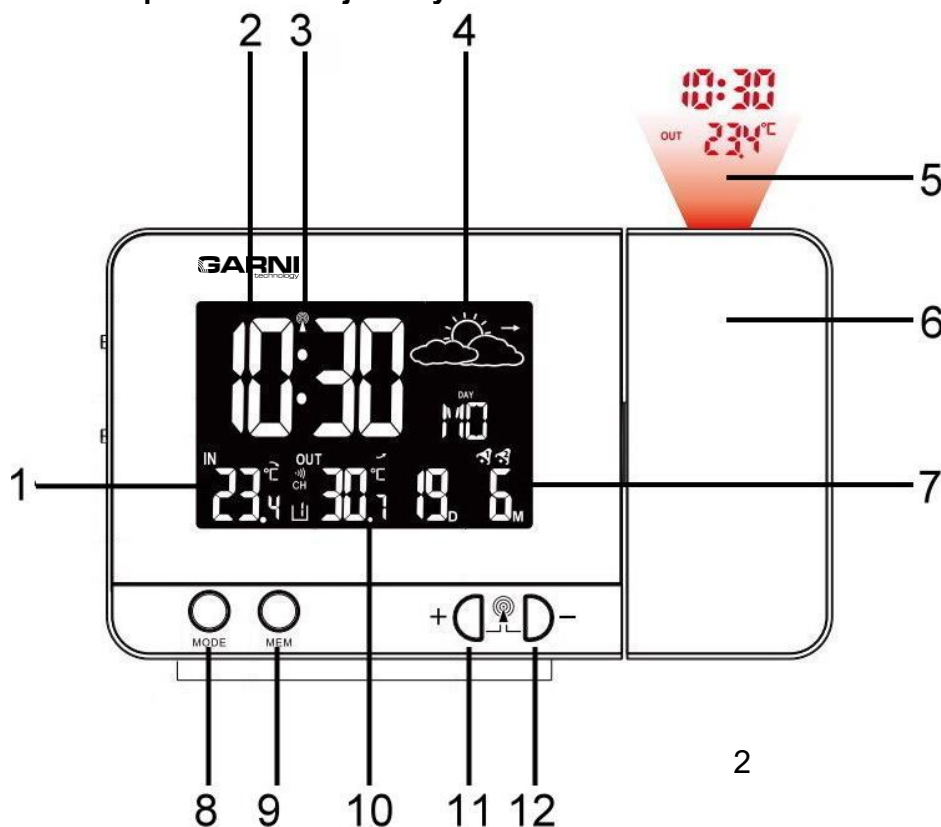


- 1) Vnútná teplota
- 2) Čas
- 3) Ikona príjmu signálu DCF-77
- 4) Ikony predpovede počasia
- 5) Projekcia
- 6) Tubus projekcie
- 7) Dátum, skratka názvu dňa
- 8) Tlačidlo **MODE**


- 9) Tlačidlo **MEM**
- 10) Vonkajšia teplota
- 11) Tlačidlo **+**
- 12) Tlačidlo **-**
- 13) Prepínač budíka 1
- 14) Prepínač budíka 2
- 15) Nabíjací USB port

Pohľad zhora a zozadu


- 16) Dotykové tlačidlo ☀ / ZZ
17) Projektor

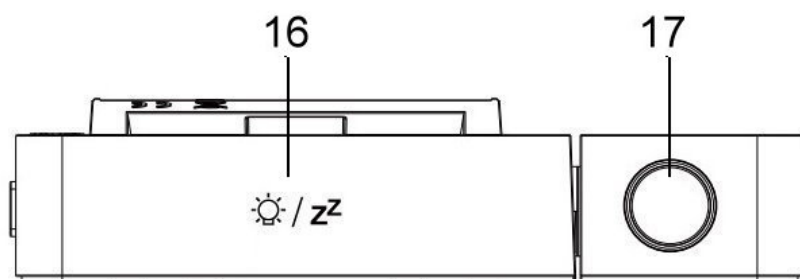

- 18) Prepínač **Projection ON OFF**
19) Tlačidlo **LOOP**
20) Tlačidlo **RAINBOW**
21) Kryt batériového priestoru
22) Zdieľka napájania

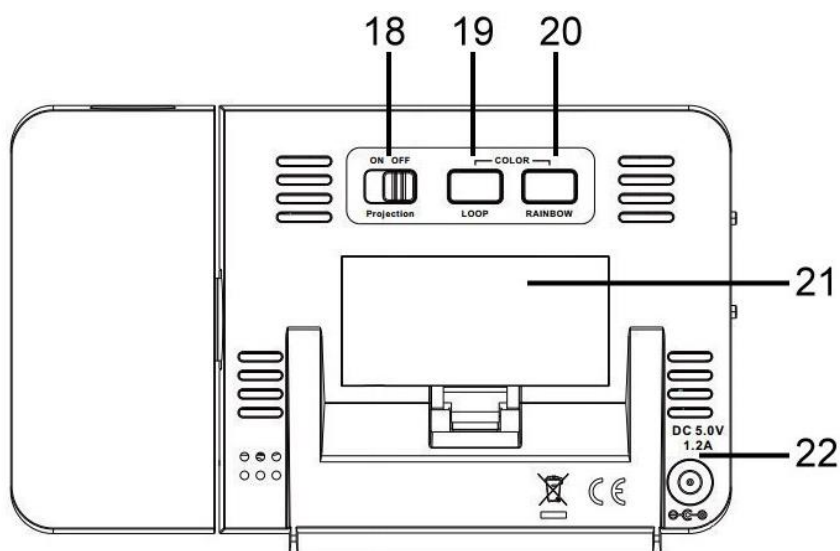

Bezdrôtový senzor

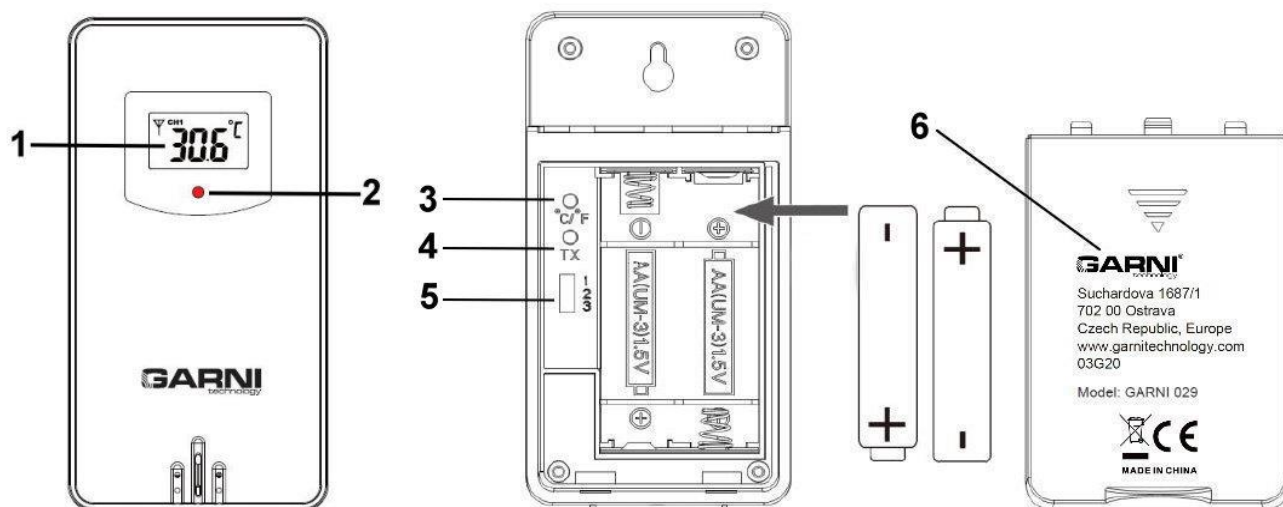

- 1) Teplota
2) LED dióda
3) Tlačidlo °C/°F

- 4) Tlačidlo vysielania TX
5) Prepínač kanálov
6) Kryt batériového priestoru

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Hlavná jednotka

Hlavná jednotka sa môže napájať sieťovým adaptérom alebo batériami. Používajte iba sieťový adaptér, ktorý je súčasťou balenia.

Inštalácia batérií

- 1) Odstráňte kryt batériového priestoru na zadnej strane hlavnej jednotky
- 2) Vložte 2 ks batérií typu AAA (mikroceruzkové), dbajte pritom na správnu polaritu
- 3) Uzavrite batériový priestor

Pripojenie sieťového adaptéra

- 1) Pripojte konektor sieťového adaptéra do zdieľky na zadnej strane hlavnej jednotky.
- 2) Pripojte druhú stranu sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.

Po pripojení k napájaniu sa na displeji zobrazia na 3 sekundy všetky segmenty a ozve sa zvukový signál. Potom začne na displeji pri čísle kanálu vonkajších hodnôt (OUT) blikať ikona prijmu signálu bezdrôtového

snímača  na 3 minúty.

Bezdrôtový snímač GARNI 029

- 1) Odstráňte kryt batériového priestoru na zadnej strane bezdrôtového snímača
- 2) Nastavte prepínačom v batériovom priestore požadovaný kanál
- 3) Vložte 2 ks batérií typu AA (ceruzkové), dbajte na správnu polaritu
- 4) Stlačte tlačidlo TX. Na displeji hlavnej jednotky sa na príslušnom kanáli zobrazí hodnota teploty nameraná bezdrôtovým snímačom
- 5) Uzatvorte batériový priestor.

Hneď ako je spojenie hlavnej jednotky s bezdrôtovým snímačom nadviazané, umiestnite hlavnú jednotku a bezdrôtový snímač na požadované miesto v dosahu signálu bezdrôtového snímača.

Pripojenie viacerých bezdrôtových snímačov

Hlavná jednotka umožňuje pripojenie až 3 bezdrôtových snímačov, ktoré môžu byť umiestnené na rôznych miestach. Každý bezdrôtový snímač musí mať priradené vlastné číslo kanálu (1, 2 a 3).

- 1) Umiestnite hlavnú jednotku a bezdrôtový snímač vedľa seba.
- 2) Odstráňte kryt batérií na zadnej strane bezdrôtového snímača.
- 3) Každému bezdrôtovému snímaču priradte číslo pomocou prepínača tak, aby žiadne číslo nebolo rovnaké
- 4) Vložte 2 ks batérií typu AA (ceruzkové), dbajte na správnu polaritu. Potom stlačte tlačidlo TX. Na displeji hlavnej jednotky sa na príslušnom kanáli zobrazí hodnota teploty nameranej bezdrôtovým snímačom
- 5) Na zobrazenie nameraných hodnôt z daného bezdrôtového snímača zvolte na hlavnej jednotke požadovaný kanál pomocou tlačidla +.

Manuálne je možné začať príjem signálu z bezdrôtového snímača aj stlačením tlačidla + a jeho pridržením na 3 sekundy.

Umiestnenie meteorologickej stanice

Hlavná jednotka

Vyberte miesto na hlavnú jednotku mimo priameho slnečného svetla. Pred konečnou inštaláciou vyskúšajte spojenie s bezdrôtovým snímačom. Ak je problém s príjmom signálu, vyberte iné miesto. Hlavnú jednotku môžete tiež postaviť na rovnú podložku. Umiestnenie blízko televízorov, monitorov, počítačov ap. môže mať negatívny vplyv na príjem signálu DCF-77 a signálu z bezdrôtového snímača.

Bezdrôtový senzor

Aby nebolo meranie skreslené, umiestnite bezdrôtový senzor mimo priameho slnečného svetla. Odporúčame umiestnenie vonku na severnú stenu. Prekážky, ako sú steny, betón, kovové konštrukcie a

veľké objekty, znižujú dosah signálu. S cieľom dosiahnuť optimálny prenos signálu umiestnite bezdrôtový senzor zvislo. Maximálny dosah prenosu signálu je 60 metrov v otvorenom priestore. Vplyv na dosah signálu môžu mať prekážky (steny, stromy) a iné elektrické prístroje (televízory, monitory atď.).

Čas riadený rádiovým signálom DCF-77

Meteorologická stanica je vybavená prijímačom signálu na riadenie času a dátumu DCF-77, ktorý je vysielaný vysielateľom z Frankfurtu nad Mohanom v Nemecku s dosahom cca 1 500 km. Mimo tohto dosahu je možné nastaviť čas a dátum manuálne. Nastavenie času a dátumu prebieha každý deň.

Po pripojení konektora sieťového adaptéra k hlavnej jednotke sa rozsvieti displej, krátko sa zobrazia všetky segmenty displeja a ozve sa zvukový signál a bude spustený príjem signálu bezdrôtového snímača. Po nadviazaní spojenia s bezdrôtovým snímačom je spustený príjem signálu DCF-77, čo je indikované

blikajúcou ikonou . Tento proces môže trvať niekoľko minút. Displej počas prijímu signálu DCF-77 bude vypnutý a obmedzí sa aj funkcia hlavnej jednotky. Funkčné bude iba dotykové tlačidlo  / **ZZ**. Na ukončenie prijímu signálu DCF-77 stlačte tlačidlo **—** a pridržte na 2 sekundy.

Hneď ako je signál úspešne prijatý, zobrazí sa na displeji aktuálny čas, dátum a ikona prijímu signálu. Ikona  znázorňuje silu prijímu signálu, čím viac čiarok, tým lepší je signál. Meteorologická stanica bude automaticky prijímať signál DCF-77 na nastavenie času každý deň o 1:00, 2:00 a o 3:00 hodine. Ak nebude príjem úspešný, bude sa príjem opakovať o ďalšiu hodinu, celkovo päťkrát. Prijatý čas je porovnaný s časom na hlavnej jednotke a v prípade potreby pre nastavený. Na zaistenie lepšieho prijímu signálu umiestnite hlavnú jednotku blízko okna.

Ak nebude signál DCF-77 prijatý (Ikona  nebude zobrazená), bude príjem prerušený a bude sa opakovať o hodinu, až bude signál DCF-77 úspešne prijatý.



Poznámka:

Sila prijímaného rádiového signálu DCF-77 na nastavenie času môže byť ovplyvnená geografickou lokáciou alebo budovou, v ktorej sa meteorologická stanica nachádza.

Pre lepší príjem by hlavná jednotka mala byť umiestnená na plochom nekovovom povrchu, blízko okna vo vyššom podlaží vášho domu mimo elektrických spotrebičov, ako je TV, počítač ap.

Manuálny príjem signálu DCF-77

Stlačte súčasne tlačidlá **+** a **—**. Vypne sa osvetlenie displeja, objaví sa blikajúca ikona  a spustí sa manuálne vyhľadávanie signálu DCF-77. Ak príjem nebude úspešný, ikona zmizne a čas nebude

automaticky nastavený. Po úspešnom prijatí signálu bude ikona  zobrazená, čas a dátum budú nastavené, a to aj v prípade predchádzajúceho manuálneho nastavenia času.

Na ukončenie prijímu signálu DCF-77 stlačte tlačidlo **—** a pridržte na 2 sekundy.

Na displeji nie sú zobrazené dáta

Neúspešný príjem signálu DCF-77

1.	Skontrolujte, či je pre vaše umiestnenie dostupný signál DCF-77.
2.	Spustíte vyhľadávanie signálu manuálne.
3.	Vyčkajte, kým hlavná jednotka automaticky nespustí opätovné vyhľadávanie signálu.
4.	Nastavte čas a dátum manuálne.

Neúspešný príjem signálu bezdrôtového snímača

1.	Skontrolujte, či sú batérie v bezdrôtovom snímači správne vložené.
2.	Skontrolujte, či je bezdrôtový snímač v dosahu signálu.
3.	Stlačte a podržte tlačidlo + na spustenie manuálneho vyhľadávania signálu.

Manuálne nastavenie času a dátumu, nastavenie hlavnej jednotky

Na vstup do režimu nastavovania stlačte a podržte tlačidlo **MODE** na 3 sekundy. Na nastavenie potom použite tlačidlo **+**, alebo **-**. Nastavenie potvrdíte jedným stlačením tlačidla **MODE**, tým sa posuniete k ďalšiemu nastaveniu.

Poradie nastavovania:

Nastavenie aktuálneho roku → nastavenie aktuálneho mesiaca → nastavenie aktuálneho dátumu → nastavenie poradia zobrazenia dátumu deň-mesiac (D-M) alebo mesiac-deň (M-D) → nastavenie skratky jazyka, skratky názvu dňa → nastavenie časovej zóny od -1 do +2 hodín (pre ČR a SR ponechajte 00) → nastavenie formátu zobrazenia času 12 alebo 24 hodín (12Hr / 24Hr) → nastavenie hodiny aktuálneho času → nastavenie minúty aktuálneho času → nastavenie jednotky zobrazenia teploty v °C alebo v °F → nastavenie východiskovej ikony predpovede počasia podľa aktuálneho počasia

Posledným potvrdením sa režim nastavovania ukončí.



Poznámka: Ak sa 30 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, bude režim nastavovania ukončený.

Skratky názvu dňa

	pondelok	utorok	streda	štvrtok	piatok	sobota	nedeľa
GE – nemčina	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
EN – angličtina	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
FR – francúzština	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI
IT – taliančina	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
SP – španielčina	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
DU – holandčina	MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
DA – dánčina	MA	TI	ON	TO	FR	LO	SO

Predpoveď počasia

Predpoveď je založená na zmene barometrického tlaku. Všeobecne platí, že ak barometrický tlak stúpa, počasie sa zlepšuje, a naopak. Presnosť predpovede je 75 % a je platná na nasledujúcich 12 až 24 hodín pre danú oblasť v okruhu 30 až 50 km.

Predpoveď počasia zobrazuje šesť ikon – slnečno, polojasno, oblačno, zrážky, silný dážď a sneženie.

Slnečno	Polojasno	Oblačno	Zrážky	Silný dážď	Sneženie



Poznámka: ikona sneženia sa objaví namiesto ikony zrážok alebo silného dažďa v prípade, že vonkajšia teplota nameraná snímačom na kanáli 1 je nižšia než -4 °C. Ak nie je kanál 1 využitý, je to teplota nameraná snímačom na kanáli 2, ak nie je kanál 2 využitý, potom je to teplota nameraná snímačom na kanáli 3

Šípky vývoja počasia

Meteorologická stanica aktualizuje šípky vývoja počasia podľa nameraných hodnôt barometrického tlaku

Barometrický tlak sa zvýšil	Barometrický tlak sa nezmenil	Barometrický tlak klesol
		

Napr.: predpoveď počasia ukazuje dážď, barometrický tlak klesá skokovo a rýchlo, zvyšuje sa teda pravdepodobnosť silného dažďa.

Šípky vývoja teploty

Na základe nameraných hodnôt teploty zobrazuje hlavná jednotka na displeji ikony vývoja.

Teplota sa zvýšila	Teplota sa nezmenila	Teplota klesla
		

ZOBRAZENIE MAX. A MIN. NAMERANÝCH HODNÔT TEPLoty

Opakovaným stlačením tlačidla **MEM** postupne zobrazíte maximálne a minimálne namerané hodnoty teploty, a to pre každý kanál zvlášť, ak je použitých viac bezdrôtových snímačov. Požadovaný kanál zvolíte tlačidlom **+**.

Na zmazanie uložených maximálnych a minimálnych nameraných hodnôt zobrazte maximálne alebo minimálne hodnoty a stlačte a podržte tlačidlo **—** na 3 sekundy. Pamäť sa vymazáva tiež automaticky každý deň o 0:00 hodine.

INDIKÁCIA NÁMRAZY



Hneď ako bude vonkajšia teplota medzi -1°C a $+3^{\circ}\text{C}$, začne blikať ikona **ICE**.

NASTAVENIE ČASU BUDENIA A FUNKCIA OPAKOVANÉHO BUDENIA (SNOOZE)

- 1) Stlačte tlačidlo **MEM**, na zobrazenie času budenia budíka 1 (**AL1**). Začne blikať hodina času budenia. Pomocou tlačidiel **+**, alebo **—** nastavíte požadovanú hodinu budenia a potvrdíte stlačením tlačidla **MEM**.
- 2) Začne blikať minúta budenia. Pomocou tlačidiel **+**, alebo **—** nastavíte požadovanú minútu budenia a potvrdíte stlačením tlačidla **MEM**.
- 3) Začne blikať hodina času budenia času budenia budíka 2 (**AL2**). Pomocou tlačidiel **+**, alebo **—** nastavíte požadovanú hodinu budenia potvrdíte stlačením tlačidla **MEM**.
- 4) Začne blikať minúta času budenia. Pomocou tlačidiel **+**, alebo **—** nastavíte požadovanú hodinu budenia. Voľbu potvrdíte a nastavenie ukončíte stlačením tlačidla **MEM**.



Poznámka: Ak sa 30 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, bude režim nastavovania ukončený.

Zapnutie/vypnutie budíka

Na zapnutie alebo vypnutie budíka 1 posuňte prepínač  **ON/OFF** na bočnej strane do polohy ON (zapnuté) alebo OFF (vypnuté). Budík 1 je zapnutý, ak je na displeji zobrazená ikona .

Na zapnutie alebo vypnutie budíka 2 posuňte prepínač  **ON/OFF** na zadnej strane do polohy ON (zapnuté) alebo OFF (vypnuté). Budík 2 je zapnutý, ak je na displeji zobrazená ikona .

Opakované budenie (Snooze)

Na zastavenie aktivovaného budenia stlačte akékoľvek tlačidlo okrem  / **ZZ**.

Na aktiváciu opakovaného budenia (SNOOZE) stlačte tlačidlo  / **ZZ** pri aktívnom budíku, ikony  alebo  budú blikať a budenie bude odložené na 5 minút, potom bude znovu aktivované. Tento proces sa môže opakovať.

Ak nebude stlačené žiadne tlačidlo, budík sa vypne automaticky po 2 minútach. Budenie sa bude opakovať po 24 hodinách v nastavený čas.

PROJEKCIA

Meteorologická stanica má projekciu času a po 5 sekundách striedajúcu sa projekciu vnútornej (IN) a vonkajšej (OUT) teploty z kanálu aktuálne zobrazeného na displeji. Ideálna vzdialenosť plochy na projekciu je od 1 do 3 metrov v neosvetlenej miestnosti. Tubus projekcie je možné sklopiť o 90° dozadu a 90° dopredu.

Pri napájaní hlavnej jednotky iba batériami bude projekcia spolu s osvetlením displeja zapnutá dotykovým tlačidlom  / **ZZ** na hornej strane hlavnej jednotky na 15 sekúnd. Pri napájaní sieťovým adaptérom bude projekcia stála. Projekciu je možné potom zapnúť (ON) alebo vypnúť (OUT) prepínačom **Projection** na zadnej strane hlavnej jednotky.

Na otočenie projektovaného obrazu o 180° stlačte tlačidlo  a pridržte 3 sekundy .

Počas prijmu signálu DCF-77 na nastavenie času a dátumu je projekcia vypnutá.

OSVETLENIE DISPLEJA

Pri napájaní hlavnej jednotky iba batériami bude projekcia spolu s osvetlením displeja zapnutá dotykovým tlačidlom  / **ZZ** na hornej strane hlavnej jednotky na 15 sekúnd. Pri napájaní sieťovým adaptérom môže byť displej trvalo podsvietený alebo vypnutý. Stlačte opakovane tlačidlo  na voľbu intenzity podsvietenia v 3 stupňoch jas, alebo vypnutie osvetlenia displeja. Pomocou dotykového tlačidla  / **ZZ** zapnete osvetlenie displeja na 15 sekúnd.

Počas prijmu signálu DCF-77 na nastavenie času a dátumu je osvetlenie displeja vypnuté.

VOĽBA FARBY OSVETLENIA DISPLEJA

Pri napájaní hlavnej jednotky sieťovým adaptérom stlačte tlačidlo **LOOP** na **zadnej strane** hlavnej jednotky. Displej začne plynulo meniť farbu. K dispozícii je 70 farieb. Opätovným stlačením tlačidla **LOOP** zmenu zastavíte na aktuálne zobrazenej farbe.

Na priamu voľbu z 8 farieb (biela, červená, žltá, zelená, tyrkysová, modrá, fialová) stlačte tlačidlo **RAINBOW** na zadnej strane hlavnej jednotky.



Poznámka: Pri napájaní na batérie môžu mať farby iný odtieň, vymeňte batérie za nové alebo použite sieťový adaptér

IKONY SLABÝCH BATÉRIÍ

Zobrazenie ikony slabých batérií  na displeji hlavnej jednotky:

- v oblasti zobrazenia vnútornej teploty (IN) – batérie hlavnej jednotky sú slabé
- v oblasti zobrazenia vonkajšej teploty (OUT) – batérie bezdrôtového snímača sú slabé

NABÍJANIE MOBILNÉHO ZARIADENIA

Meteorologická stanica má USB port na nabíjanie mobilných zariadení. Nabíjať mobilné zariadenie je možné iba vtedy, ak sa meteorologická stanica napája sieťovým adaptérom.

Po pripojení mobilného zariadenia začne nabíjanie automaticky. Sledujte proces nabíjania a hneď ako bude mobilné zariadenie nabité, odpojte kábel od USB portu.

Upozornenie: USB port dodáva maximálny nabíjací prúd 1 000 mA.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

problém/situácia	riešenie
signál DCF-77 nebol prijatý	zmeňte umiestnenie hlavnej jednotky; spustíte manuálne vyhľadávanie signálu; nastavte čas a dátum manuálne
namiesto nameranej hodnoty teploty je na displeji zobrazené: H.HH alebo LL.L	namerané hodnoty ležia mimo merateľného rozsahu
meteorologická stanica nepracuje správne	uvedte hlavnú jednotku do továrenského nastavenia pomocou vybratia batérií a odpojenia sieťového adaptéra na 30 sekúnd
dochádza k výpadkom spojenia medzi hlavnou jednotkou a bezdrôtovým snímačom	skrátte vzdialenosť medzi hlavnou jednotkou a bezdrôtovým snímačom, alebo zmeňte ich umiestnenie
medzi hlavnou jednotkou a bezdrôtovým snímačom sú kovové konštrukcie, rámy atď.	umiestnite hlavnú jednotku a bezdrôtový snímač tak, aby medzi nimi bolo čo najmenej prekážok, ktoré skracujú dosah signálu
hlavná jednotka alebo bezdrôtový snímač sú umiestnené blízko iných elektrických zariadení	umiestnite hlavnú jednotku a bezdrôtový snímač ďalej od iných el. zariadení, aby nedošlo k rušeniu signálu
aktuálny čas na hlavnej jednotke sa odlišuje o jednu alebo dve hodiny	pravdepodobne bola nastavená nesprávna časová zóna
teplota nameraná bezdrôtovým snímačom je príliš vysoká	umiestnite snímač mimo priameho slnečného žiarenia a mimo kúrenia



BEZPEČNOSTNÁ INFORMÁCIA

- Nevystavujte prístroj nadmernej sile, nárazom, prachu, teplote a vlhkosti
- Nezakrývajte vetracie otvory žiadnymi predmetmi, ako sú noviny, záclony atď.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody. Ak naň vylejete tekutinu, osušte ho ihneď mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna
- Nečistite prístroj drsnými alebo korozívnymi materiálmi

- Nemanipulujte s vnútornými komponentmi prístroja, stratíte záruku
- Používajte iba nové batérie. Nemiešajte staré a nové batérie
- Batérie nenabíjajte. Stanicu a jej časti umiestnite mimo dosahu detí
- Nevhadzujte staré batérie do netriedeného komunálneho odpadu, ale na miesta na to určené
- Pri likvidácii tohto produktu postupujte podľa platných predpisov
- Používajte len príslušenstvo určené výrobcom
- Nezasahujte do vnútorných obvodov zariadenia, môžete stratiť záruku
- Technické špecifikácie sa môžu meniť bez predošlého upozornenia

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hlavná jednotka

Napájanie:	sieťový adaptér 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,3 A/5 V, 1,2 A 2 ks batérie 1,5 V typ AAA (mikroceruzková)
Rozsah merania teploty:	-9,9 °C až +50 °C
Presnosť merania:	+/- 1 °C
Rozlíšenie:	0,1 °C
Rozmery:	136 × 84 × 32 mm

Bezdrôtový snímač GARNI 029

Napájanie:	2 ks batérií 1,5 V typ AA (ceruzkové)
Rozsah merania vonkajšej teploty:	40 °C až +70 °C
Presnosť merania:	+/- 1 °C
Rozlíšenie:	0,1 °C
Frekvencia prenosu dát:	433,92 MHz
Počet kanálov:	3
Maximálny RF výkon:	10 dBm (10 mW)
Dosah signálu bezdrôtového snímača:	až 60 m (v otvorenom priestore)
Interval merania:	cca 69 s
Rozmery:	49 × 95 × 32 mm

GARNI technology a.s. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia – meteorologická stanica model GARNI 365 Arcus je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.garni-meteo.cz

Návod spracoval Roman Gajda pre GARNI technology a.s. **GARNI**[®]
 Kopírovanie tohto návodu alebo jeho častí je bez súhlasu autora zakázané
 Verzia 03G20

