


Roomba® 205 DustCompactor™

Vac | **Combo** robot


Návod k obsluze

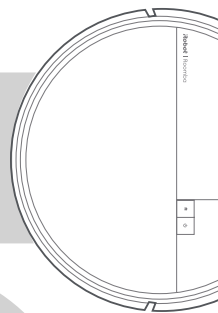


iRobot

Začínáme

- 1 Odstraňte z kamery ochrannou fólii a pěnové vložky zpoza nárazníku

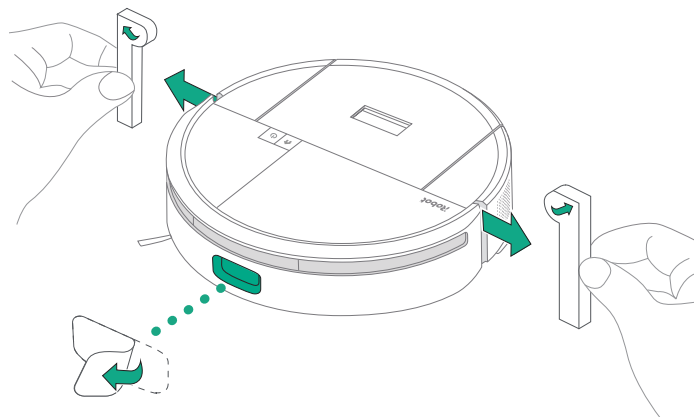

- 2 Dokovací stanici umístěte na tvrdou podlahu

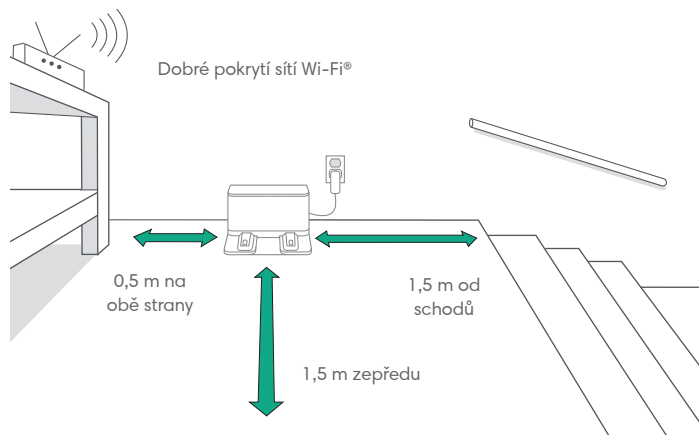


POZNÁMKA: Neumísťujte na přímé sluneční světlo. Ujistěte se, že se v oblasti kolem dokovací stanice nenachází překážky, aby se zlepšil výkon dokování.




VAROVÁNÍ: Abyste zabránili riziku pádu robota ze schodů, musí se dokovací stanice nacházet nejméně 1,5 metru od schodů.

3 Zapojení dokovací stanice

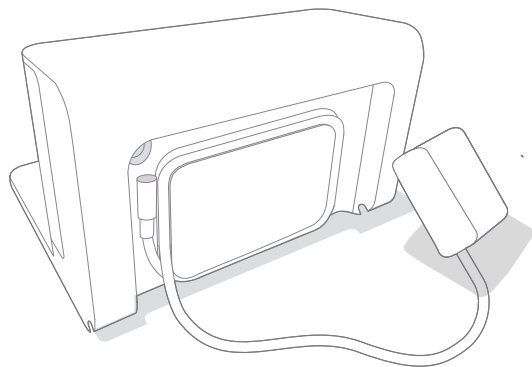


Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Namotejte kabel zpět, aby se nemohl dostat robotovi při pohybu do cesty.

4 Upevněte kartáček na zametání podél stěn

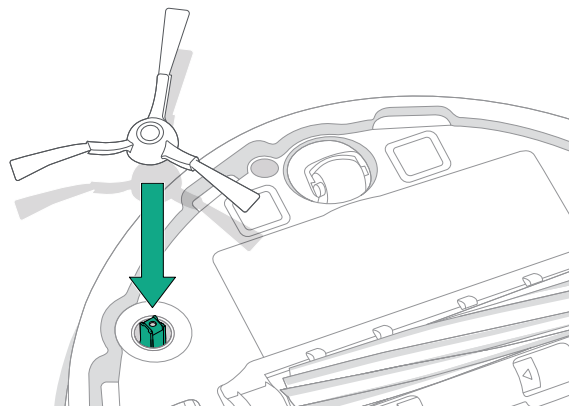

Zarovnejte kartáček na zametání podél stěn a zatlačte jej dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

5 Aktivujte robota

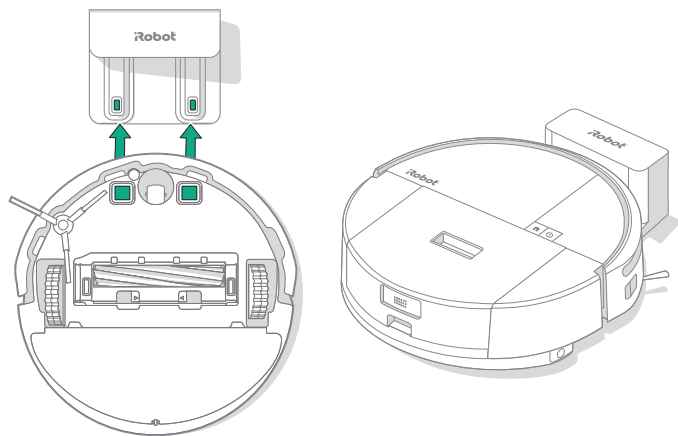

Umístěte robota před dokovací stanici, posuňte jej směrem k dokovací stanici a vyrovnejte kovové dobíjecí kontakty. Po několika minutách vás zvuk upozorní, že je aktivní.



POZNÁMKA: Robot se dodává částečně nabitý, ale před zahájením prvního úklidu jej doporučujeme nechat čtyři hodiny nabíjet.

6 Stáhněte si aplikaci Roomba® Home

Naskenujte QR kód pomocí fotoaparátu v mobilním zařízení nebo vyhledejte aplikaci Roomba® Home v obchodě s aplikacemi. Aplikace vás provede postupem nastavení robota. Po nastavení robota v aplikaci budete moci:


- Řídit, kdy, kde a jak uklidíte
- Vytvářet plány automatického úklidu
- Nastavovat vlastní předvolby úklidu
- Využívat digitální funkce
- Sledovat tipy, triky a odpovědi na často kladené dotazy



DŮLEŽITÉ: Před použitím robota si nejprve přečtěte přiloženou příručku s bezpečnostními informacemi.


○ vašem robotovi Roomba® 205 DustCompactor™

Pohled shora

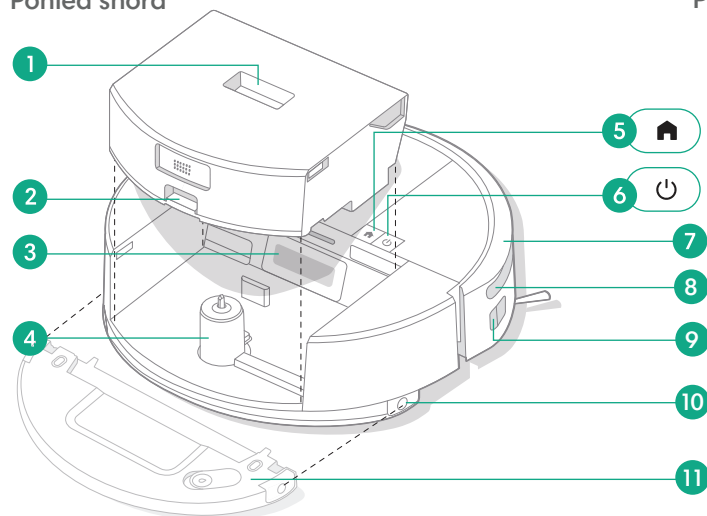

- | | |
|--|---|
| 1 Tlačítko pro uvolnění sběrného koše | 7 Nárazník |
| 2 Tlačítko pro uvolnění víka sběrného koše | 8 ClearView™ LiDAR |
| 3 Port sběrného koše | 9 Infračervený senzor hran |
| 4 Ovládání ramene | 10 Tlačítko pro uvolnění nádržky na vodu (pouze modely combo) |
| 5 Tlačítko Domů | 11 Nádržka na vodu (pouze modely combo) |
| 6 Vypínač | |

Pohled zdola

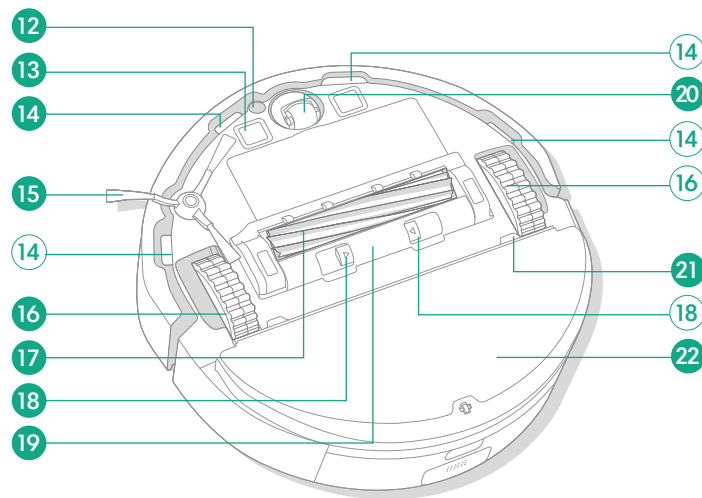


- | | |
|--|--|
| 12 Senzor koberců (pouze modely combo) | 18 Západka pro uvolnění krytu kartáčů |
| 13 Dobíjecí kontakty | 19 Kryt kartáčů |
| 14 Sensory proti pádu ze schodů | 20 Samostatné kolečko |
| 15 Kartáček na zametání podél stěn | 21 Nástavec destičky utěrky (pouze modely combo) |
| 16 Kolečka | 22 Vytírací podložka (pouze modely combo) |
| 17 Kartáč na různé povrchy | |

CZ

O vašem robotovi Roomba® 205 DustCompactor™


Sběrný koš DustCompactor™

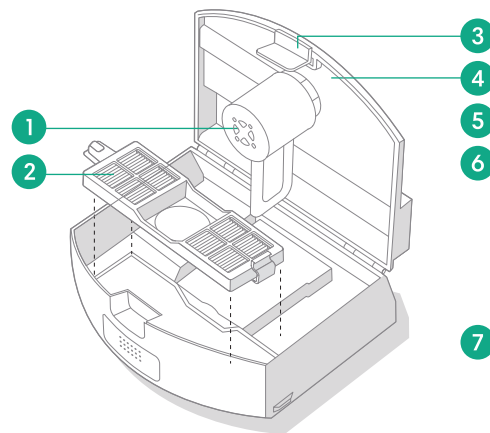

Sběrný koš DustCompactor™

- 1 Stlačovací rameno
- 2 Filtř
- 3 Tlačítko pro uvolnění víka sběrného koše
- 4 Víko sběrného koše


Nádržka na vodu (pouze modely Combo)

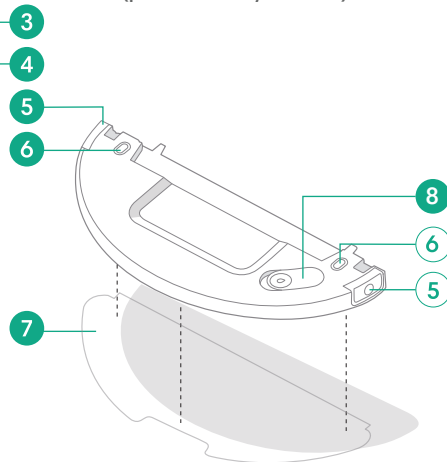

Nádržka na vodu

- 5 Tlačítko pro uvolnění nádržky na vodu
- 6 Destičky elektrod
- 7 Mopovací podložka
- 8 Víčko nádržky na vodu

Dokovací stanice (umístěte proti stěně)

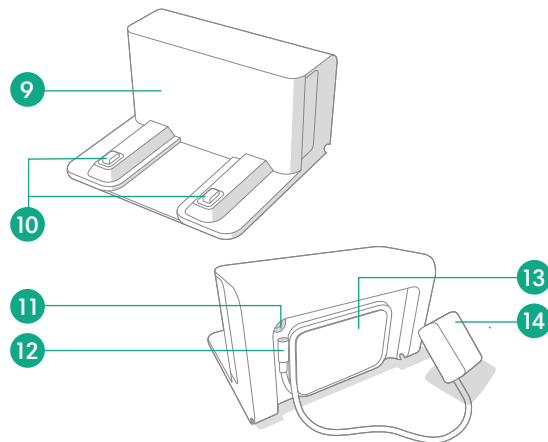

Dokovací stanice

- 9 Okénko IR
- 10 Dobíjecí kontakty
- 11 Napájecí port

12 Připojení kabelu

13 Navíječ kabelu

14 Zástrčka




POZNÁMKA: Nádržka na vodu může z důvodu kontroly kvality obsahovat malé množství zbytkové vody. To je normální.



POZNÁMKA: Koš DustCompactor™ musí být vložen v režimu vysávání i režimu vysávání a mopování, jinak není možné vysavač a mop v jednom zapnout.

Nabíjení

Kontrolka ikony napájení

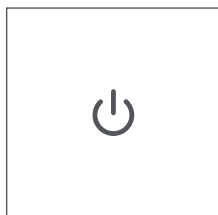

Tlačítko PARKOVÁNÍ (POWER)


Bílá – plně nabitý a připojený

Bliká bíle – návrat do dokovací stanice kvůli nabití

Pulzuje bíle – nabíjí se (vybitá baterie) –

Pokud se uživatel pokusí spustit úklid, začnou tlačítka BLIKAT červeně a spustí se zvuk, který uživateli signalizuje, že kvůli vybité baterii nelze úklid spustit.

Bliká červeně – vybitá baterie/chyba

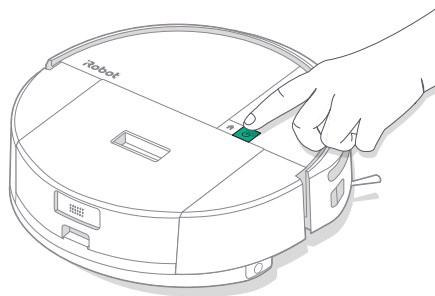

Nabíjení během úklidu

Robot se vrátí do dokovací stanice, kdykoli se potřebuje dobít. Jakmile je dostatečně nabitý, bude pokračovat v úklidu tam, kde skončil.

Pohotovostní režim


Kdykoli je robot v dokovací stanici, spotřebovává malé množství elektrické energie. Když se nepoužívá, můžete jej přepnout do stavu, kdy bude spotřeba energie ještě nižší, stisknutím tlačítka  na 10 sekund. Režim nízké spotřeby energie ukončíte krátkým stisknutím tlačítka .

Uskladnění robota

Při delším uskladnění robota vypněte: vyjměte jej z dokovací stanice a po dobu 10 sekund podržte tlačítko . Skladujte na chladném, suchém místě.

Úklid

Ovládací tlačítka

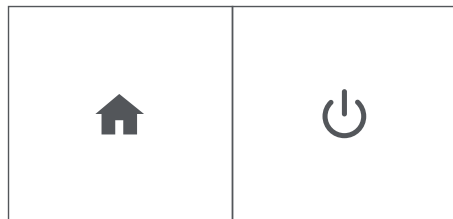

Tlačítko Domů: Klepnutím odešlete robota domů

Když je robot spuštěný, stisknutím jej pozastavíte

Když je robot pozastavený, stisknutím jej odešlete do dokovací stanice

Když je robot v dokovací stanici, stisknutím jej zastavíte

Tlačítko POWER: Klepnutím spustíte/pozastavíte/obnovíte úlohu.

Podržení na 3 sekundy robota zapnete

Podržení na 10 sekund robota vypnete

Typ úklidu

Robot automaticky prozkoumá a uklídí vaši domácnost v úhledných pruzích. Na konci úklidu nebo kdykoli při potřebě dobít se vrátí do dokovací stanice.



Tipy:

- Před úklidem z podlahy odkliděte nadbytečné předměty.
- Chcete-li mít podlahu stále v dobrém stavu, robota používejte často.

Po 90 minutách neaktivity mimo dokovací stanici robot automaticky ukončí úklid. Pokud si nejste jisti, zda robot skončil, nebo je pozastaven, zkontrolujte jeho stav v aplikaci **Roomba® Home**.

Spot Clean (Lokální úklid)

Dvojným klepnutím na tlačítko  provedete lokální úklid určené oblasti.

Po skončení lokálního úklidu robot ukončí úlohu.

Stisknutím tlačítka  jej odešlete zpět do dokovací stanice.




POZNÁMKA: K ovládání úklidu se důrazně doporučuje používat aplikaci **Roomba® Home**. Tuto mobilní aplikaci lze používat k úklidu konkrétních místností, k nastavení plánů úklidu a vytváření automatizací/načasování.




POZNÁMKA: Roboti **Roomba** jsou obecně určeni k vysávání na většině typů podlah. Funkce mopování nedoporučujeme používat na podlahách z tvrdého dřeva bez ochranné vrstvy a na určitých laminovaných vinylových deskách kvůli možnému poškození podlahy a/ nebo hrubé podlahy vodou. Podrobnější informace najdete na adrese global.irobot.com.

Pouze vysávání

- 1 Pokud je sběrný koš DustCompactor™ plný, před zahájením úklidu jej vyprázdněte.

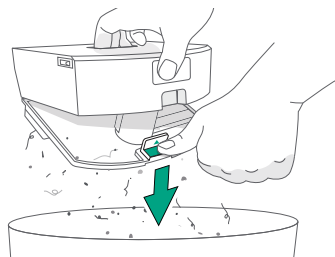

- 2 Vyjměte nádržku na vodu a vytírací utěrku tak, že stisknete tlačítka pro na uvolnění nádržky po obou stranách robota a vysunete je.

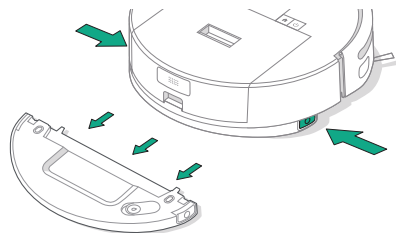

- 3 Úklid zahájíte tak, že robota umístíte zpět do dokovací stanice a použijete aplikaci nebo stisknete tlačítko .

 **DŮLEŽITÉ:** Pravidelným čištěním koše DustCompactor™ můžete zabránit hromadění nečistot. Jinak může být výkon vysávání a mopování omezený.

Vysávání a vytírání

(pouze modely combo)

Robot dokáže současně vysávat i vytírat, když je namontována nádržka na vodu i vytírací podložka.


V režimu vysávání a mopování nebo pouze mopování, když je namontována nádržka na vodu a vytírací utěrka, se bude robot automaticky vyhýbat kobercům.




DŮLEŽITÉ: Nepřidávejte tekutiny, jako je horká voda, čisticí prostředek nebo dezinfekční prostředek, protože by mohly robota poškodit. Používejte pouze studenou vodu nebo čisticí roztok schválený společností iRobot, jak je uvedeno na naší stránce podpory na adrese global.irobot.com.

Po dokončení úklidu s mopováním a vysáváním nezapomeňte vyprázdnit nádržku na vodu a vyměnit vytírací utěrku.

- 1 Nasuňte vytírací podložku podél otvoru nádržky na vodu a poté podložku pevně připojte k suchému zipu.

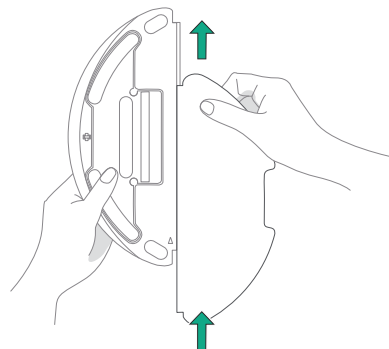

- 2** Naplňte nádržku vodou tak, že otevřete víko nádržky, naplníte nádržku vodou a víko upevníte zpět na místo.

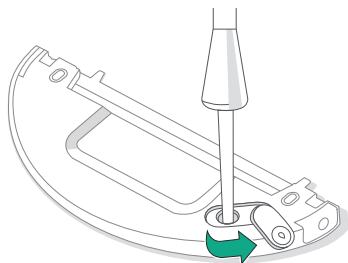

POZOR: Nádržku na vodu neoplachujte vodou ani ji neponořujte do vody. Aby se zabránilo korozi a poškození, nepoužívejte na nádržku na vodu žádný mycí prostředek, dezinfekční prostředek, pevný čistič ani jiné čisticí prostředky.


POZOR: Nenalévejte do nádržky na vodu horkou vodu, protože by mohlo dojít k její deformaci.

- 3** Znovu vložte nádržku na vodu. Zasuňte nádržku na vodu vodorovně do spodní části robota, dokud nezaklapne na místo.



POZNÁMKA: Pokud robot potřebuje vodu uprostřed úklidu, klepnutím na tlačítko  nebo stisknutím tlačítka PAUSE v mobilní aplikaci jej pozastavíte. Vyjměte nádržku, přidejte vodu a vraťte nádržku na místo. Stisknutím tlačítka  nebo tlačítka OBNOVIT v aplikaci obnovíte provoz.

- 4** Umístěte robota zpět do dokovací stanice a pomocí aplikace nebo tlačítka  začnete uklízet.

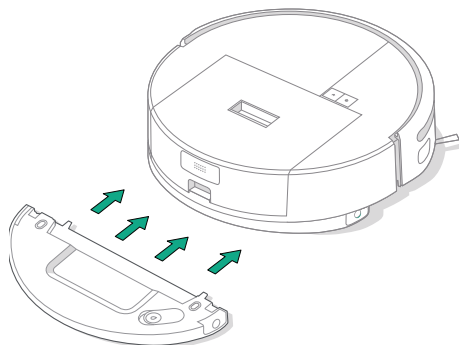

POZNÁMKA: Před použitím otřete destičky elektrod nádržky na vodu suchým hadříkem.

Péče a údržba robota


Abyste udrželi robota v optimálním stavu, pravidelně provádějte následující základní péči a údržbu. V aplikaci Roomba® Home najdete další instruktážní videa. Pokud si všimnete, že robot zanechává část smetí na podlaze, vysypte sběrný koš a vyčistěte filtr a kartáče.

Součást	Frekvence údržby	Frekvence výměny*
Sběrný koš DustCompactor™	Sběrný koš vysypávejte podle potřeby	-
Nádržka na vodu (pouze modely combo)	Vyprázdněte po každém úklidu	-
Filtr	Čistěte jednou týdně (dvakrát týdně, pokud máte domácí zvíře)	Každých 3–6 měsíců
Boční kartáček na úklid podél stěn	Čistěte každé 2 týdny nebo podle potřeby	Každých 3–6 měsíců
Kartáče na různé povrchy	Čistěte jednou týdně	Každých 6–12 měsíců
Přední kolečko	Čistěte každé 2 týdny nebo podle potřeby	-
Dobíjecí kontakty	Čistěte každé 2 týdny nebo podle potřeby	-
Senzory	Čistěte jednou za měsíc nebo podle potřeby	-
Vytírací podložka (pouze modely combo)	Čištění po mopování	Každých 3–6 měsíců. Pokud ji již nelze použít, vyhoďte ji do domácího odpadu
Kryt kartáčů	Kontrola každých 6 měsíců	Vyměňte v případě opotřebení nebo poškození

* Frekvence výměny se může lišit. Díly vyměňte v případě viditelného opotřebení. Pokud si myslíte, že potřebujete náhradní díl, kontaktujte oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot a požádejte o další informace.

Čištění kartáčku na zametání podél stěn


Zatáhnutím kartáček na úklid podél stěn odeberte. Pomocí čistícího kartáčku odstraňte veškeré vlasy nebo nečistoty a poté vložte zpět kartáček na zametání podél stěn.

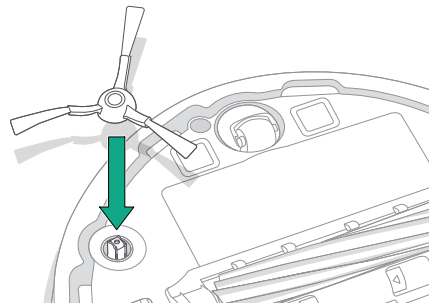


DŮLEŽITÉ: Kartáček na zametání podél stěn se doporučuje vyměnit vždy po 3–6 měsících, aby byl efekt úklidu optimální.

Čištění kartáčů na různé povrchy


- 1** Stiskněte západky krytu kartáčů a zvednutím kryt sběrných kartáčů vyjměte.

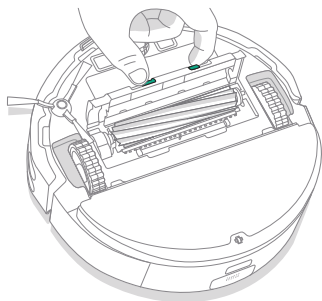


- 2** Vyměňte kartáč na různé povrchy.

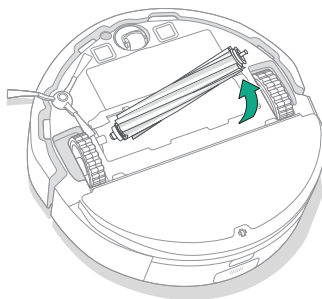

- 3** Odstraňte veškeré vlasy a nečistoty z čistícího kartáčku.

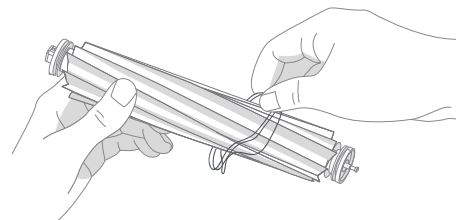

- 4** Znovu do robota upevněte kartáč na různé povrchy a kryt kartáčů.

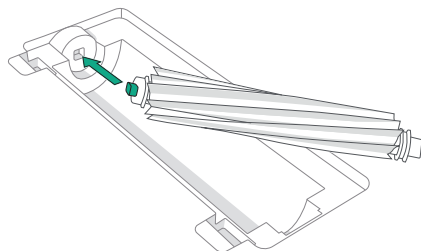


POZNÁMKA: Pokyny k důkladnějšímu čištění kartáče na různé povrchy najdete na adrese global.irobot.com



DŮLEŽITÉ: Hlavní kartáč se doporučuje vyměnit vždy po 6–12 měsících, aby byl efekt úklidu optimální.

Čištění předního kolečka

- 1 Samostatné kolečko vyjměte vytážením nahoru.

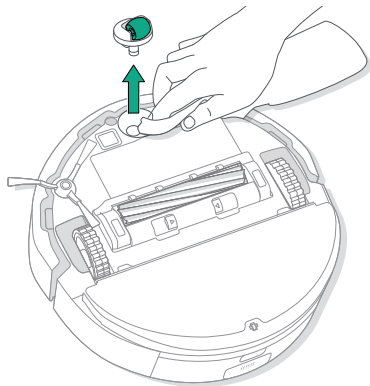

- 2 Odstraňte vlasy a nečistoty z prohlubně předního kolečka a samostatného kolečka.

- 3 Vraťte samostatné kolečko zpět na místo.




DŮLEŽITÉ: Přední kolečko zanesené chlupy a nečistotami může poškodit podlahu. Pokud se kolečko po čištění volně netočí, kontaktujte oddělení péče o zákazníky.


Čištění dobíjecích kontaktů a senzorů

Odpojte dokovací stanici ze zásuvky ve zdi a dobíjecí kontakty a senzory otřete čistým, suchým hadříkem nebo lehce navlhčenou melaminovou pěnou.

DOBÍJECÍ KONTAKTY

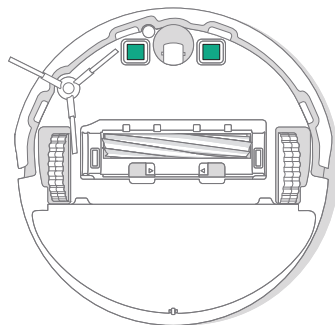


SENZORY

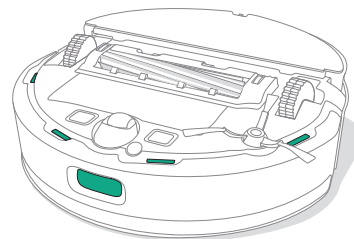


DŮLEŽITÉ: Nestříkejte čisticí prostředek, mycí prostředky ani vodu přímo na senzory nebo do otvorů pro senzory.

Vyprazdňování sběrného koše DustCompactor™ a čištění filtru


- 1** Stiskněte tlačítko na uvolnění sběrného koše DustCompactor™ a sběrný koš vyjměte.

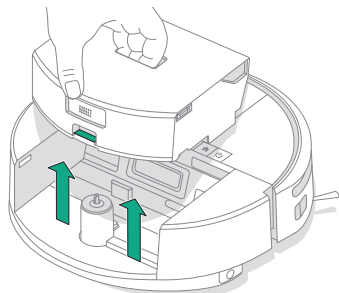


- 2** Ujistěte se, že je sběrný koš musí ve svislé pozici a nad odpadkovým košem a poté stlačením západky sběrný koš otevřete.

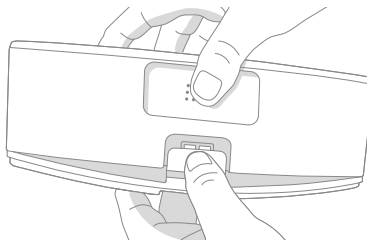


- 3** Vyprázdněte jeho obsah do odpadkového koše.

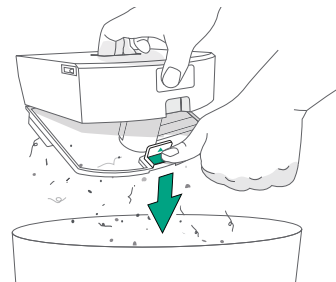


- 4** Vyměňte filtr tak, že stisknete západku a filtr vytáhnete.

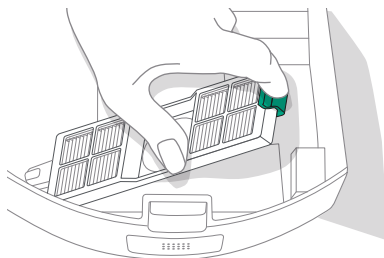


- 5** Nečistoty odstraňte poklepáním filtru o odpadkový koš.

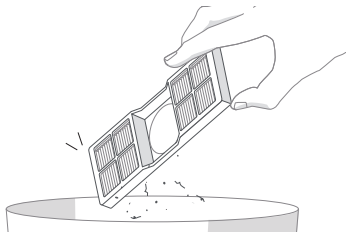


- 6** Sběrný koš otřete čistým hadříkem.

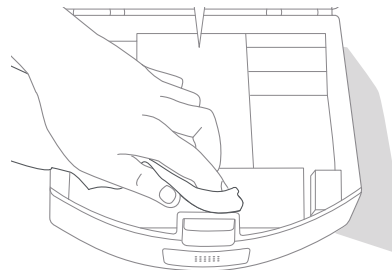


7 Vložte filtr zpět na místo.

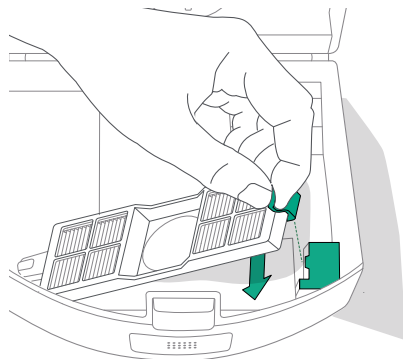

8 Sběrný koš bezpečně uzavřete zavřením západky a ujistěte se, že je ze všech stran utěsněný.

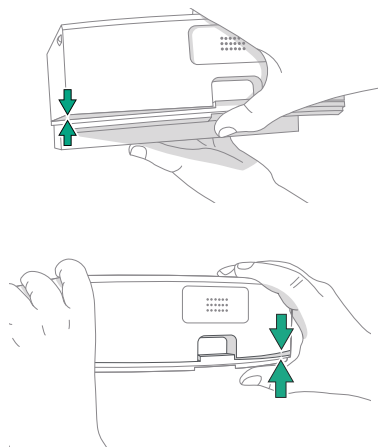


9 Vraťte sběrný koš zpět do robota.

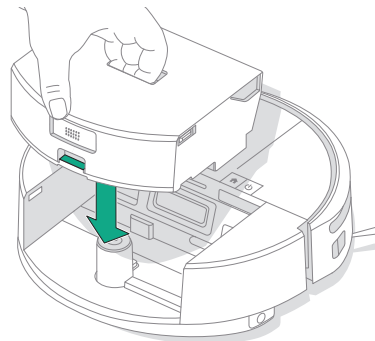

DŮLEŽITÉ: Přitiskněte všechny mezery, které se mohou nacházet po obvodu víka. Optimální provoz vyžaduje, aby byl sběrný koš řádně uzavřený.

Čištění nádržky na vodu (pouze modely Combo)

- 1** Současně stiskněte a podržte tlačítka na uvolnění nádržky na vodu a poté ji vysuňte ze spodní části vysavače a mopu v jednom, jak ukazuje obrázek.

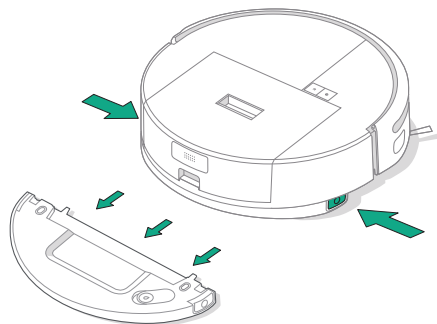

- 2** Vylijte starou vodu a vypláchnete ji čistou vodou.
3 Než nádržku na vodu vrátíte do robota, dobře ji zvenčí osušte.




POZNÁMKA: Pokud na mytí nádržky použijete saponát, používejte pouze prostředek na mytí nádobí a nezapomeňte nádržku před opětovným použitím robota důkladně vypláchnout. Mýdlo může robota během provozu poškodit.



POZNÁMKA: Po mopování nádržku na vodu okamžitě odeberte, vylijte veškerou zbývající vodu a očistěte a vysušte vytírací podložku, abyste zabránili vzniku nepříjemného pachy a sněti.

Čištění vytírací utěrky

Vytírací utěrku důkladně ručně omyjte studenou vodou a nechte ji uschnout.

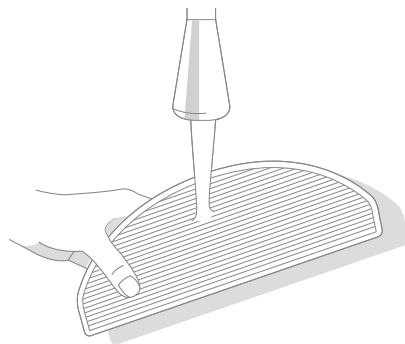

Péče o dokovací stanici a její údržba


Aby dokovací stanice fungovala co nejlépe, postupujte podle pokynů uvedených na následujících stránkách.

Součást	Frekvence údržby	Frekvence výměny*
Dobíjecí kontakty	Čistěte jednou měsíčně	-
Okénko senzoru IR	Čistěte jednou měsíčně	-

* Frekvence výměny se může lišit. Díly vyměňte v případě viditelného opotřebení. Pokud si myslíte, že potřebujete náhradní díl, kontaktujte oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot a požádejte o další informace.

Čištění dobíjecích kontaktů a okénka senzoru IR

Zkontrolujte součásti a ujistěte se, že na nich nejsou nečistoty. Otřete je čistým, suchým hadříkem.

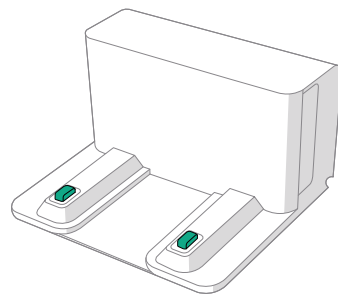

DŮLEŽITÉ: Nestříkejte čisticí prostředky ani vodu přímo na senzory nebo do otvorů pro senzory.

Diagnostika problémů

Odstraňování problémů s robotem

Pokud je něco v nepořádku, robot vás na to upozorní hlasovým oznámením nebo zvukovým upozorněním. Aplikace Roomba® Home bude také poskytovat upozornění a postupy, jak potíže vyřešit.

Pokud si nejste jisti, zda robot skončil nebo je pozastaven, zkontrolujte jeho stav v aplikaci Roomba® Home.

Obnovení výchozích továrních nastavení

Pokud chcete obnovit výchozí tovární nastavení, stiskněte na 5 sekund tlačítko  a poté (do 5 sekund) stiskněte na 5 sekund tlačítka  + .

BEZPEČNOST A PŘEPRAVA BATERIE



VAROVÁNÍ: Lithium-iontové baterie a výrobky, které obsahují lithium-iontové baterie, se řídí přísnými podmínkami pro přepravu. V případě, že potřebujete výrobek přepravit z důvodu opravy, cestování nebo z jiných důvodů, MUSÍTE postupovat podle níže uvedených přepravních pokynů.

- Před odesláním JE NUTNÉ vypnout baterii.
- Baterii vypnete odejmutím robota z dokovací stanice a přidržení tlačítka  po dobu 10 sekund. Stiskněte na 10 sekund nárazník a současně držte tlačítko .
- Před přepravou robota bezpečně zabalte.

Pokud potřebujete další pomoc, otevřete aplikaci Roomba® Home, obraťte se na náš tým péče o zákazníky nebo navštivte stránku global.irobot.com.

Odstraňování problémů dokovací stanice

Pokud dokovací stanice nefunguje podle očekávání, zkontrolujte, zda nejsou chyby v aplikaci Roomba® Home.



Potřebujete další pomoc? Jsme tady, abychom vám pomohli.

Stáhněte si aplikaci Roomba® Home nebo navštivte stránky global.irobot.com, kde získáte podporu k produktu, nebo se obraťte na místní centrum podpory. Budete-li stále potřebovat pomoc v USA a Kanadě, obraťte se na náš americký tým péče o zákazníky na čísle (877) 855-8593.

Provozní doba oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot USA

Pondělí až pátek: 9:00–21:00 východního času

Sobota a neděle: 9:00–18:00 východního času

Informace o bezpečnosti

Nahlédněte do bezpečnostní příručky dodané s robotem nebo navštivte adresu global.irobot.com



WC# 4851446 vA



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všechna práva vyhrazena.

iRobot, Roomba, DustCompactor a Roomba Combo jsou registrované ochranné známky společnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky obchodního sdružení Wi-Fi Alliance. Apple a App Store jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v dalších zemích. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC.