

Příručka produktu



DS1825+

Synology

Obsah

Kapitola 1: Než začnete	2
1.1 Obsah balení	2
1.2 Synology DS1825+ na první pohled	3
1.3 Režimy systému a indikátory LED	5
1.4 Další definice LED	7
1.5 Specifikace hardwaru	8
1.6 Náhradní díly	8
1.7 Volitelné příslušenství	9
Kapitola 2: Instalace hardwarových komponent	10
2.1 Doporučené nástroje	10
2.2 Bezpečnostní opatření	10
2.3 Bezpečnostní pokyny	12
2.4 Instalace disků	14
2.5 Instalace přídatných karet PCIe	18
Přidání paměťového modulu do zařízení Synology NAS	22
Přidání M.2 NVMe SSD do zařízení Synology NAS	26
Nasazení a topologie rozšiřovací jednotky	28
2.9 Spuštění vašeho zařízení Synology NAS	29
Kapitola 3: Instalace DSM na Synology NAS	31
3.1 Instalace DSM pomocí Web Assistant	31
3.2 Instalace DSM pomocí Synology Assistant	32
3.3 Další informace	33
Kapitola 4: Údržba systému	34
4.1 Výměna vadného ventilátoru	34
4.2 Výměna napájecího zdroje (PSU)	39
Kapitola 5: Řešení problémů	44
5.1 Kontrolní seznam pro řešení problémů	44
5.2 Řešení běžných problémů	45
5.3 Než kontaktujete technickou podporu společnosti Synology	54
5.4 Kontaktování technické podpory společnosti Synology	54
5.5 Získání informací, pomoci a servisu	55

Kapitola 1: Než začnete

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu Synology! Před nastavením vašeho nového zařízení Synology NAS zkontrolujte obsah balení, abyste ověřili, že jste obdrželi níže uvedené položky. Také si pečlivě přečtete bezpečnostní pokyny, abyste předešli úrazu nebo poškození vašeho zařízení Synology NAS.

Poznámky:

- Všechny níže uvedené obrázky slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného produktu.

1.1 Obsah balení

Pokud ve vašem balení chybí některá z níže uvedených položek, kontaktujte svého prodejce:

Hlavní jednotka x 1




Napájecí kabel AC x 1



RJ-45 LAN kabel x 2




Šrouby pro 2,5" disky x 36

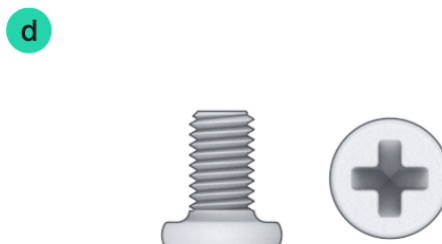

Klíč k zásuvce pevného disku x 2



1.2 Synology DS1825+ na první pohled

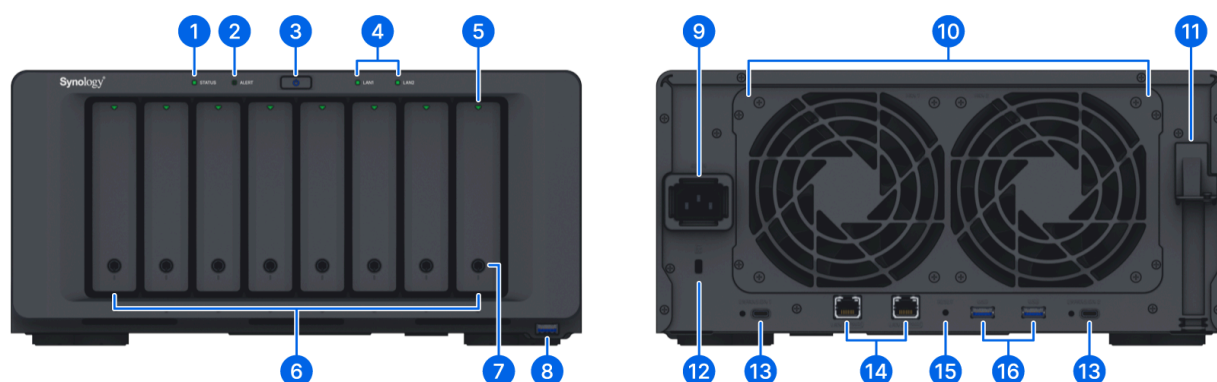

Č.	Název	Popis
1	Indikátor stavu	Zobrazuje stav systému. Pro více informací viz "Režimy systému a indikátory LED" .
2	Indikátor upozornění	Zobrazuje varování týkající se ventilátoru nebo teploty. Pro více informací viz "Další indikátory LED" .
3	Tlačítko napájení a indikátor	1. Stiskněte pro zapnutí vašeho zařízení Synology NAS. 2. Pro vypnutí vašeho zařízení Synology NAS stiskněte a podržte, dokud neuslyšíte zvuk pípnutí a kontrolka napájení nezačne blikat.
4	Indikátory LAN	Zobrazuje stav síťového připojení. Pro více informací viz "Režimy systému a indikátory LED" .
5	Indikátory stavu disku	Zobrazuje stav každého disku. Pro více informací viz "Další indikátory LED" .
6	Zásuvky pro disky	Instalujte zde disky (pevné disky nebo SSD disky).

7	Zámky zásuvek pro disky	Zamkněte nebo odemkněte zásuvky pro disky.
8	Port USB 3.2 Gen 1	Připojte zde externí disky nebo jiná USB zařízení k zařízení Synology NAS.
9	Napájecí port	Připojte zde napájecí kabel.
10	Ventilátory	Odvádějí přebytečné teplo a chladí systém. Pokud dojde k poruše ventilátoru, zařízení Synology NAS vydá zvukový signál.
11	Rozšiřující slot PCI Express	Podporuje přidání síťových karet PCIe.
12	Bezpečnostní slot Kensington	Připojte zde bezpečnostní zámek Kensington.
13	Rozšiřující port	Připojte zde rozšiřovací jednotku Synology ¹ k zařízení Synology NAS.
14	Porty 2.5GbE RJ-45	Připojte zde síťový kabel.
15	Tlačítko reset	1. Režim 1: Stiskněte a podržte, dokud neuslyšíte zvuk pípnutí, abyste obnovili IP adresu, DNS server a heslo pro účet admin na výchozí hodnoty. 2. Režim 2: Stiskněte a podržte, dokud neuslyšíte zvuk pípnutí, okamžitě uvolněte tlačítko, poté stiskněte a podržte znovu do 10 sekund pro přeinstalaci DiskStation Manager (DSM). Pro podrobné informace o tom, jak resetovat vaše zařízení Synology NAS, se podívejte na tento článek.
16	Porty USB 3.2 Gen 1	Připojte zde externí disky nebo jiná USB zařízení k zařízení Synology NAS.

Poznámky:

1. Pro více informací o rozšiřovací jednotce Synology podporované vaším zařízením Synology NAS navštivte [seznam kompatibilních produktů Synology](#).

1.3 Režimy systému a indikátory LED

Definice režimů systému

V zařízení Synology NAS je 7 režimů systému. Režimy systému a jejich definice jsou následující:

Režim systému	Definice
Zapínání	Zařízení Synology NAS se zapíná, když stisknete tlačítko napájení, nebo se restartuje při provádění operací v DSM. Během procesu spouštění zařízení také provádí inicializaci hardwaru, jako je resetování hardwaru nebo inicializace BIOSu.
Vypínání	Zařízení Synology NAS se vypíná v důsledku stisknutí tlačítka napájení nebo operace v DSM.
DSM není připraven	DSM není připraven k použití. Může to být z následujících důvodů: • Zařízení Synology NAS je zapnuto, ale DSM není správně nainstalován. • Zařízení Synology NAS se právě zapíná a inicializuje služby nezbytné pro plnou funkčnost DSM. • Připojené zařízení UPS má nedostatečný výkon; DSM zastaví všechny služby, aby zabránil ztrátě dat (vstoupí do bezpečného režimu).
DSM je připraven k použití	DSM je plně funkční a uživatelé se mohou přihlásit.
Hibernace	Zařízení Synology NAS bylo chvíli nečinné a nyní je v režimu hibernace.
Aplikace	Některé balíčky/služby (např. USB Copy a služba Find me) během provozu ovládají akce LED. Po dokončení operace se indikátor LED vrátí do normálního stavu.
Vypnuto	Zařízení Synology NAS je vypnuto.

Identifikace režimů systému

Režim systému můžete identifikovat pomocí indikátorů napájení a stavu LED. Podrobnosti naleznete v tabulce níže.

Režim systému	Kontrolka napájení	Kontrolka stavu	
	Modrá	Zelená	Oranžová

Zapínání	Blikání	Vypnuto	Vypnuto
Vypínání	Blikání	Stické	Vypnuto/Stické ¹
DSM není připraven	Stické	Blikání	Vypnuto/Bliká ¹
DSM je připraven k použití	Stický	Stický	Vypnuto/Stický ¹
Režim spánku	Stický	Vypnuto	Vypnuto/Stický ¹
Aplikace	Stický	Přepínání	
Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto

Poznámky:

1. Pokud **kontrolka STATUS LED** zůstává statická oranžová nebo neustále bliká oranžově, znamená to, že došlo k systémovým chybám, jako je selhání ventilátoru, přehřátí systému nebo degradace svazku. Přihlaste se do systému DSM pro podrobné informace.

Přechody mezi systémovými režimy

Pro lepší pochopení přechodů mezi systémovými režimy se podívejte na následující příklady:

- **Zapnuto bez nainstalovaného DSM:**
Vypnuto > Zapínání > DSM není připraven
- **Zapnuto s nainstalovaným DSM:**
Vypnuto > Zapínání > DSM není připraven > DSM je připraven k použití
- **Vstup do režimu spánku a probuzení z režimu spánku:**
DSM je připraven k použití > V režimu spánku > DSM je připraven k použití
- **Vypnutí:**
DSM je připraven k použití > Vypínání > Vypnuto
- **Výpadek napájení s připojenou UPS:**
DSM je připraven k použití > DSM není připraven (kvůli výpadku napájení, DSM přechází do bezpečného režimu) > Vypínání > Vypnuto > Zapínání (napájení bylo obnoveno, DSM se restartuje) > DSM není připraven > DSM je připraven k použití

1.4 Další definice LED

Kontrolka LED	Barva	Stav	Popis
Upozornění	Oranžová	Bliká	Selhání ventilátoru/Přehřátí ¹
	Vypnuto		Systém normální
Stav disku	Zelená	Statický	Disk připraven a nečinný
		Bliká	Přístup k disku
	Oranžová ²	Statický	Vyhledávání disku
			Disk deaktivován uživatelem
			Port deaktivován ³
			Stav zdraví disku je Kritický nebo Selhávající
	Vypnuto		Žádný interní disk
Zadní 2.5GbE LAN (na horní straně konektoru)	Zelená	Statický	Síť připojena
		Bliká	Síť aktivní
	Vypnuto		Žádná síť
Zadní 2.5GbE LAN (na spodní straně konektoru)	Zelená	Statický	2.5 Gbps připojeno
	Vypnuto		1 Gbps připojeno/Žádná síť

Poznámky:

1. Pokud kontrolka Upozornění neustále bliká oranžově, znamená to, že došlo k systémovým chybám, jako je selhání ventilátoru, přehřátí systému nebo degradace svazku. Přihlaste se do systému DSM pro podrobné informace.
2. Když je kontrolka LED disku oranžová, doporučujeme se přihlásit do systému DSM a přejít na **Správce úložiště > HDD/SSD** pro více informací.
3. Zkuste restartovat váš Synology NAS nebo znovu vložit disky. Pokud problém přetrvává, přečtěte si [tento článek](#) pro jeho vyřešení.

1.5 Specifikace hardwaru

Položka	DS1825+
---------	---------

CPU	AMD Ryzen V1500B
RAM	DDR4 8 GB
Typ disku	• 3.5"/2.5" SATA x 8 • M.2 2280 NVMe SSD x 2
Externí port	• USB 3.2 Gen 1 x 3 • Rozšíření x 2
LAN port	• 2.5GbE (RJ-45) x 2
Velikost (V x Š x H) (mm)	166 × 199 × 223
Hmotnost (kg)	6.0
Certifikace agentury	• FCC Class B • CE Class B • UKCA • BSMI Class B • EAC • VCCI • CCC • RCM • KC • RoHS Compliant • BIS
Režim spánku HDD	Ano
Plánované zapnutí/vypnutí	Ano
Wake on LAN	Ano
Požadavky na prostředí	• Napětí: 100V až 240V AC • Frekvence: 50 / 60Hz • Provozní teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C) • Skladovací teplota: -5°F až 140°F (-20°C až 60°C) • Relativní vlhkost: 5% až 95% RH


Poznámky:

- Specifikace modelu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Pro nejnovější informace navštivte webové stránky Synology.

1.6 Náhradní díly

Navštivte Náhradní díly, pokud potřebujete vyměnit systémové ventilátory, zásobníky disků nebo napájecí jednotky.

Název modelu	Obrázek	Popis
--------------	---------	-------

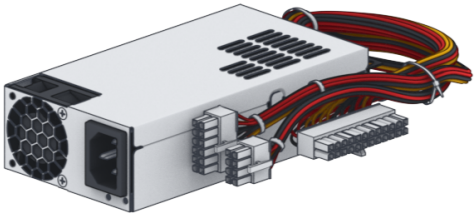Zásobník disku (Typ D6)	>2.5" disk drive tray (Type D6) with a locking mechanism." data-bbox="351 86 648 171"/>	Zásobník disku 3.5"/>2.5" s uzamčením
Ventilátor 120*25_5		Systémový ventilátor 120*120*25 mm
PSU 250W_6		PSU 250W 24p+12p+8p

1.7 Volitelné příslušenství

S příslušenstvím Synology můžete přizpůsobit své zařízení Synology NAS různým obchodním prostředím, aniž byste se museli obávat o kompatibilitu a stabilitu. Další informace naleznete v Seznamu kompatibility produktů Synology.

Kapitola 2: Instalace hardwarových komponent

2.1 Doporučené nástroje

Tato část uvádí požadované a volitelné nástroje používané při instalačních postupech.

- Křížový šroubovák Phillips #2
- Alespoň jeden 3,5" nebo 2,5" disk SATA (viz zde pro kompatibilní modely)

Upozornění:

- Pokud nainstalujete disk, který obsahuje data, systém disk naformátuje a vymaže všechna existující data. Před instalací zálohujte všechna důležitá data.

Poznámky:

- Pokud používáte automatický šroubovák, nastavte jeho točivý moment na 4,0 (+/-0,3) kgf-cm.

2.2 Bezpečnostní opatření

Před instalací nebo odstraněním jakýchkoli komponentů ve vašem zařízení Synology NAS si přečtěte všechny bezpečnostní informace.

Upozornění:

- Nechte-li uvnitř zařízení Synology NAS volné nebo uvolněné šrouby, může to vážně poškodit jeho komponenty. Vyvarujte se pádu kovových předmětů do NAS, jako jsou sponky na papír a vlásenky.
- Nepoužívejte konektor nebo jeho táhlo k odpojení kabelu. Některé kabely mají konektory se zajišťovacími záložkami nebo šrouby, které je třeba uvolnit před odpojením kabelu. Při odpojování kabelu jej udržujte rovnoměrně zarovnaný, aby nedošlo k ohnutí kolíků konektoru. Při připojování kabelu se ujistěte, že porty a konektory jsou správně orientovány a zarovnané.
- Pokud potřebujete přesunout zařízení Synology NAS, požádejte někoho o pomoc. Nepokoušejte se jej zvednout sami, abyste předešli zranění.
- Ujistěte se, že vaše zařízení Synology NAS funguje správně před instalací volitelných hardwarových komponentů. Pokud vaše zařízení Synology NAS nefunguje správně, podívejte se na kapitolu "[Řešení problémů](#)" pro základní řešení problémů. Pokud problém nelze vyřešit, podívejte se na sekci "[Získání informací, pomoci a servisu](#)" pro více informací.
- Vždy pečlivě manipulujte se systémovými komponenty (jako jsou karty PCIe, paměťové moduly a systémové desky) za okraje nebo rám. Nedotýkejte se pájecích spojů, kolíků nebo odkrytých obvodů.
- Neumísťujte části a další komponenty (jako jsou karty PCIe, paměťové moduly a systémové desky) na horní kryt NAS nebo jiné kovové povrchy.
- Pouze specifická zařízení Synology NAS podporují výměnu komponent za provozu a jsou navržena tak, aby bezpečně fungovala, když jsou zapnutá.

Před prací uvnitř vašeho zařízení Synology NAS

1. Vypněte zařízení Synology NAS, včetně všech připojených periférií.
2. Odpojte zařízení Synology NAS od elektrické zásuvky a odpojte periferní zařízení.

Po práci uvnitř vašeho zařízení Synology NAS

1. Znovu připojte periferní zařízení a připojte zařízení Synology NAS k elektrické zásuvce.
2. Zapněte připojené periferní zařízení a poté zapněte zařízení Synology NAS.

Prevence elektrostatického výboje

Výboj statické elektřiny z prstu nebo jiných vodičů může vést k zastavení systému, ztrátě dat nebo jiným poškozením systémových desek nebo jiných komponent citlivých na statickou elektřinu. Tento typ poškození může také snížit životnost zařízení Synology NAS.

Zabraňte vystavení statické elektřině provedením následujících kroků:

- Vyhněte se kontaktu rukou přepravou a skladováním hardwarových komponentů v kontejnerech bezpečných proti statické elektřině.
- Udržujte hardwarové komponenty citlivé na elektrostatiku v jejich kontejnerech, dokud nedorazí na pracoviště bez statické elektřiny.
- Umístěte hardwarové komponenty na uzemněný povrch nebo se jich dotkněte před jejich vyjmutím z kontejnerů.
- Vyhněte se dotýkání spojů, kolíků, vodičů nebo obvodů.
- Vždy buďte řádně uzemněni při dotyku s hardwarovou komponentou nebo sestavou citlivou na statickou elektřinu.
- Při manipulaci s hardwarovou komponentou ji pečlivě držte za okraje nebo rám.
- Použijte náramek pro elektrostatický výboj nebo jiné uzemňovací systémy. Zařízení Synology NAS by mělo být umístěno na antistatické podložce (ESD podložka).
- Zařízení Synology NAS poskytne pohotovostní napájení, když je připojeno k síťovému napájení, i když je vypnuto. K poškození NAS může dojít, pokud se náhodně dotknete vodiče a části jsou zkratovány za těchto podmínek. Před odstraněním horního zadního krytu se ujistěte, že je odpojeno síťové napájení.

2.3 Bezpečnostní pokyny



- Držte se dál od přímého slunečního záření a chemikálií. Zajistěte stabilní prostředí bez náhlých změn teploty nebo vlhkosti.



- Umístěte jednotku vždy správnou stranou nahoru.




- Držte jednotku mimo dosah kapalin.



- Před čištěním odpojte napájecí kabel(y) a použijte vlhký hadřík k otření povrchu. Nepoužívejte chemické aerosolové čističe.



- Aby se jednotka nepřevrátila, neumísťujte ji na vozíky nebo jiné nestabilní povrchy.

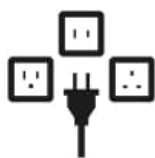

- Při nastavování tohoto produktu používejte pouze kabely, napájecí kabely, PSU a napájecí adaptéry poskytované nebo určené společností Synology, které splňují místní předpisy a bezpečnostní požadavky. Ujistěte se, že napájecí kabel(y) jsou zapojeny do správného napájecího napětí a že poskytované střídavé napětí je správné a stabilní. Nedodržení těchto pokynů může vést k poruchám nebo požárům.
- Nepoužívejte příslušenství poskytované společností Synology na ne-Synology produktech.



- Varování, nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Aby bylo zařízení zcela odpojeno od elektrického proudu, ujistěte se, že všechny napájecí kabely jsou odpojeny od zdroje napájení.



- Existuje riziko výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem. Použité baterie likvidujte vhodným způsobem.



- Napájecí kabel(y) musí být zapojeny do zásuvky s uzemněním.



- Držte části těla mimo dosah pohybujícího se ventilátoru.



- Tento produkt musí být instalován kvalifikovaným personálem na místě s omezeným přístupem (např. vyhrazené místnosti pro zařízení, servisní skříně atd.).

Pokyny pro spolehlivost systému

Pro zajištění dostatečného chlazení a spolehlivosti systému dodržujte níže uvedené pokyny pro spolehlivost systému.

- Nechte dostatečný prostor kolem zařízení Synology NAS, aby jeho chladicí systém fungoval správně. Nechte přibližně 50 mm (2 palce) volného prostoru kolem přední a zadní části zařízení Synology NAS. Nepokládejte předměty před ventilátory.
- Pro správné chlazení a proudění vzduchu nainstalujte kryt zařízení Synology NAS před jeho zapnutím. Provozování zařízení Synology NAS bez krytu může poškodit komponenty zařízení Synology NAS.
- Pokud má vaše zařízení Synology NAS vzduchové kanály nebo vzduchové clony, neodstraňujte je, když je zařízení Synology NAS v provozu. Provozování zařízení Synology NAS bez vzduchových kanálů nebo vzduchových clon může způsobit přehřátí systému.


- Otevření nebo odstranění horního krytu zařízení Synology NAS, když je systém zapnutý, může vystavit riziku úrazu elektrickým proudem.
- Pokud musíte zapnout zařízení Synology NAS bez jeho horního krytu, ujistěte se, že nikdo není v blízkosti zařízení Synology NAS a že uvnitř nezůstaly žádné nástroje nebo jiné předměty. Neprovozujte systém bez krytu zařízení Synology NAS po dobu delší než pět minut.
- Při výměně disku s možností výměny za provozu nainstalujte nový disk s možností výměny za provozu co nejdříve.
- Zálohujte všechna důležitá data před provedením změn na discích.

2.4 Instalace disků

1. Pro vyjmutí zásobníku na disk stiskněte jeho spodní část pro odemknutí rukojeti a vytáhněte rukojeť zásobníku na disk ve směru, jak je znázorněno na obrázku níže.




2. Vložte disky do zásobníků na disky.
 - Pro 3,5" disky: Odstraňte upevňovací panely ze stran zásobníku na disk. Umístěte disk do zásobníku na disk. Poté vložte upevňovací panely, aby byl disk zajištěn na místě.

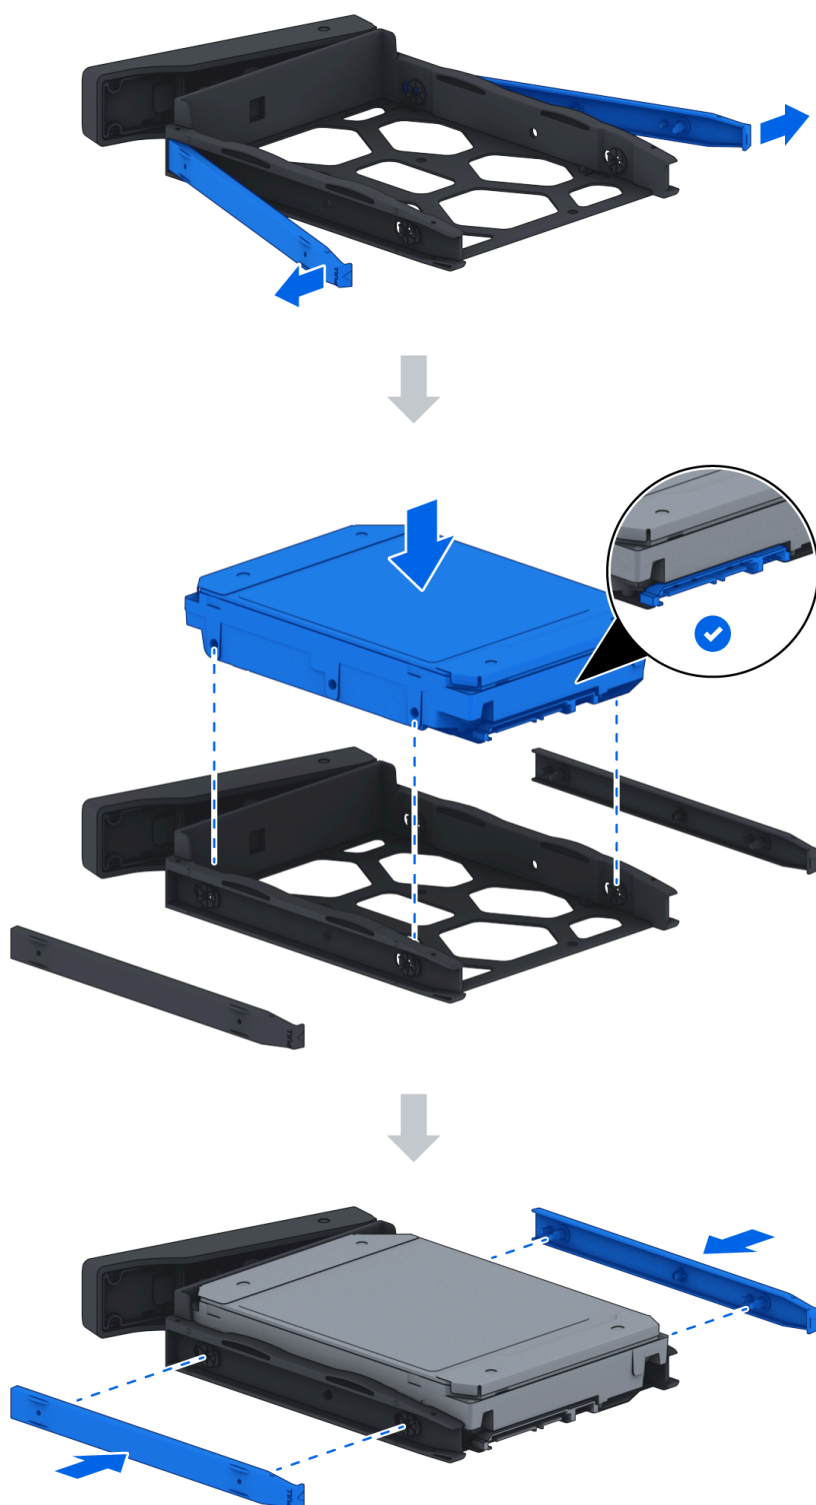

- Pro 2,5" disky: Odstraňte upevňovací panely z levé strany zásobníku na disk a uložte je na bezpečné místo. Umístěte disk do oblasti zásobníku na disk, jak je znázorněno na obrázku

níže. Otočte zásobník vzhůru nohama a utáhněte šrouby, aby byl disk zajištěn na místě.

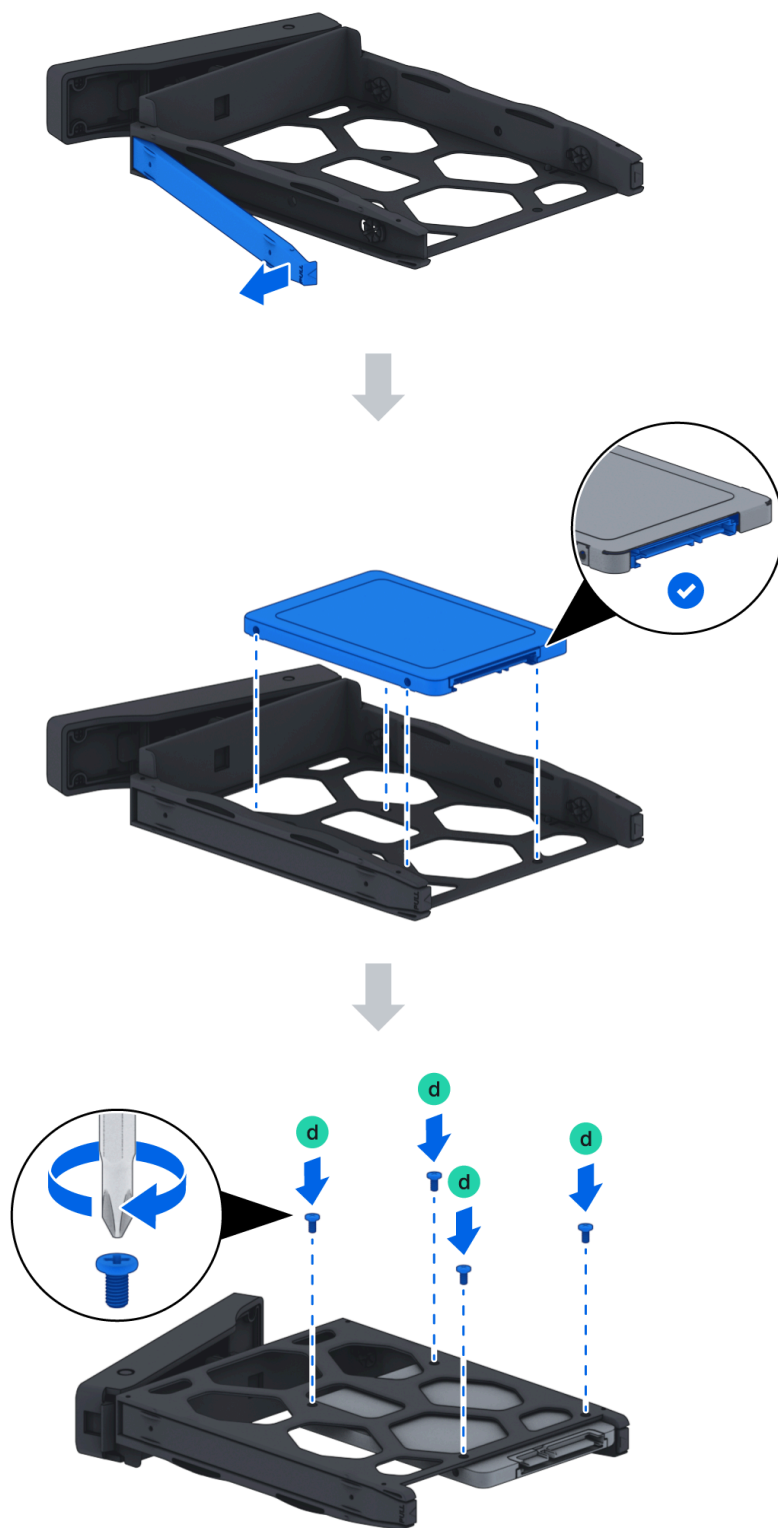

3. Vložte naplněný zásobník na disk do prázdného slotu na disk a zatlačte jej zpět, dokud neuslyšíte cvaknutí, když je zásobník zajištěn na místě.



Poznámky:

- Ujistěte se, že je zásobník zcela zasunut. Jinak by disk nemusel správně fungovat.

4. Vložte klíč od zásuvky pevného disku do zámku zásuvky pevného disku, otočte klíčem ve směru hodinových ručiček (do polohy "I") pro uzamčení rukojeti zásuvky pevného disku a poté klíč vyjměte.



5. Opakujte výše uvedené kroky pro instalaci všech připravených disků.

6. Disky jsou očíslovány, jak je uvedeno níže.



Poznámky:

- Pokud plánujete vytvořit svazek RAID, doporučujeme instalovat disky stejné velikosti, abyste co nejlépe využili kapacitu disku.

2.5 Instalace přídatných karet PCIe

DS1825+ poskytuje jeden slot PCIe x8 pro rozšíření pomocí přídatných karet, což umožňuje instalaci síťových rozhraní.

Instalace síťových rozhraní

1. Vypněte zařízení Synology NAS. Odpojte všechny kabely od zařízení Synology NAS, abyste předešli možnému poškození.
2. Pro odstranění horního krytu:

a. Odstraňte šroub na zadní straně zařízení Synology NAS.




b. Odtáhněte horní kryt od šasi.




Poznámky:

- Když odstraníte horní kryt, jsou odkryty citlivé vnitřní komponenty. Při odstraňování nebo přidávání paměti se vyhněte dotyku čehokoli jiného než paměťového modulu.

3. Odstraňte šroub, který zajišťuje kryt rozšiřovacího slotu, a odstraňte kryt z rozšiřovacího slotu.

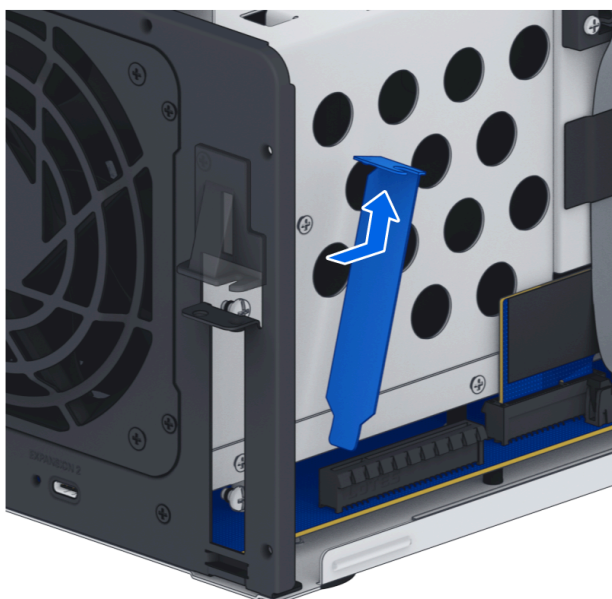


4. Zarovnejte konektor karty s rozšiřovacím slotem a vložte kartu do slotu.

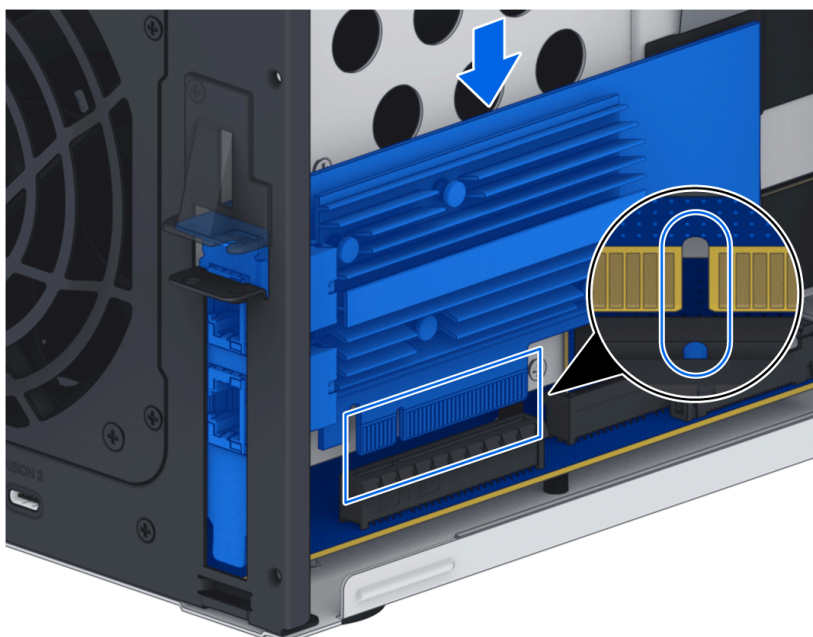

Poznámky:

- Ujistěte se, že je konektor plně zasunut. Jinak nemusí síťová karta fungovat správně.

5. Zajistěte nově vloženou kartu na místě pomocí šroubu odstraněného v kroku 2.

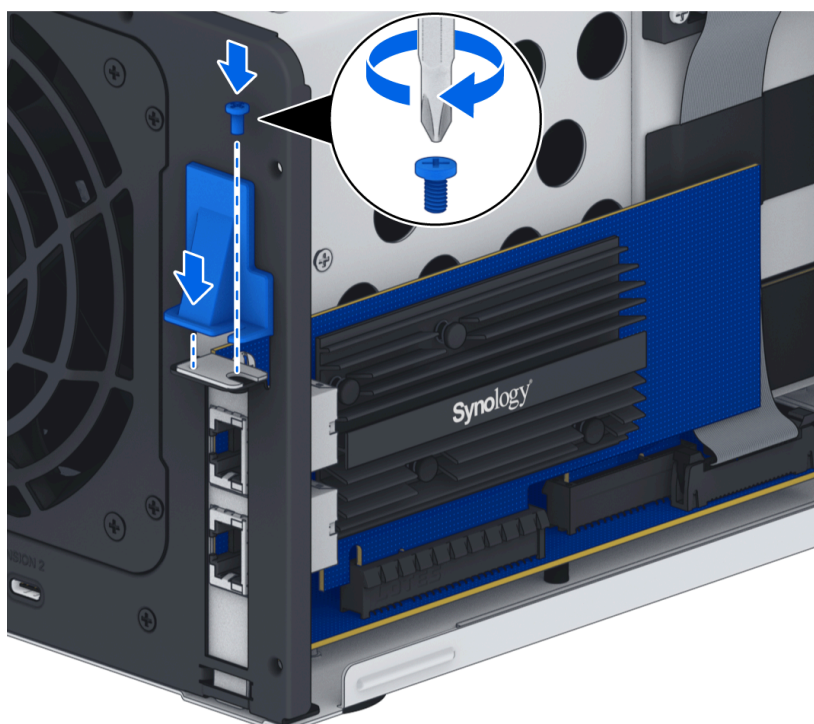

6. Znovu nainstalujte horní kryt.

7. Znovu připojte kabely odstraněné v kroku 1 a poté stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení Synology NAS.

Přidání paměťového modulu do zařízení Synology NAS


Volitelné paměťové moduly Synology jsou navrženy pro rozšíření paměti vašeho zařízení Synology NAS. Postupujte podle níže uvedených kroků pro instalaci, kontrolu nebo odstranění paměťového modulu na vašem zařízení Synology NAS.

Následující tabulka ukazuje konfiguraci paměti pro nejlepší praxi:

DIMM1	DIMM2	Celková paměť
8 GB	8 GB	16 GB
16 GB	16 GB	32 GB

Odstranění paměťového modulu


1. Vypněte zařízení Synology NAS. Odpojte všechny kabely od zařízení Synology NAS, abyste předešli možnému poškození.
2. Vyměňte zásuvky na disky z pozic pro disky. Paměťové sloty se nacházejí na vnitřní pravé straně vašeho zařízení Synology NAS. Najdete zde předinstalovaný paměťový modul.

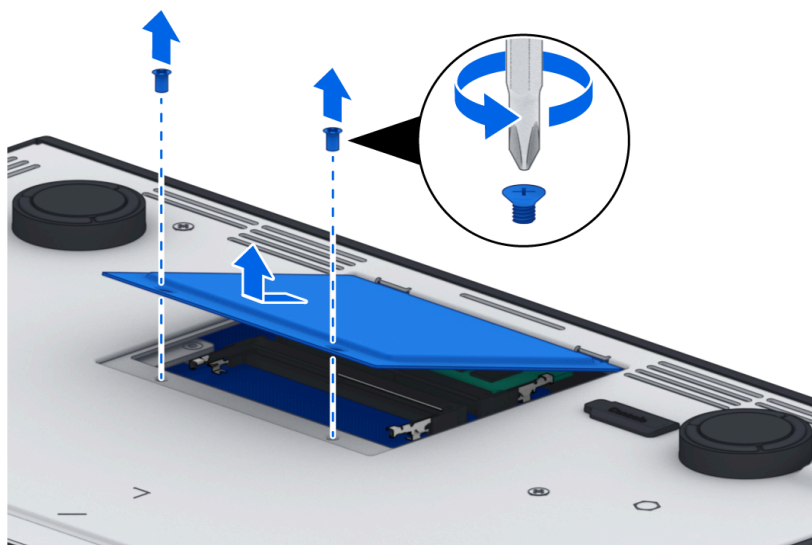

Poznámky:


- Když odstraníte zásuvky na disky, jsou odkryty citlivé vnitřní komponenty. Při odstraňování nebo přidávání paměti se vyhněte dotyku čehokoli jiného než paměťového modulu.

3. Paměťové sloty jsou očíslovány, jak je uvedeno níže.

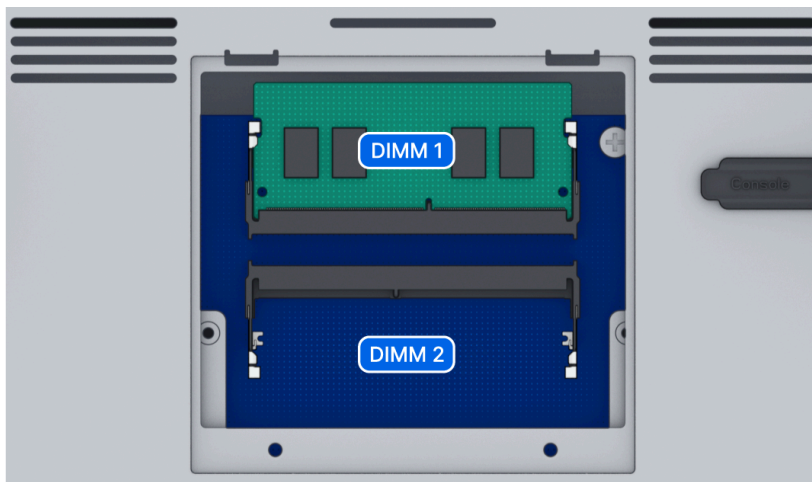

4. Zatlačte páčky na obou stranách paměťového modulu směrem ven. Paměťový modul se uvolní ze svého slotu.

5. Držte paměťový modul za jeho okraje a vyjměte jej ze slotu.

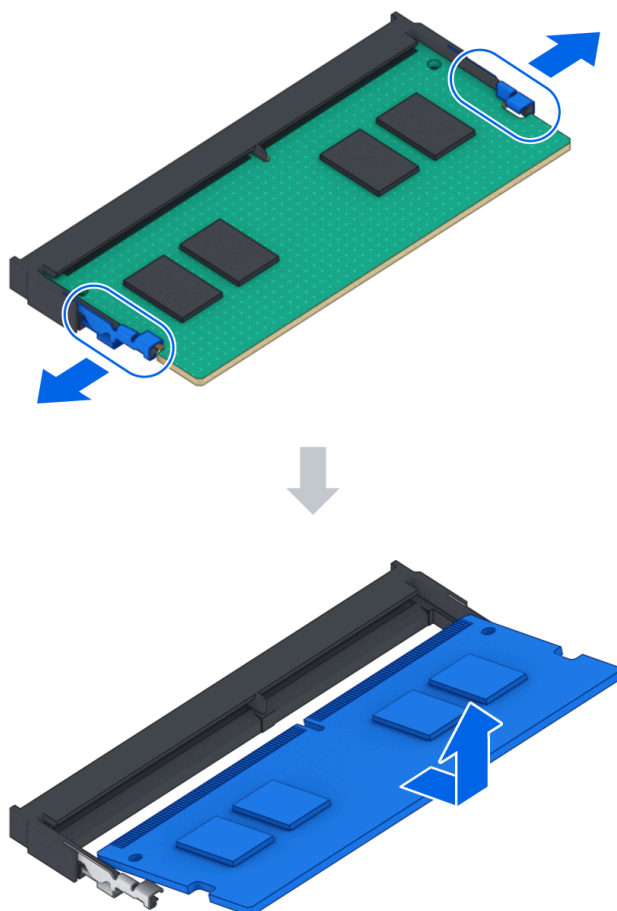

6. Vložte zásuvky na disky zpět do pozic pro disky.

7. Znovu připojte kabely odstraněné v kroku 1 a poté stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení Synology NAS.


Instalace paměťového modulu

1. Postupujte podle kroků 1 až 2 v části "[Odstranění paměťového modulu](#)" pro vypnutí zařízení Synology NAS, odpojení kabelů a vyjmutí zásuvek na disky.

2. Vložte nový paměťový modul do prázdného slotu:

- a. Zarovnejte malou mezeru mezi zlatými konektory paměťového modulu s výřezem na prázdném slotu. Vložte paměťový modul do slotu. Ujistěte se, že je modul správně vložen.

b. Jemně zatlačte na paměťový modul, dokud neuslyšíte cvaknutí.

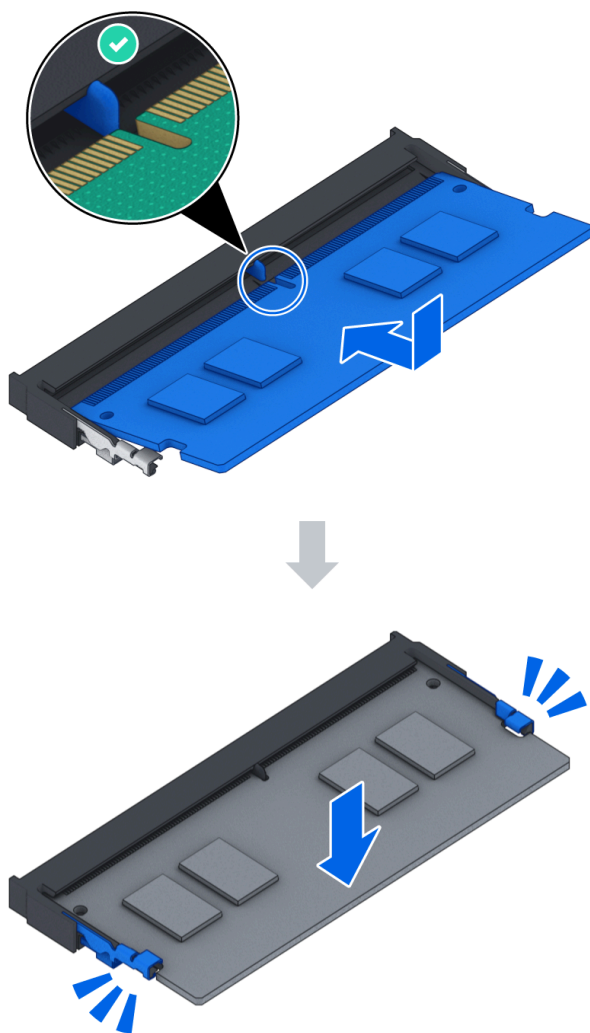

Poznámky:

- Držte paměťový modul za jeho okraje a vyhněte se dotyku zlatých konektorů.
- Synology neposkytne plnou záruku na produkt ani technickou podporu, pokud je pro rozšíření paměti použit paměťový modul jiný než Synology.

3. Vložte zásuvky na disky zpět do pozic pro disky.

4. Znovu připojte kabely odstraněné v kroku 1 a poté stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení Synology NAS.

Ověření, že zařízení Synology NAS rozpozná novou kapacitu paměti

1. Nainstalujte DiskStation Manager (DSM). Další informace naleznete v části "[Instalace DSM na zařízení Synology NAS](#)".
2. Přihlaste se do systému DSM jako uživatel **admin** nebo uživatel ze skupiny administrátorů.
3. Přejděte do **Ovládacího panelu** > **Centra informací** a zkontrolujte **Celkovou fyzickou paměť**.

Pokud vaše zařízení Synology NAS nerozpozná paměť nebo se nespustí úspěšně, ujistěte se, že je paměťový modul správně nainstalován.

Přidání M.2 NVMe SSD do zařízení Synology NAS

Na vašem zařízení Synology NAS můžete nainstalovat až dva M.2 NVMe 2280 SSD. Postupujte podle níže uvedených kroků pro instalaci a odstranění modulu SSD.

Instalace modulu M.2 NVMe SSD



1. Vypněte zařízení Synology NAS. Odpojte všechny kabely od zařízení Synology NAS, abyste předešli možnému poškození.
2. Sloty pro SSD se nacházejí na levé straně vašeho zařízení Synology NAS.
3. Odstraňte dva kryty chránící moduly. Uvidíte dva prázdné sloty, které jsou očíslovány, jak je uvedeno níže.



Poznámky:

- Držte modul SSD za jeho okraj a vyhněte se dotyku zlatých konektorů.

4. Začněte od slotu 1. Vložte svůj modul SSD do prázdného slotu:
 - a. Zarovnejte malou mezeru mezi zlatými konektory modulu SSD s výřezem v prázdném slotu. Vložte modul do slotu. Ujistěte se, že je modul správně vložen.
 - b. Zatlačte páčku směrem ven, jak je uvedeno níže. Při držení páčky zatlačte na modul SSD, poté uvolněte páčku, aby se modul SSD zajistil. Vyměňte kryty.

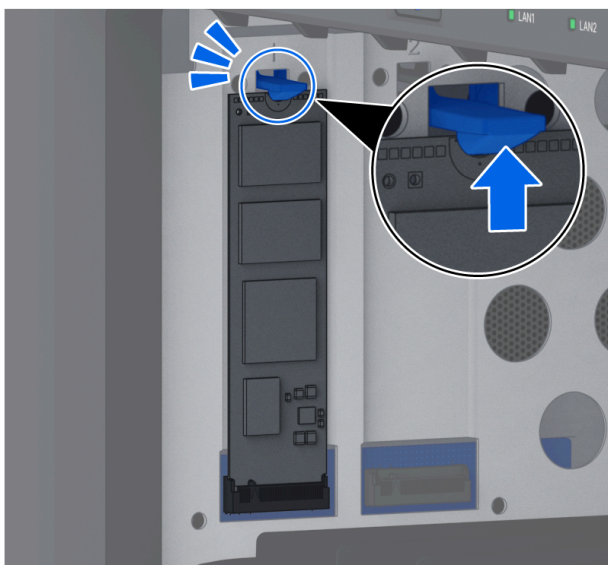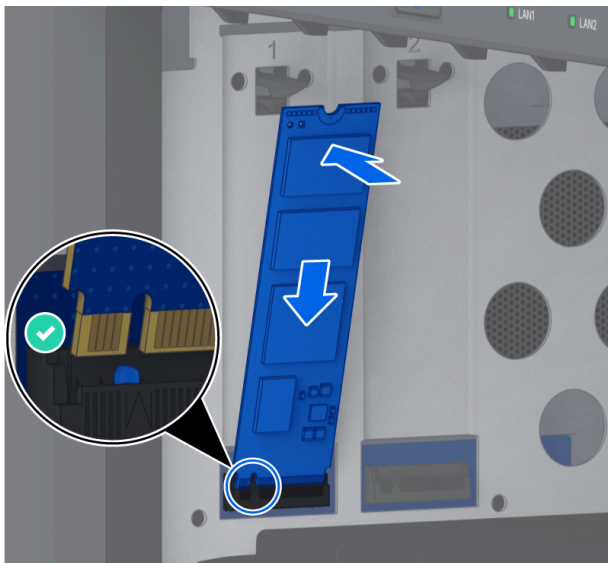

5. Pokud je to potřeba, opakujte výše uvedené kroky pro instalaci druhého modulu SSD do druhého slotu.
6. Znovu připojte kabely odstraněné v kroku 1 a poté stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení Synology NAS.

Odstranění modulu M.2 NVMe SSD


1. Vypněte zařízení Synology NAS. Odpojte všechny kabely od zařízení Synology NAS, abyste předešli možnému poškození.
2. Zatlačte páčku směrem ven. Modul vyskočí a uvolní se ze slotu.
3. Držte modul SSD a vyjměte jej ze slotu. Vyměňte kryty.
4. Znovu připojte kabely odstraněné v kroku 1 a poté stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení Synology NAS.

Nasazení a topologie rozšiřovací jednotky

DS1825+ podporuje rozšiřovací jednotku DX525, což umožňuje bezproblémové rozšíření úložiště kdykoli je to potřeba. Tato část vás provede připojením rozšiřovacích jednotek k vašemu zařízení Synology NAS.

Připojení DX525 k DS1825+

1. Připojte jeden konec rozšiřovacího kabelu k rozšiřovacímu portu vašeho DS1825+ a druhý konec k rozšiřovacímu portu DX525.

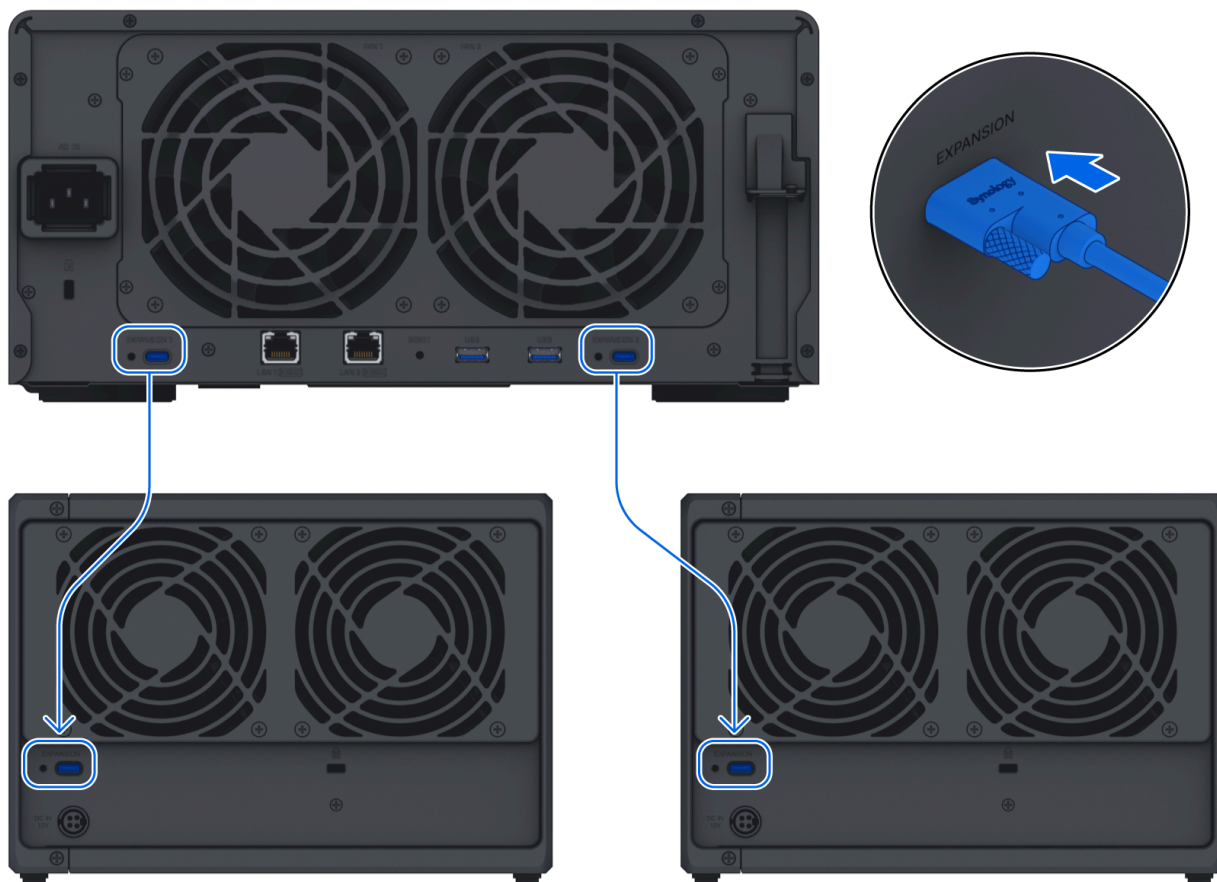

2. Připojte jeden konec napájecího kabelu k napájecímu portu DX525 a druhý konec k elektrické zásuvce.




Poznámky:

- DS1825+ podporuje až 2 rozšiřovací jednotky.
- Po odpojení napájecího kabelu se ujistěte, že všechny indikátory jsou vypnuté, než znovu připojíte napájecí kabel. Jinak se systém nemusí spustit.
- Neodpojujte rozšiřovací kabel, když je hostitelské zařízení stále zapnuté. Mohlo by dojít ke ztrátě dat.
- Když se vaše zařízení Synology NAS zapne/vypne, správně připojené rozšiřovací jednotky se automaticky zapnou/vypnou v pořadí, v jakém byly nainstalovány.
- S vaším zařízením Synology NAS a rozšiřovacími jednotkami zapnutými je možné připojit další rozšiřovací jednotky, pokud je to potřeba. K tomu opakujte výše uvedené kroky pro připojení rozšiřovacích kabelů a napájecích kabelů dalších rozšiřovacích jednotek.
- Pokud některá rozšiřovací jednotka nefunguje správně, odstraňte nefunkční rozšiřovací jednotku a nahraďte ji novou podle kroků v "[Připojení k Synology NAS](#)".


2.9 Spuštění vašeho zařízení Synology NAS

1. Použijte kabel LAN k připojení zařízení Synology NAS k vašemu přepínači, směrovači nebo rozbočovači.

2. Připojte jeden konec napájecího adaptéru AC k napájecímu portu vašeho zařízení Synology NAS. Připojte jeden konec napájecího kabelu AC k napájecímu adaptéru AC a druhý konec k elektrické zásuvce.

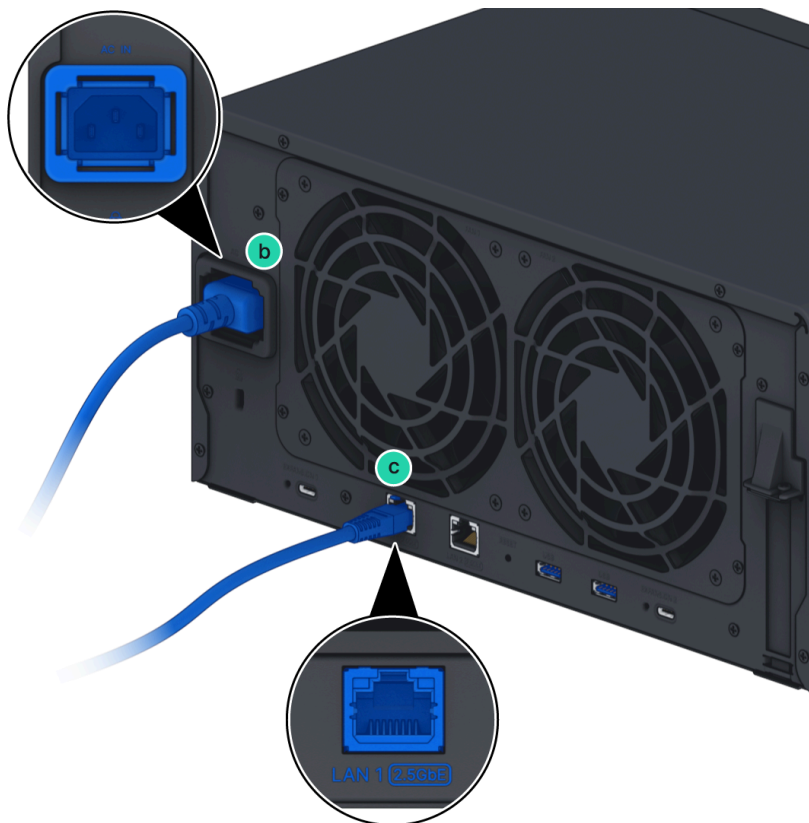

3. Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení Synology NAS.

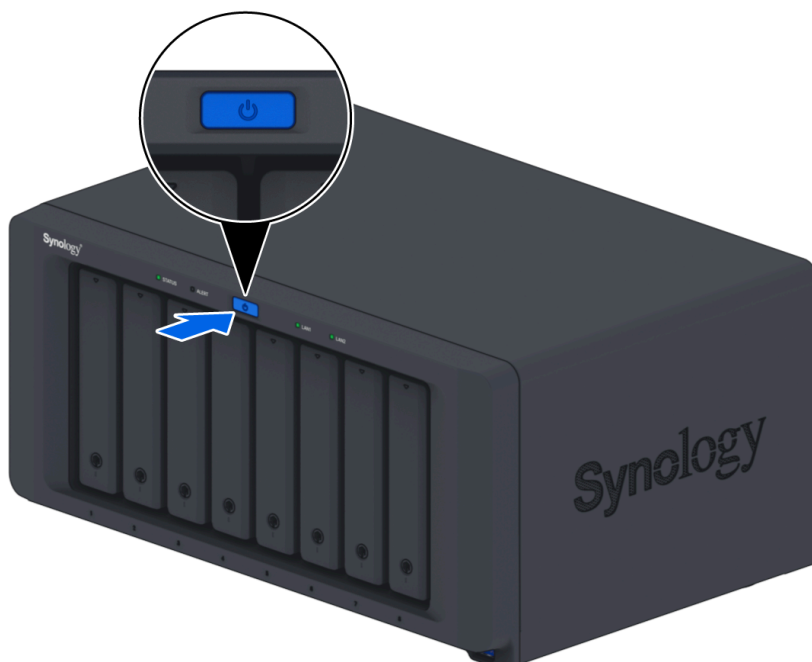

Gratulujeme! Vaše zařízení Synology NAS je nyní online a detekovatelné z počítače v síti.

Kapitola 3: Instalace DSM na Synology NAS

Po dokončení nastavení hardwaru nainstalujte DiskStation Manager (DSM) – prohlížečový operační systém od Synology – na váš DS1825+.

3.1 Instalace DSM pomocí Web Assistant

Web Assistant je webový portál Synology, který vám pomůže najít zařízení Synology NAS ve vaší místní síti, stáhnout nejnovější verzi DSM a nainstalovat ji na váš DS1825+. Postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Otevřete webový prohlížeč na počítači připojeném ke stejné síti jako vaše Synology NAS.
2. Přejděte na finds.synology.com a přistupte k Web Assistant.
3. Web Assistant zobrazuje všechna zařízení Synology NAS v místní síti. Stav vašeho Synology NAS by měl být **Není nainstalováno**. Najděte své zařízení a klikněte na **Připojit**.

Synology

Find Your Synology Device
Synology collects your IP and port information via Web Assistant to locate your device on the local network. Refer to the [Services Data Collection Disclosure and Privacy Statement](#) for details. You may change this setting after installing the operating system.

Server Name ^	IP Address	MAC Address	OS Version	Model name	Status
SynologyNAS				DS1825+	Not installed


1 items

[Don't see your Synology device here?](#)

Connect

Copyright © 2024 Synology Inc. All rights reserved.

4. Klikněte na **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

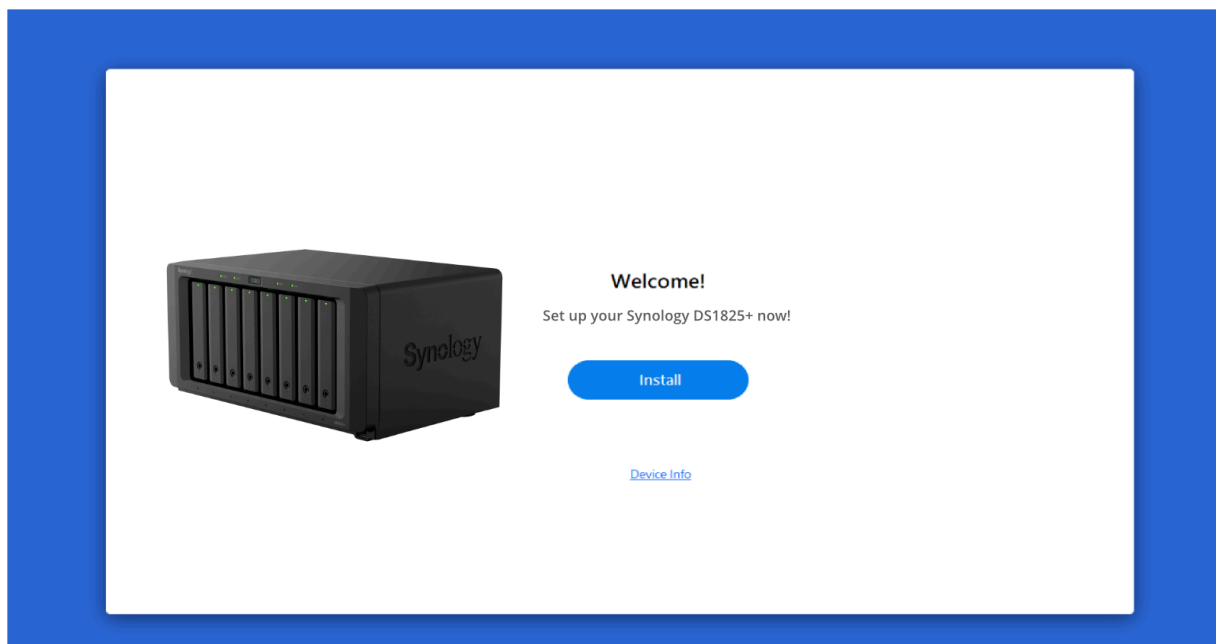

Poznámky:

- Doporučené prohlížeče: Chrome, Firefox a Edge.

5. Pokud omylem opustíte proces instalace před jeho dokončením, opakujte výše uvedené kroky pro opětovné připojení a pokračování.

3.2 Instalace DSM pomocí Synology Assistant

Synology Assistant je desktopová utilita, která pomáhá najít zařízení Synology NAS ve vaší místní síti. Pokud nastavujete NAS lokálně, doporučujeme jej použít místo Web Assistant. Postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Přejděte do [Centra pro stahování](#), vyberte model svého produktu a stáhněte následující:
 - DSM patch (v části **Operační systém**)
 - Synology Assistant (v části **Nástroje pro stolní počítače**)
2. Nainstalujte Synology Assistant.
3. Otevřete Synology Assistant a klikněte na **Hledat** pro nalezení vašeho Synology NAS.
4. Vyberte své zařízení a klikněte na **Připojit**.
5. Dokončete instalaci podle pokynů zobrazených na obrazovce.
6. Pokud omylem opustíte proces instalace před jeho dokončením, opakujte výše uvedené kroky pro opětovné připojení a pokračování.

3.3 Další informace

Váš DS1825+ je nyní připraven k použití. Pro více informací nebo online zdroje o vašem DS1825+ navštivte oficiální webové stránky Synology, které obsahují [podrobné návody a často kladené otázky](#).

Kapitola 4: Údržba systému

4.1 Výměna vadného ventilátoru

Pokud dojde k poruše chladicího ventilátoru umístěného na zadní straně zařízení Synology NAS, postupujte podle níže uvedených kroků k odstranění vadného ventilátoru a jeho nahrazení novým.

Upozornění:

- Doporučujeme nosit pracovní rukavice a pracovat opatrně, abyste předešli zranění během procesu.

Odstranění vadného ventilátoru


1. Vypněte zařízení Synology NAS. Odpojte všechny kabely od zařízení Synology NAS, abyste předešli možnému poškození.
2. Ventilátory jsou očíslovány, jak je uvedeno níže.



3. Odstraňte šrouby, které upevňují kryt ventilátoru na zadní straně zařízení Synology NAS.



4. Vytáhněte kryt ventilátoru z šasi.

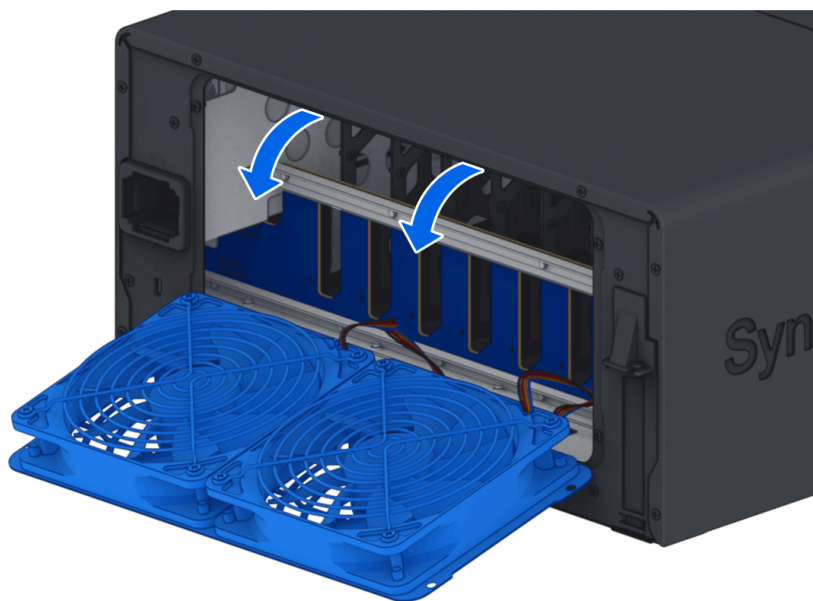

5. Odpojte konektory ventilátoru od základní desky.




6. Odstraňte kryt ventilátoru z šasi.


Poznámky:

- Když odstraníte kryt ventilátoru, jsou odkryty citlivé vnitřní komponenty. Vyhněte se dotýkání čehokoli jiného než ventilátoru.

7. Odstraňte šrouby, které upevňují ventilátor ke krytu ventilátoru.

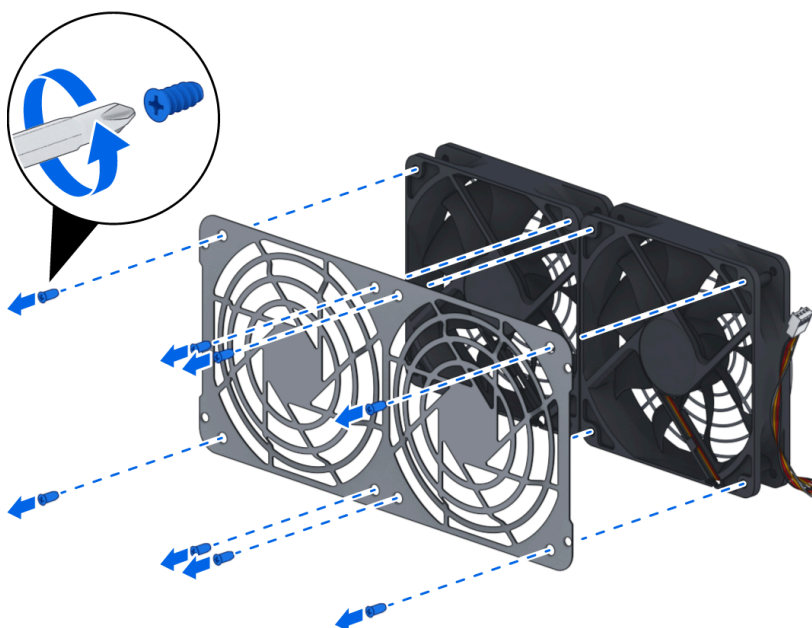


8. Odstraňte šrouby, které upevňují ventilátor k ochranné mřížce ventilátoru.

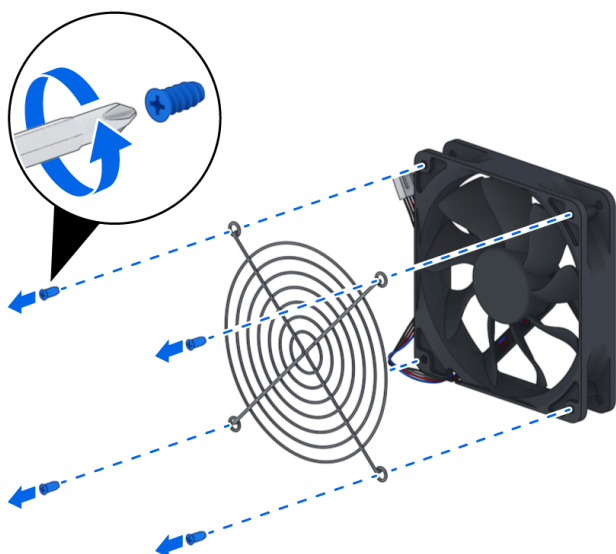


Instalace nového ventilátoru

1. Upevněte šrouby, které upevňují ochrannou mřížku k novému ventilátoru.

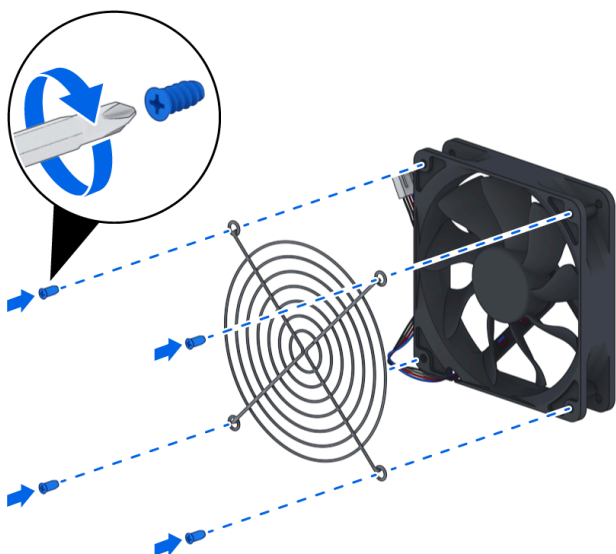


2. Upevněte šrouby, které upevňují ventilátor ke krytu ventilátoru.

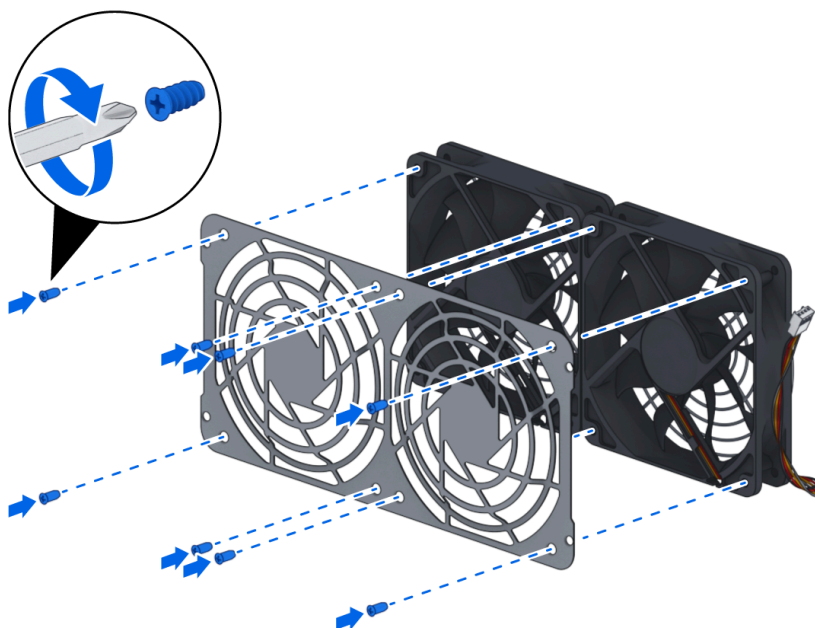

3. Znovu nainstalujte kryt ventilátoru odstraněný v krocích 3-5 části "Odstranění vadného ventilátoru".



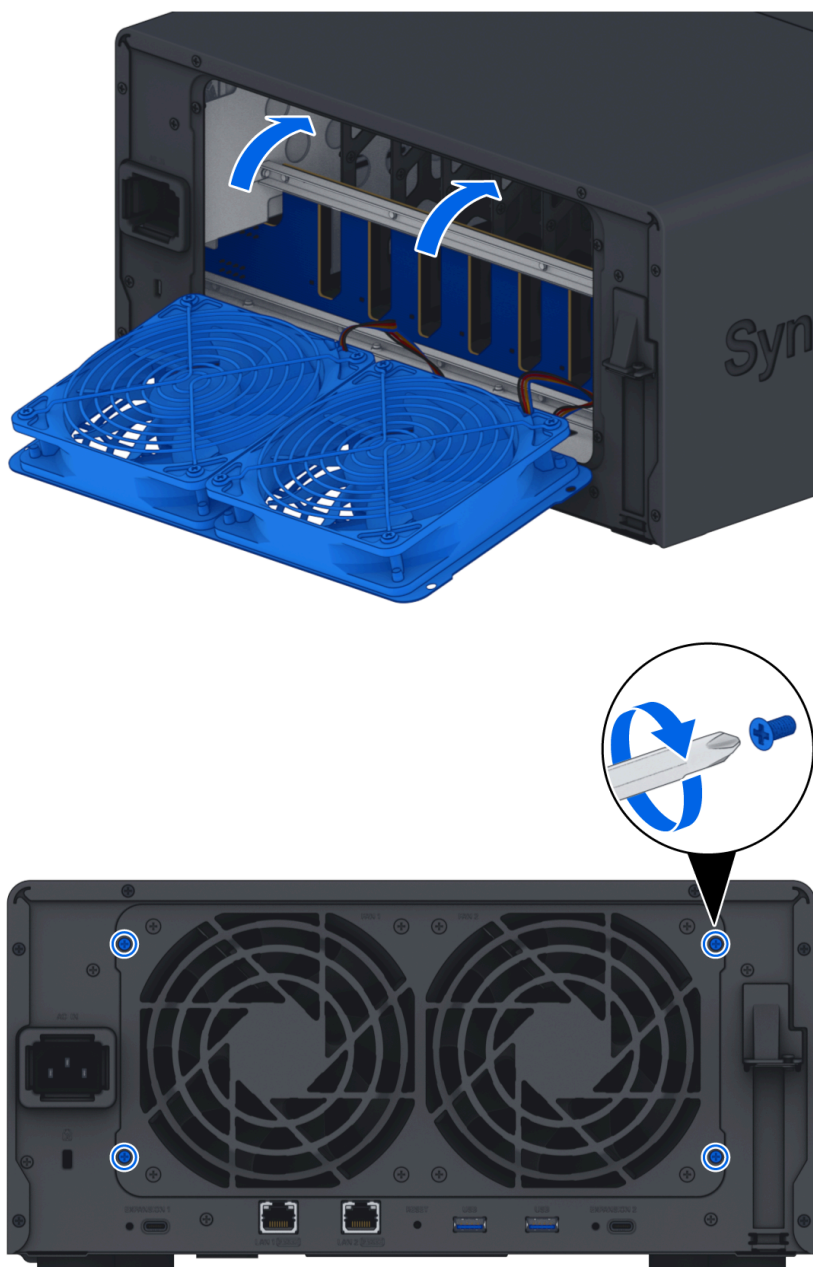


4.2 Výměna napájecího zdroje (PSU)

Pokud dojde k poruše napájecího zdroje (PSU) nebo jeho ventilátoru, postupujte podle níže uvedených kroků k výměně vadného PSU.

Odstranění vadného PSU


1. Postupujte podle kroků 1 až 2 části "[Instalace paměťového modulu](#)" pro vypnutí zařízení Synology NAS, odpojení kabelů a odstranění horního krytu.
2. Použijte vhodný nástroj (např. diagonální kleště) k odstřížení kabelových svorek, které upevňují kabely PSU připojené k šasi.

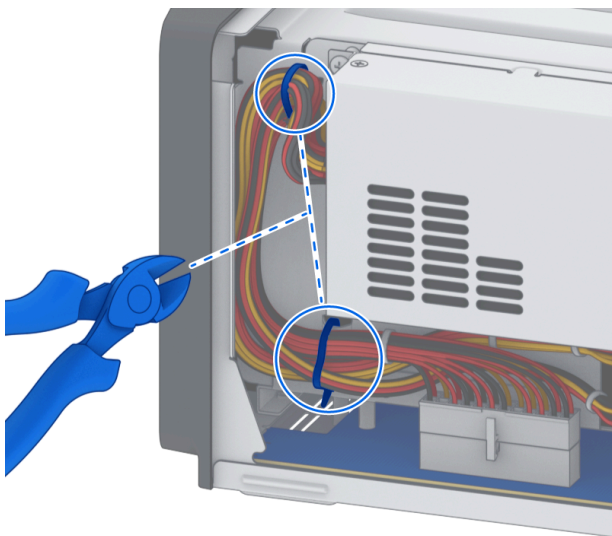


3. Odstraňte PSU:


- a. Odstraňte šrouby, které upevňují držák PSU k šasi.
- b. Odstraňte šrouby, které upevňují PSU k šasi.

c. Vyjměte PSU z šasi.

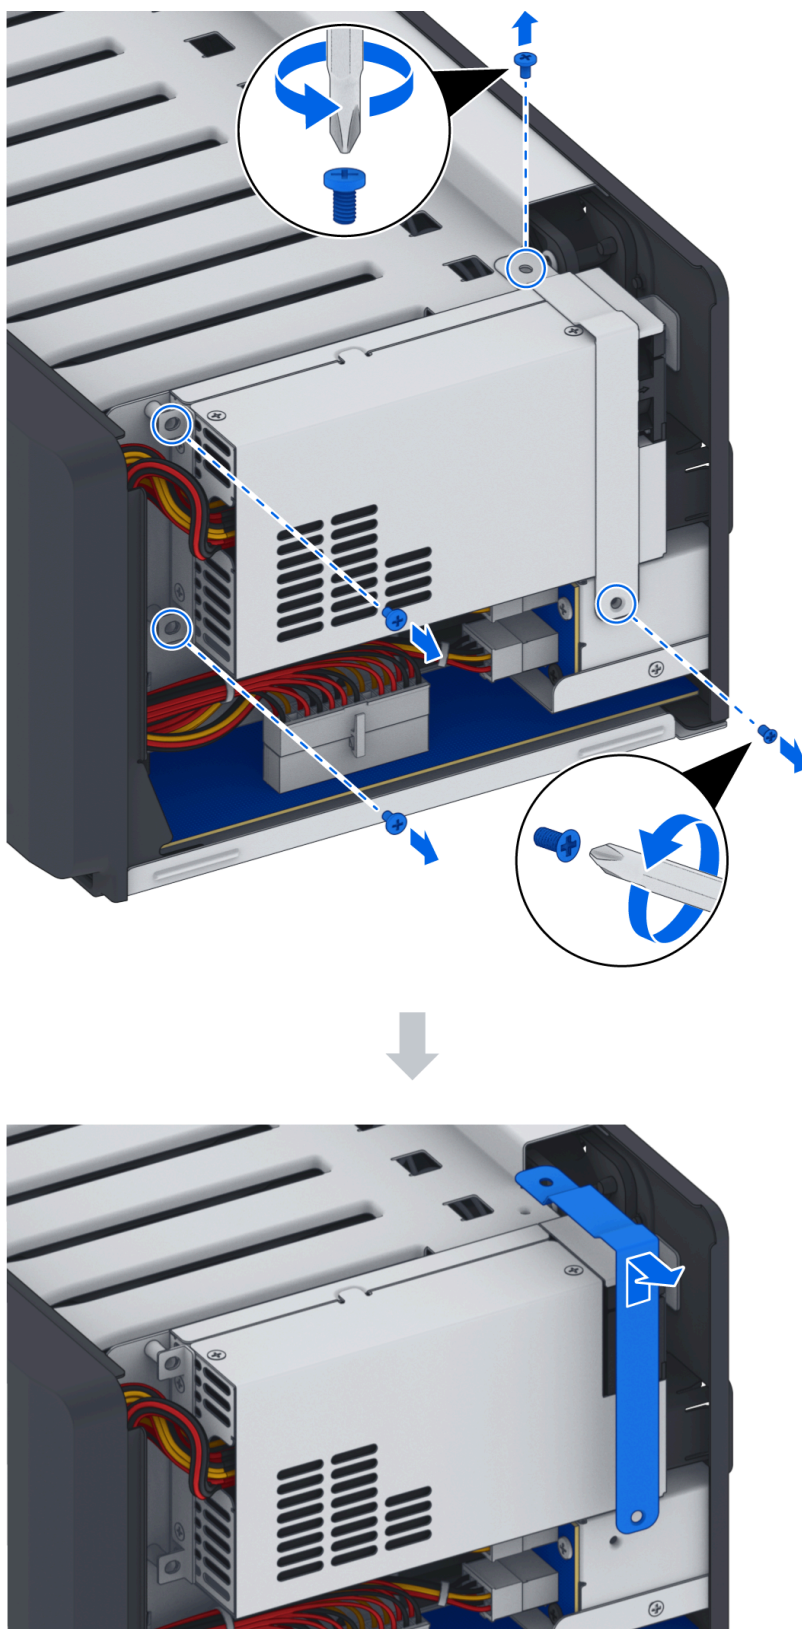

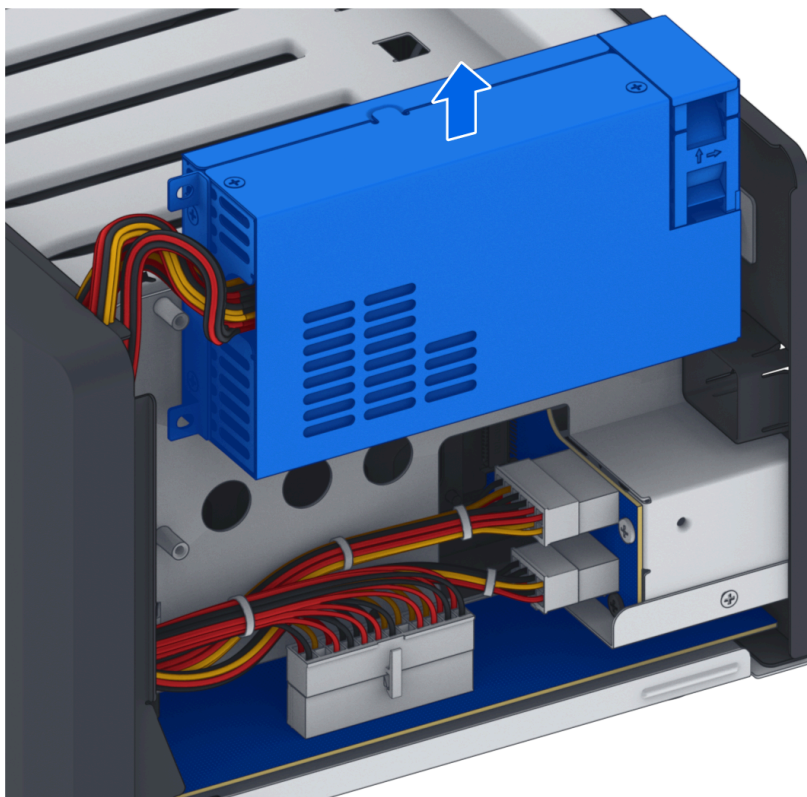


4. Odpojte napájecí konektory z jejich zásuvek na základní desce a zadní desce HDD.

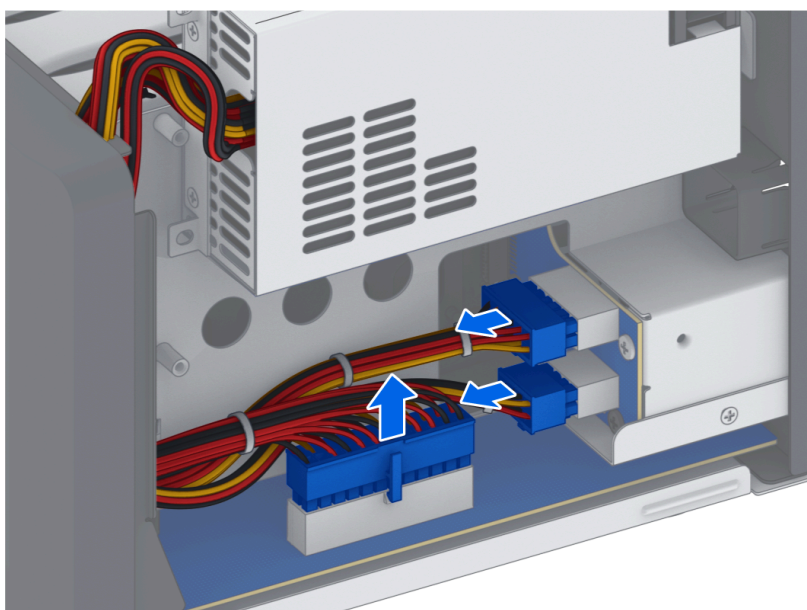

Instalace nového PSU

1. Zapojte napájecí konektory zpět do jejich zásuvek na základní desce a zadní desce HDD.
2. Nainstalujte nový PSU do šasi a upevněte šrouby, které jej upevňují k šasi.
3. Nainstalujte zpět držák PSU a upevněte šrouby, které jej upevňují k šasi.
4. Vložte nové kabelové svorky do upevňovače. Poté uspořádejte kabely PSU a upevněte je kabelovou svorkou.

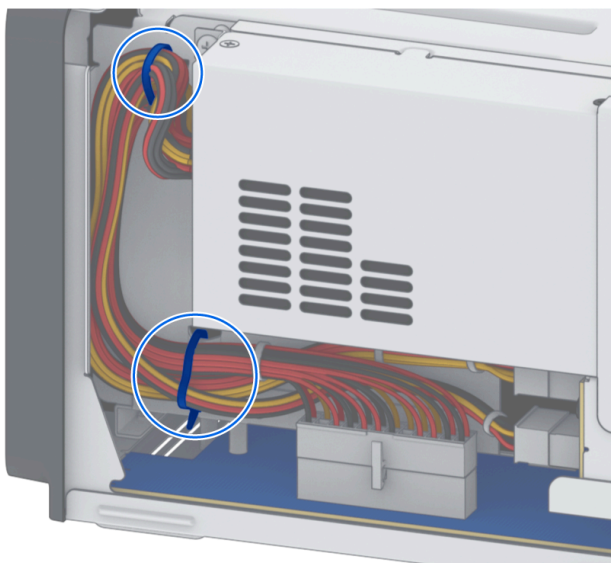

5. Znovu nainstalujte horní kryt.
6. Znovu připojte kabely odstraněné v kroku 1 části "[Odstranění vadného PSU](#)", poté stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení Synology NAS.

Kapitola 5: Řešení problémů

UPOZORNĚNÍ:

- Řešení problémů a opravy byste měli provádět pouze podle pokynů nebo s povolením týmu technické podpory Synology.

Poznámky:

- Tato kapitola popisuje možné problémy, které se mohou vyskytnout. Ne každý problém se objeví na vašem zařízení Synology NAS. Pro konkrétní kroky řešení problémů se podívejte do příslušných sekcí.

5.1 Kontrolní seznam pro řešení problémů

Před prováděním jakýchkoli úkolů řešení problémů nebo oprav použijte následující kontrolní seznam k nalezení možných příčin hardwarových problémů na vašem zařízení Synology NAS.

1. Před zapnutím zařízení Synology NAS odstraňte všechny USB disky.
2. Je zařízení Synology NAS připojeno k funkční elektrické zásuvce?
3. Je zařízení Synology NAS zapnuto?
4. Svítí kontrolka napájení LED?
5. Svítí kontrolka stavu LED?
6. Bliká kontrolka upozornění LED?
7. Ověřte, že všechny kabely nejsou uvolněné nebo nesprávně připojené.
8. Pokud jste nedávno přidali hardwarové komponenty, které nelze vyměňovat za chodu (např. paměťové moduly, NIC, PCIe karty), odstraňte komponentu a ověřte, zda zařízení Synology NAS funguje správně bez ní.
9. Používáte nejnovější verzi DSM?
10. Pokud se nemůžete připojit k zařízení Synology NAS přes síť, vyměňte síťový kabel a zkuste se připojit znovu. (Pro účely řešení problémů se ujistěte, že se připojujete přímo k zařízení Synology NAS bez použití routeru, přepínače nebo rozbočovače.)

5.2 Řešení běžných problémů



V této části jsou diskutovány následující problémy:

- Nelze rozpoznat pevný disk(y)
- Nelze se připojit k síti
- Nelze rozpoznat externí USB zařízení
- Nelze rozpoznat rozšiřovací jednotku
- Nelze rozpoznat PCIe síťovou kartu nebo se připojit
- Nelze rozpoznat interní M.2 SSD
- Kontrolka upozornění LED bliká nepřetržitě
- Nelze zapnout po instalaci RAM
- Nelze dokončit zapnutí (kontrolka napájení LED bliká nepřetržitě)
- Nelze dokončit zapnutí bez nainstalovaných disků
- Žádné napájení po stisknutí tlačítka napájení
- Nelze zapnout po připojení UPS

Nelze rozpoznat pevný disk(y)

1. Ověřte, že používáte pevný disk uvedený v [seznamu kompatibilních produktů Synology](#).
2. Vyjměte pevný disk ze zařízení Synology NAS a proveďte vizuální kontrolu:

a. Ověřte, že konektor pevného disku není poškozený nebo zkřivený.

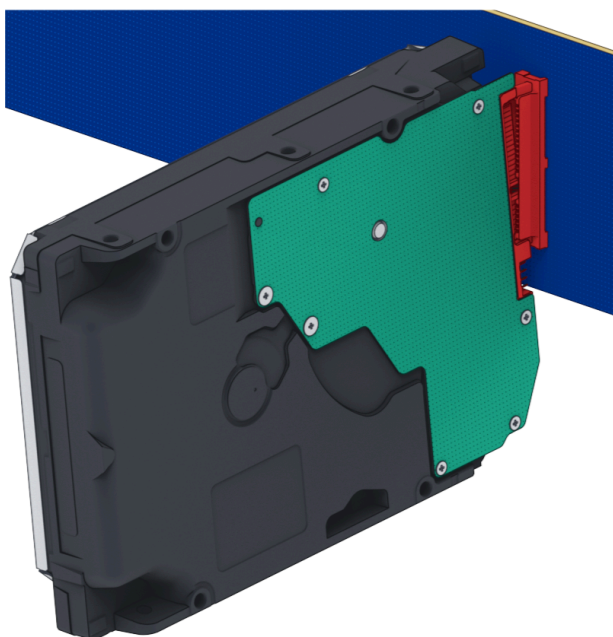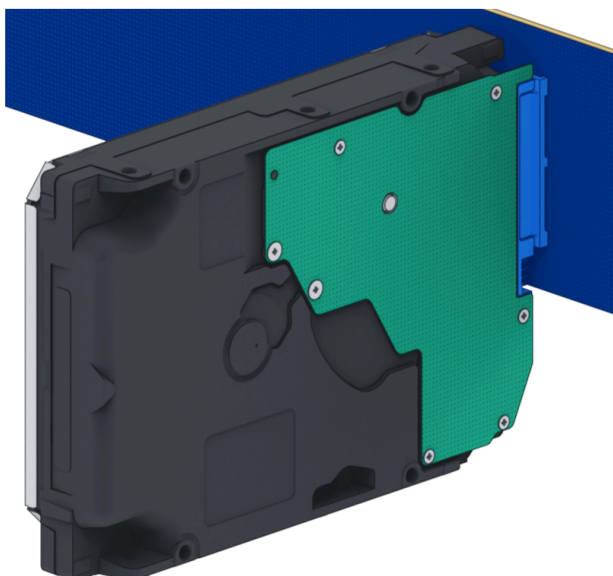

3. Vyměňte pevný disk za nový a poté restartujte zařízení Synology NAS, abyste zjistili, zda problém způsobuje odstraněný disk.
4. Odstraňte horní kryt a zkontrolujte, zda je napájecí zdroj a konektory na zadní desce HDD správně zapojeny.


Poznámky:

- Když je zařízení Synology NAS zapnuto, nedotýkejte se žádných částí PCB rukama ani nástroji.


5. Pokud po provedení výše uvedených kroků řešení problémů problém stále přetrvává, kontaktujte technickou podporu Synology pro další pomoc.

Nelze se připojit k síti

1. Restartujte systém a ověřte, že stav a konfigurace sítě jsou správné.
2. Zkontrolujte, zda není síťový kabel uvolněný nebo poškozený, a vyměňte jej za funkční síťový kabel.
3. Připojte síťový kabel k jinému portu na přepínači nebo rozbočovači.
4. Připojte síťový kabel přímo k počítači, abyste ověřili, zda se lze k zařízení Synology NAS připojit normálně.
5. Zkontrolujte vnitřek a vnějšek síťového portu na prach nebo poškození.

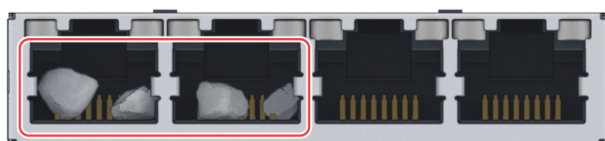

6. Zkontrolujte vnitřek síťového portu na poškozené nebo zkřivené piny.

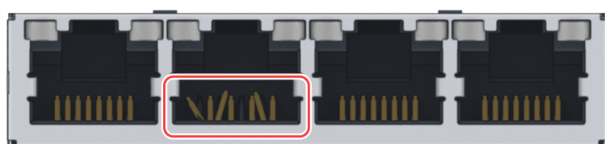

7. Pokud po provedení výše uvedených kroků řešení problémů problém stále přetrvává, kontaktujte technickou podporu Synology pro další pomoc.



Nelze rozpoznat externí USB zařízení



1. Proveďte vizuální kontrolu a zkontrolujte, zda není USB port zrezivělý, což může způsobit špatné připojení.
2. Ověřte, že externí USB zařízení je [kompatibilní](#) s vaším zařízením Synology NAS.
3. Proveďte vizuální kontrolu a zkontrolujte, zda není uvnitř portu cizí předmět.
4. Ověřte, že napájení pro externí USB zařízení je zapojeno a poskytuje napájení.
5. Vyměňte nefunkční USB zařízení za takové, které bylo potvrzeno, že funguje správně.
6. Pokud po provedení výše uvedených kroků řešení problémů problém stále přetrvává, kontaktujte technickou podporu Synology pro další pomoc.



Nelze rozpoznat rozšiřovací jednotku



1. Ověřte, že rozšiřovací jednotka je [kompatibilní](#) s vaším zařízením Synology NAS.

2. Proveďte vizuální kontrolu a zkontrolujte, zda není rozšiřovací port zrezivělý, což může způsobit špatné připojení.
3. Proveďte vizuální kontrolu a zkontrolujte, zda není uvnitř rozšiřovacího portu cizí předmět nebo zda není poškozený.
4. Ověřte, že připojovací rozšiřovací kabel je správně umístěn a bezpečně připojen k zařízením rozšiřovací jednotky.

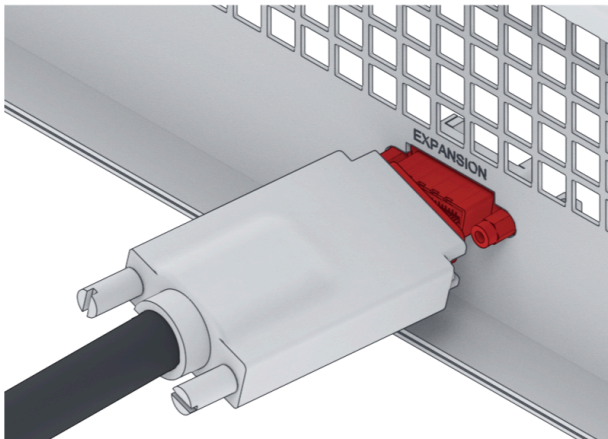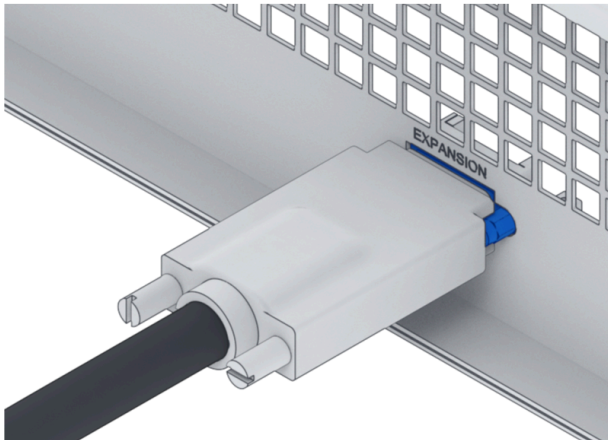

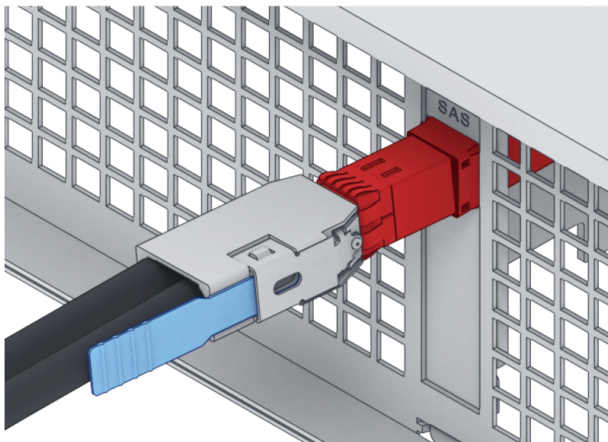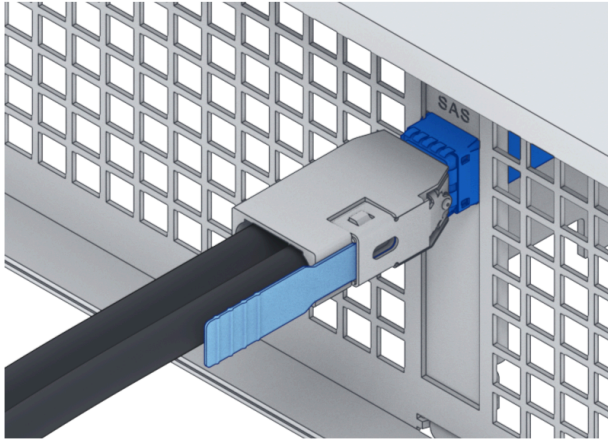

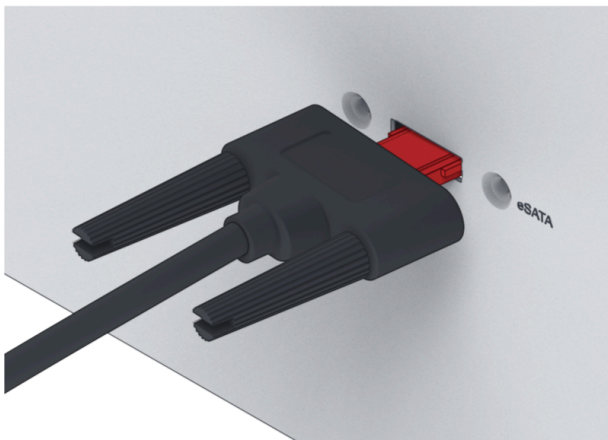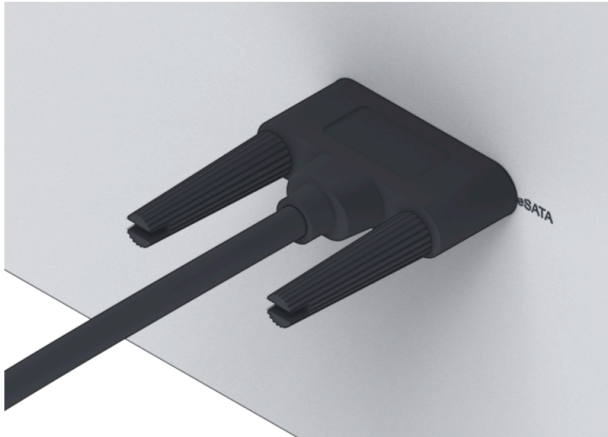

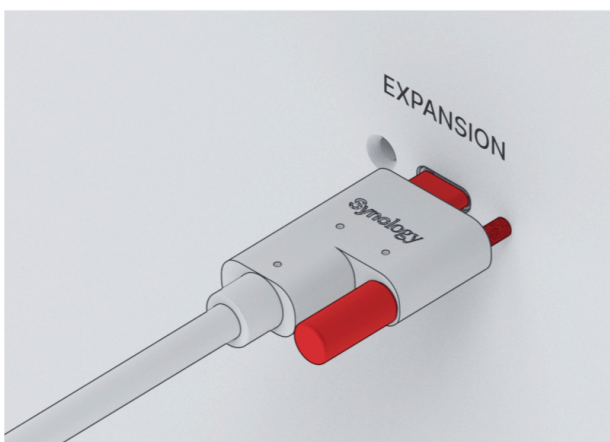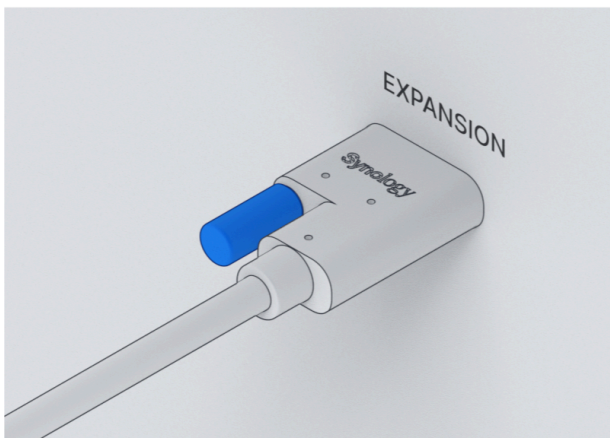

5. Ověřte, že napájení pro rozšiřovací jednotku je zapojeno a poskytuje napájení.
6. Vyměňte rozšiřovací kabel za kabel, který byl potvrzen, že funguje správně.
7. Pokud po provedení výše uvedených kroků řešení problémů problém stále přetrvává, kontaktujte technickou podporu Synology pro další pomoc.

Nelze rozpoznat PCIe síťovou kartu nebo se připojit

Podívejte se na "[Instalace modulu pro upgrade sítě](#)" a ověřte, že váš modul pro upgrade sítě je správně nainstalován.

Nelze rozpoznat interní M.2 SSD

Podívejte se na "[Přidání M.2 NVMe SSD do zařízení Synology NAS](#)" a ověřte, že váš M.2 NVMe SSD je správně nainstalován.

Kontrolka upozornění LED bliká nepřetržitě

Když kontrolka upozornění LED bliká nepřetržitě a DSM zobrazuje zprávy "Teplota zařízení Synology NAS je příliš vysoká. Pokud problém s přehříváním přetrvává, může se zařízení Synology

NAS vypnout, aby se zabránilo poruše hardwaru" nebo "Ventilátor na zařízení Synology NAS přestal fungovat", podívejte se na "[Výměna systémového ventilátoru](#)" a ověřte, že váš ventilátor je správně nainstalován a funkční.

Nelze zapnout po instalaci RAM

Podívejte se na "[Přidání paměťového modulu do zařízení Synology NAS](#)" a ověřte, že váš paměťový modul je správně nainstalován.

Nelze dokončit zapnutí (kontrolka napájení LED bliká nepřetržitě)

1. Staticky se vybíjejte.
2. Ujistěte se, že je vaše zařízení Synology NAS vypnuto.
3. Odstraňte všechna připojená externí zařízení (USB, eSATA, Ethernet atd.), nainstalované disky a jakoukoli další nainstalovanou RAM (RAM třetích stran není podporována).
4. Zapněte systém Synology a počkejte 10 minut, než přejdete k dalšímu kroku.
5. Zkontrolujte stav kontrolky napájení LED. Další informace o definicích LED naleznete v "[Režimy systému a indikátory LED](#)".
 - a. Pokud kontrolka napájení LED stále bliká nebo zůstává vypnutá, bohužel to znamená, že zařízení Synology NAS zaznamenalo hardwarovou chybu. Postupujte podle pokynů v "[Nelze dokončit zapnutí bez nainstalovaných disků](#)".
 - b. Pokud je kontrolka napájení LED statická, postupujte podle pokynů v [tomto tutoriálu](#) k řešení problémů s disky.

Poznámky:

- Pokud kontrolka napájení LED zůstane statická, kontrolka upozornění pravděpodobně bude blikat oranžově a zařízení Synology NAS začne pípat — to je normální a očekávané chování. Jakmile dokončíte testování všech disků, mělo by to přestat, pokud není jeden nebo více vašich disků vadných.
- Možnost pingovat jednotku neznamena nic jiného než to, že LAN porty jsou funkční. Aby bylo možné správně provést výše uvedené testování, ujistěte se, že kontrolka napájení LED zůstane statická a nepokračuje v blikání.

Nelze dokončit zapnutí bez nainstalovaných disků

1. Dokončete všechny kroky v části "[Nelze dokončit zapnutí \(kontrolka napájení LED bliká nepřetržitě\)](#)".
2. Postupujte podle níže uvedených kroků a proveďte interní kontrolu:
 - a. Odpojte napájecí kabel(y).

- b. Odstraňte jakoukoli nainstalovanou rozšířenou paměť, M.2 SSD a PCIe kartu. Postupujte podle pokynů v "[Přidání paměťového modulu do Synology NAS](#)", "[Přidání M.2 NVMe SSD do Synology NAS](#)", a "[Instalace modulu pro upgrade sítě](#)".
 - c. Potvrďte, že je základní deska správně nainstalována a je vyrobena společností Synology.
 - d. Vyčistěte a znovu nainstalujte paměťové moduly. Ujistěte se, že paměťové sloty a paměťové moduly jsou bez prachu, nečistot a jiných cizích látek.
3. Pokud je uvnitř zařízení Synology NAS nahromaděný prach a nečistoty, vyčistěte jej před pokusem o zapnutí.
 4. Pokud po provedení výše uvedených kroků pro odstraňování problémů problém stále přetrvává, obraťte se na technickou podporu společnosti Synology pro další pomoc.

Žádné napájení po stisknutí tlačítka napájení

Proveďte následující základní kontrolu prostředí:

1. Potvrďte, že napájecí kabel(y) funguje normálně a není poškozen.
2. Potvrďte, že napájecí kabel(y) je správně zapojen jak do zásuvky, tak do zařízení Synology NAS.
3. Potvrďte, že napájení AC splňuje požadavky na napětí (110V - 220V). Pokud je k zařízení Synology NAS připojen UPS, dočasně jej odpojte a použijte místo toho napájení AC.
4. Odstraňte všechna externí I/O zařízení (jako jsou externí pevné disky/USB/LAN/eSATA).
Ponechte pouze napájení a potvrďte, že zařízení Synology NAS se může správně zapnout.

Pokud se zařízení Synology NAS stále nedaří zapnout po provedení kontroly prostředí, postupujte podle níže uvedených kroků a proveďte interní kontrolu vašeho zařízení Synology NAS.

1. Odpojte napájecí kabel(y) a sejměte horní kryt.
2. Potvrďte, že LED kabely jsou správně zapojeny.
3. Potvrďte, že konektory PSU jsou správně zapojeny.
4. Odstraňte jakoukoli nainstalovanou rozšířenou paměť, M.2 SSD a PCIe kartu. Postupujte podle pokynů v "[Přidání paměťového modulu do Synology NAS](#)", "[Přidání M.2 NVMe SSD do Synology NAS](#)", a "[Instalace modulu pro upgrade sítě](#)".
5. Zkontrolujte, zda na vnitřních součástech není nahromaděný prach; pokud ano, je třeba jej vyčistit.
6. Znovu připojte napájecí kabel(y) a zkuste znovu zapnout zařízení Synology NAS.
7. Pokud po provedení výše uvedených kroků pro odstraňování problémů problém stále přetrvává, obraťte se na technickou podporu společnosti Synology pro další pomoc.

Nepodařilo se zapnout po připojení UPS

1. Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel(y) pro UPS a zařízení Synology NAS správně zapojeny.

2. Zkontrolujte, zda je napájení poskytované UPS stabilní.
3. Připojte napájecí kabel(y) zařízení Synology NAS přímo do zásuvky AC a potvrďte, že se může zapnout.
4. Potvrďte, že systém UPS je [kompatibilní](#) s zařízením Synology NAS.
5. Pokud po provedení výše uvedených kroků pro odstraňování problémů problém stále přetrvává, obraťte se na technickou podporu společnosti Synology pro další pomoc.

5.3 Než kontaktujete technickou podporu společnosti Synology

Než kontaktujete technickou podporu společnosti Synology, postupujte podle níže uvedených pokynů a pokuste se problém vyřešit:

- Použijte informace pro odstraňování problémů v tomto manuálu.
- Postupujte podle pokynů v "[Kontrolním seznamu pro odstraňování problémů](#)".
- Zkontrolujte aktualizované informace, nové ovladače zařízení a rady a tipy v [Centru znalostí Synology](#).

Pokud je to možné, buďte u svého produktu, když kontaktujete technickou podporu společnosti Synology, a mějte k dispozici následující informace:

- Název modelu produktu
- Sériová čísla vašich produktů Synology
- Popis problému
- Přesné znění jakýchkoli chybových zpráv
- Informace o konfiguraci hardwaru a softwaru

5.4 Kontaktování technické podpory společnosti Synology

Během záruční doby můžete získat pomoc a informace prostřednictvím [technické podpory společnosti Synology](#). Vyškolený servisní personál je k dispozici, aby vám pomohl určit hardwarový problém a rozhodnout, jaké kroky jsou nutné k jeho vyřešení.

Záruka se nevztahuje na následující:

- Náhrada nebo použití dílů, které nejsou vyrobeny pro nebo společností Synology, nebo dílů bez záruky Synology
- Identifikace zdrojů softwarových problémů
- Instalace a údržba aplikačních programů

Pokud je zjištěno, že jsou nutné náhradní služby, obraťte se na místního prodejce nebo distributora, kde jste produkt zakoupili, pro další pomoc. (Společnost Synology neposkytuje přímé náhradní služby mimo Severní Ameriku.)

Poznámky:

- Další informace o záručních podmínkách společnosti Synology naleznete v [tomto článku](#).

5.5 Získání informací, pomoci a servisu

Společnost Synology publikuje širokou škálu podpůrné dokumentace.

V [Znalostní databázi](#) najdete užitečné články [Nápověda](#) a [FAQ](#), stejně jako [videonávody](#), které rozdělují procesy na praktické kroky.

Také můžete najít [Uživatelské příručky](#), [Příručky řešení](#), [brožury](#) a [Bílé knihy](#). Zkušení uživatelé a administrátoři najdou odpovědi a pokyny v [Příručkách pro vývojáře](#).

Máte problém a nemůžete najít řešení v naší oficiální dokumentaci? Prohledejte stovky odpovědí od uživatelů a podpůrného personálu v [Synology Community](#) nebo kontaktujte [technickou podporu společnosti Synology](#) prostřednictvím webového formuláře, e-mailu nebo telefonu.

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SPOLEČNOSTI SYNOLOGY, INC.

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM („EULA“) JE PRÁVNÍ SMLOUVA MEZI VÁMI (JEDNOTLIVEC NEBO PRÁVNÍ SUBJEKT) A SPOLEČNOSTÍ SYNOLOGY, INC. („SYNOLOGY“) V ZÁLEŽITOSTI SOFTWARE SYNOLOGY NAINSTALOVANÉM NA PRODUKTU SYNOLOGY, KTERÝ JSTE ZAKOUPILI („SYNOLOGY“) NEBO LEGÁLNĚ STÁHLI Z WWW.SYNOLOGY.COM ČI Z JINÉHO ZDROJE POSKYTNUTÉHO SPOLEČNOSTÍ SYNOLOGY („SOFTWARE“).

POUŽÍVÁNÍM PRODUKTŮ OBSAHUJÍCÍM SOFTWARE ČI INSTALACÍ SOFTWARE NA PRODUKTY NEBO ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÉ K PRODUKTŮM SOUHLASÍTE SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI V TÉTO SMLOUVĚ EULA. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY EULA, NEPOUŽÍVEJTE PRODUKTY OBSAHUJÍCÍ SOFTWARE A NESTAHOVTE SOFTWARE Z WWW.SYNOLOGY.COM ČI Z JINÉHO ZDROJE POSKYTNUTÉHO SPOLEČNOSTÍ SYNOLOGY. NAMÍSTO TOHO MŮŽETE PRODUKT VRÁTIT PRODEJCI, OD KTERÉHO JSTE JEJ ZAKOUPILI, A TO PODLE PRAVIDEL, KTERÉ PRODEJCE UPLATŇUJE.

Sekce 1. Omezená licence na software. Společnost Synology vám za podmínek této smlouvy EULA uděluje omezenou, nevýhradní, neprenosnou, osobní licenci na instalaci, spuštění a používání jedné kopie Softwaru nahraného do Produktu nebo na vaše zařízení připojené k Produktu, a to pouze v souvislosti s oprávněným používáním Produktu.

Sekce 2. Dokumentace. Můžete vytvořit a používat přiměřený počet kopií dokumentace dodané se Softwarem. Tyto kopie ovšem musí být používány pouze pro interní účely a nesmí být dále vydávány nebo distribuovány (ať už v tištěné nebo elektronické podobě) žádné třetí straně.

Sekce 3. Zálohování. Můžete vytvořit přiměřený počet kopií Softwaru pouze pro záložní a archivační účely.

Sekce 4. Aktualizace. Veškerý software, který je vám poskytnut společností Synology nebo zpřístupněn na webových stránkách Synology na adrese www.synology.com („Webové stránky“) či na jiném zdroji poskytnutém společností Synology, který aktualizuje nebo doplňuje původní Software a pro který nejsou k dispozici zvláštní licenční podmínky, podléhá této smlouvě EULA.

Sekce 5. Omezení licence. Licence popsaná v Sekcích 1, 2 a 3 platí pouze v rozsahu, který jste si objednali a zaplatili pro Produkt, a stanoví veškerá práva, která s ohledem na Software máte. Společnost Synology si vyhrazuje všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena v této smlouvě EULA. Bez omezení výše uvedeného nepověříte třetí stranu, aby činila následující, ani nepovolíte třetí straně činit následující: (a) používat Software k jinému účelu než ve spojení s Produktem; (b) poskytovat licenci, distribuovat, pronajímat, půjčovat, převádět, přidělovat nebo jinak přenechávat Software; (c) zpětně analyzovat, dekompileovat, rozkládat nebo se snažit zjistit zdrojový kód nebo jakákoli obchodní tajemství související se Softwarem, kromě rozsahu, který je výslovně povolen platnými zákony neohledně na toto omezení; (d) upravovat, měnit, pozměňovat, překládat nebo vytvářet díla odvozená od Softwaru; (e) odstraňovat, upravovat nebo skrývat jakékoli upozornění na autorská práva nebo upozornění na jiná majetková práva na Produktu či Softwaru; nebo (f) obcházet nebo se snažit obejít jakékoli způsoby, které společnost Synology používá ke kontrole přístupu k součástem, prvkům nebo funkcím Produktu nebo Softwaru. V rámci omezení uvedených v Sekci 5 vám není zakázáno poskytovat jakékoli služby hostované na Synology NAS serveru jakékoli třetí straně pro obchodní účely.

Sekce 6. Open source. Software může obsahovat součásti, které jsou společností Synology licencovány v rámci Obecné veřejné licence GNU („GPL součásti“), která je k dispozici k nahlédnutí na adrese <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Podmínky licence GPL platí pouze pro GPL součásti a pouze v rozsahu, ve kterém tato smlouva EULA odporuje požadavkům licence GPL v souvislosti s používáním GPL součástí, a vy souhlasíte s tím, že budete vázáni licencí GPL v souvislosti s používáním těchto součástí.

Sekce 7. Kontrola. Společnost Synology bude mít právo kontrolovat dodržování podmínek této smlouvy EULA z vaší strany. Souhlasíte s tím, že společnost Synology poskytne přístupové právo k vašim zařízením, vybavení, knihám, záznamům a dokumentům a že budete jinak v přiměřené míře spolupracovat se společností Synology, aby byla taková kontrola společností Synology nebo jí pověřeným zástupcem usnadněna.

Sekce 8. Vlastnictví. Software je cenným majetkem společnosti Synology a majitelů licencí a je chráněn autorským zákonem a jinými zákony a úpravami o duševním vlastnictví. Synology nebo majitelé licencí vlastní veškerá práva, titul a zájem na Softwaru, mimo jiné včetně veškerých autorských práv a jiných práv na duševní vlastnictví.

Sekce 9. Omezená záruka. Společnost Synology poskytuje omezenou záruku, že Software bude podstatně odpovídat specifikacím Softwaru, které společnost Synology zveřejnila nebo jinak uvedla na Webových stránkách, po období vyžadované místními platnými zákony. Společnost Synology využije veškeré přiměřené prostředky, aby, dle rozhodnutí společnosti Synology, napravila případnou neshodu v Softwaru nebo nahradila Software, který nesplňuje výše popsanou záruku. To vše za předpokladu, že společnost Synology předáte písemné oznámení takové neshody v rámci záruční doby. Výše popsaná záruka se nevztahuje na neshodu způsobenou takto: (w) použitím, reprodukce, distribuce nebo sdílení v rozporu s touto smlouvou EULA; (x) jakékoli úpravy nebo změny Softwaru jinou osobou, než je společnost Synology; (y) kombinování Softwaru s jakýmkoli produktem, službami a jinými položkami od jiné strany, než je společnost Synology; nebo (z) vaše nesplnění této smlouvy EULA.

Sekce 10. Podpora. Během období uvedeného v Sekci 9 vám společnost Synology zpřístupní podpůrné služby. Po vypršení platné doby vám může být podpora pro Software zpřístupněna společností Synology po písemné žádosti.

Sekce 11. Prohlášení o zárukách. KROMĚ VÝŠE UVEDENÉHO JE SOFTWARE POSKYTOVÁN „JAK JE“ A SE VŠEMI CHYBAMI. SPOLEČNOST SYNOLOGY A JEJÍ DODAVATELÉ TÍMTO ODMÍTÁJÍ JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ NEBO STATUTÁRNÍ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NEBO JINAK, MIMO JINÉ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO POUŽITÍ, TITULU A NEPORUŠENÍ ZÁKONA S OHLEDEM NA SOFTWARE. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO SPOLEČNOST SYNOLOGY NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE NEBUDE OBSAHOVAT CHYBY, VIRY NEBO JINÉ VADY.

Sekce 12. Prohlášení o určitých škodách. SPOLEČNOST SYNOLOGY ANI MAJITELÉ LICENCÍ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, KÁRNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO PODOBNÉ ŠKODY NEBO ZÁVAZKY (MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY DAT, INFORMACÍ, OBRATU, ZISKU NEBO ZAKÁZEK) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE NEBO JINAK VE SPOJENÍ S TOUTO SMLOUVOU EULA NEBO SOFTWAREM, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, KVŮLI PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SYNOLOGY BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.

Sekce 13. Omezení odpovědnosti. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SYNOLOGY A JEJÍCH DODAVATELŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE NEBO JINAK V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU EULA NEBO SOFTWAREM JE OMEZENÁ NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE VY SKUTEČNĚ ZAPLATILI ZA PRODUKT, A TO BEZ OHLEDU NA HODNOTU ŠKOD, KTERÉ MŮŽETE UTRPĚT, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, KVŮLI PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK. Výše uvedené prohlášení o zárukách, prohlášení o určitých škodách a omezení odpovědnosti bude platit v maximálním rozsahu, který je povolen zákonem. Zákony některých států/jurisdikcí neumožňují vyloučení implikovaných záruk nebo vyloučení nebo omezení určitých škod. V závislosti na tom, do jaké míry se tyto zákony vztahují na tuto smlouvu EULA, tato vyloučení a omezení pro vás nemusí platit.

Sekce 14. Vývozní omezení. Berete na vědomí, že Software podléhá omezením pro vývoz, která uplatňuje USA. Souhlasíte s tím, že se budete řídit veškerými platnými zákony a předpisy, které platí pro Software, mimo jiné včetně předpisů Úřadu pro export USA.

Sekce 15. Ukončení. Pokud se nebudete řídit zde uvedenými podmínkami, společnost Synology může tuto smlouvu EULA ukončit, a to bez narušení jiných práv. V takovém případě musíte přestat používat Software a zničit všechny kopie Softwaru a všechny jeho součásti.

Sekce 16. Převod. Svá práva vyplývající z této smlouvy EULA nesmíte předat ani je převést na třetí stranu, s výjimkou součástí předinstalovaných na Produktech. Takový převod nebo předání v rozporu s výše uvedeným nebude platné.

Sekce 17. Platné zákony. Pokud to není výslovně zakázáno místními zákony, tato smlouva EULA se řídí zákony země, podle jejíhož právního řádu byla společnost Synology Inc. založena, a to bez ohledu na jakýkoli konflikt v zákonech.

Sekce 18. Řešení sporů. Jakýkoli spor, rozepře nebo nárok související s touto smlouvou EULA bude výhradně a s konečnou platností řešen arbitráží vedenou třemi neutrálními rozhodčími v souladu s postupy dle arbitrážního zákona a souvisejících pravidel země, v níž byla společnost Synology Inc. založena. V takových případech bude arbitráž omezena pouze na spor mezi vámi a společností Synology. Arbitráž ani žádná její část nebude konsolidována s žádnou jinou arbitráží a nebude vedena jako hromadná arbitráž ani arbitráž s hromadnou žalobou. Arbitráž se bude konat v Tchaj-peji a bude vedena v angličtině nebo, pokud se na tom obě strany domluví, v mandarínštině. Rozhodnutí arbitráže bude konečné a závazné pro všechny strany a může být vymáháno u jakéhokoli soudu v příslušné jurisdikci. Jste srozuměni s tím, že v případě neexistence tohoto ustanovení byste měli právo řešit jakékoli spory, rozepře nebo nároky soudní cestou, včetně řešení nároků formou hromadné žaloby nebo hromadného řízení, a že se výslovně a informovaně těchto práv zříkáte a souhlasíte s řešením sporů závaznou arbitráží, a to v souladu s ustanoveními v této Sekci 18. Nic v této sekci nezakazuje ani neomezuje společnost Synology v tom, aby vyhledala náhrady nebo uplatňovala jiná práva nebo nároky, které může mít dle zákona nebo přirozeného práva, za skutečné nebo hrozící narušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy EULA v souvislosti s právy na duševní vlastnictví společnosti Synology.

Sekce 19. Poplatky za právní zastoupení. V arbitráži, zprostředkování nebo jiném právním kroku nebo jednání kvůli vynucení práv nebo nároků vyplývajících z této smlouvy EULA bude mít vítězná strana vedle odškodnění, na které má nárok, také právo na náhradu nákladů a přiměřených poplatků za právní zastoupení.

Sekce 20. Oddělitelnost. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy EULA bude soudem kompetentní jurisdikce označeno za neplatné, nezákonné nebo jinak nevynutitelné, zbytek této smlouvy EULA zůstane platný.

Sekce 21. Úplná smlouva. Tato smlouva EULA představuje kompletní smlouvu mezi společností Synology a vámi s ohledem na Software a předmět této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí a dočasné dohody a smlouvy, ať už písemné nebo slovní. Žádný dodatek, úprava nebo zrušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy EULA nebude platné, dokud nebude podepsáno stranou, která tímto bude zavázána.

Toto EULA ujednání je překlad anglické jazykové verze. V případě nesouladu mezi anglickou verzí a verzí v jiných jazycích bude brána za směrodatnou anglická verze.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT SPOLEČNOSTI SYNOLOGY, INC.

TENTO PŘEKŁAD SLOUŽÍ POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI ODCHYLEK BUDE PLATIT ANGLICKÁ VERZE.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA (DÁLE JEN „ZÁRUKA“) SE VZTAHUJE NA NÍŽE DEFINOVANÉ PRODUKTY SPOLEČNOSTI SYNOLOGY, INC. A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ VČETNĚ SPOLEČNOSTI SYNOLOGY AMERICA CORP (DÁLE JEN OBECNĚ „SPOLEČNOST SYNOLOGY“). OTEVŘENÍM BALÍČKU OBSAHUJÍCÍHO PRODUKT NEBO POUŽÍVÁNÍM PRODUKTU SOUHLASÍTE S TÍM, PŘÍJÍMÁTE PODMÍNKY TĚTO ZÁRUKY A SOUHLASÍTE, ŽE JIMI BUDETE VÁZANI. UPOZORŇUJEME, ŽE TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA SOFTWARE OBSAŽENÝ V PRODUKTECH, KTERÝ SE ŘÍDÍ VLASTNÍ LICENČNÍ SMLOUVOU S KONCOVÝM UŽIVATELEM, A ŽE SI SPOLEČNOST SYNOLOGY VYHRAZUJE PRÁVO PRŮBĚŽNĚ PROVÁDĚT ÚPRAVY NEBO ZMĚNY TĚTO ZÁRUKY NA PRODUKT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. POKUD S PODMÍNKAMI TĚTO ZÁRUKY NESOUHLASÍTE, PRODUKT NEPOUŽÍVEJTE. NAMÍSTO TOHO MŮŽETE PRODUKT VRÁTIT PRODEJCI, OD KTERÉHO JSTE JEJ ZAKOUPILI, ZA NÁHRADU PODLE PRAVIDEL, KTERÉ PRODEJCE UPLATŇUJE.

UPOZORŇUJEME, ŽE ZÁRUKA SPOLEČNOSTI SYNOLOGY NENÍ DOSTUPNÁ V KAŽDÉ ZEMI, A ŽE SPOLEČNOST SYNOLOGY MŮŽE PLNĚNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY, POKUD BUDE UPLATNĚNA V JINÉ ZEMI, NEŽ KDE BYL PRODUKT PŮVODNĚ ZAKOUPEN, ODMÍTNOUT. ZEMĚ, KDE BYL PRODUKT PŮVODNĚ ZAKOUPEN, SE ZJISTÍ PODLE INTERNÍCH ZÁZNAMŮ SPOLEČNOSTI SYNOLOGY.

Místní zákony na ochranu spotřebitelů. Pro spotřebitele, na které se vztahují příslušné místní zákony a předpisy na ochranu spotřebitelů, představují níže uvedená práva rozšíření všech práv a nároků obsažených v těchto zákonech a předpisech na ochranu spotřebitelů.

Článek 1. Produkty

(a) Termín „produkty“ označuje nové produkty nebo repasované produkty.

(b) Termín „nový produkt“ označuje hardwarový produkt značky Synology a příslušenství značky Synology v původním obalu, které zákazník zakoupil od autorizovaného distributora nebo prodejce produktů Synology. „Nový produkt“ si můžete prohlédnout na stránce [Stav podpory produktů](#).

(c) Termín „repasovaný produkt“ označuje všechny produkty Synology, které byly repasovány přidruženou společností společností Synology nebo autorizovaným distributorem nebo prodejcem Synology, přičemž nezahrnuje tyto produkty prodávané jakoukoli osobou „tak, jak jsou“ nebo „bez záruky“.

(d) Termín „náhradní díl“ označuje všechny díly, příslušenství, komponenty a další vybavení nainstalované nebo zabudované v produktu nebo k němu připojené.

(e) Další definice: „Zákazník“ znamená původní fyzickou nebo právnickou osobu kupující produkt od společnosti Synology nebo autorizovaného distributora či prodejce Synology; „Internetový obchod“ znamená obchod online provozovaný společností Synology nebo přidruženou společností společností Synology; „Software“ znamená proprietární software společnosti Synology, který se při zakoupení zákazníkem dodává s produktem, zákazník si ho stáhne z webu nebo který je v produktu Synology předem nainstalovaný a patří sem veškerý firmware, související média, obrázky, animace, video, zvuk, text a applety zabudované do softwaru nebo produktu a veškeré aktualizace a uprady takového softwaru.

Článek 2. Záruční doba

(a) „Záruční doba“: Záruční doba začíná datem zakoupení, které je vyznačeno na potvrzení o nákupu nebo faktuře vystavené pro zákazníka, a končí u všech nových produktů den po skončení záruční doby. Informace o záruční době pro jednotlivé nové produkty jsou uvedeny na stránce [Stav podpory produktů](#). Na náhradní díl se při normálním používání vztahuje záruční doba o délce jednoho roku (pět let v případě systémových disků) od data zakoupení produktu. V případě repasovaných produktů nebo opravených dílů trvá záruční doba po zbývajících dobu záruční doby produktu, který nahrazují, nebo devadesát (90) dní od data výměny nebo opravy produktu, podle toho, která doba uplyne později. Výše uvedené záruční doby se nevztahují na produkty označené jako prodávané „tak, jak jsou“ nebo „bez záruky“. Pokud nedojde k předložení platného dokladu o zakoupení našeho produktu nebo faktury za tento produkt nebo pokud bude takový doklad zjevně chybný nebo zfalšovaný, bude záruční doba na uvedený produkt začínat datem jeho výroby podle interních záznamů společnosti Synology.

(b) „Prodloužená záruční doba“: Pro zákazníky, kteří pro nové produkty uvedené v části 1 (b) zakoupí volitelnou službu EW201/EW202 nebo Prodloužená záruka Plus, bude záruční doba prodloužena o dva roky. Modely produktů a oblastí, pro které je služba EW201/EW202 dostupná, jsou uvedeny na stránce [Prodloužená záruka EW201/EW202](#). Modely produktů a oblastí, pro které je služba Prodloužená záruka Plus dostupná, jsou uvedeny na stránce [Prodloužená záruka Plus](#). Zákazník si může zvolit pouze jednu z volitelných služeb.

(c) „Okamžité ukončení záruční doby“: V případě produktů Synology Drive dojde v případě výskytu některé z následujících situací k okamžitému ukončení záruční doby: (a) [ukazatel opotřebení životnosti disku SSD](#) je roven nebo větší než

omezení uvedené ve „specifikacích produktu“ disku přiložených k zakoupenému produktu; (b) záznam o teplotě libovolného produktu disku je roven nebo překročí omezení provozní teploty disku, které je uvedeno ve „specifikacích produktu“ disku přiložených k zakoupenému produktu.

Článek 3. Omezená záruka a náprava

3.1 Omezená záruka. Za podmínek článku 3.2 zaručuje společnost Synology zákazníkovi, že žádný produkt (a) nebude obsahovat závady materiálu nebo řemeslného provedení a (b) každý produkt bude při normálním používání během záruční doby fungovat ve své podstatě dle specifikací, které společnost Synology pro produkt zveřejnila. Tato omezená záruka se nevztahuje na software obsažený v produktu nebo zakoupený zákazníkem, který podléhá případné doprovodné licenční smlouvě s koncovým uživatelem poskytnuté s produktem. Společnost Synology neposkytuje žádnou záruku na repasovaný produkt prodávaný „tak jak je“ nebo „bez záruky“.

Výše uvedená omezená záruka není přenositelná a je určena pouze zákazníkům, kteří produkt zakoupí přímo od pobočky společnosti Synology nebo jejích prodejců nebo od distributorů autorizovaných společností Synology. Platnost stanovené záruky skončí, pokud zákazník produkt prodá nebo předá jiné osobě.

3.2 Výjimky. Výše uvedeně záruky a záruční závazky neplatí pro produkt, který (a) byl nainstalován nebo používán způsobem, který není specifikován nebo popsán v produktu, specifikacích nebo souvisejících dokumentech nebo byl jakýmkoli způsobem chybně použit, použit k nesprávnému účelu nebo poškozen; (b) byl poškozen následkem nehody, požáru, kontaktu s tekutinou, zemětřesení nebo jiného externího faktoru či použití produktu v nesprávném prostředí; (c) byl rozebrán bez svolení od společnosti Synology; nebo (d) byl kosmeticky poškozen v důsledku běžného opotřebení nebo jinak následkem běžného stárnutí produktu, což zahrnuje zejména poškrábání, promáčkliny a ulomený plast na portech, pokud defekt není způsoben následkem vady materiálu nebo zpracování; (e) z produktu bylo odstraněno sériové číslo nebo je nečitelné a produkt tak nelze identifikovat; (f) byl poškozen nebo vyřazen z provozu, protože zákazník neimplementuje opravu, úpravu, rozšíření, vylepšení nebo jinou aktualizaci, kterou společnost Synology zákazníkovi zpřístupní, nebo protože zákazník implementuje, nainstaluje nebo použije opravu, úpravu, rozšíření, vylepšení nebo jinou aktualizaci, kterou zákazníkovi zpřístupní jakýkoli jiný výrobce; (g) byl poškozen, vyřazen z provozu nebo došlo k narušení jeho kompatibility v důsledku instalace nebo používání společně s položkami nedodanými společností Synology jinými než hardware, software a další příslušenství, pro které je produkt určen.

Každá z výše uvedených situací podléhá kontrole a ověření vzhledu a funkčnosti produktu společností Synology. Ve výše uvedených situacích může společnost Synology odmítnout poskytnutí libovolných záručních služeb na libovolný produkt, včetně opravy produktu, technické podpory a výměny produktů popsanych v části 3.3.

3.3 Záruční podpora a výhradní náprava. Pokud zákazník níže popsaným způsobem oznámí nedodržení jakýchkoli záruk stanovených v článku 3.1 během platné záruční doby způsobem stanoveným níže, společnost Synology po ověření tohoto nedodržení společností Synology dle vlastního uvážení: (a) vynaloží přiměřené úsilí na opravu produktu, (b) poskytuje technickou podporu nebo (c) vymění produkt, který nesplňuje záruční podmínky, nebo jeho část po vrácení celého produktu v souladu se článkem 3.4. Výše uvedené stanovuje veškerou odpovědnost společnosti Synology a veškeré a výhradní nápravy, které má zákazník k dispozici v případě porušení záruky dle článku 3.1 nebo v případě libovolné jiné vady nebo nedostatku Produktu. Zákazník poskytne při zjišťování a ověřování nedodržení záručních podmínek u produktu společnosti Synology přiměřenou pomoc. Záruční podpora se nevztahuje na záchranu dat uložených v produktu Synology nebo jeho zálohách. Zákazník musí před navrácením produktu do společnosti Synology vytvořit záložní kopii uložených dat. Společnost Synology může v rámci provádění záručních služeb odebrat z produktu všechny informace nebo data a neponese odpovědnost za žádnou ztrátu dat v tomto zařízení obsažených. Kromě toho musí zákazník odebrat veškeré příslušenství, která nebylo předinstalované, například karty adaptérů, paměť, pevný disk nebo disk SSD, protože společnost Synology neponese odpovědnost za žádnou ztrátu neodebraných komponent, které nebyly předinstalovány.

3.4 Vrácení. V případě uplatnění záručního nároku musí zákazník vrátit kompletní produkt do společnosti Synology v souladu s částí 3.4. Každý vrácený produkt, který (a) byl rozebrán (pokud tak nebylo učiněno na pokyn společnosti Synology); nebo ze kterého (b) bylo odstraněno nebo je nečitelné sériové číslo a produkt tak nelze identifikovat, nebo který (c) byl poškozen při přepravě v rámci navrácení v důsledku nesprávného zabalení (včetně poškrábání a deformací), bude odmítnut a vrácen zákazníkovi na náklady zákazníka. Každý produkt musí být vrácen ve stejném stavu, v jakém byl obdržen od společnosti Synology na adresu stanovenou společností Synology, s předem zaplaceným předplatným, v obalu, který dostatečně chrání obsah. V závislosti na adrese zákazníka může být nutné využít mezinárodní přepravu a zákazník nese odpovědnost za všechny celní poplatky, poplatky za celní řízení a všechny další poplatky související se službou výměny. S ohledem na vrácené položky nese zákazník odpovědnost za pojištění a riziko ztráty nebo poškození, dokud je společnost Synology řádně neobdrží.

3.4.1 Obecná služba výměny. Každé vrácení produktu zákazníkem podle článku 3.3 je nutné provést podle aktuálních postupů výměny společnosti Synology s přiložením potvrzení o nákupu nebo faktury. Další informace o postupu výměny jsou uvedeny na stránce [Jak mohu produkt Synology reklamovat?](#)

3.4.2 Služba Prodloužená záruka Plus. (Platí pouze pro zákazníka, který zakoupí službu Prodloužená záruka Plus) (a) Služba Standardní přímá výměna: V případě využití služby Standardní přímá výměna musí zákazník nejprve na vlastní náklady vrátit neodpovídající produkt uznaný společností Synology do určeného servisního centra pro vrácení produktů. Náhradní produkt bude odeslán až po přijetí neodpovídajícího produktu v určeném servisním

centru pro vrácení produktů Synology.

(b) Služba Pokročilá přímá výměna: V případě využití služby Pokročilá přímá výměna zašle společnost Synology náhradní produkt na adresu stanovenou zákazníkem ještě před tím, než zákazník navrátí neodpovídající produkt. Zákazník musí navrátit neodpovídající produkt uznaný společností Synology do určeného servisního centra pro vrácení produktů do dvaceti osmi (28) kalendářních dní od data schválení žádosti a musí poskytnout autorizaci kreditní karty, která bude sloužit jako záruka. Autorizace kreditní karty bude zrušena poté, co společnost Synology obdrží neodpovídající produkt navrácený zákazníkem. Pokud zákazník nevrátí neodpovídající produkt do dvaceti osmi (28) kalendářních dnů, bude mít společnost Synology právo na uhrazení celé částky záruky z kreditní karty zákazníka a na deaktivaci všech služeb souvisejících se sériovým číslem neodpovídajícího produktu a náhradního produktu. Kromě toho si společnost Synology vyhrazuje právo odmítnout v budoucnu poskytovat jakoukoliv relevantní technickou podporu. Výše uvedená opatření nemají vliv na žádná zákonná práva společnosti Synology z nich vyplývající.

3.5 Výměna nového produktu nebo repasovaného produktu společností Synology. Pokud se společnost Synology rozhodne jakýkoliv produkt v rámci této záruky podle článku 3.1 vyměnit, potom společnost Synology dodá náhradní produkt na náklady společnosti Synology přepravní metodou, kterou zvolí společnost Synology, a to po obdržení produktu nesplňujícího záruční podmínky v souladu s článkem 3.4 a poté, co společnost Synology ověří, že produkt nesplňuje záruční podmínky. Repasované produkty jsou před odesláním k zákazníkům kontrolovány, jestli důsledně splňují standardy kvality společnosti Synology. Některé z repasovaných produktů mohou mít na svém povrchu skvrny, škrábance nebo jiné známky běžného opotřebení. V některých zemích může společnost Synology dle vlastního uvážení u vybraných produktů rozhodnout, že v rámci služby Synology Replacement Service zašle zákazníkovi náhradní produkt ještě před obdržením produktu, který nesplňuje záruční podmínky, vráceného zákazníkem (dále jen "služba Synology Replacement Service").

3.6 Prohlášení o zárukách. ZÁRUKY, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SYNOLOGY A NÁPRAVY ZÁKAZNÍKA STANOVENÉ V TÉTO ZÁRUCE JSOU VÝHRADNÍ A ZÁKAZNÍK SE TÍMTO ZŘÍKÁ NÁROKU NA JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, ZÁVAZKY NEBO ODPOVĚDNOST ZE STRANY SPOLEČNOSTI SYNOLOGY A VŠECH OSTATNÍCH PRÁV, NÁROKŮ A NÁPRAV, KTERÉ BY MOHL ZÁKAZNÍK PO SPOLEČNOSTI SYNOLOGY VYŽADOVAT, AŽ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH, VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA NEBO JINAK, V SOUVISLOSTI S PRODUKTEM, DOPROVODNOU DOKUMENTACÍ NEBO SOFTWAREM A VEŠKERÝM OSTATNÍM ZBOŽÍM NEBO SLUŽBAMI, KTERÉ JSOU DODÁNY V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY, A TO ZEJMÉNA: (A) IMPLIKOVANOU ZÁRUKU OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO POUŽITÍ; (B) IMPLIKOVANOU ZÁRUKU VYPLÝVAJÍCÍ Z PLNĚNÍ SMLOUVY, JEDNÁNÍ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKŮ; (C) PORUŠENÍ ZÁKONA NEBO ZNEUŽITÍ; NEBO (D) PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (AŽ UŽ VYPLÝVAJÍCÍHO Z NEDBALOSTI, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI, ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT NEBO JINÉHO PRÁVNÍHO PODKLADU). SPOLEČNOST SYNOLOGY NEZARUČUJE A VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ POSKYTNUTÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY TOHO, ŽE DATA NEBO INFORMACE ULOŽENÉ V JAKÉMKOLIV PRODUKTU SYNOLOGY BUDOU BEZPEČNÁ A ŽE NEBUDE EXISTOVAT RIZIKO ZTRÁTY DAT. SPOLEČNOST SYNOLOGY DOPORUČUJE ZÁKAZNÍKŮM PROVÁDĚT PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ NA ZÁLOHOVÁNÍ DAT ULOŽENÝCH V PRODUKTU. NĚKTERÉ STÁTY ČI JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, PROTO VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ PRO ZÁKAZNÍKA PLATIT.

3.7 Omezení prodloužené záruky Plus. (a) Zákazník musí zakoupit službu Prodloužená záruka Plus do devadesáti (90) dní od data původního zakoupení nového produktu. (b) Jelikož společnost Synology poskytuje službu Prodloužená záruka Plus pouze v některých oblastech, musí zákazník v průběhu procesu zakoupení vybrat oblast, ve které chce tuto službu aktivovat. Pokud bude zákazník požadovat službu Prodloužená záruka Plus z jiné než zvolené oblasti, může se společnost Synology, na základě vlastního uvážení, rozhodnout službu Prodloužená záruka Plus neposkytnout; (c) Výjimky z krytí: Služba Prodloužená záruka Plus neplatí v zahraničních departmentech, zahraničních teritoriích, zahraničních autonomních oblastech a na ostrovech, kromě hlavních ostrovů příslušných států a oblastí.

Článek 4. Omezení odpovědnosti

4.1 Vyšší moc. Společnost Synology neponese odpovědnost za žádné prodlevy či ztrátu výkonu podle požadavků této záruky, které budou způsobeny příčinou, která je mimo její přiměřenou kontrolu (zejména konání nebo nekonání zákazníka), a toto nebude považováno ani za porušení nebo nedodržení této záruky.

4.2 Prohlášení o některých škodách. SPOLEČNOST SYNOLOGY ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNI ZA NÁKLADY POKRYTÍ ANI ZA NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, SANKČNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO PODOBNÉ ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST (ZEJMÉNA ZTRÁTY DAT, INFORMACÍ, PŘÍJMU, ZISKU NEBO ZAKÁZEK) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT PRODUKT, DOPROVODNOU DOKUMENTACI ČI SOFTWARE A VEŠKERÉ OSTATNÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽBY POSKYTOVANÉ PODLE TÉTO ZÁRUKY, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SYNOLOGY BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

4.3 Omezení odpovědnosti. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SYNOLOGY A JEJÍCH DODAVATELŮ SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT PRODUKT, DOPROVODNOU DOKUMENTACI NEBO SOFTWARE A JAKÉKOLI JINÉ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY JE OMEZENÁ NA ČÁSTKU, KTEROU ZÁKAZNÍK SKUTEČNĚ ZAPLATIL ZA PRODUKT, A TO BEZ OHLEDU NA HODNOTU ŠKOD, KTERÉ MŮŽE

ZÁKAZNÍK UTRPĚT, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁKONA (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE. Výše uvedené prohlášení o některých škodách a omezení odpovědnosti bude platit v maximálním rozsahu, který je povolen platným právem. Právo některých států nebo jurisdikcí neumožňuje vyloučení nebo omezení některých škod. Podle toho, do jaké míry se tyto zákony vztahují na tento produkt, nemusí tato vyloučení a omezení pro zákazníka platit.

Článek 5. Ostatní ustanovení

5.1 Patentová práva. Produkt a veškerý doprovodný software a dokumentace dodaná s produktem jsou chráněny patentovými právy a právem duševního vlastnictví společnosti Synology a jejích dodavatelů a poskytovatelů licencí. Společnost Synology si ponechává a vyhrazuje veškerá práva, titul a podíl na duševním vlastnictví produktu a v rámci této záruky se zákazníkovi nepřevádí žádný titul nebo práva duševního vlastnictví k produktu, doprovodnému softwaru nebo dokumentaci či jinému zboží dodanému v rámci této záruky. Zákazník (a) se bude řídit podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem společnosti Synology, která doprovází veškerý Software dodávaný společností Synology nebo distributorem nebo prodejcem autorizovaným společností Synology; a (b) nebude se snažit zpětně analyzovat jakýkoli Produkt nebo jeho součást nebo doprovodný Software nebo jinak zneužít, obejít nebo narušit jakákoli práva společnosti Synology na duševní vlastnictví.

5.2 Předání. Zákazník bez předchozího písemného souhlasu společnosti Synology nepředá přímo, ze zákona ani jinak žádné z práv udělených v této záruce.

5.3 Žádné další podmínky. Kromě situací výslovně povolených touto zárukou nebude žádná strana vázána žádnou podmínkou či jiným ustanovením, které je v konfliktu s ustanoveními této záruky a které libovolná strana provedla na objednávce, dokladu, stvrzení, potvrzení, v korespondenci nebo jinde, pokud každá strana s takovým ustanovením písemně konkrétně nesouhlasí, ani konkrétně s tímto nesouhlasí. Pokud je tato záruka v konfliktu s podmínkami jiné smlouvy, kterou strany uzavřely v souvislosti s produktem, má tato záruka vyšší prioritu, pokud jiná smlouva specificky neuvádí články této Záruky, které nahrazuje.

5.4 Platné právo. Pokud to není výslovně zakázáno místním právem, řídí se tato záruka pro zákazníky sídlící v USA zákony státu Washington, USA; a zákony Čínské republiky (Tchaj-wan) pro zákazníky nesídlící v USA, a to bez ohledu na libovolnou kolizi právních principů znamenající opak. Nebere se ohled na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 ani žádné novější úpravy.

5.5 Řešení sporů. Veškeré spory nebo nároky související s touto zárukou, produktem nebo službami poskytovanými společností Synology s ohledem na produkt nebo vztah mezi zákazníky bydlícími v USA a společností Synology budou řešeny výhradně a s konečnou platností arbitráží dle aktuálních obchodních pravidel asociace American Arbitration Association (kromě případů uvedených níže). Arbitráž bude vedena před jediným rozhodcem a bude omezena pouze na spor mezi zákazníkem a společností Synology. Arbitráž ani žádná její část nebude konsolidována s žádnou jinou arbitráží a nebude vedena jako hromadná arbitráž ani arbitráž s hromadnou žalobou. Arbitráž bude vedena v King County, ve státě Washington, USA, podáním dokumentů, telefonicky, online nebo osobně, o čemž rozhodne rozhodce na základě žádosti zúčastněných stran. Strana, která bude uznána za vítěze arbitráže nebo žaloby podané v USA nebo mimo USA, obdrží veškeré náklady a přiměřenou náhradu na právní zastoupení, včetně všech poplatků, které vítězná strana zaplatila v rámci arbitráže. Jakékoli rozhodnutí arbitráže bude pro strany konečné a závazné a rozhodnutí může být použito u kteréhokoli soudu v příslušné jurisdikci. Zákazník je srozuměn s tím, že v případě neexistence tohoto ustanovení by měl zákazník právo řešit všechny takovéto spory nebo nároky soudní cestou, a to včetně práva vymáhat nároky formou hromadné žaloby nebo hromadného řízení, a že se těchto práv zákazník výslovně a informovaně zříká a souhlasí s řešením sporů závaznou arbitráží, a to v souladu s ustanoveními v tomto článku 5.5. U zákazníků s bydlištěm mimo USA budou veškeré spory nebo nároky popsané v tomto článku s konečnou platností řešeny arbitráží vedenou třemi neutrálními rozhodci v souladu s postupy dle rozhodčího zákona Čínské republiky a souvisejících vymáhacích pravidel. Arbitráž se bude konat v: Tchaj-pej, Tchaj-wan, Čínská republika, a bude vedena v angličtině nebo, pokud se na tom obě strany domluví, v mandarínské čínštině. Rozhodnutí arbitráže bude pro všechny strany konečné a závazné a může být vymáháno u jakéhokoli soudu s příslušnou jurisdikcí. Nic v tomto článku nezakazuje ani neomezuje společnost Synology v tom, aby uplatňovala soudní ochranu nebo jiná takováto práva nebo nároky, které může mít dle zákona nebo přirozeného práva za skutečné nebo hrozící narušení jakéhokoli ustanovení této záruky v souvislosti s právy duševního vlastnictví společnosti Synology.

5.6 Poplatky za právní zastoupení. V libovolné arbitráži, mediaci nebo jiném právním úkonu či jednání v rámci vymáhání práv nebo nároků vyplývajících z této záruky bude mít vítězná strana vedle odškodnění, na které má nárok, také právo na náhradu nákladů a přiměřených poplatků za právní zastoupení.

5.7 Omezení vývozu. Berete na vědomí, že produkt může podléhat omezením pro vývoz, která uplatňují Spojené státy americké. Budete dodržovat veškeré platné zákony a předpisy, které se vztahují na produkt, zejména předpisy Úřadu pro export Spojených států amerických.

5.8 Oddělitelnost. Pokud jakékoli ustanovení této záruky bude soudem příslušné jurisdikce označeno za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, zbytek této záruky zůstane zcela platný a účinný.

5.9 Celá smlouva. Tato záruka představuje úplnou smlouvu mezi společností Synology a zákazníkem s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí smlouvy. Žádný dodatek, úprava nebo zrušení jakéhokoli ustanovení této záruky nebude platné, dokud nebudou zaznamenány v písemném podání podepsaném stranou, která tímto bude

zavázána.

5.10 Platba za službu Prodloužená záruka Plus a její ukončení. (a) Po ověření objednávky společností Synology musí zákazník neprodleně uhradit všechny poplatky a daně. Společnost Synology si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby Prodloužená záruka Plus zákazníkovi, který na ni nemá nárok nebo který nedosáhl stanoveného věku. (b) Zákazník, který službu Prodloužená záruka Plus nevyužil v průběhu třiceti (30) dní od zakoupení produktu může odeslat požadavek na její ukončení prostřednictvím tiketu technické podpory do třiceti (30) dní od zakoupení.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的 としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され ると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B

Declaration Letter of REACH & RoHS Compliance

About REACH

In June 2007, the European Union Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) was first released. Under this Regulation, manufacturers are required to gather information on the properties of their chemical substances, which will allow their safe handling, and to register the information to European Chemicals Agency (ECHA). The aim is to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances.

About RoHS

RoHS Directive (EU Directive 2002/95/EC) was issued in 2002, restricted the use of the six chemicals lead, cadmium, mercury, and hexavalent chromium, as well as flame retardants polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). Under this directive, manufacturers are required to replace these chemicals in their products with less hazardous alternatives.

Then RoHS 2.0 (Directive 2011/65/EU) has replaced Directive 2002/95/EC since January 3, 2013. In 2015, EU commission publishes Directive (EU) 2015/863 to amend Annex II to EU RoHS 2 (Directive 2011/65/EU) to add 4 phthalates (DEHP, BBP, DBP and DIBP) onto the list of restricted substances from 22 July 2019.

REACH and RoHS Compliance

Synology meets all requirements of the REACH Regulation and is compliant to all implemented RoHS type regulations worldwide. To the best of Synology's knowledge, all Synology products in production (including finished



products, spare parts, and packaging materials) are in compliance with the requirements of the Regulation and/or Directives. Synology continues to monitor, influence, and develop our processes to comply with any proposed changes to the Regulation and/or Directives.