

Timekettle New T1
AI překladač
Návod k použití

Čeština

I. Obsah balení



Překladač



USB-C
nabíjecí kabel



Vysouvací
nástroj




Šnůrka
na krk



Návod k
použití

II. Popis produktu

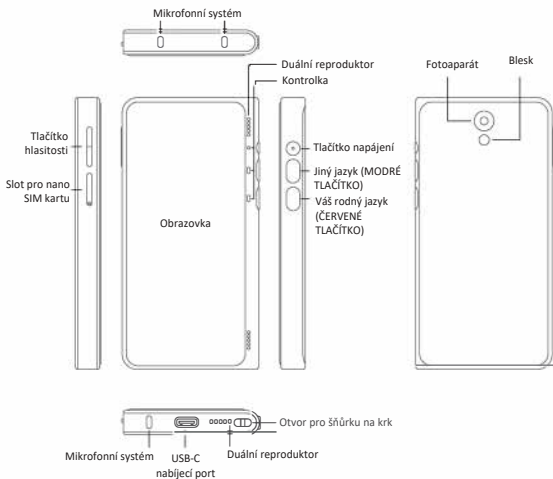


III. Základní ovládání



Zapnutí /Vypnutí/Restartování

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení.

Vypnutí/restartování: Stiskněte a podržte tlačítko napájení a vyberte možnost Vypnout/Restartovat.



Nabíjení


Pro nabíjení překladače připojte USB-C nabíjecí kabel ke standardní nabíječce 5V/1A.

Vestavěná eSIM

Při prvním zapnutí zařízení systém automaticky aktivuje bezdrátovou síť eSIM, což trvá přibližně 2 minuty. Po úspěšné aktivaci můžete dva roky využívat bezplatný přenos dat pro online překlady.

Instalace nano SIM karty

1. Pomocí vysouvacího nástroje vysuňte slot pro SIM kartu.
2. Vložte nano SIM kartu do slotu pro kartu.



Používání WLAN hotspotu

Překladač Timekettle T1 bude moci sdílet mobilní data s jinými zařízeními, pokud je aktivována nano SIM karta.

*Po vložení SIM karty do slotu pro karty přepněte v nastavení síť na svou nano SIM kartu. (Setting - Network and Connection - Mobile Data)

*Nano SIM kartu je třeba zakoupit samostatně.



Jak používat šňůrku

Prostrčte jeden konec šňůrky otvorem a druhý konec vytáhněte na druhé straně pomocí vysouvacího nástroje.



Ovládání gesty

1. Předchozí obrazovka: Přejeďte prstem doprava po okraji levé strany obrazovky, abyste se vrátili na předchozí obrazovku.
2. Lišta rychlého nastavení: Přejeďte prstem dolů, aby se zobrazilo rychlé nastavení pro WiFi, přenos dat, Bluetooth a letový režim.

IV. Funkce překladu

Podrobné informace o funkcích naleznete v „Návodu k použití“.

*Rozhraní zařízení může být bez předchozího upozornění změněno nebo aktualizováno!

1. Překlad jedním kliknutím

Podržte červené tlačítko, abyste mohli mluvit ve svém rodném jazyce, a překlad se přehraje automaticky, jakmile tlačítko uvolníte. Podržte modré tlačítko, abyste mohli vybrat jiný jazyk druhé osoby, a překlad se přehraje automaticky, jakmile tlačítko uvolníte.

Svůj rodný jazyk a druhý jazyk můžete vybrat na domovské obrazovce nebo na obrazovce překladu.



Otočení obrazovky

Můžete klepnout na přepínač na obrazovce překladu a otočit obrazovku, abyste mohli vést konverzaci v různých jazycích vedle sebe.

Klepnutím na tlačítko jazyka na obrazovce můžete překlad pozastavit.



2. Překlad fotografie

- Před pořízením fotografie vyberte jazyk, do kterého chcete překládat.

- Ujistěte se, že text, který chcete překládat, je dobře viditelný a co nejvíce vycentrován.

- Klepněte na tlačítko fotoaparátu a překladač automaticky naskenuje a přeloží text. Pokud je příliš tmavý nebo šero, můžete zapnout blesk.

- Klepněte na (Save) v pravém horním rohu a přeložená fotografie se uloží do alba.



3. Požádejte o režim navigace

Dvakrát stiskněte tlačítko napájení a překladač automaticky přehraje předem nakonfigurovaný překlad, který jste nastavili. Překlad můžete kdykoli nakonfigurovat na stránce (Custom).



4. Režim poslechu

Umístěte překladač před mluvčího, klikněte na (Record) a spusťte nahrávání a překlad v reálném čase.



5. Překlad chatu

Vyberte svůj rodný jazyk a druhý jazyk a umístěte překladač do odpovídajícího směru. Klepnutím na tlačítko Start spusťte překlad.



6. Offline překlad

Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat v nastavení překladu v jakémkoli režimu. Upozorňujeme, že před použitím offline překladu je nutné být připojený k internetu a stáhnout offline jazykové balíčky.

*Poznámka: Balíček offline překladu lze stáhnout pouze pomocí připojení k internetu.



7. Nastavení překladu

Klepnutím na pravý horní roh libovolné překladové funkce vstoupíte do nastavení překladu. Interval mluvení: nastavte interval mluvení podle své preferované rychlosti mluvení a zvyků a překladač pro vás optimalizuje výkon.

Přehrávání hlasu: Překladač ve výchozím nastavení automaticky přehrává překlad hlasem. Abyste nerušili ostatní, můžete funkci „Přehrávání hlasu“ deaktivovat.

8. Offline překlad pomocí AI překladače

Po stažení offline jazykového balíčku můžete provádět překlady bez připojení k internetu. Pokud používáte režim online překladu, překladač automaticky přepne překladač podle aktuálního stavu sítě, aby bylo zajištěno, že můžete zařízení pro překlad používat kdykoli.

V. Často kladené otázky

1. Nepřesný překlad

- Pokud je vaše okolí hlučné, může to ovlivnit kvalitu nahrávky. Doporučujeme najít místo s menším hlukem a zkusit to znovu.

- Pokud mluvíte příliš daleko od překladače, může to vést k neúplnému záznamu vašich vět. Doporučujeme držet překladač blízko úst.

2. Překladač nereaguje

Úložiště může být plné. Můžete smazat nepotřebné soubory v sekci (Storage Space) nebo restartovat překladač.

3. Zamrznutí nebo porucha překladače

Nesprávné používání překladače může způsobit jeho zamrznutí. V takovém případě můžete podržet tlačítko napájení po dobu 20 sekund, aby se překladač restartoval.

4. Nefunguje přehrávání hlasu

Možná jste v nastavení deaktivovali funkci přehrávání hlasu nebo je hlasitost příliš nízká.

5. Baterie se příliš rychle vybíjí

Pokud je vaše připojení k internetu nestabilní, překladač může být nucen často vyhledávat kvalitnější síť pro připojení, což způsobuje rychlé vybíjení baterie. V takovém případě můžete přepnout na stabilní WiFi připojení.

6. Po vložení nano SIM karty nejsou k dispozici mobilní data

- Zkontrolujte, zda je nano SIM karta správně vložena.

- Po ověření správného vložení restartujte překladač.

- Počkejte jednu nebo dvě minuty a zkontrolujte, zda jsou povoleny roaming a mobilní data.

VI. Specifikace produktu

Název produktu: Přenosný překladač

Model produktu: Timekettle T1

Rozměry: 116,8 x 58,6 x 11,2 mm

Hmotnost: 115 g

Procesor: Čtyřjádrový ARM, 12nm, až 2,0 GHz

Úložiště: 4 GB (RAM), 32 GB (ROM)

Operační systém: Android 10

Velikost obrazovky: 4" Ocell

Rozlišení: 540 x 1080

Fotoaparát: 8 megapixelů

Mikrofon: Mikrofonní pole

Reproduktor: Duální reproduktory

Nabíjení: USB-C 5V/1A

Kapacita baterie: 1500 mAh

Komunikační režim: WiFi/Nano SIM/e-SIM (vestavěná)

Síť: 2G/3G/4G LTE

Bezpečnostní opatření

Před použitím překladače si prosím přečtěte následující bezpečnostní a varovné informace.

1. Nepoužívejte neoficiálně doporučené způsoby nabíjení, abyste předešli požáru, výbuchu nebo jiným nebezpečím.

2. Nepouštějte, nespalujte, nepropichujte, nemačkejte ani neponožte do tekutin, abyste předešli poškození produktu.

3. Nevystavujte vysokým teplotám ani teplu z topných zařízení, jako jsou mikrovlnky, fritézy nebo trouby.

4. Používejte zařízení v rozmezí teplot 0°C až 35°C a skladujte v rozmezí teplot -20°C až 45°C. Příliš vysoká nebo příliš nízká teplota může způsobit poruchu zařízení.

5. Společnost Timekettle nenese odpovědnost za problémy s kvalitou, poruchy produktu a bezpečnostní nehody způsobené použitím neoficiálně schváleného příslušenství.

Informace o distributorovi:

Distributor: Tygotec s.r.o.

Kontaktní email: info@tygotec.eu

Záruční podmínky

1. Pokud se u produktu vyskytnou jakékoli problémy s kvalitou do 2 let od data nákupu, můžete mít nárok na bezplatný servis po předložení dokladu o nákupu a záručního listu.
2. Co záruka NEZAHRAJUJE:
 - a. Opotřebení produktu v důsledku běžného používání.
 - b. Nepoužívání produktu v souladu s pokyny.
 - c. Poškození způsobené lidským faktorem nebo vyšší mocí.
3. Opravné náklady budou účtovány za poškození způsobené vyšší mocí a lidským faktorem po uplynutí záruční doby.