

Uživatelská příručka k automatickému krmítku pro domácí mazlíčky Hiigge ChowBox





Opatření

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.

- Nejezte krmítko pro domácí mazlíčky ani žádné jeho příslušenství.
- Vestavěný infračervený senzor je citlivý na okolní světlo. Neumísťujte výrobek na přímé sluneční světlo.
- Výrobek je určen pro použití v interiéru. Neumísťujte jej venku ani na mokré povrch. Zabraňte kontaktu s vodou nebo ponoření výrobku do vody, abyste předešli poškození elektrických součástek nebo zkratu.
- Umístěte výrobek na stabilní a tvrdý povrch, abyste zabránili nepřesnému vážení nebo převrácení způsobenému nakláněním. Neumísťujte jej na vyvýšené místo ani na úzký stůl, aby nedošlo k jeho pádu.
- Výrobek obsahuje přesné elektronické součástky. Zabraňte pádu nebo silným nárazům, které by mohly zařízení poškodit.
- Umístěte produkt na místo, kde může stabilně přijímat signály Wi-Fi, a neumísťujte jej do blízkosti kovů objekty.
- Prostor před výrobkem musí být volný v dosahu 5–10 cm, aby se zabránilo působení infračerveného senzoru. být zasahován.
- Pokud dojde k poruše produktu, nerozebírejte jej ani neopravujte sami. Doporučuje se kontaktovat Požádejte o pomoc tým poprodejiho servisu nebo profesionální údržbářský personál.
- Do úložného kbelíku nevkládějte nic jiného než krmivo pro domácí mazlíčky, abyste zabránili poškození výrobku. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odstraňte veškeré zbývající krmivo pro domácí mazlíčky z úložného kbelíku a kbelík důkladně vyčistěte.
- Nevkládejte ruce ani žádné cizí předměty do úložné nádoby ani do zásuvky na potraviny, když je zařízení v operace.
- Toto zařízení se nedoporučuje pro mladé domácí mazlíčky do tří měsíců.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumní souvisejícím rizikům.
 - Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
 - Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.

Bezpečnostní informace

- Při nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení. Při nabíjení pomocí napájecího adaptéru používejte pouze dodaný napájecí zdroj (CW0502000EUU) pro tento spotřebič.
- Během nabíjení se ujistěte, že napájecí adaptér a napájecí kabel jsou v suchém prostředí. Nedotýkejte se jich mokřýma rukama a nevystavujte je dešti ani jiným kapalinám. Nabíjení by mělo probíhat v dobře větraném prostředí uvnitř.
- Před čištěním zařízení odpojte napájení.
- Uchovávejte napájecí kabel na bezpečném místě, aby jej domácí mazlíčci nemohli roztrhnout nebo okousat.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn za originální kabel zakoupený od výrobce nebo tým poprodejněho servisu.
- Produkt obsahuje neodnímatelnou lithium-iontovou baterii. Uchovávejte jej mimo dosah ohně nebo jiných zdrojů tepla. Při používání produktu se nepokoušejte jej rozebrat ani vyměňovat baterii sami, mohlo by dojít k poškození baterie nebo produktu.
- Před likvidací výrobku nejprve vyjměte baterie.
- Při vyjímání baterií nejprve odpojte výrobek od napájení.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidovány ve specializovaném recyklačním zařízení nebo v kontejneru na recyklaci baterií. Nesprávná likvidace použitých baterií může poškodit životní prostředí.
- V případě úniku baterie používejte ochranné pomůcky k zachycení a utěsnění baterií a jakéhokoli úniku, a poté je bezpečně zlikvidujte.

VAROVÁNÍ: Pro účely nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.

Obsah balení




Krémka pro domácí použití



Keramická miska



Vysoušecí patrona



Napájecí adaptér





Napájecí kabel



Uživatelská příručka

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Přehled produktů

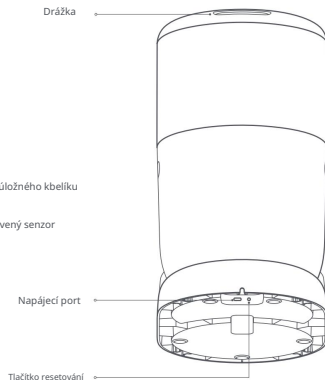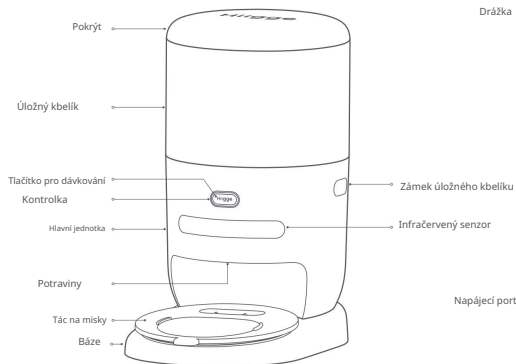

Funkce tlačítek

Tlačítka	Ovládání tlačítek	Funkce
Tlačítka pro dávkování	Stiskněte a podržte	Zapnutí/vypnutí
	Krátké stisknutí	Výdej jídla
Tlačítko resetování	Stiskněte a podržte tlačítko dávkování po dobu přibližně 7 sekund	Obnovení továrního nastavení

Popis indikátoru


Stav zařízení	Stav indikátoru
Spojovací	Bliká žlutě
Připojeno	Plynulá modrá
Nepodařilo se připojit	Plně žlutá
Zablokování jídlem/nevložená keramická miska	Bliká červeně
Nedostatek jídla	Svítlivě červená
Slabá baterie	Plně žlutá
Nabíjení	Bliká zeleně
Plně nabito	Výmrta

Poznámka: Kontrolka nesvítlí, když je krmítko pro domácí mazlíčky v normálním pohotovostním stavu. Po stisknutí tlačítka dávkování nebo v abnormálním stavu zařízení se kontrolka rozsvítí v odpovídajícím stavu.

Instalace

1. Otevření krytu


Uchopte drážku na zadní straně krytu a zvedněte jej.

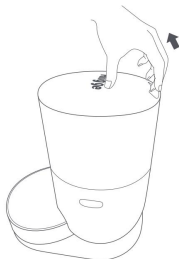

2. Instalace vysoušecí patrony

Vložte vysoušecí kazetu do drážky v krytu stranou s logem nahoru. Otáčejte vysoušecí kazetou ve směru hodinových ručiček, dokud není zajištěna.

Poznámka: Doporučuje se vyměňovat vysoušecí kartuši jednou měsíčně. Nepoužívejte ji, pokud je poškozená. Neponořujte ji do vody.

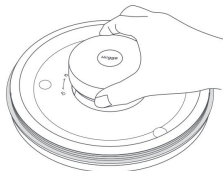

3. Instalace keramické misky


Umístěte keramickou misku na ták s miskami tak, aby její vyšší strana směřovala k výdeji potravin.

Poznámka: Základna pod miskou obsahuje vysoce přesné vážicí komponenty. Netlačte silně, jinak by se komponenty mohly poškodit.



4. Nabíjení

Pro nabití zařízení připojte napájecí kabel a dodaný napájecí zdroj (CW0502000EUU).

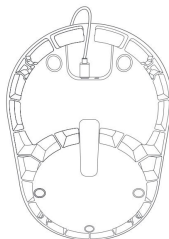


Použití produktu

1. Přidávání jídla

Otevřete kryt, nasypete jídlo a poté kryt vrate zpět.

Poznámka: Lyofilizované potraviny s maximální velikostí 18 mm jsou doporučováno. Nepoužívejte jej, pokud překračuje povolenou velikost.

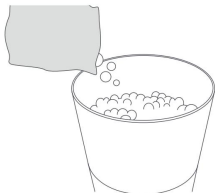

2. Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko dávkovače pro zapnutí krmitka pro domácí mazlíčky.



3. Ruční dávkování jídla


Stiskněte tlačítko dávkovače pro dávkování jedné porce.

Pro dávkování více porcí stiskněte tlačítko dávkovače několikrát.



4. Krmný plán

Po připojení k aplikaci Hiigge si v aplikaci můžete nastavit krmný plán pro pravidelné a kvantitativní dávkování krmiva.



Připojení k aplikaci Hiigge

Tento produkt je nutné používat ve spojení s aplikací Hiigge. Pro jeho propojení s aplikací postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Nebo vyhledejte v obchodě s aplikacemi „Hiigge“ a stáhněte si ji.

nainstalujte ho.



2. Stiskněte a podržte tlačítko dávkování pro zapnutí krmítka pro domácí mazlíčky. Kontrolka bliká žlutě a zařízení čeká na připojení.
3. Otevřete aplikaci, přihlaste se ke svému účtu a přejděte na domovskou stránku aplikace. Na domovské stránce klepněte na „+“, klepněte na název krmítka pro domácí mazlíčky a dokončete proces připojení k Wi-Fi a párování zařízení podle pokynů na obrazovce.

Poznámka:

- Před spárováním se ujistěte, že je na vašem mobilním telefonu zapnuté Bluetooth a že je k dispozici Wi-Fi připojení váš mobilní telefon funguje.
- Tento produkt podporuje pouze síť Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz, síť Wi-Fi s frekvencí 5 GHz nejsou podporovány.

Péče a údržba

1. Kbelík na úklid

Vypněte krmítko pro domácí zvířata a sejměte kryt.

Stiskněte zámký úložného koše na obou stranách a poté koš vyjměte.

Opláchněte úložnou nádobu čistou vodou a po zaschnutí jej znovu nainstalujte. Doporučuje se

čistěte úložný kbelík jednou měsíčně.

2. Čištění keramické mísy

Vyjměte keramickou misku a opláchněte ji čistou vodou

a po zaschnutí jej znovu nainstalujte. Doporučuje se čistit keramickou misku jednou týdně.

Vyčistěte mezeru mezi základnou a tělem

krmítka kartáčem, abyste zabránili vzniku zbytků jídla může ovlivnit vážení.

3. Čištění hlavní jednotky

Kryt, vnější část těla a otvor pro potraviny otřete hadrem. Neoplachujte je vodou.

4. Čištění porcovací krabice na jídlo


Otočte porcovací nádobu ve směru

 a poté jej odstraňte.

Povolte upevňovací šroub z vnitřní strany

úložný kbelík a poté vyjměte míchací nůž a dělicí nůž.

Postupně vyčistěte porcovací nádobu, míchací nůž a dělicí nůž. Po vysušení je vraťte na místo.

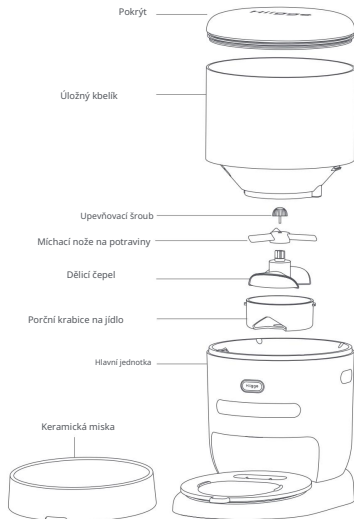

Specifikace

Produkt	Automatický krmítko pro domácí mazlíčky Hiigge ChowBox
Model	PI2501
Vstup	5V = 2A
Kapacita baterie	5000 mAh
Objem úložného koše	4,3 l
Kompatibilní s	Android™ 6.0 a iOS 12.0 nebo vyšší

Napájecí adaptér

Výrobce	Shenzhen Cenwell Technology CO., LTD.
Identifikátor modelu	CW0502000EUU
Vstupní napětí	100-240 V střídavého proudu
Vstupní střídavá frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	5V =
Výstupní proud	2A
Výstupní výkon	10 W
Průměrná aktivní účinnost	78,70 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	80 %
Spotřeba energie bez zátěže	< 0,1 W

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací se prosím obraťte na instalačního technika nebo místní úřady.

umístění a podmínky takových sběrných míst.

Prohlášení o shodě EU



Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich dodatky.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://help.hiiggepet.com/3085.html>

Služba: help@hiiggepet.com

Pro více informací navštivte prosím www.hiiggepet.com

Výrobce: Hiigge Co., Ltd.

Adresa: Místnost 208, 12. patro, budova 1, č. 588 Zixing Road, okres Minhang, Šanghaj, Čína