

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Rychlovarná konvice Huslog 1l černá nerezová

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce 53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Polsko

Telefon: +420 734 127 742
Email: cpa@cpa.cz
Website: huslog.eu

OBSAH BALENÍ

1. Bezpečnost.....	1
2. Specifikace.....	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balení.....	3
3. Popis	4
4. Použití zařízení	5
5. Čištění zařízení	9
6. Vysvětlení symbolů.....	10
7. Použití příručky.....	10
8. Záruka a servis	10
9. Prohlášení o shodě EU	11

1. Bezpečnost

Před použitím zařízení si pečlivě přečtete zde uvedené pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné.

–POUŽITÍ–

Zařízení je určeno k vaření vody. Konvice není určena k vaření jiných tekutin než vody. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití v domě nebo bytě. Rovněž pro použití v kuchyňkách pro zaměstnance

obchodů, kanceláří nebo jiných pracovišť, na farmách a zákaznicky v hotelech, motelech apod. Výrobek nelze používat pro komerční účely.

— DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY —

Přístroj mohou obsluhovat a čistit děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými dispozicemi pouze pod dohledem pečovatelů nebo po přečtení návodu k použití přístroj, s vědomím nebezpečí, které používání přístroje představuje. Zařízení není hračkou pro děti. Přístroj, jeho příslušenství a obal skladujte mimo dosah dětí. Dráty a fóliové obaly se mohou omotat kolem krku dítěte nebo je může dítě spolknout a může dojít k udušení nebo zadušení.

Před čištěním nebo údržbou spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn servisním střediskem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo kvalifikovanou osobou.

— NERISKUJTE —

Zařízení je určeno pro použití v interiéru. Není vhodné pro venkovní použití (terasy, balkony atd.). Zařízení nepoužívejte v místech, kde je zakázáno používat elektrická zařízení a kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. Přístroj nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Nepokládejte na přístroj žádné hořlavé předměty - mohlo by dojít k poškození přístroje nebo dokonce k požáru. Zapnutý přístroj nezvedejte ani s ním nepohybujte. Spotřebič se nesmí používat ve spojení s časově řízenými spínači nebo dálkovými ovladači.

— PROSTŘEDÍ —

Zařízení by mělo být umístěno na rovném povrchu - kamenné desce, stole apod. Přístroj by měl být umístěn mimo stěny, svislé plochy nábytku a veškeré materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám - prvky krytu se poměrně silně zahřívají a z výlevky uniká horká pára.

Dbejte na to, aby se v blízkosti provozního zařízení nenacházely bez dozoru děti mladší 8 let a domácí zvířata, protože během provozu se

vnitřní i vnější povrchy zařízení silně zahřívají – hrozí nebezpečí popálení a napájecí kabel může způsobit zakopnutí, převrácení nebo jiné zranění.

– VODA A JINÉ KAPALINY –

Nevystavujte zařízení a jeho základnu působení vody a jiných kapalin – zejména se vyvarujte zaplavení konektoru v základně a zařízení. To může mít nepříznivý vliv na provoz a životnost elektronických a elektrických součástí. Vyvarujte se práce v prostředí s vysokou vlhkostí – zapařené kuchyně, koupelny, stejně jako kapky vody z jiných zdrojů mohou způsobit, že se v krytu zařízení objeví vlhkost, a to může vést k poškození zařízení a v krajním případě i k úrazu elektrickým proudem.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Rychlovarná konvice	
Model	AK-02044H
Číslo šarže	613245
Napájení	220-240V~ 50-60Hz
Výkon	900-1100W
Kapacita	1 l

2.2 Obsah balení

- Varná konvice
- Základna
- Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Pro případ reklamace doporučujeme obal uschovat.


Elektronickou verzi uživatelské příručky je možné stáhnout z následující internetové adresy:

<https://mptech.eu/support-huslog/>


Nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis

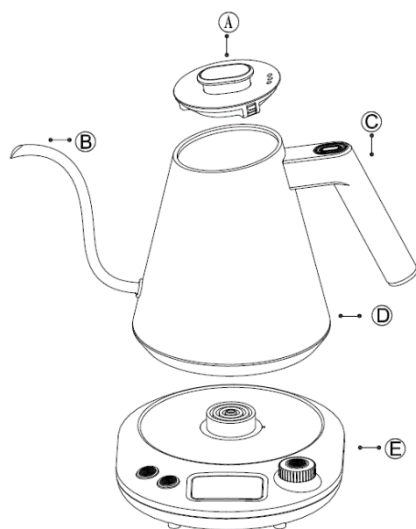

- A - Víko
- B - Nálevka
- C - Rukojeť
- D - Tělo konvice
- E - Základna

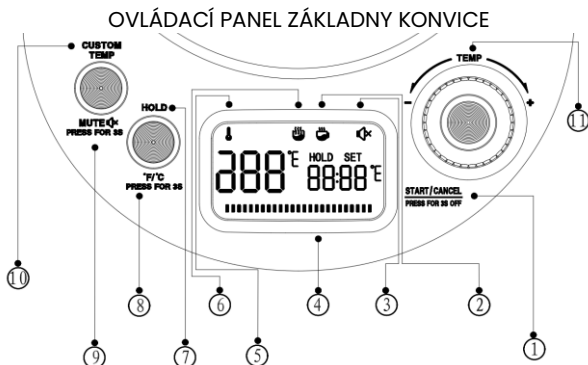

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1) Tlačítko napájení | 7) Tlačítko udržování teploty |
| 2) Ikona kávy | 8) °C/°F přepnutí |
| 3) Ikona ztlumení zvuku | 9) Tlačítko ztlumení zvuku |
| 4) LCD displej | 10) Tlačítko pro vaření kávy |
| 5) Ikona teploty | 11) Ovládací knoflík teploty |
| 6) Ikona predehřevu | |

4. Použití zařízení



VAROVÁNÍ! Zbytkové teplo zůstává na povrchu topného tělesa přístroje i po jeho použití.



Pokud je konvice naplněna nad maximální hladinu (1,7 l), může dojít k nekontrolovanému úniku vařící vody ze spotřebiče.



Konvici lze používat pouze se základnou, která je součástí balení.



Před použitím přístroje se ujistěte, že nemáte vlhké ruce. Přístroj by měl zůstat odpojený od zdroje napájení.



Víko nezavírejte příliš velkou silou. Pokud se nechce zavřít, zkontrolujte, zda mu něco nebrání.

 Dbejte na to, aby byl kabel veden tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, přerýznutí, nebo vytažení, což by mohlo způsobit poškození zařízení nebo zranění uživatele či okolních osob. Umístěte přístroj na rovný, vodorovný a stabilní povrch.

 Přístroj lze připojit pouze do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem.

 Pokud zjistíte, že je kryt, základna, kabel nebo zástrčka poškozená, nezapínejte zařízení.

 V konvici lze vařit pouze vodu z vodovodu, filtrovanou nebo pramenitou vodu. Nepoužívejte minerální, léčivou, znečištěnou vodu ani žádné jiné tekutiny.

 Při varu vody se mezi otvorem v krytu a stěnami víka uvolňuje horká vodní pára.

 Buďte opatrní, protože povrch konvice se silně zahřívá. Doporučujeme otevírat a zavírat zařízení pomocí otevíracího tlačítka.

 Dávejte pozor, aby se voda nedostala do vnitřku krytu přístroje! Jedná se o elektrický přístroj a voda může způsobit zkrat, který může poškodit přístroj nebo způsobit úraz elektrickým proudem.

 Po vyjmutí konvice ze základny ukončí konvice všechny činnosti.

 Konvici zvedejte pouze pomocí rukojeti.

 Nenechávejte vodu v konvici dlouho – mohlo by dojít k usazování vodního kamene. Nepoužitou vodu je nejlepší vylít.

 Do konvice nalijte takové množství vody, které bude stejné nebo vyšší než MIN (cca 0,6 l), ale ne vyšší než MAX (cca 1,7 l). Naliti příliš velkého množství vody může mít za následek poškození

přístroje. Při množství vody menším než 0,5 l (MIN na stupnici) se konvice může automaticky vypnout, aby chránila spotřebič před přehřátím.



Chcete-li ušetřit elektrickou energii, ohřívejte pouze takové množství vody, které potřebujete, ale ne méně, než je potřeba k dosažení hodnoty MIN na stupnici (přibližně 0,6 l).



Proces varu lze kdykoli přerušit stisknutím spínacího tlačítka, v krajním případě zvednutím konvice z podstavce nebo vytažením zástrčky ze zásuvky.

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ POUŽITÍ

Vyjměte základnu z obalu a rozložte napájecí kabel. Prostrčte kabel otvorem v základně – tím zajistíte stabilitu základny. Základnu postavte na místo určení, kde nehrozí, že by konvici mohly shodit nebo k ní měly přístup děti a domácí zvířata.

Ujistěte se, že se v blízkosti konvice nenachází nábytek ani jiné materiály, které nejsou odolné vůči vodním parám a vysoké teplotě (horké vodní páry).

Pokud nejsou všechny součásti viditelně poškozeny, zapojte zástrčku do síťové zásuvky. Zařízení je připraveno k použití.

NAPLNĚNÍ KONVICE VODOU

Otevřete víko pomocí tlačítka. Uchopte konvici za rukojeť a nalijte vodu do konvice. Ujistěte se, že hladina vody nepřesahuje maximální hladinu vyznačenou na výrobku. Uzavřete víko jeho stisknutím rukou z horní strany a umístěte konvici na základnu tak, aby zásuvka zapadla do konektoru v základně a celá souprava byla stabilní.

ODSTRANĚNÍ NEČISTOT A KONZERVAČNÍCH LÁTEK

Před prvním řádným vařením vody pro použití odstraňte z vnitřku přístroje všechny nečistoty a konzervační látky, které pokrývají vnitřek konvice. Je to důležité pro zdraví a zachování neutrální chuti vařené vody.

Chcete-li vyčistit vnitřek konvice před prvním řádným použitím, nalijte vodu na maximální hodnotu označenou MAX a vařte. Vodu

vylijte.

Vnitřek konvice vypláchněte čistou vodou.

Po vychladnutí vnitřek umyjte prostředkem na mytí nádobí a důkladně opláchněte.

Znovu naplňte konvici do plna, vodu převařte a rovněž ji vylijte.

Konvice je připravena k použití.

VYVÁŘENÍ VODY

Po naplnění konvice a jejím umístění na podstavec stiskněte tlačítko napájení (1), čímž přístroj zapnete. Podsvícení tlačítka napájení začne blikat a na LCD displeji (4) se vlevo zobrazí aktuální teplota vody a vpravo teplota, na kterou se voda uvaří. Teplotu varu lze nastavit pomocí ovládacího knoflíku teploty (11) v rozmezí 40–100 °C v krocích po 5 °C. Po nastavení teploty varu znovu stiskněte tlačítko napájení, aby se voda začala vařit. Během vaření zůstane podsvícení tlačítka napájení svítit a ikona vaření (6) bude blikat. Po dosažení teploty varu. Podsvícení tlačítka napájení bude blikat a ikona vaření zůstane svítit.



Teplotu varu lze během vaření měnit. Pokud se teplota varu změní na nižší než aktuální teplota vody, vaření se zastaví.

Konvice nabízí funkci vaření vody pro přípravu kávy. Chcete-li ji použít, stiskněte po zapnutí konvice tlačítko kávy (10). Na displeji se rozsvítí ikona kávy (2). Otáčením knoflíku pro regulaci teploty můžete zvolit jednu ze tří přednastavených teplot varu – 91 °C, 93 °C nebo 96 °C. Poté postupujte jako při běžném vaření vody.

Konvice dokáže udržet nastavenou teplotu vody až dvě hodiny. Tuto funkci lze zapnout, když je konvice již v provozu nebo když ještě není zapnutá, stisknutím tlačítka udržování teploty (7). Otáčením knoflíku pro regulaci teploty nastavte dobu trvání funkce – od 10 minut do 2 hodin, v desetimínutových krocích – a potvrďte stisknutím tlačítka napájení. Pokud již byla konvice v provozu, opětovným stisknutím tlačítka napájení potvrďte zvolenou teplotu. Pokud konvice nebyla v provozu, začne se vařit podle dříve nastavené cílové teploty varu. Po dosažení cílové teploty se na LCD displeji rozsvítí ikona udržování teploty (5) a časovač začne odpočítávat nastavenou dobu

udržování teploty.

Konvice bude ohřívat vodu vždy, když teplota vody klesne o 2 °C pod nastavenou hodnotu nebo o 5 °C, pokud je nastavená hodnota 100 °C.



Během provozu lze konvici až na 10 minut sejmout z podstavce. Pokud konvici během této doby znovu položíte na základnu, bude pokračovat v provozu s dříve zvoleným nastavením.

Chcete-li přepínat mezi stupnicemi Celsia a Fahrenheita, stiskněte a podržte tlačítko °C/°F (8) po dobu přibližně 3 sekund.

Chcete-li zapnout nebo vypnout zvukovou signalizaci konvice, stiskněte a podržte tlačítko ztlumení (9) po dobu asi 3 sekund.

Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 3 sekund.

5. Čištění zařízení



WARNING! The device cannot be immersed in water or washed
POZOR! Přístroj nelze ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou!



Čištění lze provádět pouze tehdy, když je přístroj vypnutý, vychladlý a není připojen zdroj napájení.



K čištění nepoužívejte žádné chemické, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční prostředky, protože mohou mít škodlivý vliv na součásti zařízení.

Jakmile vyprázdněný přístroj vychladne, můžete jej zvenku očistit papírovou utěrkou nebo měkkým hadříkem. Na hůře odstranitelné nečistoty lze použít lehce navlhčenou papírovou utěrkou nebo měkký hadřík.

Pro mytí vnitřku zařízení je nejlepší použít jemné nekoncentrované prostředky na mytí nádobí, utěrky a žínky s jemnými štětinami nebo houbičky a poté je hojně opláchnout čistou vodou.

V případě, že se ve vnitřní části přístroje usadí kámen, použijte prostředek na odstranění vodního kamene – vhodný pro styk s potravinami. Lze jej zakoupit ve většině velkých obchodů s potravinami a nebo v obchodech nabízejících domácí spotřebiče. Vyskytují se ve formě prášku nebo kapaliny. Postupujte podle

návodu k použití, který je s nimi dodáván.

6. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



Symbol označující vlnitou lepenku (obalový materiál).



Pouze pro vnitřní použití.



Značka označuje, že výrobek je určen pro styk s potravinami.



Symbol označuje, že balení obsahuje uživatelskou příručku, kterou je třeba si před použitím přečíst.



V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je výrobek označen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem, ale musí být odevzdán na určeném sběrném a recyklačním místě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení, které likviduje tento nebezpečný odpad. Hromadění tohoto druhu odpadu na vyznačených místech a správný postup jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o místech, kam lze odevzdat odpadní elektrická a elektronická zařízení, získáte na obecním úřadě nebo u prodejce zařízení.

7. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací.

Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku.

Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

8. Záruka a servis

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V

případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe uložen v původním obalu.

9. Prohlášení o shodě EU



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.