

Monitor LCD Acer

Uživatelská příručka

Autorská práva © 2024. Acer Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka k monitoru LCD Acer
Původní vydání: 05/2024

Informace uvedené v této příručce lze pravidelně měnit bez povinnosti upozornit jakoukoli osobu na takové revize nebo změny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky nebo doplňkových dokumentů a publikací. Tato společnost neposkytuje žádné záruky, vyjádřené ani předpokládané, s ohledem na obsah této smlouvy a výslovně odmítá předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Zaznamenejte si číslo modelu, sériové číslo a datum a místo koupě do níže uvedeného místa. Sériové číslo a číslo modelu jsou zaznamenány na štítku připojeném k počítači. Veškerá korespondence týkající se vaší jednotky by měla obsahovat sériové číslo, číslo modelu a informace o koupi.

Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo předávána v jakékoli podobě nebo jakýmkoli prostředky elektronicky, mechanicky, formou fotokopie, záznamu nebo jiným způsobem.

Uživatelská příručka k monitoru LCD Acer

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum koupě: _____

Místo koupě: _____

Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer Incorporated. Názvy produktů nebo ochranné známky jiných společností se zde používají pouze pro účely identifikace a patří jejich příslušným společnostem.

Informace pro bezpečnost a pohodlí

Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Uchovejte tento dokument pro budoucí použití.

Dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na tomto výrobku.

Speciální poznámky k monitorům LCD

Následující příznaky jsou u monitoru LCD normální a nepředstavují závadu.

- Vzhledem k podstatě fluorescenčního světla může obrazovka při prvním použití blikat. Vypněte a zapněte vypínač, aby blikání zmizelo.
- S ohledem na používanou pracovní plochu může být jas obrazovky mírně nerovnoměrný.
- Obrazovka LCD obsahuje 99,99 % nebo více efektivních bodů. Na obrazovce se může vyskytnout 0,01 % nebo méně vad, například trvale tmavý nebo světlý obrazový bod.
- Vzhledem k podstatě této obrazovky LCD se může po změně dlouhodobě zobrazeného obrazu na obrazovce až několik hodin setrvačně zobrazovat dosvit. V takovém případě se bude obrazovka obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím vypínače na několik hodin.

Čištění monitoru

Při čištění monitoru vždy pečlivě dodržujte následující zásady:

- Před čištěním monitor vždy odpojte z elektrické zásuvky.
- Měkkým hadříkem otřete obrazovku a přední a boční strany skříně.

Připojení/odpojení zařízení

Při připojování a odpojování tohoto monitoru LCD od napájení dodržujte následující zásady:

- Před připojením napájecího kabelu k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda je monitor připevněn k podstavci.
- Před připojením jakéhokoli kabelu nebo před odpojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je vypnutý monitor i počítač.
- Pokud má systém více zdrojů napájení, odpojte systém od proudu odpojením všech napájecích kabelů ode všech zdrojů napájení.

Přístupnost

Elektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno přístupná a musí se nacházet co nejbližně obsluze zařízení. Je-li třeba odpojit zařízení od napájení, nezapomeňte odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Bezpečný poslech

V zájmu ochrany sluchu dodržujte následující pokyny.

- Postupně zvyšujte hlasitost až na úroveň, na které slyšíte zvuk čistě, příjemně a bez zkreslení.
- Po nastavení úrovně hlasitosti již hlasitost nezvyšujte.
- Omezte délku poslechu hudby při vysoké hlasitosti.
- Nepřehlušujte hlučné okolí zvýšením hlasitosti.
- Pokud neslyšíte osoby, které hovoří blízko vás, snižte hlasitost.

Varování

- Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.
- Zařízení nepokládejte na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. V případě pádu může dojít k vážnému poškození.
- Větrací štěrby a otvory zajišťují spolehlivý provoz zařízení a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Při umístění zařízení na postel, pohovku, polštář nebo jiný měkký povrch nesmí být větrací otvory nikdy zablokované. Toto zařízení nesmí být v žádném případě umístěno poblíž radiátoru nebo jiného tepelného zdroje a ani nesmí být použito jako vestavěná aplikace, aniž by byla zajištěno dostatečné větrání.
- Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti zařízení. Může se jednat o součásti pod vysokým napětím nebo o uzemňovací vývody. Při kontaktu hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění nebo vniknutí tekutiny do zařízení.
- Aby se zabránilo poškození vnitřních součástí a úniku elektrolytu z baterie, nepokládejte zařízení na vibrující povrch.
- Toto zařízení zásadně nepoužívejte při sportování, cvičení nebo v jiném vibračním prostředí, které pravděpodobně způsobí neočekávaný zkrat nebo poškození vnitřních zařízení.
- Adaptér slouží k použití pouze pro tento monitor, nesmí být používán k jiným účelům.

Používání elektrické energie

- Toto zařízení musí být napájeno typem napájení uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste jistí, jaký typ napájení máte k dispozici, obraťte se na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.
- Nepokládejte nic na napájecí kabel. Umístěte zařízení tak, aby nikdo na napájecí kabel nestoupal.
- Používáte-li při napájení zařízení prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného zařízení překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech zařízení připojených k jedné elektrické zásuvce nesmí překročit kapacitu pojistky.
- Nepřetěžujte elektrický přívod, prodlužovací kabel nebo zásuvku připojením příliš mnoha spotřebičů. Celková zátěž systému nesmí přesáhnout 80 % kapacity příslušné větve napájecího obvodu. V případě použití prodlužovacích kabelů nesmí zátěž přesáhnout 80 % vstupního výkonu prodlužovacího kabelu.
- Napájecí kabel tohoto zařízení je vybaven 3žilovou uzemněnou zástrčkou. Tuto zástrčku lze připojit pouze do uzemněné elektrické zásuvky. Před zasunutím zástrčky napájecího kabelu zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka řádně uzemněna. Nepřipojujte zástrčku do neuzemněné elektrické zásuvky. Podrobné informace vám poskytne odborný elektrikář.



Varování! Uzemňovací kolík představuje bezpečnostní prvek. Používání elektrické zásuvky, která není řádně uzemněná, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.



Poznámka: Uzemňovací kolík poskytuje rovněž dobrou ochranu před nečekaným šumem tvořeným okolními elektrickými zařízeními, který může omezovat provoz tohoto zařízení.

- Toto zařízení používejte pouze s dodaným napájecím kabelem. Je-li třeba napájecí kabel vyměnit, musí nový napájecí kabel splňovat následující podmínky: odpojitelný kabel uvedený v UL/certifikovaný CSA, typ SPT-2, dimenzovaný minimálně pro 7 A 125 V, se schváleným VDE nebo podobný, maximální délka 4,5 m (15 stop).

Servis zařízení

Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto zařízení. Při otevření nebo odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis.

V následujících případech odpojte zařízení ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu:

- napájecí kabel je poškozený nebo polámaný
- do zařízení vnikla tekutina
- zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě
- došlo k pádu zařízení nebo k poškození skříně
- výkon zařízení se znatelně změnil a je třeba provést opravu
- při dodržení pokynů pro používání zařízení nefunguje normálně



Poznámka: Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce. Nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že bývá pro obnovení normálního fungování výrobku často zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Pokud se dostanete do prostředí s nebezpečím výbuchu, vypněte zařízení a dodržujte veškerá značení a pokyny. Mezi prostředí s nebezpečím výbuchu patří místa, kde byste byli normálně vyzváni k vypnutí motoru. V prostředí s nebezpečím výbuchu mohou jiskry způsobit výbuch nebo požár s nebezpečím zranění nebo dokonce smrti. Vypněte zařízení v blízkosti čerpacích stojanů na servisních stanicích. Dodržujte omezení používání rádiových zařízení ve skladištích pohonných hmot a distribučních místech; v chemických závodech; nebo v místech, kde se provádějí odstřely. Prostorů s nebezpečím výbuchu bývají často (ale nikoli vždy) označena. Patří sem podpalubí lodí, překladiště nebo skladiště chemických látek, vozidla používající zkapalněná paliva (například propan nebo butan) a místa, na kterých vzduch obsahuje chemické látky nebo částice, jako například zrno, prach nebo kovový prach.

Další bezpečnostní informace

Toto zařízení a jeho doplňky mohou obsahovat drobné díly. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Informace o recyklaci vybavení IT

Jedním z nejdůležitějších cílů společnosti Acer je důsledná ochrana životního prostředí. Považujeme recyklaci (formou sběru a likvidace) použitého vybavení z jednu z nejdůležitějších priorit naší společnosti ve snaze minimalizovat zatěžování životního prostředí.

Společnost Acer si je plně vědoma ekologických důsledků našeho oboru a snažíme se vyvíjet a nabízet co nejvyšší výrobní postupy, které by omezily dopad našich produktů na životní prostředí.

Chcete-li získat další informace a pomoc v otázkách recyklace, navštivte následující webové stránky:

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Další informace o našich dalších výrobcích, jejich vlastnostech a výhodách najdete na webových stránkách www.acer-group.com.

Pokyny pro likvidaci



Toto elektronické zařízení nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Použité zařízení recyklujte, aby se minimalizovalo znečištění a zajistila maximální ochrana životního prostředí. Další informace o Směrnici pro likvidaci použitého elektrického a elektronického vybavení (WEEE) viz

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Informace o recyklaci pro Spojené státy americké

Společnost Acer doporučuje vlastníkům informačních technologií (IT), aby svá zařízení, když už jich není potřeba, zodpovědně recyklovali. Společnost Acer nabízí programy a služby, které vlastníkům zařízení s tímto procesem pomohou.

Další informace o recyklaci zařízení IT naleznete na webu:

<https://www.acer.com/ac/en/US/content/recycling>

Prohlášení o pixelech LCD

Jednotka LCD je vyrobena velmi přesnou výrobní technikou. Nicméně některé obrazové body mohou příležitostně selhat nebo se mohou zobrazovat jako černé nebo červené tečky. Tento jev nemá žádný vliv na obrázky v počítači a neznamená závadu.

Při expedici tohoto výrobku bylo aktivováno řízení spotřeby:

- Po 5 minutách nečinnosti uživatele se aktivuje režim spánku monitoru.
- Probudte monitor, když je v režimu aktivního vypnutí, pohněte myší nebo stiskněte libovolnou klávesu klávesnice.

Tipy a informace pro pohodlné používání

Po dlouhodobějším používání si uživatelé počítačů mohou stěžovat na namáhání zraku a bolesti hlavy. Po dlouhých hodinách práce před počítačem jsou uživatelé rovněž v nebezpečí fyzického zranění. Nebezpečí fyzického zranění značně zvyšují dlouhé pracovní intervaly, špatné držení těla, nesprávné pracovní návyky, stres, nevhodné pracovní prostředí, osobní zdraví a další faktory.

Nesprávné používání počítače může vést k syndromu karpálního tunelu, k zánětu šlachy a šlachové pochvy nebo k dalším muskuloskeletálním poruchám. Následující příznaky se mohou projevit v rukou, zápěstí, pažích, ramenou, krku nebo zádech:

- pocit znecitlivění, pálení nebo chvění
- píchání, bolestivost nebo citlivost
- bolest, otékání nebo pulzování
- tuhost nebo napjatost
- pocit chladu nebo slabosti

Máte-li tyto příznaky nebo jiné opakované nebo trvalé potíže a/nebo bolesti související s používáním počítače, ihned se obraťte na lékaře a informujte zdravotní a bezpečnostní oddělení vaší společnosti.

V následující části jsou uvedeny tipy pro pohodlnější používání počítače.

Vyhledání pohodlné zóny

Vyhledejte vaši pohodlnou zónu úpravou zorného úhlu monitoru pomocí opěrky chodidel nebo zvýšením vaší výšky při sezení pro dosažení maximálního pohodlí. Dodržujte následující tipy:

- nezůstávejte dlouhou dobu v jedné pevné poloze
- neohýbejte se dopředu ani se nezaklánějte příliš dozadu
- pravidelně se postavte a projděte se, abyste uvolnili napětí v nožních svalech

Péče o zrak

Dlouhé hodiny sledování, nošení nesprávných brýlí nebo kontaktních čoček, odlesk, nadměrné osvětlení místnosti, nesprávně zaostřené obrazovky, velmi malá písmena a displeje s nízkým kontrastem mohou zatěžovat váš zrak. V následujících částech jsou uvedeny rady na omezení namáhání zraku.

Oči

- Nechte oči často odpočívat.
- Dávejte očím pravidelné přestávky, kdy se nedíváte na monitor a zaostřujete na vzdálený bod.
- Často mrkejte, aby vaše oči nevysychaly.

Obrazovka

- Udržujte obrazovku čistou.
- Udržujte hlavu výše, než je horní okraj obrazovky tak, aby vaše oči směřovaly dolů, když se díváte do středu obrazovky.
- Upravte jas a/nebo kontrast na pohodlnou úroveň pro vylepšenou čitelnost textu a jasnost grafiky.
- Omezte odrazy a odlesky:
 - umístěte monitor tak, aby boční strana směřovala k oknu nebo zdroji světla
 - omezte osvětlení místnosti pomocí záclon, stínidel nebo rolet
 - používejte pracovní světlo
 - změňte pozorovací úhel monitoru
 - používejte antireflexní filtr
 - používejte obrazkový štít, například kus lepenky umístěný na horním předním okraji obrazovky
- Nepoužívejte monitor v nevhodném pozorovacím úhlu.
- Nedívejte se dlouho na zdroje jasného světla, například otevřená okna.

Vytváření správných pracovních návyků

Vytvořte si následující pracovní návyky, díky kterým bude vaše používání počítače uvolněnější a produktivnější:

- Dělejte pravidelně a často krátké přestávky.
- Provádějte strečinkové cviky.
- Co nejčastěji dýchejte čerstvý vzduch.
- Pravidelně cvičte a udržujte zdraví.
- V zájmu prevence poškození monitoru jej nezvedejte za podstavec.



EU Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	ACER
Model Number:	CB322QU
SKU Number:	CB322QU xxxxxxxx
	("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN55032:2015+AC:2020 Class B

☒ EN 55035:2017+A11: 2020

☒ EN IEC 61000-3-2:2019 Class D

☒ EN61000-3-3:2013+A1: 2019

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1: 2014+ A11:2017

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2024.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Jun.18, 2024
Date

**Acer America Corporation**

1730 N First St Suite 400,

San Jose, CA 95112

Tel : (408) 533-7700

Fax : (408) 533-4555



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	CB322QU
SKU Number:	CB322QU xxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	1730 N First St Suite 400, San Jose, CA 95112 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	(408) 533-7700
Fax No.:	(408) 533-4555

**ENERGY STAR®**

Acer's ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark.

What is ENERGY STAR?

Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products and services worldwide that help customers save money, conserve energy and improve the quality of our environment. The more energy we can save through energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate change. More information refers to <http://www.energystar.gov>.


Acer ENERGY STAR qualified products:

- Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
- Automatically go into "display sleep" within 5 minutes of inactivity.
- Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any keyboard key.

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks



Toward sustainable IT products

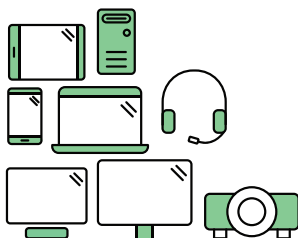

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at **tcocertified.com**. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

English

For customers who own the EPEAT registered-products¹, Acer offers the following services at your costs²:

1. Additional 3 years warranty
2. For the product life extension³, through the use of compatible parts of after-market, or refurbished with equal or higher specification, we offer spare parts or replacement parts for 5 years after end of production

For those INSTITUTIONAL customers who own the EPEAT registered-products¹, Acer offers following additional services at your costs²:

1. Product take-back program of Notebooks, Desktops and Monitors
2. Battery take-back program of Battery Pack of Notebooks
3. Packaging take-back program⁴ for packaging which was shipped with EPEAT registered¹ Notebooks, Desktop and Monitor products

For more details of above services, please visit local Acer website

¹ EPEAT registered-products, please visit <http://www.epeat.net>

² Service availability and costs vary by country; for details, please refer to local Acer website or contact local Acer representatives.

³ Service for product life extension is available in limited countries, please refer to local Acer website or contact local Acer representatives for details.

⁴ Service for packaging take back program is free of charge and available in limited countries, please refer to local Acer website or contact local Acer representatives for details.

繁體中文 (台灣適用)

對於擁有 EPEAT 註冊登錄產品¹的客戶，為了延長產品使用年限，宏碁提供以下服務²：

1. 除了基本保固外，另提供 3 年延長保固
2. 對於延長產品使用年限，經由使用相容的零件、市場取得或更高規格的翻新零件，我們提供產品停產後 5 年零件替換服務

對於擁有 EPEAT 註冊登錄產品¹的政府機關、學校客戶，宏碁提供以下的服務³：

1. 筆記型電腦、桌上型電腦及螢幕的產品回收
2. 筆記型電腦的電池回收
3. 筆記型電腦、桌上型電腦及螢幕產品的包材回收

對於上述服務之詳細資訊，請洽宏碁官方網

站 <http://www.acer.com.tw/ac/zh/TW/content/service-content#epeat>

¹ 合格註冊登錄之 EPEAT 產品，請至 <http://www.epeat.net> 查詢

² 相關費用請洽上述網站


³ 各機型提供之回收服務可能會有差異

Informace pro bezpečnost a pohodlí	iii
Bezpečnostní pokyny	iii
Speciální poznámky k monitorům LCD	iii
Čištění monitoru	iii
Připojení/odpojení zařízení	iii
Přístupnost	iii
Bezpečný poslech	iv
Varování	iv
Používání elektrické energie	iv
Servis zařízení	v
Prostředí s nebezpečím výbuchu	v
Další bezpečnostní informace	vi
Informace o recyklaci vybavení IT	vi
Pokyny pro likvidaci	vi
Informace o recyklaci pro Spojené státy americké	vi
Prohlášení o pixelech LCD	vi
Tipy a informace pro pohodlné používání	vii
CE Declaration of Conformity	ix
Federal Communications Commission Supplier's	
Declaration of Conformity	x
ENERGY STAR	xi
TCO Certified	xii
EPEAT	xiii
Rozbalení	1
Montáž/demontáž podstavce	2
Nastavení polohy obrazovky	3
Připojení napájecího kabelu	5
Úsporný režim	5
Protokol DDC (Display Data Channel)	6
Uspořádání vývodů konektoru	6
Tabulka standardního časování	8
Instalace	9
Pokyny ohledně baterií a dálkového ovládače	10
Uživatelské ovládací prvky	12
Použití nabídky zástupců	13
Odstraňování závad	20
HDMI / Model DP	20


Rozbalení

Při rozbalování krabice zkontrolujte, zda jsou obsaženy následující položky, a schovejte obalový materiál pro případ, kdyby bylo v budoucnosti třeba monitor převážet.

Monitor LCD

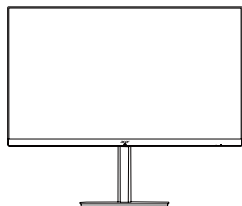


Stručná příručka

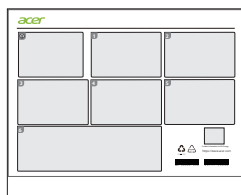


Napájecí kabel



Kabel DP (volitelný)



Kabel HDMI (volitelný)

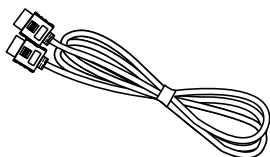


Dálkový ovladač




Montáž/demontáž podstavce

Instalace: Srovnejte základnu se stojanem a přitlačte základnu vůči horní části monitoru, poté otáčejte základnou ve směru hodinových ručiček. Utáhněte šroub ve směru hodinových ručiček.

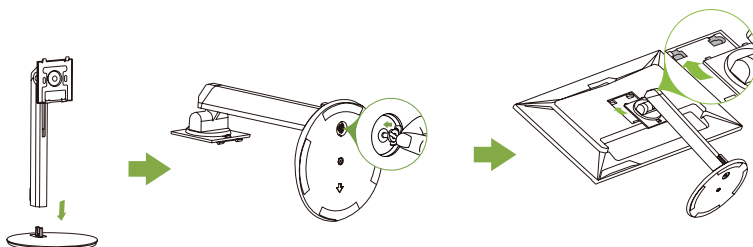


Odstranění: Stojan odstraňte opačným postupem.

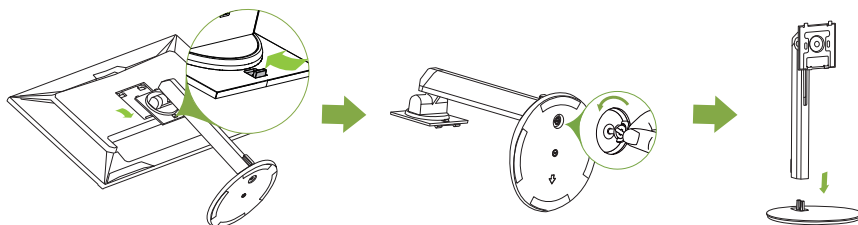

Poznámka: Při provádění montáže dávejte pozor, abyste se nezranili.

Pokud chcete k připevnění monitoru na zeď použít sadu pro montáž na stěnu, doporučujeme použít sadu pro montáž VESA (100 x 100) se šrouby M4 x 12(L) mm (D).

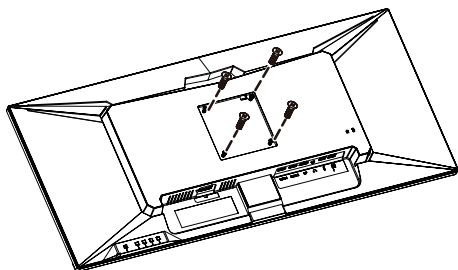


Nastavení polohy obrazovky

Za účelem dosažení co nejlepší polohy pro sledování obrazovky si můžete nastavit výšku/náklon/natočení/otočení monitoru.

• Nastavení výšky


Po stisknutí horní části monitoru si můžete nastavit výšku monitoru.

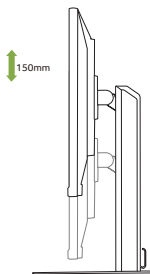

• Náklon


Prohlédněte si prosím níže obrázek znázorňující rozsah náklonu.

Pro tento úhel naklonění lze nabídnout 35 stupňů naklonění na nejvyšším bodě.

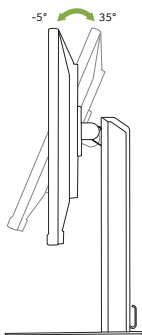


- **Natočení**

Se zabudovaným podstavcem můžete natočit monitor na nejvhodnější úhel sledování.

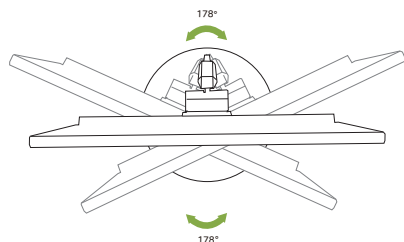

- **Otočení monitoru**

Než monitor otočíte, zvedněte jej do horní polohy a poté jej zatlačte co nejvíce dozadu. Poté monitor otočte po směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví v poloze $\pm 90^\circ$.

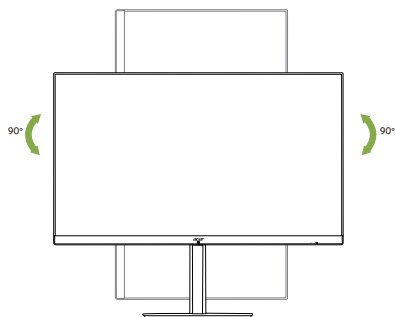

Připojení napájecího kabelu

- Nejdříve zkontrolujte, zda použitý napájecí kabel odpovídá správnému typu, který je vyžadován ve vaší oblasti.
- Tento monitor je vybaven univerzálním zdrojem napájení, který umožňuje používat monitoru v oblasti se střídavým napětím 100/120 V nebo 220/240 V. Není vyžadováno žádné nastavení ze strany uživatele.
- Připojte jeden konec napájecího kabelu do zásuvky vstupu napájení a připojte druhý konec do elektrické zásuvky.
- Monitory s napájením střídavým napětím 120 V: Použijte kabel s certifikací UL, s vodiči typu SVT a se zástrčkou dimenzovanou na 10 A/125 V.
- Monitory s napájením střídavým napětím 220/240 V: Použijte kabel H05VV-F se zástrčkou dimenzovanou na 10 A/250 V. Napájecí kabel musí splňovat příslušná bezpečnostní schválení pro zemi, ve které bude zařízení nainstalováno.

Úsporný režim

Tento monitor lze přepnout do „úsporného“ režimu ovládacím signálem z ovladače monitoru; úsporný režim je indikován oranžovou barvou indikátoru LED napájení.


Stav	Indikátor LED
Zapnuto	Modrá
Úsporný režim	Oranžová

Úsporný režim bude zachován, dokud nebude rozpoznán ovládací signál nebo dokud nebude aktivována klávesnice nebo myš. Doba obnovení z „úsporného“ režimu zpět do režimu „zapnuto“ je přibližně 3 sekundy.

Protokol DDC (Display Data Channel)


Pokud váš počítač podporuje protokol DDC, stačí pro usnadnění instalace tento monitor připojit a ihned používat. DDC je komunikační protokol, jehož prostřednictvím monitor automaticky informuje hostitelský počítač o svých vlastnostech; například podporovaná rozlišení a odpovídající frekvence. Tento monitor podporuje standard DDC2B.

Uspořádání vývodů konektoru

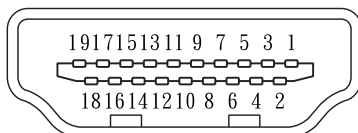

19pinový signální kabel pro barevný displej

Č. kolíku	Popis	Č. kolíku	Popis
1	TMDS data 2+	11	TMDS stínění taktu
2	TMDS data 2 stínění	12	TMDS takt-
3	TMDS data 2-	13	CEC
4	TMDS data 1+	14	DDC-sériová data
5	TMDS data 1 stínění	15	SCL
6	TMDS data 1-	16	SDA
7	TMDS data 0+	17	DDC/CEC uzemnění
8	TMDS data 0 stínění	18	Napájení +5 V
9	TMDS data 0-	19	Detekce připojení za chodu
10	TMDS takt+		

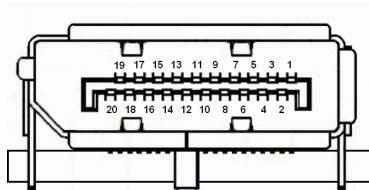

20pinový signální kabel pro barevný displej

Č. kolíku	Popis	Č. kolíku	Popis
1	Lane0 (p)	11	GND
2	GND	12	Lane3 (n)
3	Lane0 (n)	13	Config 1
4	Lane1 (p)	14	Config 2
5	GND	15	AUX_CH (n)
6	Lane1 (n)	16	GND
7	Lane2 (p)	17	AUX_CH (p)
8	GND	18	Detekce připojení za chodu
9	Lane3 (n)	19	DP Napájení_návrat
10	Lane3 (p)	20	DP Napájení

Tabulka standardního časování

Režim		Rozlišení	
1	VGA	640 × 480	60 Hz
2	VGA	640 × 480	72 Hz
3	VGA	640 × 480	75 Hz
4	MAC	640 × 480	66,66 Hz
5	IBM	720 × 400	70 Hz
6	SVGA	800 × 600	56 Hz
7	SVGA	800 × 600	60 Hz
8	SVGA	800 × 600	72 Hz
9	SVGA	800 × 600	75 Hz
10	MAC	832 × 624	75 Hz
11	XGA	1024 × 768	60 Hz
12	XGA	1024 × 768	70 Hz
13	XGA	1024 × 768	75 Hz
14	MAC	1152 × 870	75 Hz
15	VESA	1152 × 864	75 Hz
16	VESA	1280 × 960	60 Hz
17	SXGA	1280 × 1024	60 Hz
18	SXGA	1280 × 1024	75 Hz
19	VESA	1280 × 720	60 Hz
20	WSXGA+	1680 × 1050	60 Hz
21	FHD	1920 × 1080	100 Hz
22	QHD	2560 × 1440	60 Hz
23	QHD	2560 × 1440	85 Hz
24	QHD	2560 × 1440	100 Hz


Instalace

Při instalaci monitoru k hostitelskému počítači postupujte podle následujících pokynů:

1. Vypněte počítač a odpojte jeho napájecí kabel.
2. Zapojte kabel pro signál do vstupního konektoru DP (volitelně) nebo HDMI (volitelně) monitoru a výstupní konektor DP (volitelně) nebo HDMI (volitelně) grafické karty do počítače.
3. Zasuňte napájecí kabel monitoru do napájecího portu na zadní straně monitoru.
4. Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do nejbližší elektrické zásuvky.



Poznámka: Audio výstup je pouze pro model s audio výstupem. Podrobnější pokyny naleznete v uživatelské příručce.



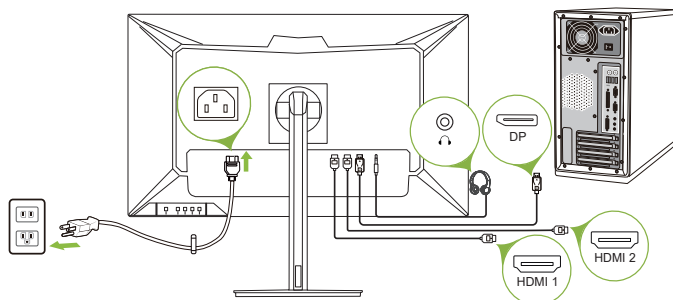


Pokyny ohledně baterií a dálkového ovládače

Vložení baterií

Před prvním použitím TV vložte dvě baterie typu „AAA“. Jakmile jsou baterie vybité a dálkový ovladač nefunguje, vyměňte baterie za nové typu „AAA“.

- 1 Odkryjte prostor pro baterie.
- 2 Vložte dvě baterie „AAA“
- 3 Zakryjte prostor pro baterie.

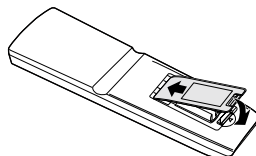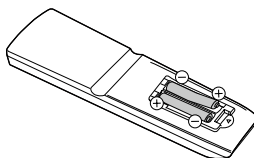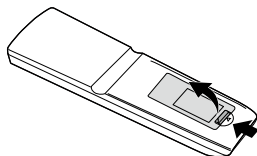

- Při vkládání baterií dbejte na to, aby se polarita baterií shodovala s polaritou označenou (e) a (f) v prostoru pro baterie.

Varování

Nesprávné použití baterií může způsobit únik chemických látek nebo výbuch. Je třeba dodržovat následující pokyny.


- Nekombinujte baterie různých typů. Baterie různých typů mohou mít různé vlastnosti.
- Nekombinujte staré a nové baterie. Používáte-li nové baterie spolu se starými, zkracuje se životnost nových baterií nebo může dojít k úniku chemických látek ze starých baterií.
- Když jsou baterie vybité, okamžitě je vyjměte. Chemické látky, které uniknou z baterií mohou způsobit korozi součástí v prostoru pro baterie. Pokud zjistíte únik jakékoli chemické látky, důkladně ji otřete pomocí hadříku.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Baterie nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni nebo nadměrně horkému prostředí.

Vložení baterií


Při používání namířte dálkový ovladač na snímač dálkového ovladače. Pokud je mezi dálkovým ovladačem a okénkem snímače nějaký předmět, může být zabráněno běžnému provozu.

Opatření týkající se dálkového ovladače

- Dálkový ovladač nevystavujte silným vibracím. Kromě toho dálkový ovladač neponořujte do kapalin ani ovladač nepokládejte na velmi vlhká místa.
- Dálkový ovladač nikdy nenastavujte ani nepokládejte na přímé sluneční světlo. Teplo může způsobit deformaci dálkového ovladače.
- Když na snímač dálkového ovladače televizoru svítí přímé sluneční nebo jiné silné světlo, může dálkový ovladač selhat. Pokud k tomu dojde, změňte osvětlení nebo úhel LCD televizoru nebo dálkový ovladač použijte v blízkosti snímače.

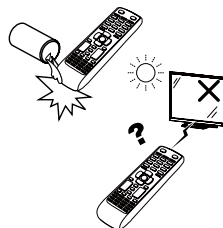


Dálkový ovladač WW

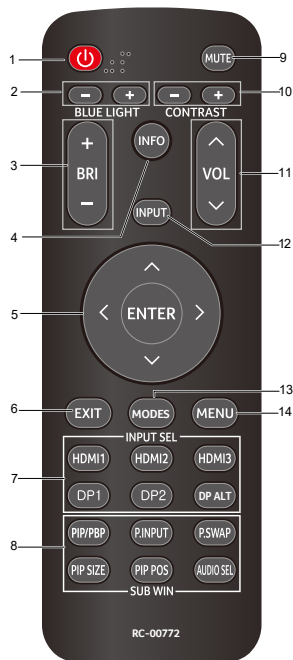

1. NAPÁJENÍ (zapnutí/pohotovostní režim)
Zapnutí a vypnutí napájení
2. BLUE LIGHT+/-
Úprava nastavení modrého světla
3. BRI +/-
Úprava nastavení jasu
4. INFO
Zobrazení základních informací o aktuálním vstupu
5. ENTER
Výběr položky na obrazovce nastavení
Provedení příkazu.
6. EXIT
Návrat na předchozí obrazovku.
7. INPUT SEL
Vyberte HDMI1[HDMI1]/HDMI2[HDMI2]/ DP1[DP] (DP2 HDMI3 a DP Alt nemají žádnou funkci)
8. SUB WIN
Žádná funkce
9. MUTE
Vypnutí hlasitosti
10. CONTRAST
Úprava nastavení kontrastu
11. VOL^/v
Úprava nastavení hlasitosti
12. INPUT
Výběr zdroje vstupu
13. MODES
Výběr funkce nabídky režimů
14. MENU
Stisknutím klávesy MENU otevřete nabídku OSD.

Uživatelské ovládací prvky

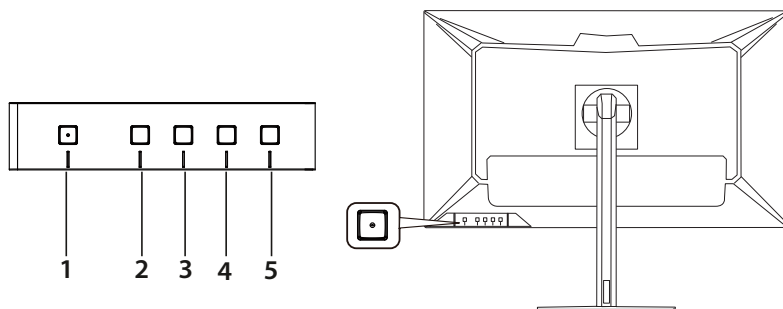

Externí ovládací prvky

1	Vypínač	Slouží k zapnutí nebo vypnutí monitoru. Modrá barva značí zapnutý stav. Žlutá barva značí, že monitor je v pohotovostním režimu či režimu úspory energie.
2		a. Stisknutím zobrazíte hlavní stránku. Dalším stisknutím přejdete na další funkci v nabídce funkcí. b. Pokud jste v nabídce OSD, stiskněte toto tlačítko pro výběr požadované položky.
3		a. Stisknutím tlačítka zobrazíte hlavní stránku. Opětovným stisknutím vstoupíte do funkce výběru vstupu. b. Pokud jste v nabídce OSD, stiskněte toto tlačítko pro výběr požadované položky.
4		a. Stisknutím tlačítka zobrazíte hlavní stránku. Opětovným stisknutím přejdete k funkci Brightness (Jas). b. Stiskněte pro zadání výběru v OSD. c. Je-li nabídka OSD uzamčena, podržením klávesy po dobu 3 sekund funkci zámku zrušíte.
5		a. Stisknutím tlačítka zobrazíte hlavní stránku. Opětovným stisknutím přejdete k funkci Modes (Režimy). b. Pokud je nabídka OSD aktivní, toto tlačítko slouží k opuštění (nabídky OSD).

Adaptivní synchronizace (HDMI/DP):

Umožňuje grafickému zdroji podporujícímu funkci adaptivní synchronizace dynamickou úpravu obnovovací frekvence displeje na základě obvykle uspokojující snímkové rychlosti pro dosažení energeticky úsporné, téměř nezadržávající se aktualizace displeje s nízkou odezvou.

Použití nabídky zástupců



Poznámka: Následující obsah slouží pouze ke všeobecnému použití. Skutečné specifikace produktu se mohou lišit.


Nabídku OSD (nabídku na displeji) lze použít k úpravě nastavení monitoru LCD. Stisknutím klávesy MENU otevřete nabídku OSD. Pomocí nabídky OSD můžete upravit kvalitu obrazu a obecná nastavení. Pokročilá nastavení naleznete na následující straně:

Hlavní strana




Klávesa režimu (výchozí: standardní režim)

Pro výběr režimu scénáře (sRGB, Reading (Čtení), Darkroom (Tmavá místnost), User (Uživatelský), Standard (Standardní), ECO (EKO), Graphics (Grafika), HDR)

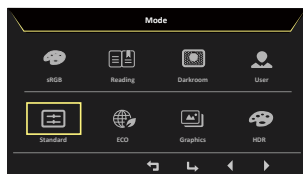

Klávesa Brightness (Jas) (výchozí: Jas)

Otevřete ovládání možnosti Brightness (Jas) a zvolte preferované nastavení jasu. Jakmile budete hotovi, stisknutím klávesy ↩ aktuální stránku opustíte a uložíte nastavení.

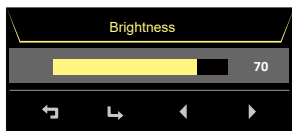


Klávesa vstupu (výchozí: HDMI1)

Otevřete ovládání vstupů a vyberte možnost HDMI 1, HDMI 2, DP. Jakmile budete hotovi, stisknutím klávesy ↩ aktuální stránku opustíte a uložíte nastavení.




Nastavení výkonu

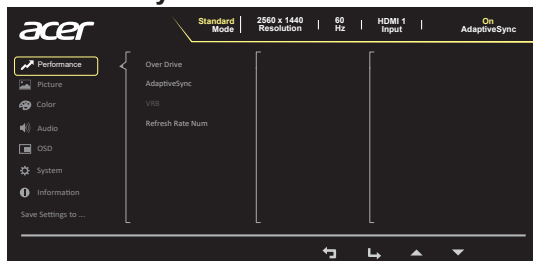

1. Stisknutím tlačítka  aktivujete nabídku na obrazovce (OSD).
2. Tlačítky  /  vyberte  z nabídky OSD možnost Performance (Výkon). Poté přejděte na funkci, kterou chcete upravovat.
3. Pomocí tlačítek  /  nastavte posuvné indikátory.
4. Nabídku Performance (Výkon) lze použít k úpravě nastavení obrazovek Over Drive (Přebuzení), AdaptiveSync (Adaptivní Synchronizace), Refresh Rate Num (Hodnota obnovovací frekvence) a VRR.

Obrázek

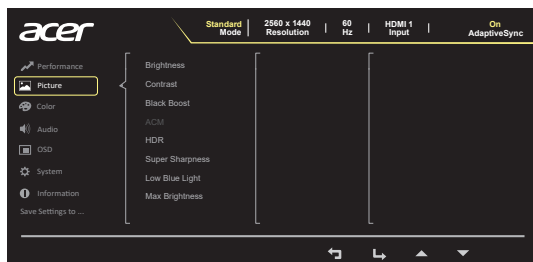

1. Stisknutím tlačítka  aktivujete nabídku na obrazovce (OSD).
2. Tlačítka  /  vyberte  z nabídky OSD možnost Picture (Obraz). Poté přejděte na prvek obrazu, který chcete upravovat.
3. Pomocí tlačítek  /  nastavte posuvné indikátory.
4. Nabídku Picture (Obraz) lze použít k úpravě aktuálních vlastností funkcí Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Black Boost (Zesílení černé), ACM, HDR, Super Sharpness (Super ostrost), Low Blue Light (Redukce modrého světla), Max Brightness (Maximální jas).
5. Brightness (Jas): Nastavení jasu od 0 do 100.



Poznámka: Nastavení rozdílu mezi světlými a tmavými oblastmi.

6. Contrast (Kontrast): Nastavení kontrastu od 0 do 100.



Poznámka: Nastavení úrovně rozdílu mezi světlými a tmavými oblastmi.

7. Black Boost (Zesílení Černé): Nastavení úrovně černé barvy od 0 do 10. Zvyšuje stínování zvýšením jasu bez změny světlejších odstínů.
8. ACM: Vypne nebo zapne ACM.
Poznámka: Pokud bude nastaveno na „Zapnuto“, bude úprava dynamického kontrastu vycházet z aktuální obrazovky.
9. HDR: Monitor automaticky detekuje, zda se jedná o zdroj signálu HDR, Ex PC HDR. Pokud je zdroj ve formátu HDR, lze zapnout funkci HDR monitoru a lze vybrat, zda bude možnost nastavena na hodnotu Auto (Automaticky) / Off (Vypnuto).



Poznámka:

Když je možnost HDR nastavena na hodnotu Auto (Automaticky), budou některé parametry: (ACM, Contrast (Kontrast), Black Boost (Zesílení černé)...) neaktivní a zakázané.


10. Super Sharpness (Super Ostrost): Zapne nebo vypne technologii Super Ostrost. Technologie Super Ostrost umí simulovat obraz ve vysokém rozlišení pomocí zvýšením hustoty pixelů původního zdroje díky čemuž je obraz ostřejší a jasnější.
11. Low Blue Light (Redukce modrého světla): Vyberte možnost Standard/Level1/Level2/Level3/Level4 (Standardní/Úroveň1/Úroveň2/Úroveň3/Úroveň4). Výchozí hodnota je Standard (Standardní).
12. Max Brightness (Maximální jas): Výchozí hodnotou je Off (Vypnuto). Výběrem hodnoty On (Zapnuto) se kompenzuje vyšší jas.



Poznámka:


Vypnuto: Slouží k nastavení jasu dle normy ERP lot5. Zapnuto: Normální nastavení jasu

Barva

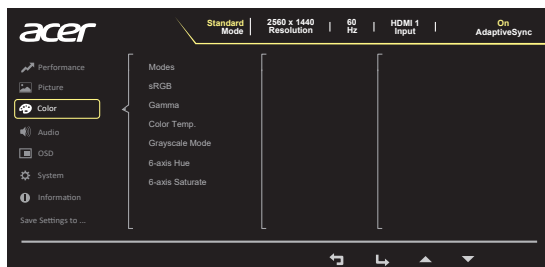

1. Stisknutím tlačítka  aktivujte nabídku na obrazovce (OSD).
2. Tlačítky  /  vyberte  z nabídky OSD možnost Color (Barva). Poté přejděte na funkci, kterou chcete upravovat.
3. Pomocí tlačítek  /  nastavte posuvné indikátory.
4. Nabídku Color (Barva) lze použít k nastavení parametru Modes (Režimy), sRGB, Gamma (Gama), Color Temp. (Teplota barev), Grayscale Mode (Režim stupňů šedé), 6-axis Hue (Odstín v 6 osách), 6-axis Saturate (Sytost v 6 osách).
5. Modes (Režimy): Pro výběr režimu scénáře.
6. sRGB: Výchozí je vypnuto. Režim sRGB můžete zapnout nebo vypnout a zlepšit barevnou shodu s periferními zařízeními jako jsou tiskárny a digitální kamery.
7. Režim Gamma (Gama) umožňuje nastavit světelný tón. Výchozí hodnota je 2,2 (standardní hodnota pro systém Windows). Rozsah nastavení je 1,8, 2,2 nebo 2,4.
8. Color Temp. (Teplota barev): Teplotu barev lze vybrat jako Warm (Teplá), Normal (Normální), Cool (Chladná), Low Blue Light (Redukce modrého světla) nebo User (Uživatel).
9. Grayscale Mode (Režim Stupňů Šedé): Pro výběr režimu Grayscale.
 - Zapnuto: Slouží k zobrazení barev pouze v efektu černé a bílé.
 - Vypnuto: Efekt barev je normální.
10. 6-axis Hue (6osý odstín): Upraví odstín červené, zelené, modré, žluté, fialové a azurové.
11. 6-axis Saturate (6osá sytost): Upraví průnik červené, zelené, modré, žluté, fialové a azurové.


Zvuk

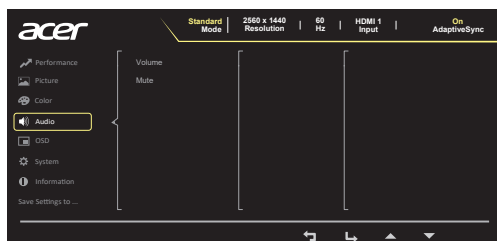

1. Stisknutím tlačítka  aktivujte nabídku na obrazovce (OSD).
2. Tlačítka  /  vyberte  z nabídky OSD možnost Audio (Zvuk). Poté přejděte na funkci, kterou chcete upravovat.

3. Pomocí tlačítek ◀/▶ nastavte posuvné indikátory.
4. Volume (Hlasitost): Nastavení hlasitosti
5. Mute (Ticho): Vypnutí a zapnutí ztlumení.

OSD

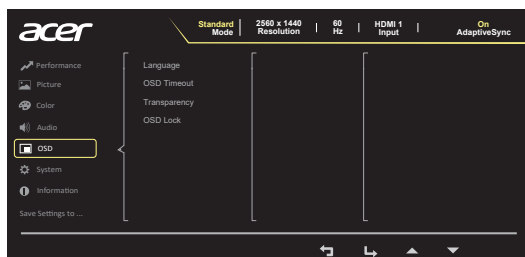

1. Stisknutím tlačítka ≡ aktivujte nabídku na obrazovce (OSD).
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte □ z nabídky OSD možnost OSD. Poté přejděte na funkci, kterou chcete upravovat.
3. Pomocí tlačítek ◀/▶ nastavte posuvné indikátory.
4. Nabídku Setting (Nastavení) lze použít pro úpravu obrazovky Menu Language (Jazyk nabídky), OSD Timeout (Časový limit OSD), Transparency (Průhlednost) a OSD Lock (Zámek OSD).
5. Language (Jazyk): Nastavení jazyka nabídky OSD.
6. OSD Timeout (Časový limit OSD): Nastaví prodlevu před vypnutím nabídky OSD.
7. Transparency (Průhlednost): Průhlednost vyberte v režimu her. Průhlednost lze nastavit na Vypnuto, 20 %, 40 %, 60 % nebo 80 %.
8. OSD Lock (Zámek OSD): Ovládání zamčení nebo odemčení tlačítek OSD.


Poznámka:

OSD uzamčeno:


- V možnosti OSD nastavte zámek OSD na „Zapnuto“ a stisknutím tlačítka „Enter“ spustíte funkci uzamčení všech kláves.
- Ve středu obrazovky se objeví zpráva „OSD zamčeno“.
- Barva diody LED se změní z modré na oranžovou.
- Zprávu „OSD zamčeno“ smažete stisknutím jakéhokoli tlačítka.

OSD odemčeno:

- V normálním zobrazení stiskněte po dobu minimálně 3 sekund tlačítko „OSD tlačítko 4“ a aktivujte „OSD odemčeno“.
- Ve středu obrazovky se objeví zpráva „OSD odemčeno“.
- Znovu se rozsvítí modrá dioda LED.

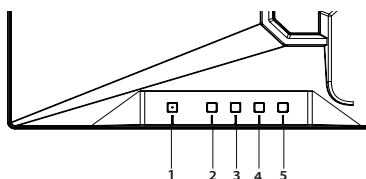

System

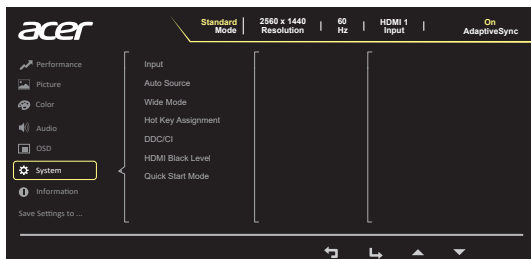

1. Stisknutím tlačítka  aktivujete nabídku na obrazovce (OSD).
2. Tlačítka  /  vyberte  z nabídky OSD možnost System (Systém). Poté přejděte na funkci, kterou chcete upravovat.
3. Pomocí tlačítek  /  nastavte posuvné indikátory.
4. Nabídku System (Systém) lze použít k nastavení možností Input (Vstup), Auto Source (Automatický zdroj), Wide Mode (Široký režim), Hot Key Assignment (Přiřazení klávesových zkratk), DDC/CI, HDMI Black Level (Úroveň černé HDMI) a Quick Start Mode (Režim rychlého spuštění).
5. Input (Vstup): Vyberte zdroj z nabídky HDMI 1, HDMI 2, DP.
6. Auto Source (Automatický zdroj): výchozí nastavení „On“ (Zapnuto), může podporovat automatické vyhledávání zdroje signálu v daném pořadí.
7. Wide mode (Širokoúhlý režim): Můžete vybrat, jaký poměr stran obrazovky používáte. Možnosti jsou Full (Plný obraz) a Aspect (Formát obrazu).



Poznámka: Když jsou zapnuté možnosti FreeSync nebo Ultra Low Latency (Ultra nízká latence), možnost Wide Mode (Širokoúhlý režim) je neaktivní.


8. Hot Key Assignment (Přiřazení klávesových zkratk): Slouží k výběru funkce klávesové zkratky 1 (Modes (Režimy)/Brightness (Jas)/Volume (Hlasitost)/Gamma (Gama)/Contrast (Kontrast)/Low Blue Light (Redukce modrého světla)/Over Drive (Přebuzení)/VRB) a klávesové zkratky 2 (Modes (Režimy)/Brightness (Jas)/Volume (Hlasitost)/Gamma (Gama)/Contrast (Kontrast)/Low Blue Light (Redukce modrého světla)/Over Drive (Přebuzení)/VRB).
9. Protokol DDC/CI: Umožňuje provést nastavení monitoru prostřednictvím softwaru v počítači.



Poznámka: Protokol DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) umožňuje provádět ovládání monitoru prostřednictvím softwaru.


10. HDMI Black Level (Úroveň černé HDMI): k dispozici pro formát časování CE/AV. Možnost Low (Nízké) je pro zdroje videa s kódováním 16–235. Možnost Normal (Normální) je pro počítačový materiál s kódováním 0–255.
11. Quick Start Mode (Režim rychlého spuštění): Vyberte možnost Off (Vypnuto) nebo On (Zapnuto). Zapnutím zrychlíte spuštění.

Informace

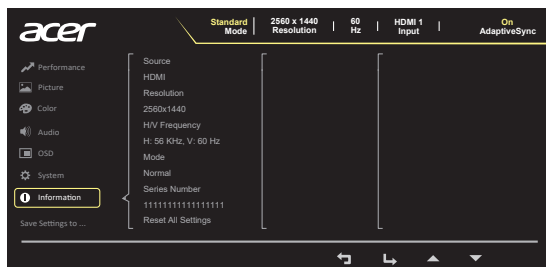

1. Stisknutím tlačítka  aktivujete nabídku na obrazovce (OSD).
2. Tlačítka  /  vyberte  z nabídky OSD možnost Information (Informace). Zobrazí se základní informace týkající se monitoru LCD a právě vybraného vstupu.
3. Nabídku Information (Informace) lze použít k úpravě nastavení obrazovek Reset All Settings (Resetovat všechna nastavení) a Exit (Konec).

Uložit nastavení do... (Pouze uživatelský režim)

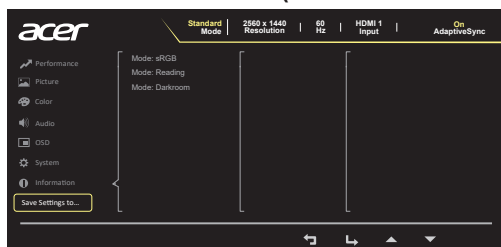

1. Stisknutím tlačítka  aktivujete nabídku na obrazovce (OSD).
2. Pomocí kláves  /  vyberte z nabídky OSD možnost „Save Setting to...” (Uložit nastavení do...). Poté přejděte na funkci, kterou chcete upravovat.
3. Uložit nastavení do herního režimu: K dispozici jsou tři profily definované uživatelem. Jakmile se rozhodnete, jaké nastavení vám vyhovuje, uložte je a systém bude moci po zapnutí herního režimu nastavení znovu vyvolat.

Odstraňování závad

Před odesláním monitoru LCD k servisu si projděte seznam odstraňování závad níže a zkontrolujte, zda nedokážete závadu diagnostikovat vlastními silami.

HDMI / Model DP

Problém	Stav indikátoru LED	Řešení
Žádný obraz	Modrá	Pomocí nabídky OSD nastavte maximální jas a kontrast nebo resetujte tato nastavení na výchozí hodnoty.
	Nesvítí	Zkontrolujte vypínač. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen k monitoru.
	Oranžová	Zkontrolujte, zda je kabel signálu řádně připojen k zadní části monitoru. Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda se nachází v úsporném/pohotovostním režimu.
Nestabilní obraz		Zkontrolujte, zda jsou specifikace grafické karty v souladu se specifikacemi monitoru; případný rozpor by mohl způsobovat nesoulad frekvencí vstupního signálu.
Nenormální obraz	Obraz chybí, není vystředěný na obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý.	Zkontrolujte nastavení zobrazení na vašem systému. V případě, že chybí zobrazení, zvolte prosím jiné rozlišení nebo vertikální obnovovací frekvenci. Vyčkejte několik vteřin po úpravě velikosti obrazu před změnou nebo odpojením signálového kabelu nebo před vypnutím monitoru.

Poznámka: Monitor Acer je určený pro přehrávání videí a vizuální zobrazení informací získaných z elektronických zařízení.



Informace o výrobku ohledně energetického štítku EU.

Soulad s předpisy

