



Bezpečnostní pokyny

Tento produkt je určen pouze pro použití v domácnosti. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze zkušené osoby.
- Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek bateriového spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.
- Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části vysavače mokrou rukou.
- Tento vysavač je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorech. Nepoužívejte jej ani nainstalujte ve venkovním, průmyslovém nebo komerčním prostředí. Nepoužívejte nabíjecí dokovací stanici pro samočištění ve vlhkých prostorech, například v koupelnách.
- Při používání nepřejíždějte vysavačem přes napájecí šňůru, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Před instalací, odstraněním nebo výměnou libovolných příslušenství nebo před čištěním či údržbou vysavače zkontrolujte, jestli je vysavač vypnutý a odpojený, aby nedošlo ke zranění osob.
- Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob, zkontrolujte před použitím, zda není napájecí adaptér poškozený.
- Pokud je napájecí adaptér poškozený, vysavač nepoužívejte.
- Neponořujte vysavač, rukojeť, kartáč na podlahu ani nabíjecí dokovací stanici pro samočištění do žádné kapaliny. Před opětovnou instalací po čištění zkontrolujte, jestli jsou omyvatelné části zcela vysušené.
- Urychleně vyčistěte kartáč na podlahu, nádrž na špinavou vodu a hadice na špinavou vodu, aby nedošlo ke snížení sání a přehřátí motoru způsobenému ucpáním; v opačném případě může dojít ke zkrácení životnosti vysavače.
- Vysavač nepoužívejte, pokud nejsou nějaká příslušenství správně nainstalována.
- Před čištěním válcového kartáče nebo výměnou kartáče nezapomeňte vysavač vypnout.
- Nepoužívejte vysavač k čištění benzínu a dalších hořlavých nebo výbušných kapalin ani toxických roztoků, jako je chlorové bělidlo, čpavek a čisticí prostředky na odpad.
- Nepoužívejte vysavač k čištění toneru z laserových tiskáren a kopírek, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
- Vysavač nepoužívejte ke sběru kouřících nebo hořících materiálů, jako je dřevěné uhlí, nedopalky cigaret nebo zápalky.
- Vysavač nepoužívejte ke sběru ostrých nebo tvrdých předmětů, jako je sklo, hřebíky, šrouby nebo mince, které by mohly vysavač poškodit.
- Nepoužívejte vysavač k čištění skvrn od silných mastných látek, silných lepidel nebo barviv, jako je krém na boty, barvy a pigmenty.
- Při používání vysavače udržujte jeho pohyblivé části, například kartáč na podlahu, mimo dosah lidí a domácích mazlíčků.
- Nevkládejte do otvorů vysavače žádné předměty ani nepoužívejte vysavač se zablokovaným otvorem. Udržujte bez prachu, chuchvalců, vlasů nebo jiných předmětů, které by mohly omezit proudění vzduchu.
- Neřezte vysavačem nahoru a dolů ani do něj prudce neudírejte, aby se do motoru nedostala špinavá voda.
- Vysavač za chodu motoru nezvedejte ani s ním nehýbejte, aby jej nenakláníte na stranu nebo nepokládáte na plochu, aby se do motoru nedostala špinavá voda.
- Neopírejte vysavač o nestabilní předměty, jako jsou židle nebo stoly, jinak může spadnout a způsobit poškození nebo zranění.
- Vysavač nenabíjejte ani neskladujte v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých prostorách, například u radiátoru nebo v kuchyni či koupelně.
- Používejte pouze náhradní díly schválené společností Xiaomi.
- Vysavač neopravujte sami, pokud se porouchá nebo má problémy, jako je únik elektrického proudu, přehřívání motoru, vydávání neobvyklých zvuků, přehřívání hlavního tělesa, vydávání nepříjemných pachů nebo slabé sání.
- Pokud je napájecí šňůra poškozena, musí ji vyměnit odborník z řad výrobce, servisní agentury nebo oddělení s podobnými funkcemi, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Udržujte čisticí kartáč mimo dosah dětí.
- Při používání vysavače k úklidu schodů buďte obzvláště opatrní.
- **Výstraha před nebezpečím požáru:** Na filtry vysavače nenáležejte žádné vonné látky. Tyto typy produktů obsahují hořlavé chemikálie, které mohou způsobit požár vysavače.

- Postupujte přesně podle pokynů uvedených v této uživatelské příručce a nabíjejte vysavač při okolní teplotě 6 °C až 40 °C. Nesprávné nabíjení může mít za následek poškození baterie.
- Při používání vysavače přísně dodržujte pokyny uvedené v této uživatelské příručce. Za jakékoli ztráty či poškození způsobená nevhodným použitím tohoto výrobku odpovídá uživatel.
- Neblokuje přívod vzduchu ani jeho výstup, aby nedošlo k poškození vysavače způsobenému přehřátím.
- Při zvedání nebo přenášení musí být vysavač vypnutý. V opačném případě by mohlo dojít ke vzniku rizika zranění osob.
- Nepoužívejte vysavač k úklidu jemného prachu, např. prachu ze sádrových stěn nebo popele z krbu.
- Nepokládajte vysavač na stranu nebo jej nenakláníte směrem dopředu, pokud se v nádrži na špinavou vodu nachází voda, aby špinavá voda nenatékla do motoru a nezpůsobila jeho poškození.
- Vysavač mohou opravovat pouze pracovníci poproděního servisního týmu, kteří zajistí jeho další bezpečné používání.
- Nepoužívejte žádné baterie jiných dodavatelů. Vysavač lze používat pouze s nabíjecí dokovací stanicí pro samočištění modelu E303HW-JZ.
- Před použitím zcela zasuňte elektrickou zástrčku vysavače do napájecí zásuvky a zajistěte trvalý dobrý kontakt se zásuvkou.
- K přepínání napájení mezi 50 Hz a 60 Hz není potřeba žádný zásah ze strany uživatelů, protože výrobek se dokáže přizpůsobit jak pro 50 Hz, tak pro 60 Hz.
- **VÝSTRAHA:** Používejte pouze napájecí jednotku, která byla dodána s tímto spotřebičem.
- **VÝSTRAHA:** Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku dodávanou se zařízením.
- Používejte pouze nabíjecí jednotku E303HW-JZ.



Pouze pro použití ve vnitřních prostorech



Před použitím si přečtěte pokyny

Informace o shodě s předpisy



EU – Prohlášení o shodě


Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnici a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ), jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU, která by neměla být mísená s netřídním domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na správném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanovenou vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.


Obsah balení

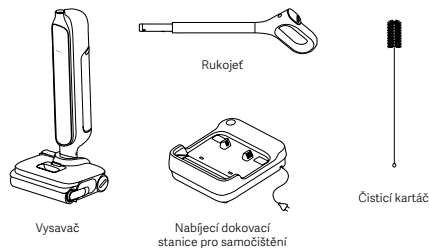

Poznámka:
Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.


Přehled o výrobku

Vysavač

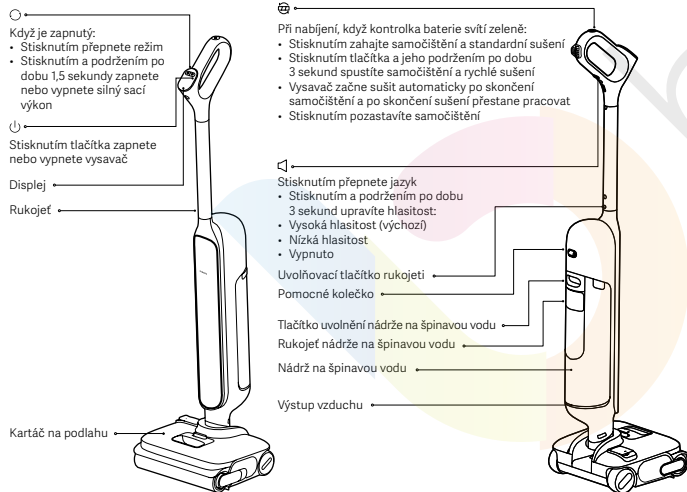


Přehled o výrobku


Displej

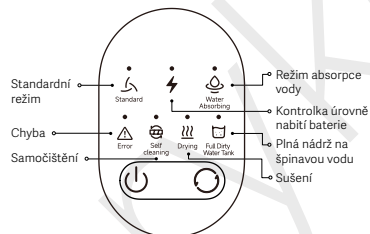


Nádrž na špinavou vodu

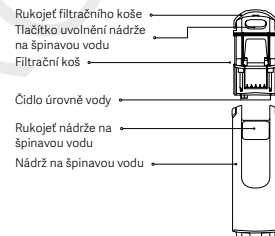

Kartáč na podlahu

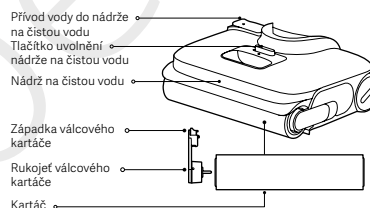

Nádrž na čistou vodu

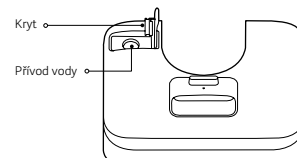

Nabíjecí dokovací stanice pro samočištění




Jak instalovat

Instalace rukojeti

Zasuňte rukojeť do vysavače. Cvaknutí označuje správnou instalaci.

Demontáž rukojeti

Pomocí neostřehého nástroje, například jídelní hůlky, stiskněte a přidržete uvolňovací tlačítko rukojeti na zadní straně vysavače a současně vytáhněte rukojeť svisle nahoru.

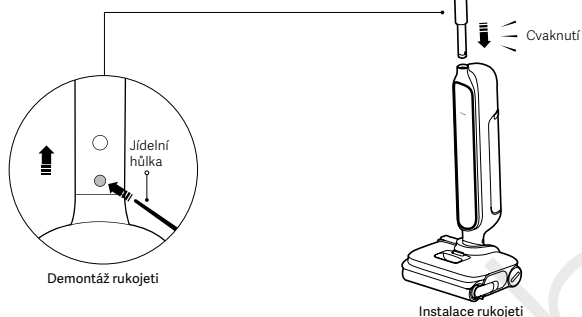

Umístění nabíjecí dokovací stanice pro samočištění

Umístěte nabíjecí dokovací stanici pro samočištění na rovnou podlahu a poté ji zapojte do napájecího adaptéru.

Poznámky:

- Nabíjecí dokovací stanici pro samočištění neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla nebo do vlhkých prostor, například k radiátoru, do kuchyně nebo do koupelny.
- Při sušení vysavač vypouští přes výstup vzduchu horký vzduch. Urychlené výstup vzduchu vyčistěte, aby nedošlo k ucpání.
- Nabíjecí dokovací stanici pro samočištění neoplachujte přímo vodou, aby nedošlo ke zkratu.

Varování:

Když je nabíjecí dokovací stanice pro samočištění v provozu, nedotýkejte se topného článku, aby nedošlo k opaření.




Nabíjení

Po připojení nabíjecí dokovací stanice pro samočištění k napájecímu adaptéru na ní položte vysavač. Zajistěte, aby nabíjecí kontakty byly zcela zarovnané a aby byl vysavač ve svislé poloze. Když se začne vysavač nabíjet, vydá hlasové upozornění.

Poznámky:


- Před prvním použitím a po každém použití vysavač plně nabíjte. Trvá to přibližně 5 hodin.
- Pokud je vysavač na nabíjecí dokovací stanici pro samočištění nakloněný vlevo nebo vpravo, nemůže se nabíjet. Položte jej správně.

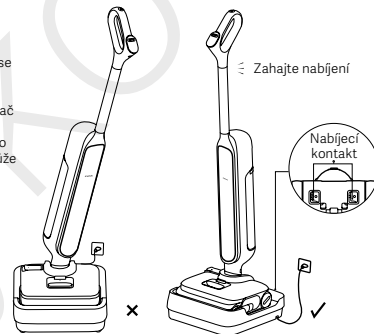

Jak používat


Doplňení vody

- Stiskněte tlačítko uvolnění nádrže na čistou vodu a vytáhněte nádrž na čistou vodu směrem nahoru.

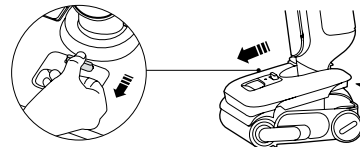

- Otevřete kryt nádrže na čistou vodu, odstraňte samolepku, pomalu naplňte nádrž na vodu čistou vodou a pak kryt důkladně zavřete. Poté znovu nainstalujte nádrž na čistou vodu do vysavače. Je nainstalována správně, když uslyšíte cvaknutí.

Varování: Aby nedošlo k poškození vysavače, nepřidávejte silné korozivní ani silně pěnicí čisticí prostředky.

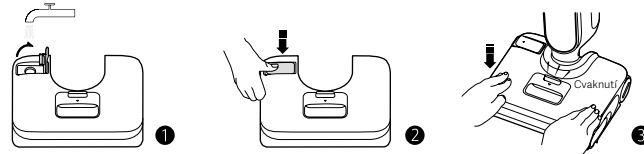


Poznámky:

- Nepřidávejte horkou vodu. V opačném případě může dojít ke zdeformování nádrže na vodu.
- Po přidání čisticího prostředku nádrží na vodu silně netřepte.

Jak používat

Zapnutí

1. Vyjměte vysavač z nabíjecí dokovací stanice pro samočištění, jednou nohou stoupněte na kartáč na podlahu a zatáhněte rukojeť dozadu, aby se vysavač naklonil.
2. Stisknutím tlačítka  zapnete vysavač.

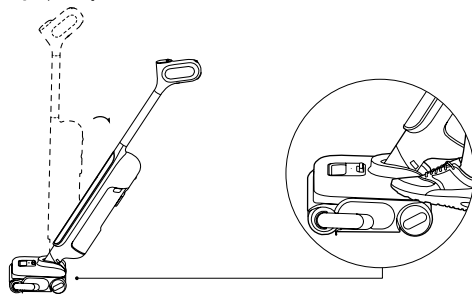


Přepínání režimů

- Stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi standardním režimem a režimem absorpce vody.
- Během čištění stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 1,5 sekundy, abyste zapnuli nebo vypnuli výkonné sání.

Standardní režim	Režim absorpce vody
Denní čištění skvrn	Čištění vodních skvrn a rychlé pohlcování vody (ne pro vysávání prachu)

Varování:

Neotáčejte vysavače ze strany na stranu, když leží na podlaze, aby nedošlo ke zdvžení kartáče na podlahu nebo vylití špinavé vody.

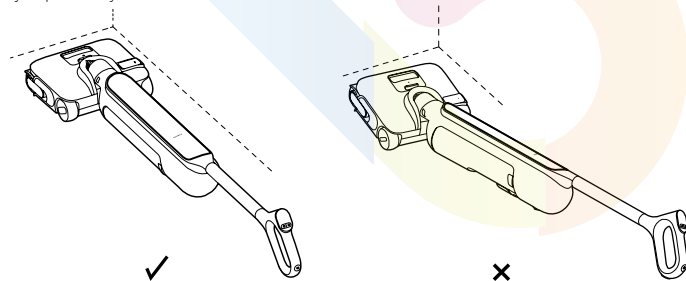


Pozastavení/vypnutí


1. Když je vysavač v provozu, můžete jednou nohou stoupnout na kartáč na podlahu, čímž vysavač podržíte ve vzpřímené poloze a dojde k pozastavení vysavače. Opětovným stisknutím tlačítka  jej vypnete. Aby se předešlo zbytkům špinavé vody, vysavač bude několik sekund pokračovat v chodu, než se vypne. Po vypnutí vysavače položte vysavač na nabíjecí dokovací stanici pro samočištění.

Poznámky:

- Pokud je kartáč na podlahu nad zemí, když vysavač přejíždí práh dveří, mohou z něj vypadnout nečistoty, což je normální.
- Po použití vysavače opět řádně položte na nabíjecí dokovací stanici pro samočištění, abyste zabránili převrácení vysavače v důsledku jeho nesprávného umístění.
- Nezvedejte vysavač do svislé polohy, aby nedošlo k vytečení špinavé vody.

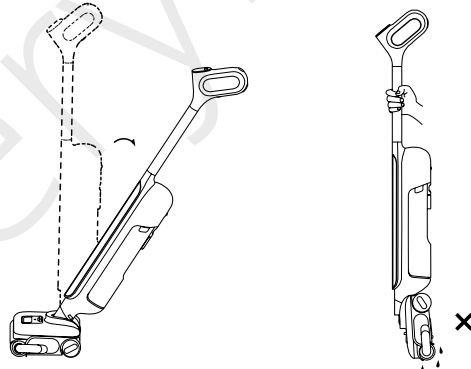

2. Když je vysavač pozastaven nebo vypnut, zatáhněte za rukojeť směrem dozadu, abyste vysavač pomocí koleček kartáče na podlahu dopravili do nabíjecí dokovací stanice pro samočištění. Poté vysavač položte na nabíjecí dokovací stanici pro uskladnění, nabíjení a samočištění.

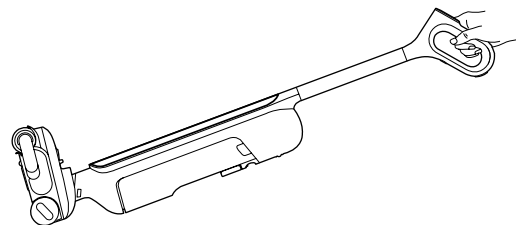

Jak používat

Samočištění


- Zatímco se vysavač nabíjí a kontrolka úrovně nabití baterie svítí zeleně, stiskněte tlačítko  pro spuštění samočištění a standardního sušení nebo podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro spuštění samočištění a rychlého sušení.
- Vysavač začne sušit automaticky po skončení samočištění. Samočištění, rychlé sušení a standardní sušení trvají přibližně 5, 15 a 90 minut. Při standardním sušení dochází k občasnému otáčení válcového kartáče. Doporučujeme pravidelně čistit také další části, například proužek stěrače a sací port.
- Pokud je nádrž na špinavou vodu plná, samočištění se pozastaví a obnoví se až po vyprázdnění a opětovné instalaci nádrže na špinavou vodu.
- Během samočištění nebo sušení se bude v nádrži na čistou vodu vytvářet vodní pára, což je normální.

Poznámky:


- Samočištění a standardní sušení doporučujeme provést po každém použití.
- Po samočištění včas vyčistěte nádrž na špinavou vodu, abyste zabránili zápachu.
- Samočištění slouží převážně k čištění válcového kartáče a vodovodních potrubí. Doporučujeme pravidelně čistit také další části, například proužek stěrače a sací port.
- Pokud je nádrž na špinavou vodu plná, samočištění se pozastaví a obnoví se až po vyprázdnění a opětovné instalaci nádrže na špinavou vodu.
- Během samočištění nebo sušení se bude v nádrži na čistou vodu vytvářet vodní pára, což je normální.

Varování:


- Během samočištění nebo sušení vysavače se nedotýkejte kartáče na podlahu a nabíjecí dokovací stanice pro samočištění, aby nedošlo k opáření.
- Nepřidávejte silně korozivní ani silně pěnicí čisticí prostředky. V opačném případě dojde během samočištění k přetečení pěny a poškození nabíjecí dokovací stanice pro samočištění.

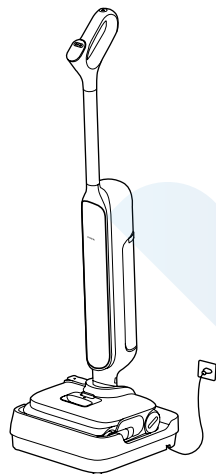

Nepřidávejte silně korozivní ani silně pěnicí čisticí prostředky

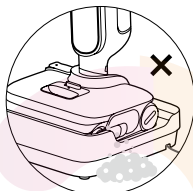


Nedotýkejte se nabíjecí dokovací stanice pro samočištění

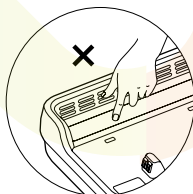


Vysávání

- Vysavač lze použít k čištění různých typů tvrdých podlah, jako je dřevo, dlaždice a mramor.
- Vysavač lze položit vodorovně v úhlu 180° pro čištění podlahy pod nábytkem.

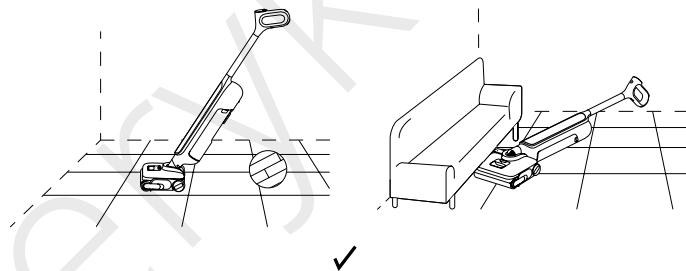

Varování:

- Vysavač nepoužívejte na textilní povrchy, jako jsou koberce a deky.
- Při čištění vysavač nenaklánějte dopředu ani jím silně netřepte, aby špinavá voda nenatekla do vysavače a nepoškodila jej.

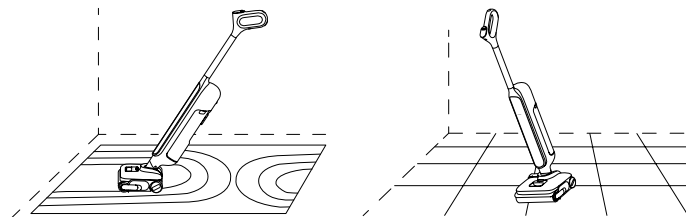

Péče a údržba

Varování: Čištění a údržbu vysavače provádějte pouze tehdy, když je vypnutý.

Frekvence údržby

Součást	Doporučená četnost údržby
Nádž na špinavou vodu (včetně filtračního koše a čidla úrovně vody)	Po každém použití
Separátor vody a vzduchu	1–3 měsíce
Válcový kartáč	Samočistění po každém použití
Kartáč na podlahu	
Filtr	Jednou týdně nebo v závislosti na znečištění
Nabíjecí dokovací stanice pro samočištění	


Četnost výměny

Poznámka: V případě poškození by měly být součásti neprodleně vyměněny.


Součást	Doporučená četnost výměny
Kartáč	3–6 měsíců
Filtr	6–12 měsíců

Čištění nádrže na špinavou vodu

1. Stiskněte tlačítko uvolnění nádrže na špinavou vodu a vytáhněte nádrž na špinavou vodu směrem ven.

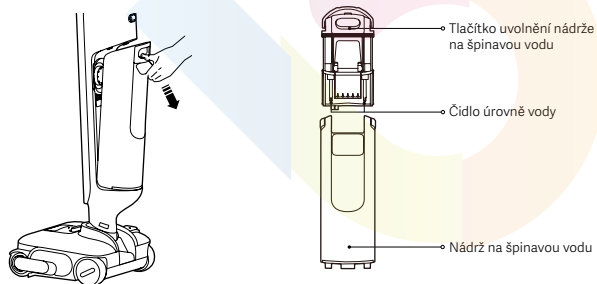


2. Vytáhněte filtrační koš směrem ven a odstraňte špinavou vodu a pevné nečistoty.

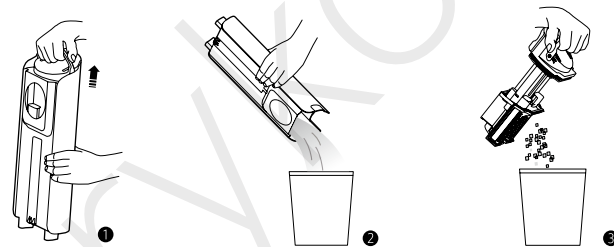


3. Nádrž na špinavou vodu, filtrační koš a čidlo úrovně vody vypláchněte tak, aby byly čisté.

Poznámky:

- Pro usnadnění čištění lze použít čisticí kartáč.
- Často čistěte čidlo úrovně vody, aby přesnost detekce nebyla ovlivněna skvrnami ulpělými na snímači.

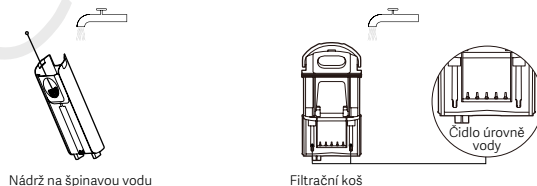


4. Znovu nainstalujte filtrační koš a zkontrolujte, jestli je rukojeť filtračního koše správně umístěna. Poté znovu nainstalujte nádrž na špinavou vodu do vysavače. Cvaknutí označuje správnou instalaci.

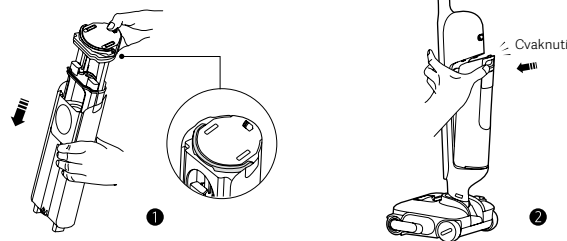

Péče a údržba

Čištění kartáče na podlahu


1. Stiskněte tlačítko uvolnění nádrže na čistou vodu a vytáhněte nádrž na čistou vodu směrem nahoru.

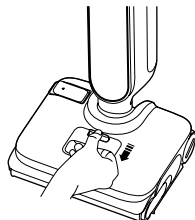

2. Stiskněte západku válcového kartáče a vytáhněte válcový kartáč směrem ven.



Poznámky:

- Nevýjímajte válcový kartáč, když je vysavač v nabíjecí dokovací stanici pro samočištění.
- Rukojeť válcového kartáče je vyjímatelná. Pokud dojde při vytahování válcového kartáče k odpadnutí rukojeti, rukojeť znovu nainstalujte.

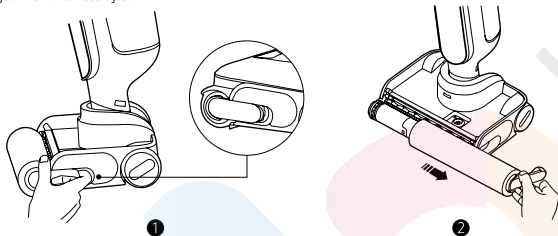

3. Opláchněte zadní část nádrže na čistou vodu a válcový kartáč tak, aby byly čisté.

Poznámka: Válcový kartáč nevystavujte přímému slunečnímu světlu.

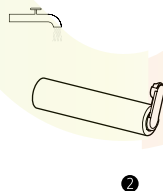
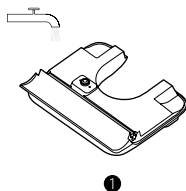


4. Suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou odstraňte vlasy, nečistoty a cizí předměty zablokované u sacího otvoru.

Poznámky:



- Neoplachujte kartáč na podlahu přímo.
- Bezprostředně po použití vysavače se nedotýkejte převodovky, aby nedošlo k opaření.

Nedotýkejte se převodovky

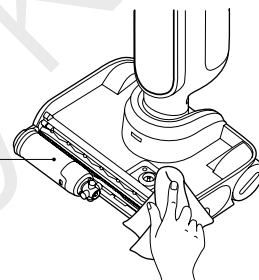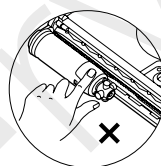

5. Znovu nainstalujte nejprve válcový kartáč a poté nádrž na čistou vodu. Cvaknutí označuje správnou instalaci nádrže na čistou vodu.


6. Po vyčištění položte vysavač zpět na nabíjecí dokovací stanici pro samočištění a spusťte samočištění a sušení, aby nedošlo ke vzniku zápachů.

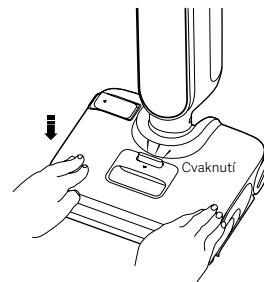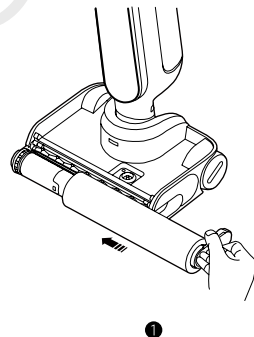

Péče a údržba


Čištění odlučovače vody a vzduchu

Výskyt malého množství špinavé vody kolem odlučovače vody a vzduchu po vyjmutí nádrže na špinavou vodu je normální. Špinavou vodu otřete.

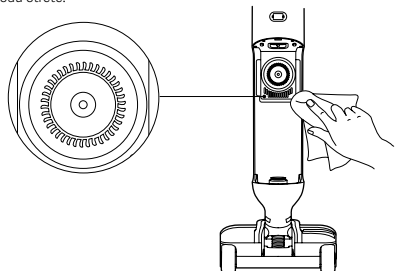


Čištění filtru

Podle obrázku vyjměte filtr z nádrže na špinavou vodu. Aby nedošlo ke vzniku zápachů, tak filtr nejprve opláchněte do čista, nechte jej důkladně vyschnout a nainstalujte jej do vysavače.

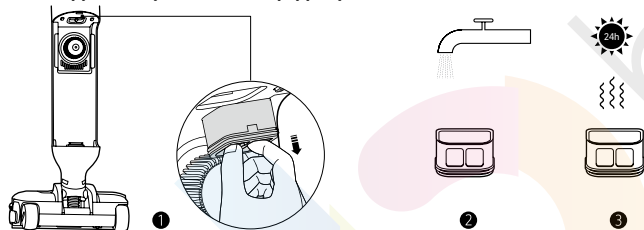

Čištění hadice na špinavou vodu

Vyjměte nádrž na špinavou vodu a vyčistěte hadici na špinavou vodu čistícím kartáčem podle obrázku.

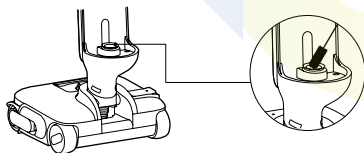

Čištění nabíjecí dokovací stanice pro samočištění


Výskyt malého množství špinavé vody na nabíjecí dokovací stanici pro samočištění po samočištění je normální. Špinavou vodu otřete.

Varování: Po odpojení a vychladnutí je nutné nabíjecí dokovací stanici pro samočištění vyčistit.

Poznámky:



- Při sušení vysavač vypouští přes výstup vzduchu horký vzduch. Urychleně výstup vzduchu vyčistěte, aby nedošlo k ucpání.
- Nabíjecí dokovací stanici pro samočištění neoplachujte přímo vodou, aby nedošlo ke zkratu.

Nedotýkejte se topného článku,
dokud nevychladne

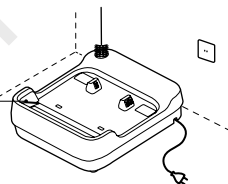

Čištění vysavače

Postavte vysavač svisle a otřete jej do čista suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

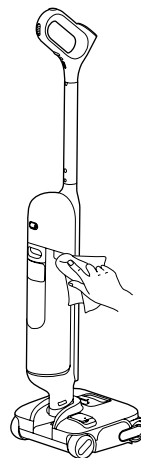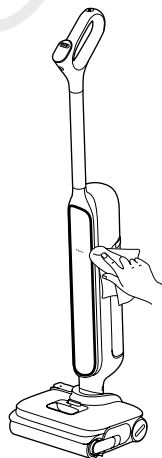

Řešení problémů

V případě závady se na vysavači zobrazí chybové zprávy a zazní hlasová upozornění. Řešení problému proveďte podle pokynů v níže uvedené tabulce nebo naskenováním QR kódu na vysavači. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servisní tým.

Kontrolka	Hlasové upozornění	Řešení
	Nádrž na špinavou vodu je plná. Vyčistěte ji.	Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu a znovu ji namontujte.
	V nádrži na čistou vodu je nedostatek vody. Přidejte vodu.	Před použitím přidejte vodu do nádrže na čistou vodu.
	Ventilační otvor je zablokovaný. Vyčistěte hadici na špinavou vodu a nádrž na špinavou vodu.	Zkontrolujte, jestli není ucpaná tryska kartáče na podlahu, hadice na špinavou vodu nebo nádrž na špinavou vodu. Pokud tomu tak je, ucpanou oblast vyčistěte.
	Do válcového kartáče se zamotaly cizí předměty. Zkontrolujte jej a vyčistěte.	Zkontrolujte a vyčistěte válcový kartáč.
	Znovu namontujte nádrž na špinavou vodu.	Znovu namontujte nádrž na špinavou vodu.
	Kód chyby 1/Kód chyby 2/Kód chyby 3/Kód chyby 4.	Obraťte se na poprodejní servisní tým.

Běžné problémy

Běžné problémy	Možná příčina	Řešení
Vysavač nefunguje.	Baterie je vybitá.	Před použitím vysavač plně nabijte.
	Baterie má ochranu proti přehřátí.	Zkuste to znovu, až se teplota baterie vrátí do normálu.
	Není nainstalována nádrž na čistou vodu, nádrž na špinavou vodu nebo válcový kartáč.	Správně nainstalujte nádrž na čistou vodu, nádrž na špinavou vodu nebo válcový kartáč.
	Nádrž na špinavou vodu je plná.	Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu a znovu ji namontujte.
	V nádrži na čistou vodu není voda.	Před opětovnou instalací přidejte vodu do nádrže na čistou vodu.
	Sací otvor kartáče na podlahu nebo hadice na špinavou vodu je ucpáný.	Vyčistěte sací otvor kartáče na podlahu a hadice na špinavou vodu.
Vysavač nedokáže správně recyklovat špinavou vodu.	Do válcového kartáče se zamotaly cizí předměty.	Vyčistěte válcový kartáč.
	Není nainstalován filtr.	Nainstalujte filtr.
	Došlo k falešnému upozornění na plnou nádrž na špinavou vodu.	Čidlo úrovně vody je znečištěné.
Vysavač nelze nabít.	Nabíjecí dokovací stanice pro samočištění není připojena k napájení.	Správně ji připojte k napájecímu adaptéru.
	Vysavač není správně umístěn.	Správně položte vysavač na nabíjecí dokovací stanici pro samočištění a zkontrolujte, jestli je vysavač ve svislé poloze.
	Nabíjecí kontakty jsou znečištěné.	Odpojte vysavač a po vyčištění nabíjecích kontaktů to zkuste znovu.
Nezazní žádné hlasové upozornění.	Hlasové upozornění je vypnuté.	Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund.

Vysavač nemůže provést samočištění.	V nádrži na čistou vodu není voda.	Před opětovnou instalací přidejte vodu do nádrže na čistou vodu.
	Nádrž na čistou vodu není nainstalována.	Znovu nainstalujte nádrž na čistou vodu.
	Nádrž na špinavou vodu je plná.	Před opětovnou instalací nádrž na špinavou vodu vyčistěte.
	Nádrž na špinavou vodu není nainstalována.	Znovu namontujte nádrž na špinavou vodu.
	Baterie je vybitá nebo téměř vybitá.	Zkuste to znovu po úplném nabití vysavače.
Nabíjecí dokovací stanice pro samočištění není připojena k napájení.		Správně ji připojte k napájecímu adaptéru.

Parametry

Vysavač na mokré i suché vysávání Xiaomi Trueclean W30 Pro			
Název	Vysavač na mokré i suché vysávání	Model	E303HW
Jmenovité napětí	216 V ~	Jmenovitý výkon	200 W
Nabíjecí napětí	27 V ~	Čistá hmotnost	7,12 kg
Spotřeba energie	Pohotovostní režim: ≤0,5 W	Doba do přechodu do stavu	Pohotovostní režim: ≤20 min
Nabíjecí dokovací stanice pro samočištění			
Model	E303HW-JZ	Jmenovitý výkon	300 W
Jmenovitý příkon	220–240 V ~ 50/60 Hz	Jmenovitý výstup	27 V ~ 1 A 27 W

Oznámení o životním prostředí

Blok dobíjecích lithium-iontových baterií tohoto vysavače obsahuje chemické látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Před likvidací vysavače vyjměte baterii a poté ji zlikvidujte v příslušném recyklačním zařízení.

- Před likvidací spotřebiče je nutné baterii ze spotřebiče vyjmout.
- Při vyjmutí baterie musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- Baterie ji třeba bezpečně zlikvidovat.

Varování:

- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je vysavač odpojen od napájení a baterie je zcela vybitá.
- Vyjmutou baterii odnesete do odborného recyklačního zařízení, kde ji řádně zlikvidují.
- Nenechávejte baterii v prostředí s vysokými teplotami; v opačném případě může explodovat.
- V případě úniku kapaliny z baterie se této kapalinou nedotýkejte. Pokud tato kapalina vnikne do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Postup vyjmutí a instalace baterie:

1. Pomocí neostrého nástroje stiskněte a přidržte uvolňovací tlačítko rukojeti na zadní straně vysavače a současně vytáhněte rukojed svisle nahoru.
2. Demontujte z vysavače nádrž na špinavou vodu a šrouby.
3. Pomocí neostrého pomocného nástroje vypáče přezku předního dekorativního krytu z mezery mezi předním dekorativním krytem a dekorativním kroužkem. Poté sejměte přední dekorativní kryt.
4. Odstraňte šrouby z dekorativního kroužku. Poté sejměte dekorativní kroužek a jeho horní kryt, horní ochranný kryt a přední těleso.
5. Odstraňte šrouby z krytu bloku baterií, pomocí neostrého pomocného nástroje vypáče přezku na krytu a sejměte kryt.
6. Odpojením konektoru kabelového svazku mezi blokem baterií a PCB akumulátor demontujte.
7. Vložte nový blok baterií a připojením konektoru kabelového svazku připojte akumulátor k PCB.
8. Nasadte kryt bloku baterií. Zkontrolujte, jestli je přezka na krytu bloku baterií nainstalována na svém místě a poté utáhněte šrouby na krytu.
9. Postupně nainstalujte přední těleso, horní ochranný kryt a horní kryt dekorativního kroužku a dekorativní kroužek a poté dotáhněte šrouby na dekorativním kroužku.
10. Nasadte přední dekorativní kryt. Zkontrolujte, jestli je přezka na předním dekorativním krytu nainstalována na svém místě.
11. Utáhněte šrouby na vysavači a poté nainstalujte nádrž na špinavou vodu.
12. Zkontrolujte, jestli je držáka hliníkové trubky rukojeti zarovnaná s vyčnívající oblastí instalačního otvoru rukojeti na vysavači a poté rukojed zasuňte. Cvaknutí označuje správnou instalaci.

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEZENÍ SPOLEČNOSTI XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby při běžném používání a při používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu vykazovat vady v materiálech ani zpracování. Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi nebude během výše uvedené doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi není odpovědná za škody vyplývající z nedodržování pokynů souvisejících s používáním produktu.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTŘEDKY

V případě zjištění hardwarové závady a podání platné reklamace u společnosti Xiaomi během záruční doby společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) nahradí produkt nebo (3) vrátí peníze za produkt, bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

K zajištění záruční opravy je třeba dodat produkt v původním balení nebo podobném balení, které zajišťí stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu o nákupu a/nebo splnění požadavků na registraci.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou, obchodní značkou nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“.

Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší mocí, například úderu blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalostí; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem produktem mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení, nebo (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

Na vaši odpovědnost je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že tato data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během procesu opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi není za takové škody nebo ztráty odpovědná.

Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, budou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu, která nepřesáhne dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na takové případy nemusí vztahovat.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, China
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



BHR08GYEU-1B