





NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE

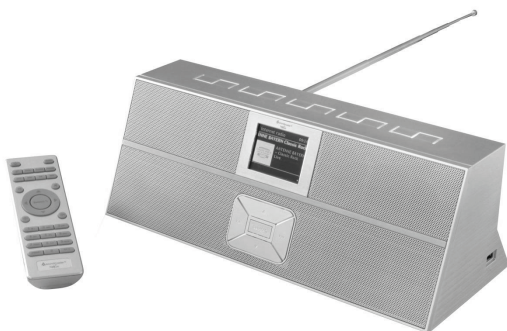



Nelikvidujte tento výrobok na konci jeho životného cyklu spolu s bežným domovým odpadom. Odovzdajte ho na zbernom dvore pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tento význam má symbol na výrobku, návodu na obsluhu alebo na balení.

Materiály je možné podľa ich označenia opätovne použiť. Opätovným použitím, recykláciou alebo inými spôsobmi využitia starých zariadení, významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Viac informácií o zberných dvoroch vám poskytne príslušný miestny úrad.

	VAROVANIE	
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Neotvárajte!		
Upozornenie: Nesnímate kryt (ani zadnú časť), aby ste zničili nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohol používateľ opraviť sám. Opravy zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom.		



Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného napätia vo vnútri krytu, ktoré je dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol označuje, že na zariadení sú k dispozícii pokyny na obsluhu a údržbu.



Použitie batérie predstavujú nebezpečný odpad a NESMÚ byť likvidované spolu s domovým odpadom! Ako spotrebiteľ ste z právneho hľadiska povinní odovzdať všetky batérie na zaistenie ekologicky šetrnej recyklácie – bez ohľadu na to, či batérie obsahujú škodlivé látky alebo nie*.

Odovzdajte batérie bezplatne na miestnom verejnom zbernom dvore, alebo v predajniach, ktoré príslušný druh batérií predávajú.

Odovzdávajte len úplne vybité batérie

***) Označenie Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo**

- Používajte len batérie bez obsahu ortuti a kadmia.
- Použitie batérie sú nebezpečným odpadom a NESMÚ sa likvidovať spolu s domovým odpadom!!!
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by mohli batérie prehltnúť.
- Ak bola batéria prehltnutá, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pravidelne kontrolujte batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- **UPOZORNENIE:** V prípade nesprávneho vloženia batérie, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Pri výmene použite rovnaké alebo podobné batérie.
- Zariadenie používajte len v suchom vnútornom prostredí.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.
- Toto zariadenie je určené pre mierne klimatické oblasti, nie je vhodné pre použitie v tropických klimatických pásmach.

Pokyny ohľadom bezpečnosti, ochrany životného prostredia a nastavenia

- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Na odpojenie sa používa elektrická zástrčka, mala by preto zostať vždy prístupná.
- Zariadenie pripájajte len k správne namontovanej a uzemnenej elektrickej zásuvke. Skontrolujte, či napätie zodpovedá technickým údajom uvedeným na typovom štítku.
- Zaisťte, aby napájací kábel zostal v priebehu prevádzky suchý. Napájací kábel nepricviknite ani iným spôsobom nepoškodte.
- Poškodený napájací kábel alebo zástrčku je potrebné nechať ihneď vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
- V prípade búrky, zariadenie ihneď odpojte od elektrického napájania.
- Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom rodičov.
- Zariadenie čistite len suchou tkaninou.
- **NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACE PROSTRIEDKY ani ABRAZÍVNE TKANINY!**
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.
- Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočným vetraním, aby nedochádzalo k prehrievaniu.
- Nezakrývajte vetracie otvory!
- Umiestnite zariadenie na bezpečné miesto bez vibrácií.
- Umiestnite zariadenie čo najďalej od počítačov a mikrovlnných rúr. V opačnom prípade by mohlo dochádzať k rušeniu príjmu rádiového signálu.
- Neotvárajte ani neopravujte kryt. Nie je to bezpečné a došlo by k porušeniu platnosti záruky. Opravy môže vykonávať len autorizované servisné/zákaznícke stredisko.
- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky.
- Ak je potrebné prepraviť zariadenie, uložte ho do jeho pôvodného obalu. Pre tento účel si odložte balenie.
- V prípade poruchy v dôsledku elektrostatického výboja, odpojte a opätovne pripojte napájací kábel.
- Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, odpojte ho od zdroja napájania odpojením zástrčky napájacieho kábla. Tým sa zabráni riziku vzniku požiaru.


OBSAH

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV	4
DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ	5
OBSAH BALENIA.....	6
OBSLUHA DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA.....	6
ZAČÍNANIE/NASTAVENIE	6
PRÍPRAVA SIEŤOVÉHO PROSTREDIA	6
HLAVNÉ MENU.....	6
SPRIEVODCA NASTAVENÍM.....	6
EKVALIZÉR.....	9
SIEŤ.....	9
ČAS/DÁTUM	10
JAS DISPLEJA	10
JAZYK.....	10
AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU	10
INFORMÁCIE	10
INTERNETOVÉ RÁDIO.....	10
AMAZON MUSIC	11
SPOTIFY	14
PREHRÁVAČ MÉDIÍ.....	14
DAB+ (DIGITÁLNE RÁDIO)	17
FM.....	19
BLUETOOTH®.....	20
HANDS FREE TELEFONOVANIA.....	20
PRÍDAVNÝ VSTUP (AUX IN).....	20
ČASOVAČ VYPNUTIA „SLEEP“.....	21
BUDÍK	21
APLIKÁCIA UNDOK	21
OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ.....	22
ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV	22
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	24

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV


POHĽAD ZHORA

- 1 Tlačidlo Zap./Vyp.
- 2 Tlačidlo Mode
- 3 Tlačidlo Alarm
- 4 Tlačidlo Sleep
- 5 Tlačidlo Preset
- 6 Tlačidlo Info
- 7 Tlačidlo Menu
- 8 Tlačidlo Back
- 9 Tlačidlo Mute
- 10 Tlačidlo EQ

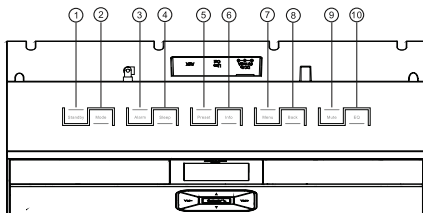


POHĽAD SPREDU

- 11 Hlasitosť -
- 12 Voľba ▲
- 13 Tlačidlo Select
- 14 Voľba ▼
- 15 Hlasitosť +

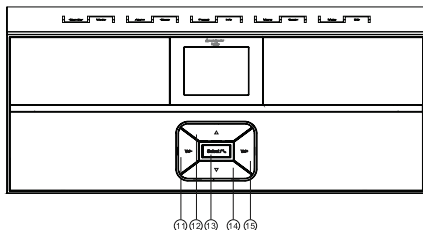


POHĽAD ZBOKU

- A USB konektor

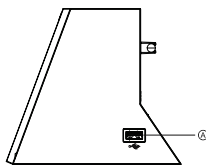

POHĽAD ZOZADU

- B Vstup DC napájania
- C Linkový výstup
- D Prídavný vstup (Aux In)
- E Anténa

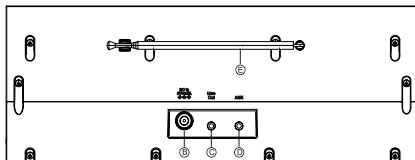

DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ

Tlačidlo

Funkcia



Tlačidlo Zap./Vyp.



Tlačidlo MODE



Tlačidlo režimu Sleep / Snooze



Tlačidlo MENU



Tlačidlo ALARM



Tlačidlo DIMMER



Tlačidlo WPS



Tlačidlo ladenia stanice dole, preskočenia dozadu



Tlačidlo Prehrávania/Pozastavenia



Tlačidlo ladenia stanice hore, preskočenia dopredu



Tlačidlo EQ (Ekvalizér)



Navigačné tlačidlá



Tlačidlo Select / handsfree



Tlačidlo stlmenia zvuku



Tlačidlo hlasitosť + / -

1-0


Numerické tlačidlá



Tlačidlo PRESET



Tlačidlo INFO

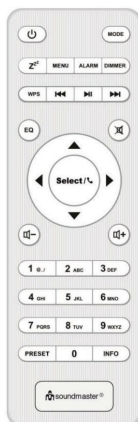

OBSAH BALENIA

- Hlavná jednotka
- Sieťový adaptér
- Diaľkový ovládač
- Návod na obsluhu

OBSLUHA DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

1. Stlačením a posunutím zadného krytu otvorte priestor pre batérie diaľkového ovládača.
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, či sa (+) a (-) konce batérií zhodujú s (+) a (-) koncami označenými v priestore pre batérie.
3. Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

ZAČÍNAME/NASTAVENIE

Pripojte zariadenie k vhodnému zdroju napájania pomocou dodaného napájacieho zdroja. Po zobrazení úvodnej obrazovky prejdite do naposledy použitého režimu počúvania. Pri prvom spustení zariadenia sa automaticky spustí sprievodca nastavením.

PRÍPRAVA SIEŤOVÉHO PROSTREDIA

Uistite sa, či ste nastavili bezdrôtovú sieť a či máte bezpečnostné heslo WEP, WPA alebo WPA2 na aktiváciu pripojenia.

Môžete taktiež použiť funkciu WPS (WiFi Protected Setup) na jednoduché spárovanie medzi sieťovým zariadením a IR3300. Skontrolujte, či sú svetelné indikátory na sieťovom zariadení v správnom stave.

HLAVNÉ MENU

V hlavnom menu si môžete vybrať nasledujúce režimy:


Internetové rádio, Amazon Music, Spotify, Prehrávač médií (USB), DAB, FM, *Bluetooth*®, AUX-In.

SPRIEVODCA NASTAVENÍM

Na začiatku prvej inštalácie alebo pri obnovení výrobných nastavení sa na displeji najskôr zobrazia zásady ochrany osobných údajov produktu. Ak chcete pokračovať v inštalácii, potvrdte ju tlačidlom „Select“.

Ďalšie informácie sú dostupné na www.frontiersmart.com/privacy

Pri prvom používaní sa systém opýta, či chcete spustiť Sprievodcu nastavením. Sprievodca nastavením vás prevedie základnými parametrami nastavenia pre čas/dátum a sieťové pripojenie. Ak chcete neskôr zmeniť akékoľvek nastavenia, všetky funkcie nastavenia sú prístupné z menu nastavení (Settings).



1. Time/Date Display format (Formát zobrazenia času/dátumu)

Ako formát času vyberte 12 alebo 24.

2. Auto update (Automatická aktualizácia)

Čas a dátum je možné aktualizovať manuálne alebo automaticky z DAB, FM alebo siete.

Automatická aktualizácia funguje s údajmi odoslanými cez DAB, FM alebo internet. Hodiny sa aktualizujú iba vtedy, keď sú v príslušnom režime, preto sa odporúča zvoliť režim, ktorý pravidelne používate.

DAB a FM využívajú časové signály vysielané rádiovým vysielaním. Sieť používa časový signál odoslaný z portálu internetového rádia v akomkoľvek režime pripojenia k sieti.

3. Time zone/daylight (Časové pásmo/letný čas)

Nastavte si časové pásmo. Ak sa vo vašej krajine používa letný čas a je platný, zapnite možnosť letný čas (dostupná iba vtedy, keď je zvolená možnosť Automatická aktualizácia z internetu).

4. Manual update (Manuálna aktualizácia)

Ak nastavíte „No update (Bez aktualizácie)“, sprievodca vás vyzve, aby ste čas a dátum nastavili manuálne. Dátum a čas sa zobrazujú ako dd-mm-rrrr a hh:mm.

Aktívna hodnota sa zobrazí ako blikajúca. Každú hodnotu upravte pomocou tlačidla „▼/▲“. Hneď ako je hodnota nastavená, stlačením tlačidla „Select“ pokračujte v nastavovaní ďalšej hodnoty.

5. Network (Sieť)

Keep Network connected (Udržať sieť pripojenú)

Túto možnosť zvolte vtedy, ak má zariadenie zostať v pohotovostnom režime, ak je funkcia potvrdená, zariadenie sa tak sa rýchlejšie pripojí k internetu a je možné zariadenie zapnúť pomocou aplikácie „UNDOK“.

Poznámka: Spotreba energie v pohotovostnom režime sa touto funkciou mierne zvýši.

WLAN region (Región WLAN)

Vyberte región WLAN, aby ste získali optimálne pripojenie WLAN: Európa.


Scanning for the network (Vyhľadávanie siete)

IR3300 je kompatibilný so všetkými bežnými sieťovými protokolmi a metódami šifrovania. Vyhľadá dostupné siete a zobrazí ich zoznam.

Budú tu rady pre typ siete – ak vaše sieťové zariadenia podporujú funkciu WPS, bude to **[WPS]** pred SSID (názov sieťového zariadenia). Zvoľte ten typ, ktorý chcete pripojiť.

V prípade bezdrôtového pripojenia budete v ďalšom kroku požiadaní o zadanie šifrovania. Pre zadanie sieťového kľúča použite tlačidlá „◀/▶“ na pohyb kurzora medzi znakmi a pre potvrdenie stlačte „Select“. Po voľbe každého znaku sa tlačidlo nachádza v hornej časti displeja.

K dispozícii sú tri možnosti, ktoré sú dostupné ladením navigačného kotúča späť pred prvé znaky – Backspace, OK a Cancel.




WPS šifrovaná sieť

Šifrované siete WPS sú identifikované pomocou **WPS** na začiatku názvu siete, keď IR3300 vyhľadáva dostupné AP. Použite jeden z nasledujúcich spôsobov pripojenia: Na zariadení je klávesová skratka WPS.


Stlačenie tlačidla

IR3300 vás vyzve, aby ste stlačili tlačidlo pripojenia na routeri. Potom vyhľadá pripravenú sieť Push Button Connect a pripojí sa.



Zadanie PIN kódu

IR3300 vygeneruje 8-miestne číslo kódu, ktoré zadáte do bezdrôtového routera, prístupového bodu alebo externého registrátora.




Preskočiť WPS

Zadajte kľúč ako pre štandardnú šifrovanú sieť.


Ďalšie informácie o nastavení siete so šifrovaním WPS nájdete v pokynoch k WPS routeru.

Completion (Dokončenie)

IR3300 sa pokúsi pripojiť k zvolenej sieti.



Ak je nastavenie úspešné, zobrazí sa pripojenie. Ak pripojenie zlyhá, IR3300 sa vráti do predchádzajúceho okna a skúste to znova. Stlačením tlačidla „Select“ ukončíte sprievodcu nastavením.

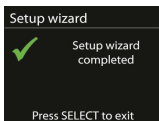

EKVALIZÉR

K dispozícii je niekoľko prednastavených režimov EQ: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop News a My EQ.

V nastaveniach My EQ si môžete vytvoriť svoj vlastný EQ s vlastným nastavením basov, výšok a hlasitosti.

SIEŤ

- **Network wizard (Sprievodca sieťou)**
Zadajte, ak chcete vyhľadať AP SSID, potom zadajte kľúč WEP/WPA alebo vyberte možnosť Push Button/Pin/Skip WPS a pripojte sa k bezdrôtovej sieti.
- **PBC Wlan setup (Nastavenie PBC Wlan)**
Konfigurácia stlačením tlačidla slúži na pripojenie prístupového bodu, ktorý podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **View settings (Zobraziť nastavenia)**
Zobrazenie informácií o aktuálne pripojenej sieti: Aktívne pripojenie, MAC adresa, Wlan región, DHCP, SSID, IP adresa, Maska podsiete, Adresa brány, Primárny DNS a Sekundárny DNS.
- **WLAN region (Región WLAN)**
Vyberte región WLAN, aby ste získali optimálne pripojenie WLAN: Európa alebo Austrália.
- **Manual settings (Manuálne nastavenia)**
Vyberte pripojenie k bezdrôtovej sieti a zapnite alebo vypnite DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- **Network profile (Sieťový profil)**
IR3300 si pamätá posledné štyri bezdrôtové siete, ku ktorým sa pripojil a automaticky sa pokúsi pripojiť ku ktorejkoľvek z nich, ktorú nájde. Tu môžete vidieť zoznam zaregistrovaných sietí. Nežiaduce siete môžete vymazať otočením a stlačením a následnou voľbou možnosti YES (ÁNO) na potvrdenie vymazania.

• **Keep network connected (Ponechať pripojenie k sieti)**

Ak sa rozhodnete ponechať pripojenie k sieti, WiFi sa neodpojí, ani keď ste v pohotovostnom režime. V opačnom prípade bude pripojenie dostupné iba v režime internetového rádia a prehrávača hudby. Táto možnosť umožňuje, aby bol IR3300 pripravený na streamovanie DLNA v akomkoľvek prevádzkovom režime.

Keď zvolíte túto možnosť „Keep network connected (Ponechať pripojenie k sieti)“, spotreba energie v pohotovostnom režime sa zvýši.



ČAS/DÁTUM

Nastavte čas manuálne alebo automaticky, formát času, časové pásmo a letný čas.

JAS DISPLEJA

Môžete zmeniť podsvietenie pre pohotovostný režim v 2 krokoch a pre zapnutý režim v 3 krokoch.

JAZYK

Zmeňte ho podľa svojich preferencií.

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

Z času na čas môžu byť vytvorené aktualizácie softvéru s opravami chýb a/alebo ďalšími funkciami. Môžete to skontrolovať buď manuálne, alebo nastaviť IR3300 na pravidelnú automatickú kontrolu (toto je predvolené nastavenie). Ak sa zistí novší dostupný softvér, zobrazí sa otázka, či chcete pokračovať v aktualizácii. Ak súhlasíte, nový softvér sa stiahne a nainštaluje. Po aktualizácii softvéru sa zachovávajú všetky používateľské nastavenia.

POZNÁMKA: Pred spustením aktualizácie softvéru sa uistite, či je IR3300 pripojený do stabilného napájania. Odpojenie napájania počas aktualizácie môže trvalo poškodiť jednotku.

INFORMÁCIE

Pozrite si verziu firmvéru a ID rádia.

INTERNETOVÉ RÁDIO

IR3300 dokáže prehrávať tisíce rozhlasových staníc a podcastov z celého sveta prostredníctvom širokopásmového internetového pripojenia.

Keď zvolíte internetové rádio, IR3300 priamo kontaktuje portál internetového rádia Frontier Silicon (ktorý podporuje Airable), aby získal zoznam staníc.



Portál tiež umožňuje viacero zoznamov obľúbených staníc, ktoré si môžete prispôbiť.

Ak už počúvate internetovú rozhlasovú stanicu, stlačte tlačidlo „**Back**“ alebo „◀“ pre rýchly návrat do poslednej navštívenej vetvy stromu menu, skôr ako tlačidlo „**MENU**“ na prechod do prvého menu režimu internetového rádia.

- **Last listened (Naposledy počúvané)**

Keď sa režim internetového rádia reštartuje, vyberie sa naposledy počúvaná stanica. Ak chcete vybrať inú nedávno použitú stanicu, vojdite sem a vyberte uvedenú stanicu. Najnovšie stanice sa zobrazia v hornej časti zoznamu.



- **Station list (Zoznam staníc)**

Prehliadajte internetové vysielania, ktoré sú usporiadané do rôznych kategórií, Location (miesto), Genre (žáner), Popular (populárne) a New (novinky). Stanicu môžete nájsť aj pomocou vyhľadávania podľa kľúčového slova.



- **Presets (Predvoľby)**

Ak chcete uložiť predvoľbu internetového rádia, stlačte a podržte tlačidlo „**PRESET**“ na diaľkovom ovládači, pokiaľ sa na displeji nezobrazí okno „Save preset (Uložiť predvoľbu)“. Vyberte jednu z predvolieb na uloženie aktuálnej stanice a potvrdte stlačením tlačidla „**Select**“ alebo stlačte 0 až 9 na diaľkovom ovládači, aby ste aktuálnu prehrávanú stanicu uložili priamo do predvoľby.

Ak chcete vybrať predvoľbu stanice, krátko stlačte tlačidlo „**PRESET**“ na diaľkovom ovládači, potom vyberte jednu z predvolených staníc v zozname a potvrdte stlačením tlačidla „**OK**“. Alebo stlačte tlačidlo 0 až 9 na diaľkovom ovládači, aby ste vyvolali predvoľby priamo.

- **Now playing information (Informácie o aktuálnom prehrávaní)**

Počas prehrávania streamu sa na displeji zobrazuje jeho názov a popis. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, stlačte tlačidlo „**INFO**“ na rádiu alebo diaľkovom ovládači. Po každom stlačení tlačidla „**INFO**“, sa zobrazí iná skupina informácií, cyklický názov/popis, žáner/ miesto, spoľahlivosť, kodek/vzorkovacia frekvencia, vyrovnávacia pamäť prehrávania a dnešný dátum.

AMAZON MUSIC

Vaše rádio IR3300 podporuje ovládanie prostredníctvom zariadenia s podporou hlasovej služby Alexa (AVS), ako je napríklad Amazon Echo.

Ak chcete nainštalovať IR3300 pre hlasové ovládanie Alexa, budete musieť prepojiť svoj účet Amazon s účtom Frontier Nuvo, ktorý je zase prepojený s vaším zvukovým zariadením IR3300.

Po úspešnej konfigurácii budete môcť používať hlasového asistenta Alexa na nasmerovanie obsahu do vášho zariadenia IR3300.

Napríklad (ak ste svoje reproduktorové zariadenie nazvali „Kuchyňa“): „Alexa, play „Band on the run“ on kitchen (Alexa, prehrá „Band on the run“ v kuchyni)“. Zariadenie prehrá „Band on the run“ na vašom pomenovanom reproduktorovom zariadení za predpokladu, že je k dispozícii v hudobnej službe dostupnej pre váš účet Amazon.

Používateľský účet Frontier Nuvola

1. Prihlásenie sa/vytvorenie si používateľského účtu Frontier Nuvola

Spustíte aplikáciu UNDOK a prejdite na obrazovku „Frontier Nuvola Account (Účet Frontier Nuvola)“ v nastaveniach UNDOK.

Poznámka: Ak nie sú dostupné žiadne zariadenia s rozhraním Amazon Connected Speaker API, obrazovka „Frontier Nuvola Account (Účet Frontier Nuvola)“ sa nezobrazuje.

Ak nie ste prihlásení do svojho účtu Frontier Nuvola, zobrazí sa jednoduchá obrazovka s výzvou na prihlásenie. Klepnite na možnosť „Login to Frontier Nuvola (Prihlásiť sa do Frontier Nuvola)“.

- Ak už máte účet Frontier Nuvola, zadajte svoj e-mail a heslo na prihlásenie.
- Ak nemáte účet Frontier Nuvola, klepnite na možnosť „Sign-up (Registrácia)“ v dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa ďalšia obrazovka na zadanie vašich údajov a prihlásenie do účtu.

2. Pridávanie zariadení do vášho účtu Frontier Nuvola

Vo svojej aplikácii UNDOK prejdite na obrazovku „Frontier Nuvola Account (Účet Frontier Nuvola)“ v nastaveniach UNDOK (a ak ešte nie ste prihlásení, prihláste sa).

Keď sa prihlásite do svojho účtu Frontier Nuvola, zobrazia sa vám štyri možnosti:

Add device (Pridať zariadenie): Táto možnosť zobrazí zoznam zvukových zariadení vo vašej sieti, ktoré sú k dispozícii na prepojenie s vašim účtom. Zvoľte požadované zariadenie a pridajte ich.

My devices (Moje zariadenia): Táto možnosť uvádza zoznam zariadení, ktoré sú už prepojené s vašim účtom Frontier Nuvola.

FAQ (Často kladené otázky): Uvádza často kladené otázky a odpovede na ne.

Log out (Odhlásiť sa): Ak sa chcete odhlásiť z účtu Frontier Nuvola.

3. Prepojenie svojho účtu Frontier Nuvola s účtom Amazon

Pomocou aplikácie Amazon Alexa pre Android alebo iOS alebo pomocou ovládacieho panela na webovej stránke Alexa:

1. Uistite sa, či je aplikácia (alebo informačný panel) prihlásená do rovnakého účtu Amazon ako vaše zariadenie s aktivovanou službou Amazon Voice Service.
2. Uistite sa, či je vo vašej aplikácii Alexa je povolená možnosť Frontier Nuvola skill.
3. Prejdite na možnosť „Skills (Zručnosti)“ a zvoľte „Your Skills (Vaše zručnosti)“.
4. Klepnite na možnosť „Frontier Nuvola“.
5. Budete presmerovaní na prihlasovaciu stránku pre Frontier Nuvola, zadajte podrobnosti o svojom účte Frontier Nuvola. Prepojenie účtov je dokončené a vrátite sa na webovú stránku aplikácie Alexa alebo Dashboard.
6. Vyhľadajte zariadenia pre svoj účet Amazon: Pomocou aplikácie Amazon Alexa pre Android alebo iOS alebo ovládacieho panela na webovej stránke Alexa.
7. **Poznámka:** Ak sa zmení priateľský názov vášho zariadenia IR3300, budete musieť tento proces zopakovať, aby ste zariadenie znova našli.

1. Uistite sa, či je aplikácia (alebo informačný panel) prihlásená do rovnakého účtu Amazon ako vaše zariadenie s aktivovanou službou Amazon Voice Service.
2. Prejdite na „Smart Home (Inteligentná domácnosť)“ a zvolte možnosť „Devices (Zariadenia)“.
3. Klepnite na možnosť „Discover (Objaviť)“ alebo popripade sa opýtajte svojho AVS zariadenia „Alexa, discover my devices (Alexa, nájdí moje zariadenia)“.
4. Po dokončení vyhľadávania bude vaše zariadenie uvedené v aplikácii alebo na ovládacom paneli Smart Home Devices.

Hlasové príkazy

Po úspešnom prepojení vášho účtu Frontier Nuvola s vašim účtom Amazon môžete na ovládanie reproduktora IR3300 použiť svoje smart zariadenie s podporou Alexa.

Po použití budiaceho slova Amazonu „Alexa“ (alternatívne slová na prebudenie sú: „Echo“, „Amazon“ alebo „Computer (Počítač)“) bude zvyčajne potrebné zadať, čo chcete urobiť, na ktorom zariadení <wake word> <command> <na akom zariadení>.

Napríklad:

„Alexa, change input to DAB on kitchen (Alexa, zmeňte vstup na DAB v kuchyni)“

Poznámka: Podporované príkazové slová sú riadené spoločnosťou Amazon a budú sa vyvíjať v priebehu času, ako sa budú rozširovať možnosti Alexa. Tu uvedené príkazy sú len príklady, ktoré fungujú v čase publikácie, aby vás oboznámili s prostredím hlasového ovládania.

Pre hlasové ovládanie je hlasitosť definovaná v krokoch medzi 0 (min) a max (10). Kroky sú mapované na ekvivalentné hodnoty v rozsahu hlasitosti 0 (min) až 32 (max) podporované reproduktormi IR3300.

Poznámka: Stav „Mute (Stlmiť)“ preruší výstup zvuku do reproduktora bez zmeny aktuálneho nastavenia hlasitosti a nie je to isté ako zníženie hlasitosti na 0 (min). Príkaz „unmute (zrušiť stlmenie)“ odstráni stav „mute (stlmiť)“, ale nezmení nastavenie hlasitosti na 0 (min).

„Alexa, set volume to 5 on kitchen (Alexa, nastav v kuchyni hlasitosť na 5)“

Hlasitosť bude nastavená podľa toho na príslušnú hodnotu.

„Alexa, mute kitchen (Alexa, stlm zvuk v kuchyni)“

Nastavenie reproduktora na stlmenie.

„Alexa, switch input to Internet Radio on kitchen (Alexa, prepni vstup na internetové rádio v kuchyni)“

Prepnutie režimu na zvolenom reproduktore. Režimy môžu byť: IR alebo internetové rádio, Spotify, FM, DAB, Bluetooth, Aux In.

Ďalšie príkazy nájdete napríklad tu:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201601830>

SPOTIFY

Zariadenie IR3300 je kompatibilné so Spotify Connect, takže zariadenie IR3300 môže fungovať ako bezdrôtový reproduktor ovládaný aplikáciou Spotify, ktorá je dostupná pre smart zariadenia iOS, Android a desktopového klienta pre PC.

Použite svoj telefón, tablet alebo počítač ako diaľkový ovládač pre Spotify.
Ako na to, nájdete na stránke [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).

Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



PREHRÁVAČ MÉDIÍ

Režim prehrávača hudby prehráva zvukové súbory vo formáte MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC alebo ALAC z počítača v lokálnej sieti. Ak už prehrávate hudobný súbor, stlačením tlačidla „Back“ na rádiu sa rýchlo vrátite do naposledy navštívenej vetvy stromu menu.

Pomocou tlačidla „▶▶“ alebo „◀◀“ môžete prehrať predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

- **Shared media (Zdieľané médiá)**

Ak ste nastavili zdieľané médium, mali by ste vidieť položku pozostávajúcu z <computer name (názov počítača)>: <Shared media name (Názov zdieľaného média)>. Ak máte viac ako jeden počítač zdieľajúci médiá, sú uvedené alternatívy. Zvoľte zdieľané médium, ktoré chcete prehrať.

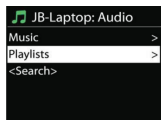


Od tohto bodu sa ponuky generujú zo zdieľaného mediálneho servera. Prvé menu zobrazuje zoznam typov médií, napríklad Music (hudba), Video, Pictures (obrázky) a Playlists (Zoznamy skladieb). IR3300 dokáže prehrávať iba hudbu a zoznamy skladieb.

K dispozícii je tiež funkcia vyhľadávania, ktorá nájde skladby podobným spôsobom ako pri vyhľadávaní v internetových rádiách.

V časti Music (hudba) existuje množstvo spôsobov voľby skladieb vrátane Genre (žáner), Artist (interpret), Album (album), Composer (skladateľ) a Rating (hodnotenie). Keď nájdete skladbu, ktorú chcete prehrať, stlačte tlačidlo „Select“.

Krátke stlačenie okamžite prehrá skladbu.

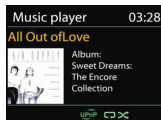

- **Prune Server (Neplatný server)**


Z času na čas môže byť potrebné odstrániť server zobrazujúci otázniky pred názvom servera zo zoznamu serverov. Napríklad, ak sa zariadenie presunie do novej siete alebo ak sa z vašej aktuálnej siete odstráni funkcia Wake-on-line.

Ak chcete vykonať túto funkciu: prejdite do menu pomocou tlačidla Menu > Prune servers (Neplatné servery) > a zvolte možnosť Yes (Áno).

- **USB playback (USB prehrávanie)**

Od tohto bodu sa menu generujú z adresárov v USB zariadení. Prechádzajte adresármi pomocou tlačidiel „▼/▲“, „Back“ a „◀“, alebo pomocou aplikácie UNDOK. Displej zobrazuje názvy adresárov a súborov (nie nevyhnutne názvy skladieb).

Keď nájdete skladbu, ktorú chcete prehrať, stlačte tlačidlo „Select“ na zariadení alebo kliknite na názov skladby v aplikácii UNDOK.

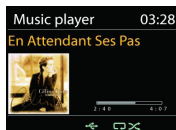

- **Repeat / Shuffle (Opakované/Náhodné prehrávanie)**

Umožňuje opakovať skladby alebo ich prehrávať v náhodnom poradí.

- **Now playing information (Informácie o aktuálnom prehrávaní)**

Počas prehrávania skladby sa na displeji zobrazuje jej názov a interpret (UPnP). K dispozícii je taktiež indikátor priebehu s údajmi o uplynutom a celkovom čase skladby. V spodnej časti displeja ikona označuje UPnP v závislosti od zdroja. Ak chcete zobrazíť ďalšie informácie, stlačte tlačidlo „INFO“.

Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo „INFO“, zobrazí sa ďalšia skupina informácií, ktoré budú prechádzať informáciami: skladba/interpret/ukazovateľ priebehu/časy skladby, album, kodek/vzorkovacia frekvencia, vyrovnávacia pamäť prehrávania a dnešný dátum.

- **DMR (DLNA streamovanie)**

Zdieľaná hudba je spôsob streamovania hudby, pri ktorom hľadáte zoznam hudby a ovládate prehrávanie z IR3300. Táto téma predstaví ďalší spôsob streamovania hudby, ktorý nie je potrebný na ovládanie prehrávania na IR3300.

Môžete zdieľať hudobné súbory z počítača, mobilu alebo tabletu so systémom Android a priamo používať počítač, mobil so systémom Android, tablet alebo iPhone / iPad na ovládanie prehrávania hudby na IR3300. Je to jednoducho nazývané DLNA streamovanie.




Ovládanie na počítači


Požiadavky na počítačový systém pre DLNA sú **Windows 7** alebo novšia verzia spolu s **Windows Media Player 12**. Nastavte podľa nižšie uvedeného:

Po prvé, zdieľajte médiá na vašom PC s IR3300.


Control Panel (Ovládací panel) > Network and Internet (Sieť a internet) > Network and Sharing Center (Sieť a centrum zdieľania) > Media streaming options (Možnosti streamovania médií)

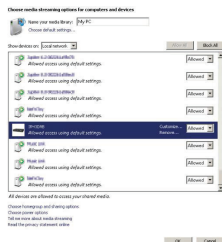

Otvorte **Windows Media Player** a povoľte možnosť **Allow remote control of my Player (Povoliť diaľkové ovládanie môjho prehrávača)**.

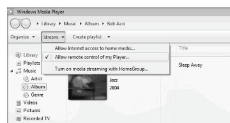

Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú hudbu v knižnici a zvolte možnosť **Play to IR3300 (Prehrať na IR3300)**. Potom sa zobrazí okno prehrávania hudby na streamovanie.

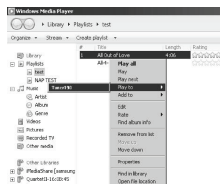

Potom sa zobrazí okno prehrávania hudby na streamovanie.



• **Ovládanie na smartfóne/tablete**

Môžete vyhľadávať (s kľúčovým slovom: DLNA) a inštalovať ľubovoľné bezplatné alebo komerčné DLNA aplikácie z **Google Play** alebo **Apple Store**, ak používate mobil, tablet so systémom Android alebo iPhone/iPad.

Odporúča sa používať **iMediaShare** na mobile, tablete so systémom Android alebo iPhone/iPad.

Postupy prehrávania zdieľanej hudby v aplikácii sú nasledujúce:



1. Zvoľte IR3300 ako prehrávač.
2. Zvoľte hudobný server a vyberte hudbu.

POZNÁMKA: Niektoré aplikácie nemusia podporovať streamovanie hudby z iPhone/iPodu, ale iPhone/iPod možno stále používať na ovládanie streamovania hudby z iných serverov.

Niektoré aplikácie môžu umožniť prehrávanie hudby na viacerých prehrávačoch súčasne.

Niektoré aplikácie dokážu vytvoriť zoznam skladieb, ak vyberiete viacero skladieb.

Preštudujte si vlastné pokyny k softvéru alebo aplikáciám, ktoré používate na vychutnanie si DLNA streamovania, ak je to potrebné.

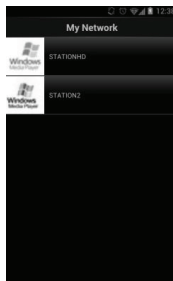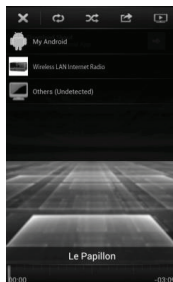

DAB+ (DIGITÁLNE RÁDIO)

Režim DAB prijíma digitálny rádiový signál DAB alebo DAB plus a zobrazuje informácie o stanici, streamovaný zvuk a podrobnosti o programe.



• Vyhľadávanie staníc

Keď prvýkrát zvolíte režim DAB rádia, alebo ak je zoznam staníc prázdny, IR3300 automaticky vykoná úplné vyhľadávanie, aby zistil, ktoré stanice sú dostupné. Možno budete musieť spustiť manuálne vyhľadávanie, aby ste aktualizovali zoznam staníc z jedného z nasledujúcich dôvodov:

- Dostupné stanice sa z času na čas menia.
- Ak príjem nebol dobrý pre pôvodné vyhľadávanie, môže to mať za následok prázdny alebo neúplný zoznam dostupných staníc.
- Ak máte slabý príjem niektorých staníc (bublanie), možno budete chcieť uviesť len stanice s dobrou intenzitou signálu.



Ak chcete spustiť manuálne vyhľadávanie, vyberte možnosť „Úplné vyhľadávanie“. Ak chcete vyhľadávať iba stanice s dobrou silou signálu, vyberte možnosť „Lokálne vyhľadávanie“.

Po dokončení vyhľadávania zobrazí rádio zoznam dostupných staníc.

Ak chcete odstrániť stanice, ktoré sú uvedené, ale nie sú dostupné, zvolte možnosť „Prune invalid (Odstránenie neplatných staníc)“.

Stlačením tlačidla „Back“ zobrazíte zoznam staníc a stlačením tlačidla „Select“ vykonáte voľbu. Po voľbe sa stanica prehrá a na displeji sa zobrazia informácie o stanici, skladbe alebo relácii tak, ako sú vysielané.

• Predvoľby

Ak chcete uložiť predvoľbu DAB rádia, stlačte a podržte tlačidlo „PRESET“ na diaľkovom ovládači, pokiaľ sa na displeji nezobrazí okno „Save preset (Uložiť predvoľbu)“. Vyberte jednu z predvoľieb na uloženie aktuálnej stanice a potvrdte stlačením tlačidla „Select“. Alebo stlačte tlačidlo 0 až 9 na diaľkovom ovládači a uložte aktuálnu prehrávanú stanicu priamo do predvoľby.

Na voľbu predvoľby krátko stlačte tlačidlo „PRESET“, potom vyberte jednu z uvedených predvolených staníc a potvrdte stlačením tlačidla „Select“. Alebo stlačte tlačidlo 0 až 9 na diaľkovom ovládači, aby ste vyvolali predvoľbu priamo.

• Informácie o aktuálnom prehrávaní

Počas prehrávania streamu sa na displeji zobrazuje jeho názov a informácie DLS (Dynamic Label Segment) vysielané stanicou poskytujúce informácie v reálnom čase, ako je názov programu, názov skladby a kontaktné údaje. Stereo vysielanie je označené ikonou v spodnej časti displeja. Pre zobrazenie ďalších informácií stlačte tlačidlo „INFO“ na rádiu.

Po každom stlačení tlačidla „INFO“ na rádiu, sa zobrazí ďalšia skupina informácií, ktoré sa budú prepínať medzi textom DLS, typom programu, názvom súboru/frekvencie, intenzitou signálu/chybovosťou, bitovou rýchlosťou/kodekom/kanálmi a dnešným dátumom.

NASTAVENIA

• **Kompresia dynamického rozsahu (DRC)**

Ak počúvate hudbu s vysokým dynamickým rozsahom v hlučnom prostredí, možno budete chcieť skomprimovať dynamický rozsah zvuku. Vďaka tomu sú tiché zvuky hlasnejšie a hlasné zvuky sú tichšie. DRC môžete zmeniť na vypnuté, nízke alebo vysoké.

• **Station order (Poradie staníc)**


Môžete si vybrať poradie zoznamu DAB staníc: buď Alfanumerické, Súbor alebo Platné.

Ensemble uvádza skupiny staníc, ktoré sú vysielané spoločne na rovnakom súbore. Platné uvádza najskôr platné stanice, alfanumericky a potom stanice mimo vysielania.

FM

Režim FM rádia prijíma analógové rádio z FM pásma a zobrazuje RDS (Radio Data System) informácie o stanici a mieste vysielania.

Ak chcete vykonať úplné vyhľadávanie, stlačte tlačidlo „**Select**“. Spustí sa zobrazenie frekvencie a začne sa prehľadávať celé FM pásmo.

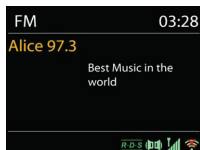

Pre manuálne vyhľadávanie stlačte tlačidlo „▼/▲“. Zariadenie vyhľadáva v krokoch po 0,05 MHz.

• **Predvoľby**

Ak chcete uložiť predvoľbu FM rádia, stlačte a podržte tlačidlo „**PRESET**“ na diaľkovom ovládači, pokiaľ sa na displeji nezobrazí okno „Save preset (Uložiť predvoľbu)“. Vyberte jednu z predvoľieb na uloženie aktuálnej stanice a potvrdte stlačením tlačidla „**Select**“. Alebo stlačte tlačidlo 0 až 9 na diaľkovom ovládači a uložte aktuálnu prehrávanú stanicu priamo do predvoľby.

Na voľbu predvoľby krátko stlačte tlačidlo „**PRESET**“, potom vyberte jednu z uvedených predvolených staníc a potvrdte stlačením tlačidla „**Select**“. Alebo stlačte tlačidlo 0 až 9 na diaľkovom ovládači, aby ste vyvolali predvoľby priamo.

• **Informácie o aktuálnom prehrávaní**

Počas prehrávania streamu sa na displeji zobrazuje jeho frekvencia, alebo ak je dostupný RDS signál, názov stanice a ďalšie RDS informácie, ako je názov programu, titul a ďalšie podrobnosti. Stereo vysielanie je označené ikonou v spodnej časti displeja. Pre zobrazenie ďalších informácií stlačte tlačidlo „**INFO**“.

Po každom stlačení tlačidla „**INFO**“ na rádiu, sa zobrazí ďalšia skupina informácií, ktoré sa budú prepínať medzi rádio textom, typom programu, frekvenciou a dnešným dátumom.

NASTAVENIA

• Scan settings (Nastavenia vyhľadávania)

Najskôr zvolíte FM, prehrá sa konkrétna stanica. Potom stlačíte tlačidlo „MENU“ na rádiu, aby ste sa dostali nad tabuľku.

V predvolenom nastavení sa vyhľadávanie FM zastaví na akejkoľvek dostupnej stanici. To môže mať za následok zlý pomer signálu k šumu (syčanie) zo slabých staníc. Ak chcete zmeniť nastavenia vyhľadávania tak, aby sa zastavilo iba na staniciach s dobrou intenzitou signálu, zvolíte možnosť „Yes (Áno)“ po voľbe možnosti „Strong station only (Len silné stanice)“.

• Audio settings (Nastavenia zvuku)

Všetky stereo stanice sú reprodukované stereo. Pri slabých staniciach to môže mať za následok zlý pomer signálu k šumu (šum). Ak chcete prehrávať slabé stanice v mono, zvolíte možnosť „FM weak reception: Listen in mono only (Slabý príjem FM: Počúvanie iba mono)“ a potom zvolíte „YES (Áno)“.

BLUETOOTH®

Keď zvolíte režim Bluetooth, zariadenie vstupuje do spárovania a ikona BT v spodnej časti displeja bude blikať.

Zapnite svoj smartfón, tablet alebo iné Bluetooth zariadenie a vyhľadajte toto zariadenie.

Názov Bluetooth spárovania je „IR3300“.



Keď je spárovanie úspešné, indikátor Bluetooth sa rozsvieti a prestane blikať.

Ak chcete zrušiť BT spárovanie, vypnite alebo zrušte spárovanie smartfónu, tabletu alebo iných Bluetooth zariadení.

Stlačením tlačidla „▶||“ na diaľkovom ovládači alebo tlačidla „Select“ na zariadení spustíte alebo pozastavíte prehrávanie. Stlačením tlačidla „◀◀“ alebo „▶▶“ na diaľkovom ovládači alebo tlačidla „▼/▲“ na zariadení môžete prehrať predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

HANDS FREE TELEFONOVANIA

Keď je váš mobilný telefón pripojený k vášmu zariadeniu prostredníctvom *Bluetooth®* a ste v režime *Bluetooth®*, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tlačidla „Select“. Keď prichádza hovor a stlačíte a podržíte tlačidlo „Select“, hovor bude odmietnutý.

PRÍDAVNÝ VSTUP (AUX IN)

Pripojenie DVD prehrávača/set-top boxu/výstupov televízora k analógovým vstupom zo zvukovej dosky.

Pomocou RCA audio kábla prepojte výstupy DVD prehrávača/televízora s konektorom AUX (L/R) vstupu zo zvukovej dosky.

ČASOVAČ VYPNUTIA „SLEEP“


Ak chcete nastaviť časovač vypnutia, stlačte tlačidlo „ZZZ“ na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo „Sleep“ na zariadení. Vyberte si z možností Sleep OFF (Vyp.), 15 minút, 30 minút, 45 minút alebo 60 minút.

Po voľbe obdobia vypnutia sa systém vráti na obrazovku „Now playing“.

BUDÍK

K dispozícii sú dva všestranne budíky s možnosťou opakovaného budenia a funkcia spánku na vypnutie systému po uplynutí nastaveného času. Každý budík je možné nastaviť tak, aby sa spustil v určitom režime.

Ak chcete nastaviť alebo zmeniť budík stlačte tlačidlo „ALARM“ alebo v hlavnom menu zvolte „Alarm“.

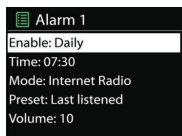

Vyberte číslo budíka (1 alebo 2) a potom konfigurujte nasledujúce parametre:

- Zapnutie: Zap./Vyp., Frekvencia: Denne, Raz, Víkendy alebo Pracovné dni,
- Čas
- Režim: Bzučiak, Internetové rádio, DAB alebo FM,
- Predvoľba: Naposledy počúvané, 1 - 10,
- Hlasitosť: 0 - 32

Ak chcete aktivovať nové nastavenia, prejdite nadol a zvolte možnosť „Save (Uložiť)“. Na displeji sa zobrazujú aktívne budíky s ikonou vľavo dole.

APLIKÁCIA UNDOK

IR3300 podporuje diaľkové ovládanie z Apple iPhone, iPadu a Android zariadenia pomocou aplikácie UNDOK. Aplikácie sú dostupné v App Store spoločnosti Apple a Google Play pre Android.

Aplikácia UNDOK vám umožňuje:

- Vytvoriť skupinu
- Premenovať skupinu
- Upraviť skupinu - pridať alebo odstrániť jeden alebo viac produktov
- Vymazať skupinu
- Ovládať skupinu - zvoliť prevádzkový režim a vyhľadať obsah
- Upraviť hlasitosť pre celú skupinu alebo pre jednotlivé produkty v rámci skupiny
- Ovládať produkty, ktoré neboli zaradené do žiadnej skupiny
- Ovládať všetky režimy IR3300, vrátane internetového rádia, prehrávača médií, USB prehrávania, DAB, FM, Bluetooth a prídavného vstupu (AUX-In)
- Upraviť úroveň hlasitosti aktuálneho prehrávania
- Nastaviť EQ pre rôzne zvukové predvoľby
- Nastaviť časovač vypnutia „Sleep“
- Upraviť zobrazený názov rádia

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ

Obnovenie výrobných nastavení obnoví všetky používateľské nastavenia na predvolené hodnoty, takže sa stratí čas a dátum, konfigurácia siete a predvoľby. Aktuálna verzia softvéru IR3300 je však zachovaná, rovnako ako registrácia na portáli internetového rádia. Obľúbené internetové rádiá preto zostávajú, pokiaľ svoj IR3300 znova nezaregistrujete s iným účtom na webovej stránke portálu.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Chyba	Riešenie
Zariadenie sa nezapne.	Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený.
Automatické vypnutie zariadenia.	Vzhľadom na požiadavky ErP2 a ochranu životného prostredia sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu, keď sa dlhšie ako 15 minút neprehráva žiadna hudba.
Nie je počuť žiaden zvuk.	1. Zapnite zvuk, pretože môže byť stlmený. 2. Zvýšte hlasitosť. 3. Vytiahnite všetky pripojené slúchadlá alebo reproduktory z konektora.
Nie je možné vytvoriť sieťové pripojenie.	1. Skontrolujte LAN kábel alebo funkciu WLAN. 2. Skúste nastaviť IP adresu na zariadení. 3. Aktivujte funkciu DHCP na routeri a znova vytvorte pripojenie na zariadení. 4. V sieti je aktivovaný firewall – nastavte príslušný program tak, aby bol možný prístup. 5. Reštartujte router.
Nie je možné nadviazať WiFi pripojenie.	1. Skontrolujte dostupnosť WLAN siete na routeri. 2. Umiestnite zariadenie bližšie k routeru. 3. Uistite sa, či je heslo správne.
Nedá sa vytvoriť káblové pripojenie.	1. Skontrolujte dostupnosť LAN siete na prístupovom bode. 2. Znova pripojte alebo dokonca vymeňte LAN kábel.
Nenašla sa žiadna stanica.	1. Skontrolujte sieť, ako aj prístupový bod a bránu firewall. 2. Stanica nemusí byť momentálne dostupná, skúste to neskôr alebo vyberte inú stanicu. 3. Pripojenie stanice sa zmenilo alebo stanica už nevysiela – požiadajte o informácie poskytovateľa. 4. Odkaz na manuálne pridanú stanicu nie je správny, skontrolujte, či je správny a zadajte ho znova.

Syčanie v režime FM.	Skontrolujte/posuňte FM anténu alebo presuňte rádio.
V režime DAB nie sú dostupné žiadne stanice/šumia/sú prerušované.	1. Presuňte rádio. 2. Opätovne prehľadajte iba lokálne stanice (vysoká intenzita). 3. Skontrolujte miestne pokrytie DAB.
Budík nefunguje.	1. Zapnite budík. 2. Kvôli nastaveniu hlasitosti si pozrite riešenie „Nie je počuť žiaden zvuk“. 3. Zdroj budíka bol nastavený na stanicu, ale nie je k dispozícii sieťové pripojenie. Zmeňte zdroj budíka alebo prekonfigurujte pripojenie.
USB zariadenie alebo MP3 prehrávač nebol zaznamenaný.	1. Skontrolujte, či je USB zariadenie alebo MP3 prehrávač správne pripojený. 2. Niektoré USB pevné disky vyžadujú externé napájanie, uistite sa, že je pripojené k napájaniu. 3. Nie všetky MP3 prehrávače je možné načítať priamo na zariadení – použite namiesto toho USB kľúč.
NetRemote nezobrazuje ani sa nepripája k IR3300.	1. Znova otvorte aplikáciu. 2. Ak máte niekoľko streamov z niekoľkých zariadení súčasne, môže to spôsobiť zlyhanie, reštartovať IR3300 a/alebo vaše zariadenie.
Všetky ostatné neurčené prípady.	IR3300 môže po určitom čase spracovať veľké množstvo údajov bez ohľadu na to, v akom režime, spôsobí to zamrznutie systému alebo poruchu. V prípade potreby reštartujte IR3300. Normálna funkcia výrobku môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak je tomu tak, jednoducho resetujte produkt a obnovte normálnu prevádzku podľa návodu na obsluhu. V prípade, že sa funkcia nedá obnoviť, použite výrobok na inom mieste. Pri používaní v oblastiach so silným rádiovým rušením môže dôjsť k poruche zariadenia. Zariadenie bude opäť správne fungovať, keď už nebude rušenie. V prostredí s poruchou prenosovej imunity môže vzorka zlyhať. Automaticky sa obnoví do normálu, keď prestane narušenie prevádzanej imunity.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie elektrickou energiou	: Používajte iba dodaný sieťový adaptér
Vstup napájania	: 100 - 240 V~50/60 Hz
Výstup napájania	: DC 9 V  2 A  
DAB+ rozsah	: Band III 174,928 - 239,200 MHz
FM rozsah	: 87,5 – 108 MHz
Bluetooth® verzia	: Verzia 4.2
Pripojenie	: 2,4 GHz
Batéria diaľkového ovládača	: 2 x AAA (UM-4, LR03)
Predvoľby staníc	: 10 internetových rádio staníc, 10 DAB+, 10 FM
Audio výstupný výkon	: 2 x 10 W
Spotreba v pohotovostnom režime s nastavením „Udržať sieť v pohotovostnom režime“	: 1,8 W

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR

SK Store, s.r.o.

Cukrová 10

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

E-mail: obchod@skstore.sk

Týmto spoločnosť vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Kópiu vyhlásenia o zhode je možné získať na vyššie uvedenej adrese.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.



Nelikvidujte tento výrobek na konci jeho životního cyklu spolu s běžným domovním odpadem. Odevzdejte jej na sběrném dvoře pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento význam má symbol na výrobku, návodu k obsluze nebo na balení.

Materiály lze podle jejich označení opětovně použít. Opětovným použitím, recyklací nebo jinými způsoby využití starých zařízení, významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Více informací o sběrných dvorech vám poskytne příslušný místní úřad.

	VAROVÁNÍ	
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neotevírejte!		
Upozornění: Nesnímejte kryt (ani zadní část), abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravit sám. Opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům.		



Tento symbol označuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř krytu, které je dostatečně vysoké na to, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol označuje, že na zařízení jsou k dispozici pokyny k obsluze a údržbě.



Použité baterie představují nebezpečný odpad a NESMÍ být likvidovány spolu s domovním odpadem! Jako spotřebitelé jste z právního hlediska povinni předat všechny baterie k zajištění ekologicky šetrné recyklace – bez ohledu na to, zda baterie obsahují škodlivé látky nebo ne*.

Odevzdejte baterie bezplatně na místním veřejném sběrném dvoře, nebo v prodejnách, které příslušný druh baterií prodávají.

Odevzdávejte pouze zcela vybité baterie

***) Označení Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo**

- Používejte pouze baterie bez obsahu rtuti a kadmia.
- Použité baterie jsou nebezpečným odpadem a NESMÍ se likvidovat spolu s domovním odpadem!!!
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Děti by mohly baterie spolknout.
- Pokud byla baterie spolknuta, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pravidelně kontrolujte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.
- **UPOZORNĚNÍ:** V případě nesprávného vložení baterie, hrozí nebezpečí exploze.
- Při výměně použijte stejné nebo podobné baterie.
- Zařízení používejte pouze v suchém vnitřním prostředí.
- Chraňte zařízení před vlhkostí.
- Toto zařízení je určeno pro mírné klimatické oblasti, není vhodné pro použití v tropických klimatických pásmech.

Pokyny ohledně bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nastavení

- Na zařízení by se neměly umísťovat žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- K odpojení se používá elektrická zástrčka, měla by proto zůstat vždy přístupná.
- Zařízení připojujte pouze ke správně namontované a uzemněné elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda napětí odpovídá technickým údajům uvedeným na typovém štítku.
- Zajistěte, aby napájecí kabel zůstal během provozu suchý. Napájecí kabel nepřivazujte ani jiným způsobem nepoškodíte.
- Poškozený napájecí kabel nebo zástrčku je třeba nechat ihned vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- V případě bouřky, zařízení ihned odpojte od elektrického napájení.
- Děti by měly zařízení používat pod dohledem rodičů.
- Zařízení čistěte pouze suchou tkaninou.
- **NEPOUŽÍVEJTE ČISTIČÍ PROSTŘEDKY ani ABRAZIVNÍ TKANINY!**
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.
- Zařízení umístěte na místo s dostatečným větráním, aby nedocházelo k přehřívání.
- Nezakrývejte větrací otvory!
- Umístěte zařízení na bezpečné místo bez vibrací.
- Umístěte zařízení co nejdále od počítačů a mikrovlnných trub. V opačném případě by mohlo docházet k rušení příjmu rádiového signálu.
- Neotevírejte ani neopravujte kryt. Není to bezpečné a došlo by k porušení platnosti záruky. Opravy může provádět pouze autorizované servisní/zákaznické středisko.
- Na zařízení by se neměly umísťovat zdroje otevřeného ohně, jako jsou například hořící svíčky.
- Pokud je třeba přepravit zařízení, uložte je do jeho původního obalu. Pro tento účel si uschovejte balení.
- V případě poruchy v důsledku elektrostatického výboje, odpojte a opětovně připojte napájecí kabel.
- Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte jej od zdroje napájení odpojením zástrčky napájecího kabelu. Tím se zabrání riziku vzniku požáru.


OBSAH

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ	4
DÁLKOVÝ OVLADAČ.....	5
OBSAH BALENÍ.....	6
OBSLUHA DÁLKOVÉHO OVLADAČE.....	6
ZAČÍNÁME/NASTAVENÍ	6
PŘÍPRAVA SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ.....	6
HLAVNÍ MENU.....	6
PRŮVODCE NASTAVENÍM.....	6
EKVALIZÉR	9
SÍŤ.....	9
ČAS/DATUM	10
JAS DISPLEJE.....	10
JAZYK	10
AKTUALIZACE SOFTWARE.....	10
INFORMACE.....	10
INTERNETOVÉ RÁDIO.....	10
AMAZON MUSIC	11
SPOTIFY	14
PŘEHRAVAČ MÉDIÍ	14
DAB+ (DIGITÁLNÍ RÁDIO).....	17
FM	19
BLUETOOTH®.....	20
HANDS FREE TELEFONOVÁNÍ	20
PŘÍDAVNÝ VSTUP (AUX IN).....	20
ČASOVAČ VYPNUTÍ „SLEEP“.....	21
BUDÍK.....	21
APLIKACE UNDOK	21
OBNOVENÍ VÝROBNÍCH NASTAVENÍ	22
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ.....	22
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	24
DOVOZCE A DISTRIBUTOR.....	24

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ


POHLED SHORA

- 1 Tlačítko Zap./Vyp.
- 2 Tlačítko Mode
- 3 Tlačítko Alarm
- 4 Tlačítko Sleep
- 5 Tlačítko Preset
- 6 Tlačítko Info
- 7 Tlačítko Menu
- 8 Tlačítko Back
- 9 Tlačítko Mute
- 10 Tlačítko EQ

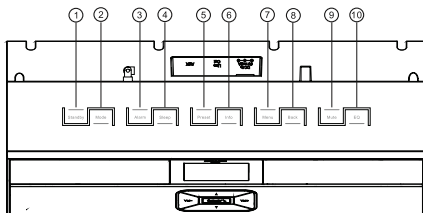


POHLED ZPŘEDU

- 11 Hlasitost -
- 12 Volba ▲
- 13 Tlačítko Select
- 14 Volba ▼
- 15 Hlasitost +

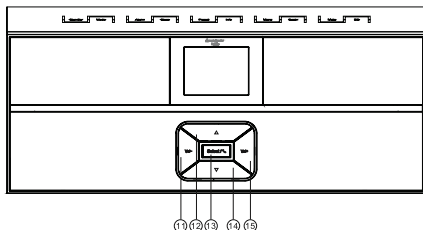


POHLED Z BOKU

- A USB konektor

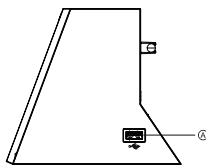

POHLED ZE ZADU

- B Vstup DC napájení
- C Linkový výstup
- D Přídavný vstup (Aux In)
- E Anténa

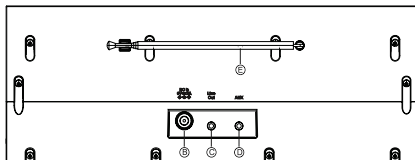

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Tlačítko

Funkce



Tlačítko Zap./Vyp.



Tlačítko MODE



Tlačítko režimu Sleep / Snooze



Tlačítko MENU



Tlačítko ALARM



Tlačítko DIMMER



Tlačítko WPS



Tlačítko ladění stanice dolů, přeskočení dozadu



Tlačítko Přehrávání/Pozastavení



Tlačítko ladění stanice nahoru, přeskočení dopředu



Tlačítko EQ (Ekvalizér)



Navigační tlačítka



Tlačítko Select / handsfree



Tlačítko ztlumení zvuku



Tlačítko hlasitost + / -

1-0


Numerické tlačítka



Tlačítko PRESET



Tlačítko INFO

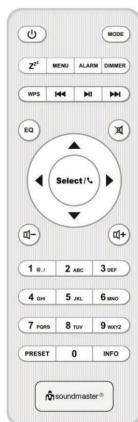

OBSAH BALENÍ

- Hlavní jednotka
- Síťový adaptér
- Dálkový ovladač
- Návod k obsluze

OBSLUHA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

1. Stisknutím a posunutím zadního krytu otevřete prostor pro baterie dálkového ovladače.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, zda se (+) a (-) konce baterií shodují s (+) a (-) konci označenými v prostoru pro baterie.
3. Zavřete kryt prostoru pro baterie.

ZAČÍNÁME/NASTAVENÍ

Připojte zařízení k vhodnému zdroji napájení pomocí dodaného napájecího zdroje. Po zobrazení úvodní obrazovky přejde do naposledy použitého režimu poslechu. Při prvním spuštění zařízení se automaticky spustí průvodce nastavením.

PŘÍPRAVA SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ

Ujistěte se, zda jste nastavili bezdrátovou síť a zda máte bezpečnostní heslo WEP, WPA nebo WPA2 pro aktivaci připojení.

Můžete také použít funkci WPS (WiFi Protected Setup) pro snadné spárování mezi síťovým zařízením a IR3300. Zkontrolujte, zda jsou světelné indikátory na síťovém zařízení ve správném stavu.

HLAVNÍ MENU

V hlavním menu si můžete vybrat následující režimy:

Internetové rádio, Amazon Music, Spotify, Přehrávač médií (USB), DAB, FM, *Bluetooth*®, AUX-In.

PRŮVODCE NASTAVENÍM

Na začátku první instalace nebo při obnovení výrobních nastavení se na displeji nejprve zobrazí zásady ochrany osobních údajů produktu. Chcete-li pokračovat v instalaci, potvrďte ji tlačítkem „Select“.

Další informace jsou dostupné na www.frontiersmart.com/privacy

Při prvním používání se systém zeptá, zda chcete spustit Průvodce nastavením. Průvodce nastavením vás provede základními parametry nastavení pro čas/datum a síťové připojení. Chcete-li později změnit jakékoli nastavení, všechny funkce nastavení jsou přístupné z menu nastavení (Settings).



1. Time/Date Display format (Formát zobrazení času/data)

Jako formát času vyberte 12 nebo 24.

2. Auto update (Automatická aktualizace)

Čas a datum lze aktualizovat manuálně nebo automaticky z DAB, FM nebo sítě.

Automatická aktualizace funguje s údaji odeslanými přes DAB, FM nebo internet. Hodiny se aktualizují pouze tehdy, když jsou v příslušném režimu, proto se doporučuje zvolit režim, který pravidelně používáte.

DAB a FM využívají časové signály vysílané rádiovým vysíláním. Síť používá časový signál odeslaný z portálu internetového rádia v jakémkoli režimu připojení k síti.

3. Time zone/daylight (Časové pásmo/letní čas)

Nastavte si časové pásmo. Pokud se ve vaší zemi používá letní čas a je platný, zapněte možnost letní čas (dostupná pouze tehdy, když je zvolena možnost Automatická aktualizace z internetu).

4. Manual update (Manuální aktualizace)

Pokud nastavíte „No update (Bez aktualizace)“, průvodce vás vyzve, abyste čas a datum nastavili manuálně. Datum a čas se zobrazují jako dd-mm-rrrr a hh:mm.

Aktivní hodnota se zobrazí jako blikající. Každou hodnotu upravte pomocí tlačítka „▼/▲“. Jakmile je hodnota nastavena, stisknutím tlačítka „Select“ pokračujte v nastavování další hodnoty.

5. Network (Síť)

Keep Network connected (Udržet síť připojenou)

Tuto možnost zvolte tehdy, má-li zařízení zůstat v pohotovostním režimu, je-li funkce potvrzena, zařízení se tak se rychleji připojí k internetu a lze zařízení zapnout pomocí aplikace „UNDOK“.

Poznámka: Spotřeba energie v pohotovostním režimu se touto funkcí mírně zvýší.

WLAN region (Región WLAN)

Vyberte region WLAN, abyste získali optimální připojení WLAN: Evropa.


Scanning for the network (Vyhledávání sítě)

IR3300 je kompatibilní se všemi běžnými síťovými protokoly a metodami šifrování. Vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.

Budou zde rady pro typ sítě – pokud vaše síťová zařízení podporují funkci WPS, bude to **[WPS]** před SSID (název síťového zařízení). Zvolte ten typ, který chcete připojit.

V případě bezdrátového připojení budete v dalším kroku požádáni o zadání šifrování. Pro zadání síťového klíče použijte tlačítka „◀/▶“ pro pohyb kurzoru mezi znaky a pro potvrzení stiskněte „Select“. Po volbě každého znaku se tlačítko nachází v horní části displeje.

K dispozici jsou tři možnosti, které jsou dostupné laděním navigačního kotouče zpět před první znaky – Backspace, OK a Cancel.




WPS šifrovaná síť

Šifrované sítě WPS jsou identifikovány pomocí **WPS** na začátku názvu sítě, když IR3300 vyhledává dostupné AP. Použijte jeden z následujících způsobů připojení: Na zařízení je klávesová zkratka WPS.


Stisknutí tlačítka

IR3300 vás vyzve, abyste stiskli tlačítko připojení na routeru. Poté vyhledává připravenou síť Push Button Connect a připojí se.



Zadání PIN kódu

IR3300 vygeneruje 8místné číslo kódu, které zadáte do bezdrátového routeru, přístupového bodu nebo externího registrátora.




Přeskočit WPS

Zadejte klíč jako pro standardní šifrovanou síť.

Další informace o nastavení sítě se šifrováním WPS naleznete v pokynech k WPS routeru.

Completion (Dokončení)

IR3300 se pokusí připojit ke zvolené síti.



Pokud je nastavení úspěšné, zobrazí se připojení. Pokud připojení selže, IR3300 se vrátí do předchozího okna a zkuste to znovu. Stisknutím tlačítka „Select“ ukončíte průvodce nastavením.

Setup wizard



Setup wizard
completed

Press SELECT to exit

EKVALIZÉR


K dispozici je několik přednastavených režimů EQ: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop News a My EQ.

V nastaveních My EQ si můžete vytvořit svůj vlastní EQ s vlastním nastavením basů, výšek a hlasitosti.

SÍŤ

- **Network wizard (Průvodce sítí)**
Zadejte, chcete-li vyhledat AP SSID, pak zadejte klíč WEP/WPA nebo vyberte možnost Push Button/Pin/Skip WPS a připojte se k bezdrátové síti.
- **PBC Wlan setup (Nastavení PBC Wlan)**
Konfigurace stisknutím tlačítka slouží pro připojení přístupového bodu, který podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **View settings (Zobrazit nastavení)**
Zobrazení informací o aktuálně připojené síti: Aktivní připojení, MAC adresa, Wlan region, DHCP, SSID, IP adresa, Maska podsítě, Adresa brány, Primární DNS a Sekundární DNS.
- **WLAN region (Region WLAN)**
Vyberte region WLAN, abyste získali optimální připojení WLAN: Evropa nebo Austrálie.
- **Manual settings (Manuální nastavení)**
Vyberte připojení k bezdrátové síti a zapněte nebo vypněte DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- **Network profile (Síťový profil)**
IR3300 si pamatuje poslední čtyři bezdrátové sítě, ke kterým se připojil a automaticky se pokusí připojit ke kterékoli z nich, kterou najde. Zde můžete vidět seznam registrovaných sítí. Nežádoucí síť můžete vymazat otočením a stisknutím a následnou volbou možnosti YES (ANO) pro potvrzení vymazání.

- **Keep network connected (Ponechat připojení k síti)**
Pokud se rozhodnete ponechat připojení k síti, WiFi se neodpojí, ani když jste v pohotovostním režimu. V opačném případě bude připojení dostupné pouze v režimu internetového rádia a přehrávače hudby. Tato možnost umožňuje, aby byl IR3300 připraven ke streamování DLNA v jakémkoli provozním režimu.
Když zvolíte tuto možnost „Keep network connected (Ponechat připojení k síti)“, spotřeba energie v pohotovostním režimu se zvýší.

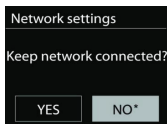

ČAS/DATUM

Nastavte čas manuálně nebo automaticky, formát času, časové pásmo a letní čas.

JAS DISPLEJE

Můžete změnit podsvícení pro pohotovostní režim ve 2 krocích a pro zapnutý režim ve 3 krocích.

JAZYK

Změňte jej podle svých preferencí.

AKTUALIZACE SOFTWARE

Čas od času mohou být vytvořeny aktualizace softwaru s opravami chyb a/nebo dalšími funkcemi. Můžete to zkontrolovat buď manuálně, nebo nastavit IR3300 pro pravidelnou automatickou kontrolu (toto je výchozí nastavení). Pokud se zjistí novější dostupný software, zobrazí se dotaz, zda chcete pokračovat v aktualizaci. Pokud souhlasíte, nový software se stáhne a nainstaluje. Po aktualizaci softwaru se zachovají všechna uživatelská nastavení.

POZNÁMKA: Před spuštěním aktualizace softwaru se ujistěte, zda je IR3300 připojen do stabilního napájení. Odpojení napájení během aktualizace může trvale poškodit jednotku.

INFORMACE

Prohlédněte si verzi firmwaru a ID rádia.

INTERNETOVÉ RÁDIO

IR3300 dokáže přehrávat tisíce rozhlasových stanic a podcastů z celého světa prostřednictvím širokopásmového internetového připojení.

Když zvolíte internetové rádio, IR3300 přímo kontaktuje portál internetového rádia Frontier Silicon (který podporuje Airable), aby získal seznam stanic.




Portál také umožňuje několik seznamů oblíbených stanic, které si můžete přizpůsobit.

Pokud již posloucháte internetovou rozhlasovou stanici, stiskněte tlačítko „**Back**“ nebo „◀“ pro rychlý návrat do poslední navštívené větve stromu menu, dříve než tlačítko „**MENU**“ pro přechod do prvního menu režimu internetového rádia.


- **Last listened (Naposledy poslouchané)**

Když se režim internetového rádia restartuje, vybere se naposledy poslouchaná stanice. Chcete-li vybrat jinou nedávno použitou stanici, vejďte sem a vyberte uvedenou stanici. Nejnovější stanice se zobrazí v horní části seznamu

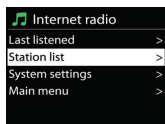

- **Station list (Seznam stanic)**

Prohlížejte internetová vysílání, která jsou uspořádána do různých kategorií, Location (místo), Genre (Žánr), Popular (populární) a New (novinky). Stanici můžete najít také pomocí vyhledávání podle klíčového slova.

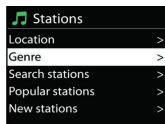

- **Presets (Předvolby)**

Chcete-li uložit předvolbu internetového rádia, stiskněte a podržte tlačítko „**PRESET**“ na dálkovém ovladači, dokud se na displeji nezobrazí okno „Save preset (Uložit předvolbu)“. Vyberte jednu z předvoleb pro uložení aktuální stanice a potvrďte stisknutím tlačítka „**Select**“ nebo stiskněte 0 až 9 na dálkovém ovladači, abyste aktuální přehrávanou stanici uložili přímo do předvolby.

Chcete-li vybrat předvolbu stanice, krátce stiskněte tlačítko „**PRESET**“ na dálkovém ovladači, pak vyberte jednu z předvolených stanic v seznamu a potvrďte stisknutím tlačítka „**OK**“. Nebo stiskněte tlačítko 0 až 9 na dálkovém ovladači, abyste vyvolali předvolby přímo.

- **Now playing information (Informace o aktuálním přehrávání)**

Během přehrávání streamu se na displeji zobrazuje jeho název a popis. Chcete-li zobrazit další informace, stiskněte tlačítko „**INFO**“ na rádiu nebo dálkovém ovladači. Po každém stisknutí tlačítka „**INFO**“, se zobrazí jiná skupina informací, cyklický název/popis, žánr/ místo, spolehlivost, kodek/vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť přehrávání a dnešní datum.

AMAZON MUSIC

Vaše rádio IR3300 podporuje ovládání prostřednictvím zařízení s podporou hlasové služby Alexa (AVS), jako je například Amazon Echo.

Chcete-li nainstalovat IR3300 pro hlasové ovládání Alexa, budete muset propojit svůj účet Amazon s účtem Frontier Nuvola, který je zase propojen s vaším zvukovým zařízením IR3300.

Po úspěšné konfiguraci budete moci používat hlasového asistenta Alexa k nasměrování obsahu do vašeho zařízení IR3300.

Například (pokud jste své reproduktorové zařízení nazvali „Kuchyně“): „Alexa, play „Band on the run“ on kitchen (Alexa, přehraj „Band on the run“ v kuchyni)“. Zařízení přehraje „Band on the run“ na vašem pojmenovaném reproduktorovém zařízení za předpokladu, že je k dispozici v hudební službě dostupné pro váš účet Amazon.

Uživatelský účet Frontier Nuvola

1. Přihlášení se/vytvoření si uživatelského účtu Frontier Nuvola

Spustíte aplikaci UNDOK a přejděte na obrazovku „Frontier Nuvola Account (Účet Frontier Nuvola)“ v nastaveních UNDOK.

Poznámka: Pokud nejsou dostupná žádná zařízení s rozhraním Amazon Connected Speaker API, obrazovka „Frontier Nuvola Account (Účet Frontier Nuvola)“ se nezobrazuje. Pokud nejste přihlášení do svého účtu Frontier Nuvola, zobrazí se jednoduchá obrazovka s výzvou k přihlášení. Klepněte na možnost „Login to Frontier Nuvola (Přihlásit se do Frontier Nuvola)“.

- Pokud již máte účet Frontier Nuvola, zadejte svůj e-mail a heslo pro přihlášení.
- Pokud nemáte účet Frontier Nuvola, klepněte na možnost „Sign-up (Registrace)“ v dolní části obrazovky. Zobrazí se další obrazovka pro zadání vašich údajů a přihlášení do účtu.

2. Přidávání zařízení do vašeho účtu Frontier Nuvola

Ve své aplikaci UNDOK přejděte na obrazovku „Frontier Nuvola Account (Účet Frontier Nuvola)“ v nastaveních UNDOK (a pokud ještě nejste přihlášení, přihlaste se).

Když se přihlásíte do svého účtu Frontier Nuvola, zobrazí se vám čtyři možnosti:

Add device (Přidat zařízení): Tato možnost zobrazí seznam zvukových zařízení ve vaší síti, která jsou k dispozici pro propojení s vaším účtem. Zvolte požadované zařízení a přidejte je.

My devices (Moje zařízení): Tato možnost uvádí seznam zařízení, která jsou již propojena s vaším účtem Frontier Nuvola.

FAQ (Často kladené otázky): Uvádí často kladené otázky a odpovědi na ně.

Log out (Odhlásit se): Chcete-li se odhlásit z účtu Frontier Nuvola.

3. Propojení svého účtu Frontier Nuvola s účtem Amazon

Pomocí aplikace Amazon Alexa pro Android nebo iOS nebo pomocí ovládacího panelu na webové stránce Alexa:

1. Ujistěte se, zda je aplikace (nebo informační panel) přihlášená do stejného účtu Amazon jako vaše zařízení s aktivovanou službou Amazon Voice Service.
2. Ujistěte se, zda je ve vaší aplikaci Alexa je povolena možnost Frontier Nuvola skill.
3. Přejděte na možnost „Skills (Dovednosti)“ a zvolte „Your Skills (Vaše dovednosti)“.
4. Klepněte na možnost „Frontier Nuvola“.
5. Budete přesměrováni na přihlašovací stránku pro Frontier Nuvola, zadejte podrobnosti o svém účtu Frontier Nuvola. Propojení účtů je dokončeno a vrátíte se na webovou stránku aplikace Alexa nebo Dashboard.
6. Vyhledejte zařízení pro svůj účet Amazon: Pomocí aplikace Amazon Alexa pro Android nebo iOS nebo ovládacího panelu na webové stránce Alexa.
7. **Poznámka:** Pokud se změní přátelský název vašeho zařízení IR3300, budete muset tento proces zopakovat, abyste zařízení znovu našli.

1. Ujistěte se, zda je aplikace (nebo informační panel) přihlášena do stejného účtu Amazon jako vaše zařízení s aktivovanou službou Amazon Voice Service.
2. Přejděte na „Smart Home (Inteligentní domácnost)“ a zvolte možnost „Devices (Zařízení)“.
3. Klepněte na možnost „Discover (Objevit)“ nebo popřípadě se zeptejte svého AVS zařízení „Alexa, discover my devices (Alexa, najdi moje zařízení)“.
4. Po dokončení vyhledávání bude vaše zařízení uvedeno v aplikaci nebo na ovládacím panelu Smart Home Devices.

Hlasové příkazy

Po úspěšném propojení vašeho účtu Frontier Nuvola s vaším účtem Amazon můžete k ovládání reproduktoru IR3300 použít své chytré zařízení s podporou Alexa.

Po použití budicího slova Amazonu „Alexa“ (alternativní slova na probuzení jsou: „Echo“, „Amazon“ nebo „Computer (Počítač)“) bude obvykle nutné zadat, co chcete udělat, na kterém zařízení <wake word> <command> <na jakém zařízení>.

Například:

„Alexa, change input to DAB on kitchen (Alexa, změň vstup na DAB v kuchyni)“

Poznámka: Podporovaná příkazová slova jsou řízena společností Amazon a budou se vyvíjet v průběhu času, než se budou rozšiřovat možnosti Alexa. Zde uvedené příkazy jsou jen příklady, které fungují v době publikace, aby vás seznámili s prostředím hlasového ovládání.

Pro hlasové ovládání je hlasitost definována v krocích mezi 0 (min) a max (10). Kroky jsou mapovány na ekvivalentní hodnoty v rozsahu hlasitosti 0 (min) až 32 (max) podporované reproduktory IR3300.

Poznámka: Stav „Mute (Stlmit)“ přeruší výstup zvuku do reproduktoru bez změny aktuálního nastavení hlasitosti a není to totéž jako snížení hlasitosti na 0 (min). Příkaz „unmute (zrušit ztlumení)“ odstraní stav „mute (ztlumit)“, ale nezmění nastavení hlasitosti na 0 (min).

„Alexa, set volume to 5 on kitchen (Alexa, nastav v kuchyni hlasitost na 5)“ Hlasitost bude nastavena podle toho na příslušnou hodnotu.

„Alexa, mute kitchen (Alexa, ztlum zvuk v kuchyni)“
Nastavení reproduktoru pro ztlumení.

„Alexa, switch input to Internet Radio on kitchen (Alexa, přepni vstup na internetové rádio v kuchyni)“

Přepnutí režimu na zvoleném reproduktoru. Režimy mohou být: IR nebo internetové rádio, Spotify, FM, DAB, Bluetooth, Aux In.

Další příkazy naleznete například zde:

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201601830>

SPOTIFY

Zařízení IR3300 je kompatibilní se Spotify Connect, takže zařízení IR3300 může fungovat jako bezdrátový reproduktor ovládaný aplikací Spotify, která je dostupná pro smart zařízení iOS, Android a desktopového klienta pro PC.

Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkový ovladač pro Spotify.
Jak na to, najdete na stránce [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které naleznete zde:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



PŘEHRAVAČ MÉDIÍ

Režim přehrávače hudby přehrává zvukové soubory ve formátu MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC nebo ALAC z počítače v lokální síti. Pokud již přehráváte hudební soubor, stisknutím tlačítka „Back“ na rádiu se rychle vrátíte do naposledy navštívené větve stromu menu.

Pomocí tlačítka „▶▶“ nebo „◀◀“ můžete přehrát předchozí nebo následující skladbu.

- **Shared media (Sdílená média)**

Pokud jste nastavili sdílené médium, měli byste vidět položku sestávající z <computer name (název počítače)>: <Shared media name (Název sdíleného média)>. Máte-li více než jeden počítač sdílející média, jsou uvedeny alternativy. Vyberte sdílené médium, které chcete přehrát.

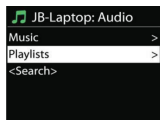


Od tohoto bodu se nabídky generují ze sdíleného mediálního serveru. První menu zobrazuje seznam typů médií, například Music (hudba), Video, Pictures (obrázky) a Playlists (Seznamy skladeb). IR3300 dokáže přehrávat pouze hudbu a seznamy skladeb.

K dispozici je také funkce vyhledávání, která najde skladby podobným způsobem jako při vyhledávání v internetových rádiích.

V části Music (hudba) existuje řada způsobů volby skladeb včetně Genre (žánr), Artist (interpret), Album (album), Composer (skladatel) a Rating (hodnocení). Když najdete skladbu, kterou chcete přehrát, stiskněte tlačítko „Select“.

Krátké stisknutí okamžitě přehraje skladbu.



- **Prune Server (Neplatný server)**


Čas od času může být nutné odstranit server zobrazující otazníky před názvem serveru ze seznamu serverů. Například, pokud se zařízení přesune do nové sítě nebo pokud se z vaší aktuální sítě odstraní funkce Wake-on-line.

Chcete-li provést tuto funkci: přejděte do menu pomocí tlačítka Menu > Prune servers (Neplatné servery) > a zvolte možnost Yes (Ano).

- **USB playback (USB přehrávání)**

Od tohoto bodu se menu generují z adresářů v USB zařízení. Procházejte adresáři pomocí tlačítek „▼/▲“, „Back“ a „◀“, nebo pomocí aplikace UNDOK. Displej zobrazuje názvy adresářů a souborů (ne nutně názvy skladeb).

Když najdete skladbu, kterou chcete přehrát, stisknete tlačítko „Select“ na zařízení nebo klepněte na název skladby v aplikaci UNDOK.

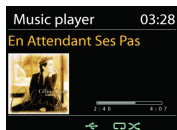

- **Repeat / Shuffle (Opakované/Náhodné přehrávání)**

Umožňuje opakovat skladby nebo je přehrávat v náhodném pořadí.

- **Now playing information (Informace o aktuálním přehrávání)**

Během přehrávání skladby se na displeji zobrazuje její název a interpret (UPnP). K dispozici je také indikátor průběhu s údaji o uplynulém a celkovém čase skladby. Ve spodní části displeje ikona označuje UPnP v závislosti na zdroji. Chcete-li zobrazit další informace, stisknete tlačítko „INFO“.

Pokaždé, když stisknete tlačítko „INFO“, zobrazí se další skupina informací, které budou procházet informacemi: skladba/interpret/ukazatel průběhu/časy skladby, album, kodek/vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť přehrávání a dnešní datum.

- **DMR (DLNA streamování)**

Sdílená hudba je způsob streamování hudby, při kterém hledáte seznam hudby a ovládáte přehrávání z IR3300. Toto téma představí další způsob streamování hudby, který není nutný k ovládání přehrávání na IR3300.

Můžete sdílet hudební soubory z počítače, mobilu nebo tabletu se systémem Android a přímo používat počítač, mobil se systémem Android, tablet nebo iPhone/iPad k ovládání přehrávání hudby na IR3300. Je to jednoduše nazýváno DLNA streamování.




• Ovládání na počítači

Požadavky na počítačový systém pro DLNA jsou **Windows 7** nebo novější verze spolu s **Windows Media Player 12**. Nastavte podle níže uvedeného:

Za prvé, sdílejte média na vašem PC s IR3300.


Control Panel (Ovládací panel) > Network and Internet (Síť a internet) > Network and Sharing Center (Síť a centrum sdílení) > Media streaming options (Možnosti streamování médií)

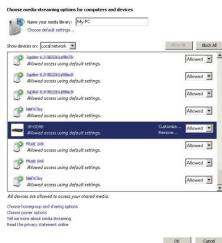

Otevřete **Windows Media Player** a povolte možnost **Allow remote control of my Player (Povolit dálkové ovládání mého přehrávače)**.



Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolnou hudbu v knihovně a zvolte možnost **Play to IR3300 (Přehrát na IR3300)**. Potom se zobrazí okno přehrávání hudby pro streamování.

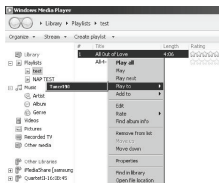

Potom se zobrazí okno přehrávání hudby pro streamování.



- **Ovládání na smartphonu/tabletu**
Můžete vyhledávat (s klíčovým slovem: DLNA) a instalovat libovolné bezplatné nebo komerční DLNA aplikace z **Google Play** nebo **Apple Store**, pokud používáte mobil, tablet se systémem Android nebo iPhone/iPad.

Doporučuje se používat **iMediaShare** na mobilu, tabletu se systémem Android nebo iPhone/iPad.

Postupy přehrávání sdílené hudby v aplikaci jsou následující:



1. Zvolte IR3300 jako přehrávač.
2. Zvolte hudební server a vyberte hudbu.

POZNÁMKA: Některé aplikace nemusí podporovat streamování hudby z iPhone/iPodu, ale iPhone/iPod lze stále používat k ovládání streamování hudby z jiných serverů.

Některé aplikace mohou umožnit přehrávání hudby na více přehrávačích současně.


Některé aplikace dokáží vytvořit seznam skladeb, pokud vyberete více skladeb.

Prostudujte si vlastní pokyny k softwaru nebo aplikacím, které používáte k vychutnání si DLNA streamování, pokud je to nutné.

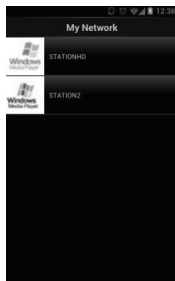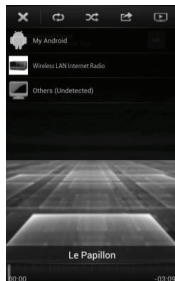

DAB+ (DIGITÁLNÍ RÁDIO)

Režim DAB přijímá digitální rádiový signál DAB nebo DAB plus a zobrazuje informace o stanici, streamovaný zvuk a podrobnosti o programu.

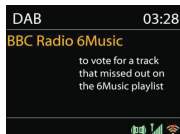

• Vyhledávání stanic

Když poprvé zvolíte režim DAB rádia, nebo je-li seznam stanic prázdný, IR3300 automaticky provede úplné vyhledávání, aby zjistil, které stanice jsou dostupné. Možná budete muset spustit ruční vyhledávání, abyste aktualizovali seznam stanic z jednoho z následujících důvodů:

- Dostupné stanice se čas od času mění.
- Pokud příjem nebyl dobrý pro původní vyhledávání, může to mít za následek prázdný nebo neúplný seznam dostupných stanic.
- Pokud máte slabý příjem některých stanic (bublání), možná budete chtít uvést pouze stanice s dobrou intenzitou signálu.



Chcete-li spustit ruční vyhledávání, vyberte možnost „Úplné vyhledávání“. Chcete-li vyhledávat pouze stanice s dobrou silou signálu, vyberte možnost „Lokální vyhledávání“.

Po dokončení vyhledávání zobrazí rádio seznam dostupných stanic.

Chcete-li odstranit stanice, které jsou uvedeny, ale nejsou dostupné, zvolte možnost „Prune invalid (Odstranění neplatných stanic)“.

Stisknutím tlačítka „**Back**“ zobrazíte seznam stanic a stisknutím tlačítka „**Select**“ provedete volbu. Po volbě se stanice přehraje a na displeji se zobrazí informace o stanici, skladbě nebo pořadu tak, jak jsou vysílány.

• Předvolby

Chcete-li uložit předvolbu rádia DAB, stiskněte a podržte tlačítko „**PRESET**“ na dálkovém ovladači, dokud se na displeji nezobrazí okno „Save preset (Uložit předvolbu)“. Vyberte jednu z předvoleb pro uložení aktuální stanice a potvrďte stisknutím tlačítka „**Select**“. Nebo stiskněte tlačítko 0 až 9 na dálkovém ovladači a uložte aktuální přehrávanou stanici přímo do předvolby.

Pro volbu předvolby krátce stiskněte tlačítko „**PRESET**“, poté vyberte jednu z uvedených předvolených stanic a potvrďte stisknutím tlačítka „**Select**“. Nebo stiskněte tlačítko 0 až 9 na dálkovém ovladači, abyste vyvolali předvolbu přímo.

• Informace o aktuálním přehrávání

Během přehrávání streamu se na displeji zobrazuje jeho název a informace DLS (Dynamic Label Segment) vysílané stanicí poskytující informace v reálném čase, jako je název programu, název skladby a kontaktní údaje. Stereo vysílání je označeno ikonou ve spodní části displeje. Pro zobrazení dalších informací stiskněte tlačítko „**INFO**“ na rádiu.

Po každém stisknutí tlačítka „**INFO**“ na rádiu, se zobrazí další skupina informací, které se budou přepínat mezi textem DLS, typem programu, názvem souboru/frekvence, intenzitou signálu/chybovostí, bitovou rychlostí/kodekem/kanály a dnešním datem.

NASTAVENÍ

• **Komprese dynamického rozsahu (DRC)**

Pokud posloucháte hudbu s vysokým dynamickým rozsahem v hlučném prostředí, možná budete chtít zkomprimovat dynamický rozsah zvuku. Díky tomu jsou tiché zvuky hlasitější a hlasité zvuky jsou tišší. DRC můžete změnit na vypnuto, nízké nebo vysoké.

• **Station order (Pořadí stanic)**

Můžete si vybrat pořadí seznamu DAB stanic: buď Alfnumerické, Soubor nebo Platné.


Ensemble uvádí skupiny stanic, které jsou vysílány společně na stejném souboru. Platné uvádí nejdříve platné stanice, alfanumericky a poté stanice mimo vysílání.

FM

Režim FM rádia přijímá analogové rádio z FM pásma a zobrazuje RDS (Radio Data System) informace o stanici a místě vysílání.

Chcete-li provést úplné vyhledávání, stiskněte tlačítko „**Select**“. Spustí se zobrazení frekvence a začne se prohledávat celé FM pásmo.

Pro manuální vyhledávání stiskněte tlačítko „**▼/▲**“. Zařízení vyhledává v krocích po 0,05 MHz.

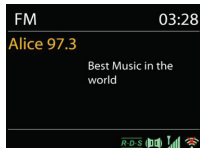

• **Předvolby**

Chcete-li uložit předvolbu FM rádia, stiskněte a podržte tlačítko „**PRESET**“ na dálkovém ovladači, dokud se na displeji nezobrazí okno „Save preset (Uložit předvolbu)“. Vyberte jednu z předvoleb pro uložení aktuální stanice a potvrďte stisknutím tlačítka „**Select**“. Nebo stiskněte tlačítko 0 až 9 na dálkovém ovladači a uložte aktuální přehrávanou stanici přímo do předvolby.

Pro volbu předvolby krátce stiskněte tlačítko „**PRESET**“, poté vyberte jednu z uvedených předvolených stanic a potvrďte stisknutím tlačítka „**Select**“. Nebo stiskněte tlačítko 0 až 9 na dálkovém ovladači, abyste vyvolali předvolbu přímo

• **Informace o aktuálním přehrávání**

Během přehrávání streamu se na displeji zobrazuje jeho frekvence, nebo je-li dostupný RDS signál, název stanice a další RDS informace, jako je název programu, titul a další podrobnosti. Stereo vysílání je označeno ikonou ve spodní části displeje. Pro zobrazení dalších informací stiskněte tlačítko „**INFO**“.

Po každém stisknutí tlačítka „**INFO**“ na rádiu, se zobrazí další skupina informací, které se budou přepínat mezi rádiem, typem programu, frekvencí a dnešním datem.

NASTAVENÍ

• Scan settings (Nastavení vyhledávání)

Nejprve zvolte FM, přehraje se konkrétní stanice. Potom stiskněte tlačítko „MENU“ na rádiu, abyste se dostali nad tabulku.

Ve výchozím nastavení se vyhledávání FM zastaví na jakékoli dostupné stanici. To může mít za následek špatný poměr signálu k šumu (syčení) ze slabých stanic. Chcete-li změnit nastavení vyhledávání tak, aby se zastavilo pouze na stanicích s dobrou intenzitou signálu, zvolte možnost „Yes (Ano)“ po volbě možnosti „Strong station only (Pouze silné stanice)“.

• Audio settings (Nastavení zvuku)

Všechny stereo stanice jsou reprodukovány stereo. U slabých stanic to může mít za následek špatný poměr signálu k šumu (šum). Chcete-li přehrávat slabé stanice v mono, zvolte možnost „FM weak reception: Listen in mono only (Slabý příjem FM: Poslech pouze mono)“ a poté zvolte „YES (Ano)“.

BLUETOOTH®

Když zvolíte režim Bluetooth, zařízení vstupuje do párování a ikona BT ve spodní části displeje bude blikat.

Zapněte svůj chytrý telefon, tablet nebo jiné Bluetooth zařízení a vyhledejte toto zařízení.

Název Bluetooth párování je „IR3300“.



Když je párování úspěšné, indikátor Bluetooth se rozsvítí a přestane blikat.

Chcete-li zrušit BT párování, vypněte nebo zrušte párování chytrého telefonu, tabletu nebo jiných Bluetooth zařízení.

Stisknutím tlačítka „▶||“ na dálkovém ovladači nebo tlačítka „Select“ na zařízení spustíte nebo pozastavíte přehrávání. Stisknutím tlačítka „◀◀“ nebo „▶▶“ na dálkovém ovladači nebo tlačítka „▼/▲“ na zařízení můžete přehrát předchozí nebo následující skladbu.

HANDS FREE TELEFONOVÁNÍ

Když je váš mobilní telefon připojen k vašemu zařízení prostřednictvím Bluetooth® a jste v režimu Bluetooth®, můžete přijmout a ukončit hovor stisknutím tlačítka „Select“. Když přichází hovor a stisknete a podržíte tlačítko „Select“, hovor bude odmítnut.

PŘÍDAVNÝ VSTUP (AUX IN)

Připojení DVD přehrávače/set-top boxu/výstupů televizoru k analogovým vstupům ze zvukové desky.

Pomocí RCA audio kabelu propojte výstupy DVD přehrávače/televizoru s konektorem AUX (L/R) vstupu ze zvukové desky.

ČASOVAČ VYPNUTÍ „SLEEP“


Chcete-li nastavit časovač vypnutí, stiskněte tlačítko „ZZZ“ na dálkovém ovladači nebo tlačítko „Sleep“ na zařízení. Vyberte si z možností Sleep OFF (Vyp.), 15 minut, 30 minut, 45 minut nebo 60 minut.

Po volbě období vypnutí se systém vrátí na obrazovku „Now playing“.

BUDÍK

K dispozici jsou dva všestranné budíky s možností opakovaného buzení a funkce spánku pro vypnutí systému po uplynutí nastaveného času. Každý budík lze nastavit tak, aby se spustil v určitém režimu.

Chcete-li nastavit nebo změnit budík stiskněte tlačítko „ALARM“ nebo v hlavním menu zvolte „Alarm“.

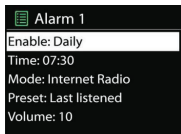

Vyberte číslo budíku (1 nebo 2) a potom konfiguruje následující parametry:

- Zapnutí: Zap./Vyp., Frekvence: Denně, Jednou, Víkendy nebo Pracovní dny,
- Čas
- Režim: Bzučák, Internetové rádio, DAB nebo FM,
- Předvolba: Naposledy poslouchané, 1 - 10,
- Hlasitost: 0 - 32

Chcete-li aktivovat nová nastavení, přejděte dolů a zvolte možnost „Save (Uložit)“.

Na displeji se zobrazují aktivní budíky s ikonou vlevo dole.

APLIKACE UNDOK

IR3300 podporuje dálkové ovládání z Apple iPhone, iPadu a Android zařízení pomocí aplikace UNDOK. Aplikace jsou dostupné v App Store společnosti Apple a Google Play pro Android.

Aplikace UNDOK vám umožňuje:

- Vytvořit skupinu
- Přejmenovat skupinu
- Upravit skupinu - přidat nebo odstranit jeden nebo více produktů
- Vymazat skupinu
- Ovládat skupinu - zvolit provozní režim a vyhledat obsah
- Upravit hlasitost pro celou skupinu nebo pro jednotlivé produkty v rámci skupiny
- Ovládat produkty, které nebyly zařazeny do žádné skupiny
- Ovládat všechny režimy IR3300, včetně internetového rádia, přehrávače médií, USB přehrávání, DAB, FM, Bluetooth a přídavného vstupu (AUX-In)
- Upravit úroveň hlasitosti aktuálního přehrávání
- Nastavit EQ pro různé zvukové předvolby
- Nastavit časovač vypnutí „Sleep“
- Upravit zobrazený název rádia

OBNOVENÍ VÝROBNÍCH NASTAVENÍ

Obnovení výrobních nastavení obnoví všechna uživatelská nastavení na výchozí hodnoty, takže se ztratí čas a datum, konfigurace sítě a předvolby. Aktuální verze softwaru IR3300 je však zachována, stejně jako registrace na portálu internetového rádia. Oblíbená internetová rádia proto zůstávají, pokud svůj IR3300 znovu nezaregistrujete s jiným účtem na webové stránce portálu.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Chyba	Řešení
Zařízení se nezapne.	Zkontrolujte, zda je síťový adaptér správně připojen.
Automatické vypnutí zařízení.	Vzhledem k požadavkům ErP2 a ochraně životního prostředí se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, když se déle než 15 minut nepřehrává žádná hudba.
Není slyšet žádný zvuk.	1. Zapněte zvuk, protože může být ztlumen. 2. Zvyšte hlasitost. 3. Vytáhněte všechna připojená sluchátka nebo reproduktory z konektoru.
Nelze vytvořit síťové připojení.	1. Zkontrolujte LAN kabel nebo funkci WLAN. 2. Zkuste nastavit IP adresu na zařízení. 3. Aktivujte funkci DHCP na routeru a znovu vytvořte připojení na zařízení. 4. V síti je aktivován firewall – nastavte příslušný program tak, aby byl možný přístup. 5. Restartujte router.
Nelze navázat WiFi připojení.	1. Zkontrolujte dostupnost WLAN sítě na routeru. 2. Umístěte zařízení blíže k routeru. 3. Ujistěte se, zda je heslo správné.
Nelze vytvořit kabelové připojení.	1. Zkontrolujte dostupnost LAN sítě na přístupovém bodě. 2. Znovu připojte nebo dokonce vyměňte LAN kabel.
Nenašla se žádná stanice.	1. Zkontrolujte síť, jakož i přístupový bod a bránu firewall. 2. Stanice nemusí být momentálně dostupná, zkuste to později nebo vyberte jinou stanici. 3. Propojení stanice se změnilo nebo stanice již nevysílá – požádejte o informace poskytovatele. 4. Odkaz na manuálně přidanou stanici není správný, zkontrolujte, zda je správný a zadejte jej znovu.

Syčení v režimu FM.	Zkontrolujte/posuňte FM anténu nebo přesuňte rádio.
V režimu DAB nejsou dostupné žádné stanice/šumí/jsou přerušovány.	1. Přesuňte rádio. 2. Opětovně prohledejte pouze lokální stanice (vysoká intenzita). 3. Zkontrolujte místní pokrytí DAB.
Budík nefunguje.	1. Zapněte budík. 2. Kvůli nastavení hlasitosti viz řešení „Není slyšet žádný zvuk“. 3. Zdroj budíku byl nastaven na stanici, ale není k dispozici síťové připojení. Změňte zdroj budíku nebo překonfigurujte připojení.
USB zařízení nebo MP3 přehrávač nebyl zaznamenán.	1. Zkontrolujte, zda je USB zařízení nebo MP3 přehrávač správně připojen. 2. Některé USB pevné disky vyžadují externí napájení, ujistěte se, že je připojeno k napájení. 3. Ne všechny MP3 přehrávače lze načíst přímo na zařízení – použijte místo toho USB klíč.
NetRemote nezobrazuje ani se nepřipojuje k IR3300.	1. Znovu otevřete aplikaci. 2. Máte-li několik streamů z několika zařízení současně, může to způsobit selhání, restartovat IR3300 a/nebo vaše zařízení.
Všechny ostatní neurčené případy.	IR3300 může po určité době zpracovat velké množství údajů bez ohledu na to, v jakém režimu, způsobí to zamrznutí systému nebo poruchu. V případě potřeby restartujte IR3300. Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Je-li tomu tak, jednoduše resetujte produkt a obnovte normální provoz podle návodu k obsluze. V případě, že nelze funkci obnovit, použijte výrobek na jiném místě. Při používání v oblastech se silným rádiovým rušením může dojít k poruše zařízení. Zařízení bude opět správně fungovat, když už nebude rušení. V prostředí s poruchou přenosové imunity může vzorek selhat. Automaticky se obnoví do normálu, když přestane narušení převáděné imunity.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení elektrickou energií	: Používejte jen dodaný síťový adaptér
Vstup napájení	: 100 - 240 V~50/60 Hz
Výstup napájení	: DC 9 V  2 A 
DAB+ rozsah	: Band III 174,928 - 239,200 MHz
FM rozsah	: 87,5 – 108 MHz
Bluetooth® verze	: Verze 4.2
Připojení	: 2,4 GHz
Baterie dálkového ovladače	: 2 x AAA (UM-4, LR03)
Předvolby stanic	: 10 internetových rádio stanic, 10 DAB+, 10 FM
Audio výstupní výkon	: 2 x 10 W
Spotřeba v pohotovostním režimu s nastavením „Udržet síť v pohotovostním režimu“	: 1,8 W

DOVOZCE A DISTRIBUTOR

SK Store, s.r.o.

Cukrová 10

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

E-mail: obchod@skstore.sk

Tímto společnost prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopii prohlášení o shodě lze získat na výše uvedené adrese.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.