



RA 7F30 BT

Uživatelská příručka

RÁDIO S USB/microSD/MP3/bezdrátovým připojením



EN Pokud svůj jazyk nenajdete v návodu, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it

* Pro další informace a aktualizace tohoto produktu viz: www.trevi.it

POZNÁMKY K POUŽITÍ

Jedná se o přesný elektronický přístroj; Vyhněte se jeho použití v následujících případech:

- Blízko magnetických polí.
- Blízko zdrojů tepla, jako jsou topidla a kamna.
- Na velmi vlhkých místech, jako jsou toalety, bazény atd...
- Na velmi prашných místech.
- Na místech vystavených silným vibracím.
- Nepřibližujte ucho k reproduktoru během fáze nastavení a nastavení hlasitosti, zejména proto, abyste v fázi zapalování udrželi hlasitost na minimu.
- Umístěte spotřebič tak, aby bylo vždy dostatek místa po bocích pro volný proud vzduchu (alespoň 5 cm).
- Pokud kapaliny proniknou dovnitř spotřebiče, okamžitě odpojte zástrčku od

zásuvky a odveďte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.

- Vždy si před nabíjením spotřebiče zkontrolujte napájení a připojení

Kabely jsou správně nainstalované.

- Na spotřebič by neměly být umístěny žádné otevřené plameny, jako jsou zapálené svíčky.
- Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a nesmí být vystaven žádné předmětům naplněné tekutinou, například vázami, musí být na spotřebič položeny.
- Před zapnutím spotřebiče vždy zkontrolujte, že napájecí kabel a Spojovací kabel je správně nainstalován.
- Napájecí adaptér musí být připojen k zásuvce poblíž zařízení a musí být snadno přístupný.
- Pokud si všimnete nadměrného přehřátí na zařízení nebo na napájecím adaptéru, okamžitě Odpojte zástrčku od hlavní zásuvky.
- Netahejte za napájecí kabel
- Tento manuál si nechte pro budoucí použití. PÉČE A ÚDRŽBA


Na čištění použijte mírně vlhký měkký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.

DŮLEŽITÉ

Toto zařízení je navrženo pro domácí použití (ne pro profesionální použití). Tento přístroj byl pečlivě navržen, aby zajistil dlouhodobý a dokonalý výkon. Pokud však nastanou jakékoli nepříjemnosti, kontaktujte prosím vaše místní autorizované servisní centrum TREVI.

TREVI se řídí politikou průběžného výzkumu a vývoje. Proto mohou mít produkty odlišné vlastnosti než ty, které jsou popsány.

POPIS PŘÍKAZU

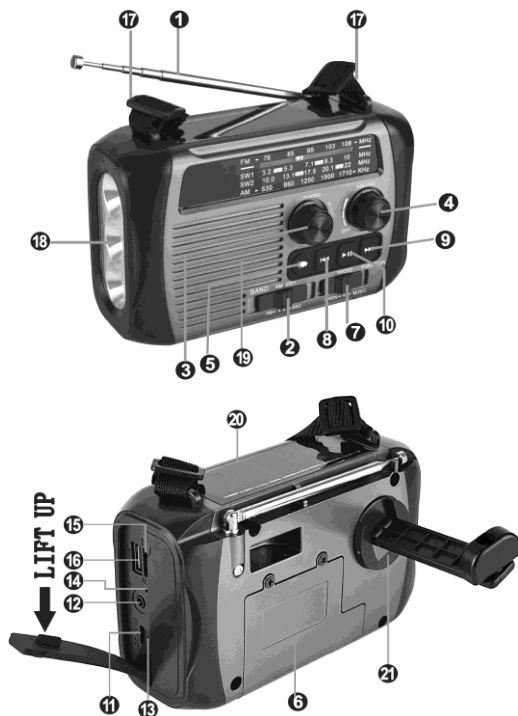

1. Anténa
2. Volač rádiových pásem
3. Řízení ladění
4. Vypínač a ovládání hlasitosti
5. Aktivace přední pochodně
6. Dveře baterie
7. Volač funkcí
8. Tlačítko PREV, předchozí skladba
9. Tlačítko NEXT, další skladba
10. Tlačítko PLAY/PAUSE

12. Sluchátkový konektor
13. LED indikátor nabíjení
14. Indikátor LED provozu
15. Vstup do paměti MicroSD
16. USB vstup do paměti
17. Připevnění na ramenní popruhy
11. 5V nabíjecí zásuvka typu C



- 18. Torch
- 19. Reprodukter
- 20. Solární panel
- 21. Klikový dynamo

MOC

Zařízení funguje s vnitřní dobíjecí lithium baterií.

NABÍJENÍ BATERIE

1. Připojte USB/type-C kabel k USB type-C napájecí zásuvce (11) zařízení, druhý konec připojte k USB portu napájecího zdroje (který není dodáván) pomocí USB zásuvky.
2. Indikátor nabíjení (13) se rozsvítí, aby označil fázi nabíjení.
3. Po dokončení nabíjení se LED indikátor nabíjení (13) vypne.
4. Alternativně je možné baterii dobít přes solární panel (20) na horní strana spotřebiče nebo přes klikový dynamo (21).
Pro pokračování nabíjení přes solární panel vystavte solární panel přímému kontaktu sluneční světlo.
Pro pokračování v nabíjení pomocí dynamo vytáhněte kliku a otáčejte ji konstantně.
Rychlost po směru hodinových ručiček nebo proti němu několik minut.

V případě náhlého vypnutí nebo neobvyklého provozu zařízení baterii kompletně dobít.

Poznámka: Pro dobrou výdrž baterie se doporučuje během fáze nabíjení zařízení vypnout.

ZAPÍNÁNÍ A NASTAVENÍ HLASITOSTI

- Pro zapnutí spotřebiče nastavte ovladač hlasitosti (4) po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte "cvaknutí".
- Pro vypnutí otočte ovladač hlasitosti (4) proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte "cvaknutí".
- Otáčejte ovladač hlasitosti (4) ve směru hodinových ručiček nebo proti němu, abyste zvýšili nebo snížili hlasitost.

VÝBĚR ZDROJŮ

Použijte volič funkcí (7) pro výběr sirény/bezdrátového/USB/microSD/rádia.

RÁDIOVÝ PROVOZ

1. Nastavte volič funkcí (7) na pozici RADIO.
2. Nastavte volič pásma (2) na vlnové pásmo, které chcete poslouchat.
3. Otevřete teleskopickou anténu po celé její délce.
4. Naladit se na požadovanou stanici otočením ladicího knoflíku (3).
5. Zapněte zařízení a nastavte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti (4).

POZNÁMKY: Pro dosažení nejlepšího FM signálu vysuňte a nasměrujte anténu. Pokud příjem není Dobře, zkuste změnit délku a orientaci antény jinak, ale kvalitu FM příjem závisí velmi na místě, kde se zařízení nachází.



MP3 PŘEHŘÁVAČ

1. Vložte USB paměť do slotu (16) nebo microSD paměť do slotu (15) podle směru vložení.
2. Nastavte volič funkcí (7) na pozici MUSIC.
3. Zapněte zařízení a počkejte pár sekund, přehrávání se spustí automaticky.
4. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE(10) pro pozastavení přehrávání skladby, stiskněte ho znovu pro pokračování přehrávání.
5. Stiskněte tlačítko PREV(8) pro přehrání předchozí skladby.
6. Stiskněte tlačítko NEXT(9) pro přehrání další skladby.
7. Stiskněte a podržte tlačítka PREV a NEXT, abyste rychle procházeli písně
Posloucháte, uvolněte tlačítka a vrátíte se k normálnímu přehrávání.

Poznámka: pokud jsou současně přítomny USB paměť a microSD, vyjměte a vložte paměť, kterou chcete hrát.

BEZDRÁTOVÁ FUNKCE

1. Nastavte volič funkcí (7) na pozici MUSIC bez USB paměti a
Po vložení microSD karty se aktivuje funkce bezdrátového připojení.
2. Řiďte se pokyny na svém zařízení a vyhledejte zařízení.
3. Vyhledejte zařízení s názvem "RA 7F30 BT", spárujte a zadejte PIN "0000", pokud je povinné.
4. Po spárování zařízení vydá potvrzovací zprávu.
5. Začněte píseň přehrávat ze svého zařízení, abyste ji mohli poslouchat;
stiskněte tlačítka NEXT(9) nebo PREV(8) pro výběr další/předchozí skladby.
6. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE(10) pro pozastavení přehrávání skladby, stiskněte ho znovu pro pokračování přehrávání.

JACK PRO SLUCHÁTKA

Připojte sluchátka k zásuvce (12). Když jsou sluchátka připojena, reproduktor je vyloučen.

POCHODENÍ

Pro použití přední baterky stiskněte tlačítko (5):

- Stisknutím jednoho stisku se hořák rozsvítí se sníženým jasnem (1 LED).
- Stisknutím dvakrát se baterka rozsvítí s vysokým jasnem (3 LED)
- Stisknutí potřeší hořák vypne.

NOUZOVÝ ALARM

Nastavte volič funkcí (7) na pozici SIREN, aktivuje se siréna a zároveň baterka bliká vysokou intenzitou světla.



POWER BANK

Pokud je to nutné, je možné externí zařízení nabít připojením k USB port:

1. Vložte nabíjecí kabel do USB zásuvky (16) zařízení, na druhý konec kabel do 5V vstupu zařízení, které chcete nabít.
2. Přesuňte volič funkcí (7) na pozici bezdrátového/hudebního připojení
3. Zapněte zařízení pomocí ovladače hlasitosti (4).

V režimu powerbanky je zařízení schopné dodávat maximálně 5V --- 500mA.

Poznámka: při použití jako powerbanka jsou ostatní funkce deaktivovány.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájení:	3,7V --- 1200mAh lithium baterie
	Dobíjetelné cestou:
	USB type-C 5V --- 1A zásuvka
	Solární panel maximálně 80mA.
	Klikový dynamo
Rozsah přijetí:	FM 87,5 - 108,0 MHz
	AM 530 - 1710 KHz
	SW1 3,2 - 10,0 MHz
	SW2 10,0 - 22,0 MHz
Bezdrátový přenosový výkon	2,5 mW
Frekvence bezdrátového přenosu:	2,4GHz
Rozměry:	148 x 71 x 99 mm
Hmotnost:	440 gr.

INFORMACE O VYJMUTÍ A LIKVIDACI BATERIÍ

Pozor: odvoz a likvidace je vyhrazena výhradně specializovanému technickému personálu!

1. Odstraňte šrouby na dvířkách baterie (6) a odstraňte je.
2. Najděte baterii a vyjměte ji.

Ať už je vybitá baterie jakákoli, nesmí být vyhazena do domácího odpadu, ohně nebo vody. Každý typ vyhořelé baterie musí být recyklován nebo zlikvidován v příslušných specializovaných sběrných centrech.



Aby se předešlo možnému poškození sluchu, omezte čas poslechu na Vysoké objemy.



■ Opatření pro správnou likvidaci produktu.

Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v "odděleném sběru", a proto produkt nesmí být likvidován společně s městským odpadem.

Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených center sběru odpadu" poskytovaných místní samosprávě, nebo je doručit maloobchodníkovi za nákup nového produktu. Oddělený sběr odpadu a následné zpracování odpadu, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným zacházením s odpadem.

Nelegální likvidace produktu vede k vymáhání správních sankcí.





ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Výrobce TREVI prohlašuje, že typ rádiového zařízení RA 7F30 BT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRA7F30BT.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Tímto prohlašuje TREVI Spa, že rádiové zařízení typu RA 7F30 BT je v souladu s směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRA7F30BT.pdf>



Vyrobeno v

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it