

名称	使用说明书
首次使用型号	BCD-337WYA/HC4(HAA16)
材料	封面封底157g覆膜铜版纸+内容80g双胶纸
页面规格	A5大小黑白印刷
备注	每国语言2-7页警示语部分 首字母不低于3mm

技术要求

- 1. 印刷颜色应均匀，且无毛边；
- 2. 图案和文字清晰，规范；
- 3. 未注明公差按GB/T 1804-m；
- 4. 制品应符合Q/HKB J 16001《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求。

升版原因：删除第二国语言最后一页内容
封底物料号加-B

Hisense	设计	吴位敬	审核	郭晴晴	版本号	B
	批准	白莉	日期	2020-03-19	图号/物料号	B08296341/4112563

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto spotřebiče, si, prosím, přečtete tento návod k obsluze a uschovejte ho pro budoucí použití.

Čeština

Obsah

Bezpečnostní a výstražné informace.....	2
Instalace vašeho nového spotřebiče.....	8
Popis spotřebiče.....	15
Ovládání na displeji.....	17
Využití vašeho spotřebiče.....	19

Užitečné rady a tipy.....	20
Čištění a péče.....	22
Řešení problémů.....	23
Likvidace spotřebiče.....	25



Bezpečnostní pokyny a varování

Před instalací a prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze včetně všech tipů a varování. Budete tak moci spotřebič bezpečně a správně používat. Ujistěte se, že se všechny osoby, které používají spotřebič, důkladně seznámily se všemi provozními i bezpečnostními pokyny. Vyvarujete se tak nechtěných chyb a nehod. Uložte tento návod na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte jiné osobě, nezapomeňte k němu přiložit návod k obsluze, aby do něj každý mohl v případě potřeby nahlédnout po celou dobu životnosti spotřebiče a řádně se informoval o bezpečném používání spotřebiče.

Dodržujte upozornění a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze aby nedošlo ke zranění osob a poškození majetku.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Podle norem EN

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud se nacházejí pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným a správným použitím spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Děti nesmí provádět čištění a údržbu spotřebiče bez dozoru.

Podle norem IEC

Tento spotřebič mohou používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud se nacházejí pod dozorem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče.

- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí, v opačném případě hrozí riziko udušení.
- Pokud se chystáte zlikvidovat vysloužilý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (tak blízko u spotřebiče, jak je to jen možné) a odstraňte dvířka. Děti hrající si v blízkosti spotřebiče neutrpí úraz elektrickým proudem a nebudou se moci ve spotřebiči zavřít.
- Pokud tímto spotřebičem vybaveným magnetickým těsněním nahrazujete starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, nezapomeňte před předáním spotřebiče k likvidaci tento zámek zneškodnit. Zneškodníte tak smrtelnou past, která by mohla mít pro děti fatální následky.

Všeobecné bezpečnostní pokyny



- **VAROVÁNÍ** — Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobném prostředí, např.
 - v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
 - na farmách a pro klienty hotelů, motelů a jiných typů ubytování;
 - v ubytovacích zařízeních s výdejem snídaně;
 - pro catering a podobné nekomerční účely.
- **VAROVÁNÍ** — Neskladujte ve spotřebiči výbušniny, jako jsou spreje obsahující hořlavý plyn.
- **VAROVÁNÍ** — Poškozený napájecí kabel smí z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba.
- **VAROVÁNÍ** — Dbejte na to, aby nedošlo k ucpání ventilačních otvorů v krytu spotřebiče nebo ve skříni, do které je spotřebič vestavěn.
- **VAROVÁNÍ** — K urychlení procesu odmrazování spotřebiče nepoužívejte mechanické náčiní ani jiné předměty, které nebyly doporučeny výrobcem.
- **VAROVÁNÍ** — Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí okruh.
- **VAROVÁNÍ** — V chladicím prostoru spotřebiče nepoužívejte jiné elektrospotřebiče, pokud nebyly doporučeny výrobcem.

- **VAROVÁNÍ** — Chladivo a izolační plyn jsou hořlavé. Likvidaci vysloužilého spotřebiče smí provést pouze autorizované středisko pro likvidaci odpadů. Nevystavujte spotřebič ohni.
- **VAROVÁNÍ** — Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že nedošlo k přiskřípnutí nebo poškození napájecího kabelu.
- **VAROVÁNÍ** — Neumísťujte do blízkosti zadní stěny spotřebiče vícenásobné zásuvky nebo přenosné napájecí zdroje.

Výměna osvětlení

- **VAROVÁNÍ** — Výměnu osvětlení nesmí provádět uživatel! Pokud dojde k poškození osvětlení, obraťte se na zákaznický servis.

Toto varování platí pouze pro chladničky vybavené osvětlením.

Chladivo

Chladivo izobutan (R600a) obsažené v chladicím okruhu spotřebiče je přírodní plyn s vysokou úrovní kompatibility se životním prostředím, jedná se však o hořlavinu. Dbejte na to, aby během přepravy a instalace spotřebiče nedošlo k poškození komponent chladicího okruhu.

Chladivo (R600a) je hořlavé.

- **VAROVÁNÍ** — Chladničky obsahují chladivo a izolační plyny. Chladivo i plyny musí být odborně zlikvidovány, neboť by při neodborné likvidaci mohly způsobit poranění očí nebo požár. Před likvidací spotřebiče se ujistěte, že nedošlo k poškození chladicího okruhu.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru

Pokud došlo k poškození chladicího okruhu:

- Vyvarujte se otevřeného ohně a zdrojů vznícení.
- Důkladně vyvětrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

Je nebezpečné měnit specifikace spotřebiče nebo spotřebič jakkoliv upravovat.

Libovolné poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.



Elektrická bezpečnost

1. Neprodlužujte napájecí kabel spotřebiče.
2. Ujistěte se, že nedošlo k přimáčknutí nebo poškození napájecího kabelu. Přimáčkнутý, přelomený nebo jinak poškozený napájecí kabel se může přehřát a způsobit tak požár.
3. Ujistěte se, že zásuvka, ke které je spotřebič připojen, zůstala i po instalaci spotřebiče dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je zásuvka, ke které chcete spotřebič připojit, uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku napájecího kabelu. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
6. Nepoužívejte spotřebič bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Chladničku lze připojit pouze k jednofázovému střídavému proudu 220~240 V / 50 Hz. Pokud kolísání napětí v elektrické síti uživatele převyšuje uvedený rozsah, z bezpečnostních důvodů by měl být nainstalován automatický regulátor střídavého proudu s výkonem více než 350 W. Chladnička musí být připojena k samostatné zásuvce; nesmí sdílet zásuvku s jinými elektrospotřebiči. Zástrčku spotřebiče lze zasunout pouze do řádně uzemněné zásuvky.

Denní použití

- Neskladujte ve spotřebiči hořlavé plyny nebo tekutiny. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Uvnitř chladničky neuvádějte do provozu žádné elektrospotřebiče (např. elektrické zmrzlinovače, mixéry atd.).
- Při odpojování chladničky od elektrické sítě vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Neumísťujte horké předměty do blízkosti plastových částí spotřebiče.

- Neumísťujte potraviny přímo naproti výstupu vzduchu nacházejícímu se na zadní stěně spotřebiče.
- Skladujte předem zabalené zmrazené potraviny v souladu s pokyny výrobce uvedenými na obalu těchto potravin.
- Měli byste striktně dodržovat pokyny výrobce tohoto spotřebiče týkající se skladování potravin, viz příslušná kapitola s těmito pokyny.
- Neumísťujte do mrazicího prostoru spotřebiče sycené nebo perlivé nápoje. U takovýchto nápojů dochází ke vzniku tlaku v plechovce. Může dojít k výbuchu a následně k poškození samotného spotřebiče.
- Zmrazené pokrmy mohou způsobit popálení mrazem, pokud je konzumujete ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru.
- Neumísťujte spotřebič na přímé slunce.
- Hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným plamenem se musí nacházet v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, aby nedošlo ke vzplanutí samotného spotřebiče.
- Spotřebič je určen ke skladování potravin a/nebo nápojů v běžné domácnosti, jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze. Spotřebič je těžký. Při manipulaci se spotřebičem buďte opatrní.
- Nevyjímejte potraviny z mrazicího prostoru ani se jich nedotýkejte, pokud máte vlhké/mokré ruce. Mohlo by dojít k odření pokožky nebo jejímu popálení mrazem.
- Nikdy se neopírejte o základnu spotřebiče, přihrádky, dvířka atd., ani si na ně nestoupejte.
- Rozmrazené pokrmy nelze znovu zmrazit.
- Nekonzumujte nanuky ani kostky ledu ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru, neboť by mohlo dojít k popálení úst a rtů mrazem.
- Nepřepíňujte přihrádky na dvířkách a ve vnitřním prostoru spotřebiče potravinami. V opačném případě by mohlo dojít k pádu potravin a s tím spojenému zranění osob nebo poškození spotřebiče.

Pozor!

Péče a čištění

- Před přistoupením k údržbě nejprve vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte kovové předměty, parní čističe, éterické oleje, organická rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Použijte pouze plastovou škrabku.

Důležité instalační pokyny!

- Při připojování spotřebiče k elektrické síti postupujte opatrně a řiďte se pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození. Poškozený spotřebič nepřipojujte k elektrické síti. Ihned nahlase možné poškození spotřebiče v místě, kde jste spotřebič zakoupili. V takovémto případě si uschovejte obal spotřebiče.
- Po umístění spotřebiče Vám doporučujeme vyčkat alespoň čtyři hodiny, aby olej mohl natéci zpět do kompresoru. Teprve poté můžete spotřebič připojit k elektrické síti.
- Kolem spotřebiče by mělo docházet k dostatečné cirkulaci vzduchu, v opačném případě hrozí přehřátí spotřebiče. Dostatečné ventilace dosáhnete dodržením pokynů k instalaci. Zadní stěna spotřebiče by se neměla nacházet příliš blízko zdi. Části spotřebiče, které se během provozu zahřívají (kompresor, kondenzátor) by se neměly dotýkat zdi, neboť by mohlo dojít k požáru. Dodržujte pokyny k instalaci uvedené v tomto návodu.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Ujistěte se, že síťová zástrčka je dobře přístupná i po instalaci spotřebiče.

Servis

- Veškeré opravy spotřebiče spojené s elektřinou smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná kompetentní osoba.
- Opravu tohoto spotřebiče smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při opravě smí být použity pouze originální náhradní díly.
 - 1) Pokud spotřebič obsahuje pouze chladicí prostor.
 - 2) Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

Instalace vašeho nového spotřebiče


Před prvním použitím spotřebiče byste měli být informováni o následujících doporučeních.

Větrání spotřebiče



Za účelem zlepšení účinnosti chladicího systému a úspory energie, je třeba zachovat dobré větrání kolem spotřebiče. Z tohoto důvodu by měl být k dispozici kolem chladničky dostatečný volný prostor.

Doporučení: Je vhodné, aby bylo alespoň 50-70 mm místa od zadní strany ke zdi, nejméně 100 mm od jeho horní části, alespoň 100 mm ze strany od stěny, a mít volný prostor vepředu, aby se daly dveře otevřít do úhlu 115°. Jak je znázorněno na následujících diagramech.

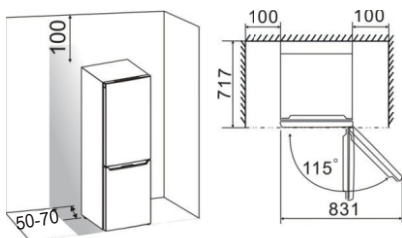

Poznámka:

● Tento spotřebič funguje dobře v rámci klimatické třídy zobrazené v níže uvedené tabulce. Nemusí pracovat správně v případě, že zůstane po delší dobu při teplotě nad nebo pod uvedeným rozsahem.

Klimatická třída	Teplota okolí
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C


● Umístěte spotřebič na suchém místě, aby se zabránilo vysoké vlhkosti.

● Spotřebič udržujte mimo dosah přímého slunečního svitu, deště nebo mrazu. Postavte spotřebič daleko od zdrojů tepla, jako jsou kamna, krby nebo topná tělesa.

Vyrovnnání spotřebiče


● Pro dostatečné vyrovnnání a cirkulaci vzduchu ve spodní zadní části spotřebiče může být nutné nastavit spodní nožičky. Můžete je nastavit ručně nebo pomocí vhodného klíče.

● Aby se dveře mohly samostatně zavírat, nakloňte vrchní část dozadu asi o 10 mm.

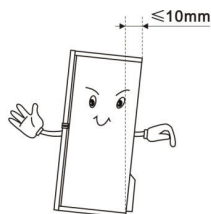

Změna pozice dveří


Strana, na kterou se dveře otevírají může být změněna, z pravé strany (jak je dodáváno) na levou stranu, pokud to místo instalace vyžaduje. Pozor! Při změně pozice dveří nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Ujistěte se, že zástrčka je odpojena ze zásuvky.

	
8 mm nástrčný kľúč	Křížový šroubovák
	
Šroubovák s tenkým koncem	8 mm kľúč



Nástroje, které budete potřebovat
Poznámka:

● Pokud to bude nutné, nakloňte chladničku zpět, abyste získali přístup k základně, měli byste spotřebič položit na měkkou pěnu nebo podobný materiál, aby nedošlo k poškození zadní desky chladničky. Chcete-li obrátit dveře, obecně se doporučují následující kroky. Různé modely mohou odpovídat různým obrázkům. Modely budou zapsány na obrázku. Pokud některé části nejsou vidět na obrázku, prosím ignorujte příslušný popis.



1. Postavte chladničku do svislé polohy. Otevřete horní dveře a vyndejte všechny regály ze dveří (aby se zabránilo poškození regálů) a zavřete dveře.

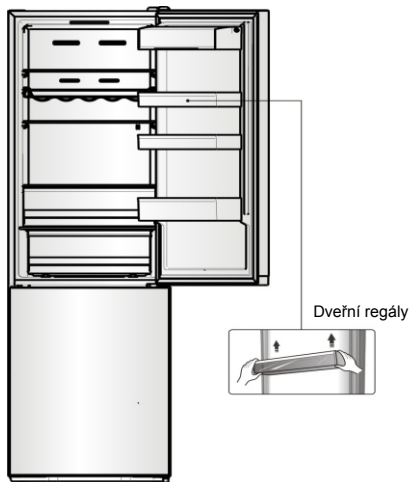

2. Odstraňte část ①, uvolněte část ② z pravé horní strany chladničky a buďte opatrní na elektrický konektor ③ níže, protože elektrické konektory jsou stále zapojeny. Potom odpojte elektrický konektor ③ a sundejte část ②.

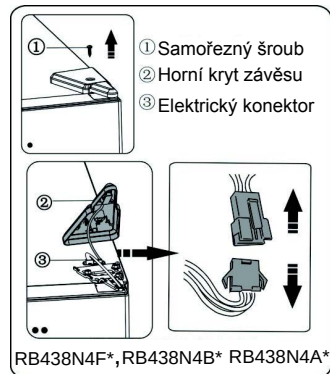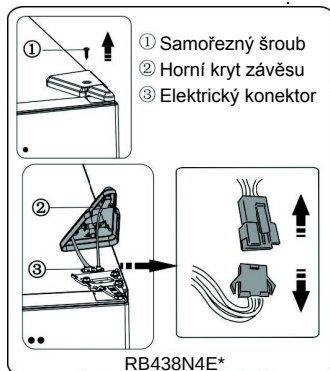


3. Odstraňte šrouby ① a ② závěs. Pak prostrčte konektor ③ otvorem závěsu ②. (Při instalaci prosím držte rukou horní dveře)

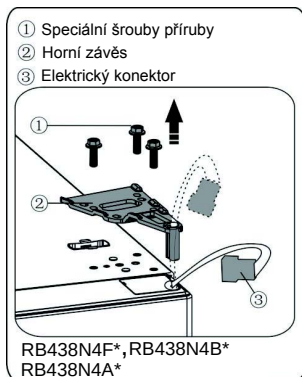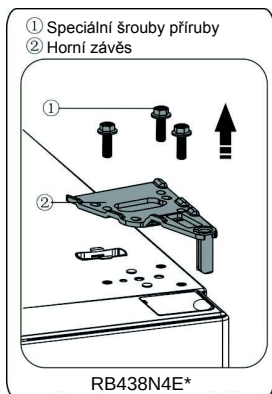



4. Vyjměte horní dveře z prostředního závěsu tím, že opatrně zvednete dveře směrem nahoru. Poté umístěte horní dveře na hladký povrch, horním krytem nahoru.




5. Vezměte kryt otvoru šroubu (pravý) z závěsu igelitového sáčku a nainstalujte jej do pravé horní části chladničky. Pak vyjměte kryt otvoru šroubu (levý) z levé horní části spotřebiče a vložte jej do plastového sáčku.

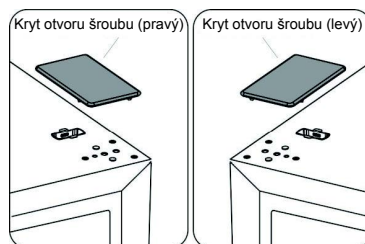


6. Odstraňte část ① z horní levé části vrchního krytu a vyndejte část ②. Pak vyjměte část ③ a část ④ z pravé horní části vrchního krytu. Umístěte část ⑤ do pravé horní části vrchního krytu. Viz výše uvedený postup, nainstalujte část ③ a část ④ na horní levou stranu vrchního krytu. Nainstalujte část ① pravé horní části vrchního krytu.

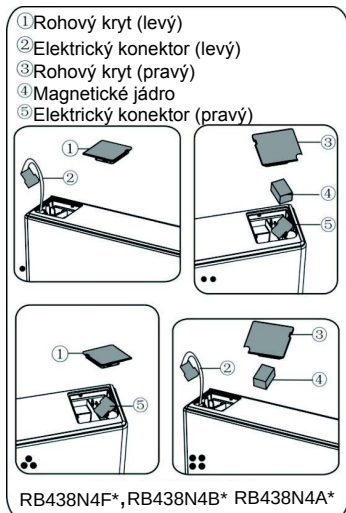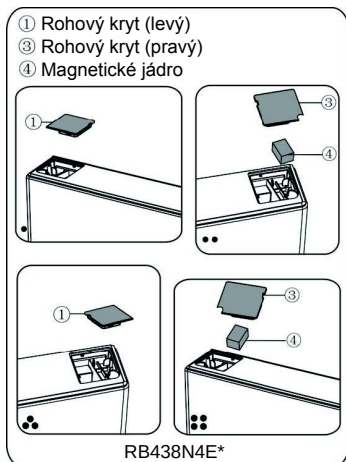


7. Uvolněte šroubek ③ a sundejte část ② a část ①, nainstalujte výměnnou levou dveřní zarážku ④ (v plastovém sáčku) a část ② (stop blok) na levou stranu se šroubem ③. Schovejte část ① spotřebiče pro budoucí použití.

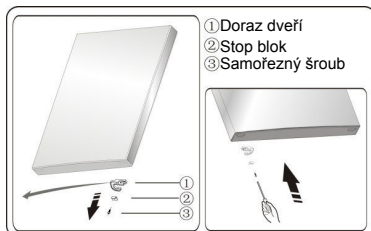


8. Uvolněte šrouby sloužící k upevnění prostředního závěsu a vyjměte prostřední pant. Pak vyndejte spodní dveře.

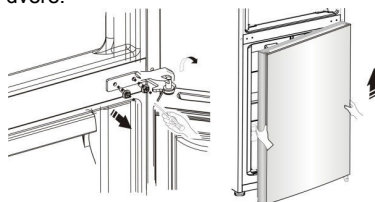


9. Poté umístíte spodní dveře na hladký povrch, s panelem nahoru. Uvolněte šroubek ③ a sundejte část ② a část ①, nainstalujte výměnnou levou dveřní zarážku ④ (v plastovém sáčku) a část ② (stop blok) na levou stranu se šroubem ③. Schovejte část ① spotřebiče pro budoucí použití.

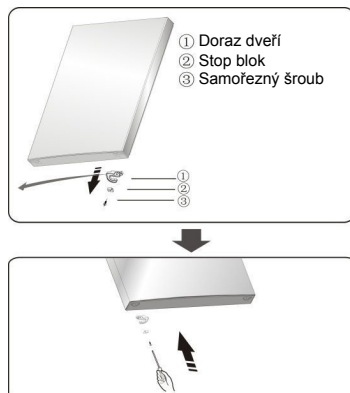

10. Vyměňte kryty otvorů šroubů na střední krycí desce zleva doprava (jak je znázorněno na obrázku níže).

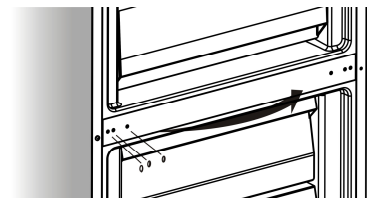


11. Nakloňte chladničku dozadu, odstraňte část ③ a vyjměte šrouby ④.

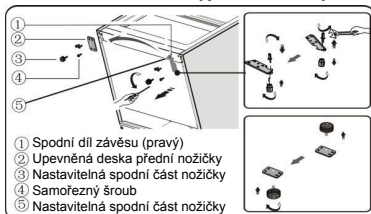


12. Odstraňte část ⑤ ze spodního čepu závěsu, uvolněte ven spodní čep závěsu, dejte jej na místo obráceného otvoru a upevněte ho v této pozici, a pak nainstalujte část ⑤ na spodní čep závěsu.

13. Odstraňte část ③ ze části ②, pak odstraňte šrouby ④.

14. Nahradit položky odmontované v kroku 11, vyměňte část ① doleva a část ② doprava a pak je připevněte pomocí šroubů ④. Nakonec nainstalujte část ③.


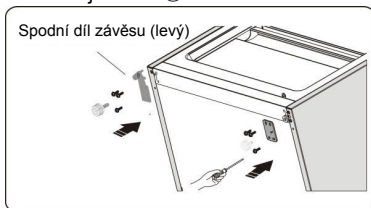


15. Zasuňte spodní dveře na spodní závěsný čep a držte na svém místě. Otočte prostřední pant o 180 °, vyměňte podložku na ose na spodní stranu, nastavte prostřední pant do příslušné polohy a pak nainstalujte tak, aby se zajistily dolní dveře bezpečně na místě.


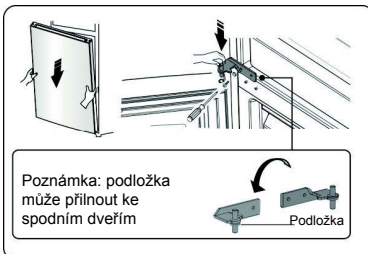


16. Přesuňte horní dveře do příslušné polohy, a pak připevněte část ② šrouby ①. Před připevněnou částí ②, protáhněte konektor ③ skrz závěs ② viz krok 3. (Při instalaci prosím držte rukou horní dveře)



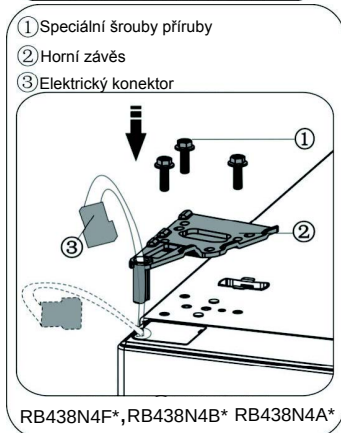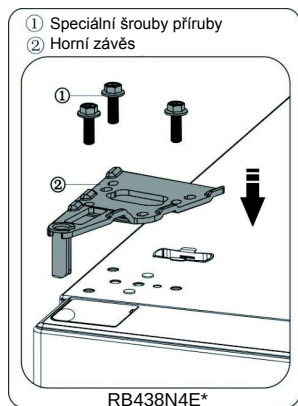



17. Připojte elektrický konektor ①, jak je znázorněno na obrázku, pak připevněte část ② šroubem ③ viz krok 2.

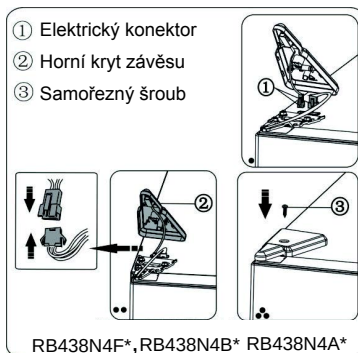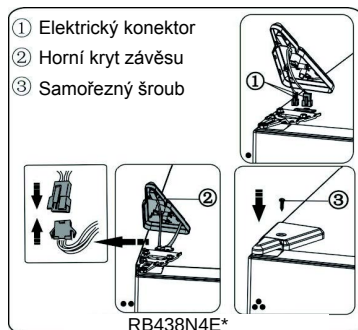

18. Otevřete horní dveře, namontujte dveřní regály a pak je zavřete.

Poznámka:


Pokud má váš spotřebič rukojeť, musíte ji obrátit podle pokynů uvedených níže. Poté umístíte spodní dveře na hladký povrch panelem nahoru. Zvedněte část ① a část ④, pak uvolněte šrouby ②, jak je znázorněno na obrázku. Přeměňte rukojeť ③ na pravou stranu, pak nainstalujte šrouby ②, část ① a část ④ ve správném pořadí.

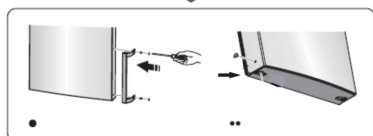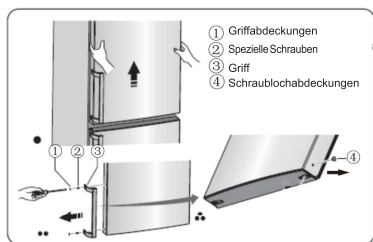

Popis spotřebiče

1. Skříň
2. LED světla a panel displeje
3. Skleněná police
4. Flexibilní regál na víno (volitelné)
5. 0°C Chlazení Plus (zchlazovací prostor)
6. Víko přihrádky
7. Přihrádka na ovoce a zeleninu
8. Zásuvka horního mrazáku
9. Skleněná police horního mrazáku
10. Zásuvka prostředního mrazáku
11. Skleněná police prostředního mrazáku
12. Zásuvka spodního mrazáku
13. Nastavitelná spodní nožička
14. Dveře chladničky
15. Víko horního regálu (volitelné)
16. Horní regál
17. Prostřední regál
18. Těsnění dveří chladničky
19. Spodní regál
20. Rukojeť
21. Těsnění dveří mrazáku
22. Dveře mrazáku


Pohled na spotřebič

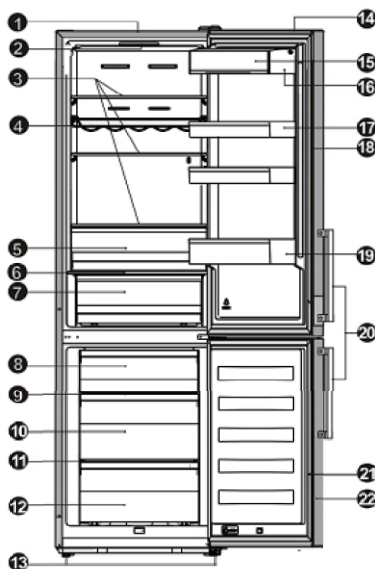

DÍL \ MODEL	RB438N4E*	RB438N4F* RB438N4B*	RB438N4A*
Panel displeje	×	✓	✓
Rukojeť	×	×	✓

Poznámka: Vzhledem k neustálé změně našich produktů, se vaše chladnička může mírně lišit od tohoto návodu, ale její funkce a způsoby použití zůstávají stejné. Chcete-li získat více místa v mrazáku, můžete vyjmout zásuvky (kromě spodní zásuvky mrazáku) a přihrádky na led.

Parametry spotřebiče	a	b	c	d	e	f
RB438N4E*	2003	595	570	637	/	1187
RB438N4F* RB438N4B*	2003	595	570	637	/	1187
RB438N4A*	2003	595	570	637	681.5	1191

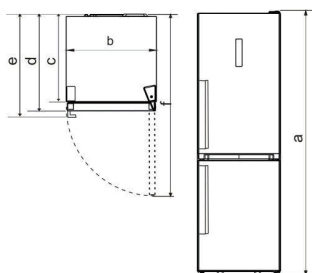

Technické charakteristiky


- a Výška
- b Šířka
- c Hloubka
- d Hloubka (zavřené dveře bez rukojeti)
- e Hloubka (zavřené dveře s rukojetí)
- f Hloubka (dveře otevřené)

Poznámka: Parametry uvedené v tabulce jsou parametry designu. Vzhledem k různým důvodům bude menší rozdíl mezi skutečnými rozměry a parametry designu. Uvedené údaje jsou pouze orientační.

Ovládání na displeji

Zobrazovací panel na dveřích

Používejte váš spotřebič v souladu s těmito regulemi. Váš spotřebič má odpovídající funkce a režimy, které jsou na panelu displeje zobrazeny na následujících obrázcích. Je-li spotřebič zapnutý poprvé, začne fungovat podsvícení ikon na displeji. Pokud nebylo stisknuto žádné tlačítko a dveře jsou zavřené, bude podsvícení vypnuté.

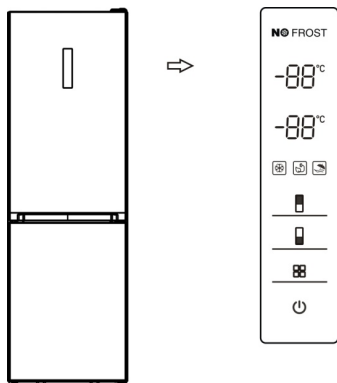

Regulace teploty


Doporučujeme, aby při prvním spuštění chladničky byla teplota chladničky nastavena na 5°C a mrazáku na -18°C. Chcete-li změnit teplotu, postupujte podle následujících pokynů.

Pozor! Pokud nastavíte teplotu, nastavujete průměrnou teplotu pro celou skříň chladničky. Teploty uvnitř každého oddělení se mohou lišit od zobrazených hodnot teplot na panelu v závislosti na tom, kolik potravy ukládáte a kam je umístěna. Okolní teplota může také ovlivnit aktuální teplotu uvnitř spotřebiče.

1. Chladnička ()

Stiskněte tlačítko "Fridge" pro nastavení teploty chladničky mezi 2°C až 8°C

podle potřeby a panel displeje zobrazí odpovídající hodnoty podle následujícího pořadí.



2. Mrazák ()

Stiskněte tlačítko "Freezer" pro nastavení teploty v mrazáku mezi -15°C a -25°C podle potřeby a na panelu displeje se zobrazí odpovídající hodnoty podle následujícího pořadí.



3. Režim ()

Můžete si vybrat tři různé režimy podle vašich požadavků stiskem tlačítka "Mode" na displeji, a příslušná ikona se rozsvítí.

Super zmrazení. ()

Super Freeze rychle sníží teplotu v mrazáku, takže potraviny se zmrazí rychleji. To pomůže zachovat vitamíny a živiny z čerstvých potravin a udržet potraviny déle čerstvé.

- Je-li zvolen režim Super zmrazení, bude světlo svítit a teplota v mrazáku bude nastavena na -25°C.
- Při maximálním množství mražených potravin, počkejte asi 24 hodin.
- Super zmrazení se automaticky vypne po 26 hodinách a potom se nastavení

teploty v mrazáku vrátí zpět na předchozí nastavení.

Eco energie. ()

Tato funkce umožňuje mrazáku pracovat v úsporném režimu, který je užitečný pro snížení spotřeby energie, když jste pryč.

- Když je aktivován režim Eco energie, rozsvítí se světlo. Teplota v mrazáku se nastaví na -17°C a teplota chladničky bude nastavena na 6°C .

Dovolená ()

Pokud se chystáte být pryč delší dobu, můžete tuto funkci aktivovat.

- Když je aktivován režim Holiday, rozsvítí se světlo. Teplota v mrazáku se nastaví na -18°C a teplota chladničky bude nastavena na 15°C .

Důležité! Během této doby neukládejte žádné jídlo v chladničce.

4. Vypínač ()

Zobrazovací panel uvnitř


Používejte váš spotřebič v souladu s těmito regulemi, váš spotřebič má odpovídající funkce, které jsou na panelech displeje zobrazovaných na následujících obrázcích.

Můžete zapnout nebo vypnout váš spotřebič pomocí stisknutí tohoto tlačítka.

- Stisknutím tlačítka "Switch" po dobu 3 sekund a po zaznění bzučáku se spotřebič vypne.
- Stisknutím tlačítka "Switch" po dobu 1 sekundy a po zaznění bzučáku se spotřebič zapne.

5. Alarm

- Když dveře chladničky nebo mrazáku byly otevřeny déle než 2 minuty, zazní alarm dveří. V případě alarmu dveří zazní bzučák 3krát každou 1 minutu a zastaví se automaticky po 8 minutách.
- Pro úsporu energie se prosím vyhněte tomu, aby byly dveře otevřené po dlouhou dobu za běhu spotřebiče. Alarm dveří může být také zrušen zavřením dveří.

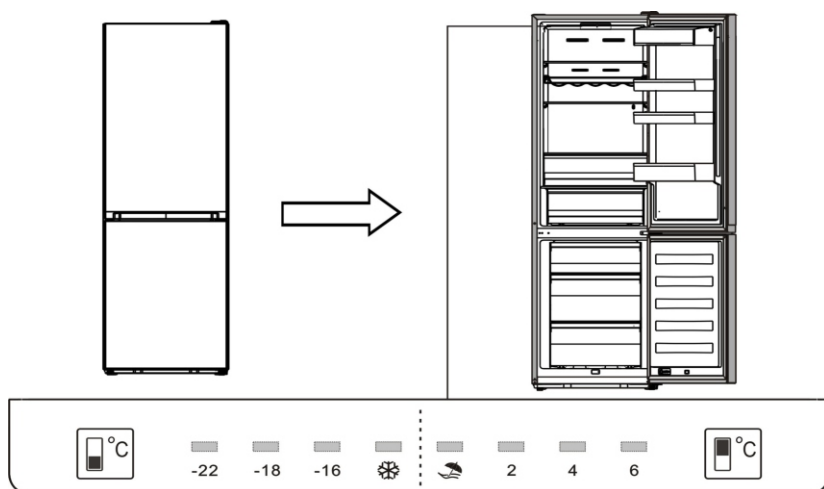


Regulace teploty

Doporučujeme, aby při prvním spuštění chladničky byla teplota chladničky nastavena na 4°C a mrazáku na -18°C. Chcete-li změnit teplotu, postupujte podle následujících pokynů.

Pozor! Pokud nastavíte teplotu, nastavujete průměrnou teplotu pro celou skříň chladničky. Teploty uvnitř každého oddělení se mohou lišit od zobrazených hodnot teplot na panelu v závislosti na tom, kolik potravy ukládáte a kam je umístěna. Okolní teplota může také ovlivnit aktuální teplotu uvnitř spotřebiče.

1. Chladnička ()

Stiskněte tlačítko "Fridge" pro nastavení teploty chladničky mezi 2°C až 6°C podle potřeby a panel displeje zobrazí odpovídající hodnoty podle následujícího pořadí.




2. Mrazák ()

Stiskněte tlačítko "Freezer" pro

nastavení teploty v mrazáku mezi -16°C

a -22°C podle potřeby a na panelu displeje se zobrazí odpovídající hodnoty podle následujícího pořadí.



3. Režim

Dovolená ()

Pokud se chystáte být pryč delší dobu, můžete tuto funkci aktivovat.

Důležité! Během této doby neukládejte žádné jídlo v chladničce.

Super zmrazení. ()

Super Freeze rychle sníží teplotu v mrazáku, takže potraviny se zmrazí rychleji. To může zachovat vitamíny a živiny z čerstvých potravin a udržet potraviny déle čerstvé.


- Při maximálním množství mražených potravin, počkejte asi 24 hodin.
- Super zmrazení se automaticky vypne po 26 hodinách, nastavení teploty v mrazáku se vrátí zpět na předchozí nastavení.

Využití vašeho spotřebiče

Váš spotřebič je dodáván s řadou příslušenství a tato část popisuje, jak nejlépe je využít.

Dveřní regál

- Je vhodný pro skladování vajec, tekutin v plechovkách, lahvových nápojů a balených potravin atd. Nedávejte příliš mnoho těžkých věcí do stojanů.

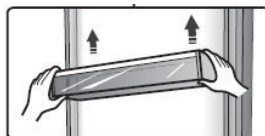


Police v prostoru chladničky

- K dispozici jsou tři police v prostoru chladničky, které mohou být při čištění vyjmuty.



Flexibilní regál na víno (volitelné)

- Je určen na ukládání lahvového vína nebo nápojů a může být při čištění vyjmut.

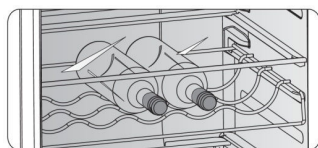

0°C Chlazení Plus (zchlazovací prostor)

- Je určen pro ukládání ryb, masa nebo dalších rozkládajících se potravin.

Poznámka: Vzhledem k teplotě prostředí a nastavení teploty je ovlivňována teplota 0°C Chlazení Plus (zchlazovací prostor), aktuální teplota 0°C Chlazení Plus (zchlazovací prostor) se může změnit v určitém rozsahu.

Teplota této zásuvky se může snížit pod nulu, takže je normální, že kapalina v této zásuvce se zmrazí.

Víko přihrádky

- Slouží pro regulaci teploty přihrádky a předchází se tím ztrátě vlhkosti zeleniny.

Přihrádka na ovoce a zeleninu


- Je vhodná pro ukládání ovoce a zeleniny

Zásuvka mrazáku

- Používá se k ukládání potravin, které potřebují být zmrazeny, včetně masa, ryb, zmrzliny, atd.

Zásobník kostek ledu

- Používá se k výrobě ledových kostek. Chcete-li vyrobit kostky ledu, nalijte prosím vodu do zásobníku ledu a hladina vody nesmí překročit horní linii (ideálně osmdesát procent z objemu zásobníku ledu). Umístěte zásobník do spodní zásuvky mrazáku a počkejte nejméně dvě hodiny, než se vytvoří kostky ledu. Poté, co se vytvoří kostky, jemně otočte zásobník, aby se oddělily kostky od zásobníku.

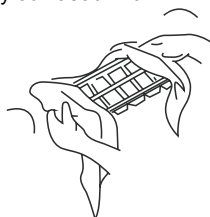

Užitečné rady a tipy

Tipy pro úsporu energie

Doporučujeme, abyste se řídili níže uvedenými radami pro úsporu energie.

- Snažte se vyhnout mít dveře otevřené po dlouhou dobu z důvodu snížení spotřeby energie.

- Ujistěte se, že je spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (přímé sluneční světlo, elektrická trouba nebo sporák atd).
- Nenastavujte nižší teplotu než je nutné.

- Neukládejte teplé potraviny nebo odpařující se kapalinu do spotřebiče.
- Spotřebič umístěte v dobře větrané a suché místnosti. Viz kapitola Instalace nového spotřebiče.
- V případě, že graf ukazuje správnou kombinaci pro zásuvky, přihrádky a police, neupravujte kombinaci, protože je navržena tak, aby byla co nejvíce energeticky úspornou konfigurací.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Nepokládejte horké potraviny přímo do chladničky nebo mrazáku, vnitřní teplota se zvýší, což zapříčiní více práce kompresoru, který bude spotřebovávat více energie.
- Zakryjte nebo zabalte potraviny, zejména v případě, že mají silnou chuť.
- Umístěte potraviny správně tak, aby kolem nich mohl vzduch volně cirkulovat.

Rady pro chlazení

- Maso (všechny typy), potraviny v igelitovém obalu: zabalte a umístěte na skleněné polici nad zásuvkou se zeleninou. Vždy dodržujte dobu skladování potravin a používejte do dat navržených výrobcí.

- Vařené jídlo, studené mísy, atd. : Měly by být zakryty a mohou být umístěny na libovolné polici.

- Ovoce a zelenina:

Měly by být uloženy ve speciální zásuvce.

- Máslo a sýr:

Měly by být zabaleny do vzduchotěsné fólie nebo tenké plastové fólie.

- Láhev s mlékem:

Měly by mít víko a uloženy ve dveřních regálech.

Rady pro zmrazování

- Při prvním startu nebo po určité době

mimo provoz, nechte spotřebič pracovat alespoň 2 hodiny na vyšší nastavení před vložením potravin do oddělení.

- Připravte jídlo v malých dávkách, aby mohl být rychle a zcela zmrazen a aby bylo možné následně rozmrazit pouze požadované množství.

- Zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylenových potravinářských obalů, které jsou vzduchotěsné.

- Nedovolte, aby se čerstvé a nezmrazené potraviny dotýkaly potravin, které jsou již zmrazeny, aby se zabránilo jejich nárůstu teploty.

- Ledové produkty, pokud jsou konzumovány ihned po vyjmutí z mrazáku by mohly způsobit omrzliny na kůži.

- Doporučuje se označit štítkem a datem každý zmrazený balíček s cílem udržet přehled o době skladování.

Rady pro uchovávání mražených potravin

- Ujistěte se, že mražené potraviny byl správně skladovány prodejcem potravin.

- Jednou rozmrazené potraviny se rychle kazí a neměly by být znovu zmrazeny. Nepřekračujte dobu skladování vyznačenou výrobcem.

Vypnutí vašeho spotřebiče

Pokud je třeba vypnout na delší dobu spotřebič, následující kroky by měly být učiněny, aby zabránily vzniku plísní na spotřebiči.

1. Vyndejte všechny potraviny.
2. Vyměňte zástrčku ze zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřek.
4. Ujistěte se, že všechny dveře jsou zajištěné a mírně otevřené, aby mohl cirkulovat vzduch.

Čištění a péče

Z hygienických důvodů je třeba pravidelně alespoň jednou za dva měsíce vyčistit spotřebič (včetně vnějších i vnitřních doplňků).

Pozor! Spotřebič nesmí být připojen k síti během čištění. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Vnější čištění

Pro udržení dobrého vzhledu vašeho spotřebiče byste jej měli pravidelně čistit.

-Otřete digitální panel a zobrazovací panel čistým, měkkým hadříkem.

-Nastříkat vodu na čisticí tkaninu namísto postřiku přímo na povrch spotřebiče. To pomáhá zajistit rovnoměrné rozložení vlhkosti na povrchu.

-Očistěte dveře, rukojeti a povrch skříněk jemným čisticím prostředkem a pak otřete do sucha měkkým hadříkem.

Pozor!

-Nepoužívejte ostré předměty, neboť mohou poškrábat povrch.

-Nepoužívejte k čištění ředidlo, auto šampon, Clorox, éterický olej, abrazivní čisticí prostředky ani organická rozpouštědla, jako je benzen.

Mohou poškodit povrch spotřebiče a mohou způsobit požár.

Čištění vnitřku

● Měli byste pravidelně čistit vnitřek spotřebiče. Bude se lépe čistit, když jsou nízké zásoby potravin. Otřete vnitřek chladničky s mrazákem slabým roztokem jedlé sody a poté opláchněte teplou vodou pomocí vyždímané houby

nebo hadrem. Otřete před výměnou police a koše, aby byly zcela suché. Důkladně vysušte všechny plochy a odnímatelné části.

● Ačkoli tento spotřebič automaticky rozmrazuje, může dojít k vrstvě námrazy na vnitřních stěnách mrazáku, pokud jsou dveře mrazáku často otevírány nebo zůstávají otevřené příliš dlouho. Je-li námraza příliš silná, zvolte čas, kdy jsou zásoby potravin nízké a postupujte takto:

1. Odstraňte košíky na potraviny a na doplňky, odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte dveře otevřené. Větrejte místnosti důkladně, aby se urychlil proces rozmrazování.
2. Jakmile je rozmrazování dokončeno, vyčistěte mrazák, jak bylo popsáno výše.

Pozor! Nepoužívejte ostré předměty pro odstranění námrazy z mrazáku. Teprve poté, co interiér je úplně suchý, by měl spotřebič opět zapnut a zapojen zpět do zásuvky.

Čištění těsnění dveří

Dávejte pozor, aby těsnění dvířek bylo udržováno v čistotě. Lepivé potraviny a nápoje mohou způsobit, že těsnění je přilepeno ke skříně a trhá se při otevření dveří. Umyjte těsnění s jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Opláchněte a důkladně vysušte po čištění.

Pozor! Teprve potom, co těsnění dveří jsou úplně suchá, může být spotřebič zapnut.

Výměna LED světla:

Pozor: Světlo LED nesmí být vyměněno uživatelem! Je-li LED světlo poškozeno,

obratte se na zákaznickou linku s žádostí o pomoc. Chcete-li nahradit LED světlo, můžete následovat níže uvedené kroky:

1. Odpojte spotřebič.
2. Odstraňte kryt světla tím zatlačením

nahoru a ven.

3. Uchopte kryt diody LED jednou rukou a vytáhněte ji druhou rukou při stisknutí západky konektoru.
4. Vyměňte LED světlo a zacvakněte ho správně na své místo.

Řešení problémů

Pokud dochází k problémům se spotřebičem nebo se obáváte, že spotřebič nepracuje správně, můžete provést několik jednoduchých kontrol než zavoláte servis, viz níže.

Pozor! Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami. Pokud problém přetrvává i poté, co jste provedl kontroly níže uvedené, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaný servis nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nepracuje správně	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen správně do zásuvky.
	Zkontrolujte pojistku nebo obvod napájecího zdroje, v případě potřeby je vyměňte
	Okolní teplota je příliš nízká. Vyzkoušejte nastavení teploty chladničky na chladnější úroveň, aby se tento problém vyřešil.
	Je normální, že mrazák nepracuje během automatického odmrazování, nebo na krátkou dobu poté, co se spotřebič zapne pro ochranu kompresoru.
Pachy z přihrádek	Interiér může být potřeba vyčistit
	Některé potraviny, nádoby nebo balení způsobují zápach.
Hluk vydávaný zařízením	Níže uvedené zvuky jsou zcela běžné:
	● Provozní hluk kompresoru.
	● Hluk pohybu vzduchu z malého motoru ventilátoru v blízkosti mrazicího oddělení nebo jiných oddělení.
	● Bublavý zvuk podobný varu vody.
	● Zvuk praskání během automatického odmrazování.
	● Cvakání před startem kompresoru.
	Jiné neobvyklé zvuky jsou způsobeny z níže uvedených důvodů a může být nutné, abyste je zkontrolovali a přijali opatření:
	Skříň není ve vodorovné poloze.
	Na zadní straně se spotřebič dotýká zdi.
	Láhve nebo kontejnery jsou spadané nebo se kutálejí.
Motor běží nepřetržitě.	Je normální, že se často slyšíte zvuk motoru, v těchto případech bude více v provozu:

	● Nastavení teploty je nastaveno chladněji než je nezbytně nutné. ● Do spotřebiče bylo nedávno uloženo velké množství teplých potravin. ● Venkovní teplota okolo spotřebiče je příliš vysoká. ● Dveře jsou otevřené příliš dlouho nebo příliš často. ● Po instalaci spotřebiče nebo pokud byl vypnut po dlouhou dobu.
V oddělení se vyskytuje vrstva námrazy.	Zkontrolujte, zda výstupy vzduchu nejsou blokovány potravinami a zajistěte, aby potraviny byly umístěny uvnitř spotřebiče, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. Ujistěte se, že dveře jsou zcela zavřené. Pro odstranění námrazy, viz kapitola čištění a péče.
Teplota uvnitř je příliš vysoká.	Možná jste nechali dveře otevřené příliš dlouho nebo příliš často; nebo dveře jsou udržovány otevřené nějakou překážkou; nebo je spotřebič umístěn bez dostatečného volného prostoru po stranách, zadní a horní části,
Teplota uvnitř je příliš nízká.	Zvyšte teplotu dle kapitoly "Ovládání na displeji".
Dveře nelze snadno uzavřít.	Zkontrolujte, zda horní část chladničky je nakloněna zpět o 10-15mm, aby se dveře samy zavíraly, nebo je-li něco uvnitř bránícího dveřím při jejich zavření.
Voda kape na podlahu.	Vodní pánve (umístěná na zadní spodní části skříně), nemusí být správně vyrovnána, nebo vypouštěcí hubice (nachází se pod horní částí uložení kompresoru) nemusí být správně umístěno tak, aby vedlo vodu do této pánve, nebo vodní hubice je blokována. Možná budete muset vytáhnout chladničku od zdi ke kontrole pánve a odtoku.
Světlo nefunguje.	● LED světlo může být poškozeno. Viz nahrazení LED světla v kapitole čištění a péče. ● Řídicí systém má odpojená světla vzhledem k tomu, že dveře se udržují příliš dlouho otevřené, zavřete a znovu otevřete dveře k reaktivaci světla.

Likvidace spotřebiče

Je zakázáno nakládat s tímto spotřebičem jako s domovním odpadem.

Obalový materiál

Obalové materiály s recyklačním symbolem jsou recyklovatelné. Vyhodte obal do vhodného sběrného kontejneru kde jej budou recyklovat.

Před likvidací spotřebiče

1. Vyjměte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte se zástrčkou.

Pozor! Chladničky obsahují chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny musí být likvidovány odborně, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Ujistěte se, že vedení chladicího okruhu není poškozeno před patřičnou likvidací.

	Správná likvidace tohoto produktu.
	Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován s jiným domovním odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví způsobené nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně k podpoře udržitelného využívání druhotných surovin. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém sběru a recyklace nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou přijmout tento výrobek pro ekologicky bezpečnou recyklaci.

Kontaktní údaje

www.hisense.cz

Tiskové chyby vyhrazeny.

Hisense

life reimagined

NÁVOD NA POUŽITIE A OBSLUHU

Pred používaním tohto spotrebiča si podrobne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre použitie v budúcnosti.

Slovenčina

Obsah

Bezpečnostné a výstražné informácie.....	2	Užitočné rady a tipy.....	21
Inštalácia nového spotrebiča.....	8	Čistenie a starostlivosť.....	22
Popis spotrebiča.....	15	Odstraňovanie porúch.....	23
Ovládacie prvky displeja.....	17	Likvidácia zariadenia.....	25
Používanie spotrebiča.....	19		



Bezpečnostné pokyny a varovania

Pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu vrátane všetkých tipov a varovaní. Budete tak môcť spotrebič bezpečne a správne používať. Uistite sa, že všetky osoby, ktoré používajú spotrebič, sa dôkladne zoznámili so všetkými prevádzkovými aj bezpečnostnými pokynmi. Vyvarujete sa tak nechcených chýb a nehôd. Uložte tento návod na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdáte inej osobe, nezabudnite k nemu priložiť návod na obsluhu, aby do neho každý mohol v prípade potreby nahliadnuť počas celej doby životnosti spotrebiča a správne sa informoval o bezpečnom používaní spotrebiča.

Dodržiavajte upozornenia a pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu, aby nedošlo k zraneniu osôb a poškodeniu majetku.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Podľa noriem EN

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo ak boli zoznamované s bezpečným a správnym použitím spotrebiča a chápu prípadné riziká s tým spojené. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu spotrebiča bez dozoru.

Podľa noriem IEC

Tento spotrebič môžu používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak sa nachádzajú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli oboznámené so správnym a bezpečným používaním spotrebiča.

- Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí, v opačnom prípade hrozí riziko udusenía.
- Ak sa chystáte zlikvidovať opotrebovaný spotrebič, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odrežte napájací kábel (tak blízko pri spotrebiči, ako je to len možné) a odstráňte dvierka. Deti hrajúce sa v blízkosti spotrebiča neuhrádzajú úraz elektrickým prúdom a nebudú sa môcť v spotrebiči zatvoriť.
- Ak týmto spotrebičom vybaveným magnetickým tesnením nahradzujete starší spotrebič s pružinovou zámkou (západkou) na dvierkach alebo veku, nezabudnite pred odovzdaním spotrebiča na likvidáciu túto zámku zneškodniť. Zneškodníte tak smrteľnú pascu, ktorá by mohla mať pre deti fatálne následky.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



- **VAROVANIE** — Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí, napr.
 - v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí;
 - na farmách a pre klientov hotelov, motelov a iných typov ubytovania;
 - v ubytovacích zariadeniach s výdajom raňajok;
 - na catering a podobné nekomerčné účely.
- **VAROVANIE** — Neskladujte v spotrebiči výbušniny, ako sú spreje obsahujúce horľavý plyn.
- **VAROVANIE** — Poškodený napájací kábel môže z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, jeho servisný technik alebo iná podobne kvalifikovaná osoba.
- **VAROVANIE** — Dbajte na to, aby nedošlo k upchatiu ventilačných otvorov v kryte spotrebiča alebo v skrini, do ktorej je spotrebič zabudovaný.
- **VAROVANIE** — Na urýchlenie procesu odmrázovania spotrebiča nepoužívajte mechanické náradie ani iné predmety, ktoré neboli odporúčané výrobcom.
- **VAROVANIE** — Dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci okruh.
- **VAROVANIE** — V chladiacom priestore spotrebiča nepoužívajte iné elektrospotrebiče, ak neboli odporúčané výrobcom.

- **VAROVANIE** — Chladivo a izolačný plyn sú horľavé. Likvidáciu opotrebovaného spotrebiča môže vykonať len autorizované stredisko pre likvidáciu odpadov. Nevystavujte spotrebič ohňu.
- **VAROVANIE** — Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, či nedošlo k pricvaknutiu alebo poškodeniu prírodného kábla.
- **VAROVANIE** — Neumiestňujte do blízkosti zadnej steny spotrebiča viacnásobné zásuvky alebo prenosné napájacie zdroje.

Výmena osvetlenia

- **VAROVANIE** — Výmenu osvetlenia nesmie vykonávať používateľ! Pokiaľ dôjde k poškodeniu osvetlenia, obráťte sa na zákaznícky servis.

Toto varovanie platí len pre chladničky vybavené osvetlením.

Chladivo

Chladivo izobután (R600a) obsiahnuté v chladiacom okruhu spotrebiča je prírodný plyn s vysokou úrovňou compatibility so životným prostredím, jedná sa však o horľavinu. Dbajte na to, aby počas prepravy a inštalácie spotrebiča nedošlo k poškodeniu komponentov chladiaceho okruhu.

Chladivo (R600a) je horľavé.

- **VAROVANIE** — Chladničky obsahujú chladivo a izolačné plyny. Chladivo aj plyny musia byť odborne zlikvidované, lebo by pri neodbornej likvidácii mohli spôsobiť poranenie očí alebo požiar. Pred likvidáciou spotrebiča sa uistite, či nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru

Ak došlo k poškodeniu chladiaceho okruhu:

- Vyvarujte sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné meniť špecifikácie spotrebiča alebo spotrebič akokoľvek upravovať.

Ľubovoľné poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.



Elektrická bezpečnosť

1. Nepredlžujte napájací kábel spotrebiča.
2. Uistite sa, že nedošlo k pricvaknutiu alebo poškodeniu napájacieho kábla. Pricvaknutý, prelomený alebo inak poškodený napájací kábel sa môže prehriať a spôsobiť tak požiar.
3. Uistite sa, že zásuvka, ku ktorej je spotrebič pripojený, zostala aj po inštalácii spotrebiča dobre prístupná.
4. Neťahajte na napájací kábel.
5. Ak je zásuvka, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť, uvoľnená, nezasúvajte do nej zástrčku napájacieho kábla. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Nepoužívajte spotrebič bez krytu vnútorného osvetlenia.
7. Chladničku je možné pripojiť len k jednofázovému striedavému prúdu 220~240 V / 50 Hz. Ak kolísanie napätia v elektrickej sieti používateľa prevyšuje uvedený rozsah, z bezpečnostných dôvodov by mal byť nainštalovaný automatický regulátor striedavého prúdu s výkonom viac ako 350 W. Chladnička musí byť pripojená k samostatnej zásuvke; nesmie zdieľať zásuvku s inými elektrospotrebičmi. Zástrčku spotrebiča je možné zasunúť len do správne uzemnenej zásuvky.

Denné použitie

- Neskladujte v spotrebiči horľavé plyny alebo tekutiny. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- V chladničke neuvádzajte do prevádzky žiadne elektrospotrebiče (napr. elektrické zmrazinovače, mixéry atď.).
- Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Neumiestňujte horúce predmety do blízkosti plastových častí spotrebiča.

- Neumiestňujte potraviny priamo oproti výstupu vzduchu nachádzajúcemu sa na zadnej stene spotrebiča.
- Skladujte vopred zabalené zmrazené potraviny v súlade s pokynmi výrobcu uvedenými na obale týchto potravín.
- Mali by ste striktné dodržiavať pokyny výrobcu tohto spotrebiča týkajúce sa skladovania potravín, viď príslušnú kapitolu s týmito pokynmi.
- Neumiestňujte do mraziaceho priestoru spotrebiča sytené alebo perlivé nápoje. Pri takýchto nápojoch dochádza k vzniku tlaku v plechovke. Môže dôjsť k výbuchu a následne k poškodeniu samotného spotrebiča.
- Zmrazené pokrmy môžu spôsobiť popálenie mrazom, ak ich konzumujete ihneď po vybratí z mraziaceho priestoru.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnko.
- Horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným plameňom sa musia nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, aby nedošlo k vzplanutiu samotného spotrebiča.
- Spotrebič je určený na skladovanie potravín a/alebo nápojov v bežnej domácnosti, ako je uvedené v tomto návode na obsluhu. Spotrebič je ťažký. Pri manipulácii so spotrebičom buďte opatrní.
- Nevyberajte potraviny z mraziaceho priestoru ani sa ich nedotýkajte, ak máte vlhké/ mokré ruky. Mohlo by dôjsť k odretiu pokožky alebo jej popáleniu mrazom.
- Nikdy sa neopierajte o základňu spotrebiča, priehradky, dvierka atď., ani na ne nestúpajte.
- Rozmrazené pokrmy nie je možné opäť zmraziť.
- Nekonzumujte nanuky ani kocky ľadu ihneď po vybratí z mraziaceho priestoru, pretože by mohlo dôjsť k popáleniu úst a pier mrazom.
- Neprepíňajte priehradky na dvierkach a vo vnútornom priestore spotrebiča potravinami. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k pádu potravín a s tým spojenému zraneniu osôb alebo poškodeniu spotrebiča.

Pozor!

Starostlivosť a čistenie

- Pred pristúpením k údržbe najskôr vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte kovové predmety, parné čističe, éterické oleje, organické rozpúšťadlá ani abrazívne čističe.
- Na odstránenie námrazy zo spotrebiča nepoužívajte ostré predmety. Použite len plastovú škrabku.

Dôležité inšalačné pokyny!

- Pri pripájaní spotrebiča k elektrickej sieti postupujte opatrne a riaďte sa pokynmi uvedenými v tomto návode.
- Vybaľte spotrebič a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu. Poškodený spotrebič nepripájajte k elektrickej sieti. Ihneď nahláste možné poškodenie spotrebiča v mieste, kde ste spotrebič zakúpili. V takomto prípade si uschovajte obal spotrebiča.
- Po umiestnení spotrebiča Vám odporúčame vyčkať minimálne štyri hodiny, aby olej mohol natiecť späť do kompresora. Až potom môžete spotrebič pripojiť k elektrickej sieti.
- Okolo spotrebiča by malo dochádzať k dostatočnej cirkulácii vzduchu, v opačnom prípade hrozí prehriatie spotrebiča. Dostatočnú ventiláciu dosiahnete dodržaním pokynov k inštalácii. Zadná stena spotrebiča by sa nemala nachádzať veľmi blízko steny. Časti spotrebiča, ktoré sa počas prevádzky zahrievajú (kompresor, kondenzátor) by sa nemali dotýkať steny, pretože by mohlo dôjsť k požiaru. Dodržiavajte pokyny k inštalácii uvedené v tomto návode.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Uistite sa, že sieťová zástrčka je dobre prístupná aj po inštalácii spotrebiča.

Servis

- Všetky opravy spotrebiča spojené s elektrinou môže vykonávať len kvalifikovaný elektrikár alebo iná kompetentná osoba.
- Opravu tohto spotrebiča môže vykonávať len autorizované servisné stredisko. Pri oprave môžu byť použité len originálne náhradne diely.
 - 1) Ak spotrebič obsahuje len chladiaci priestor.
 - 2) Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

Inštalácia nového spotrebiča


Pred prvým používaním zariadenia sa informujte o nasledujúcich odporúčaniach.

Vetranie spotrebiča



Aby sa zvýšila efektívnosť chladiaceho systému a šetrila energia, je dôležité, aby bola okolo spotrebiča dobrá ventilácia. Pre toto musí byť okolo spotrebiča dostatočný priestor.

Návrh: Odporúča sa, aby bol priestor medzi zadnou časťou spotrebiča a steny aspoň 50-70 mm, od hornej časti po strop aspoň 100 mm a aspoň 100 mm medzi bočnými časťami a stenami a pred prednou časťou by mal byť dostatočný priestor, aby sa dvere mohli otvoriť do 115°. Je to znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

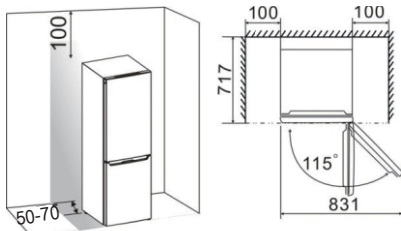

Poznámka:

● Tento spotrebič pracuje správne v rámci klimatickej triedy uvedenej v tabuľke nižšie.


Nemusí pracovať správne, ak je dlhodobo ponechaný pri teplote nad alebo pod vyznačený rozsah.

Klimatická trieda	Okolité teplota
SN	+10°C až +32°C
N	+16°C až +32°C
ST	+16°C až +38°C
T	+16°C až +43°C

- Spotrebič umiestnite na suché miesto, aby ste predišli vysokej vlhkosti.
- Spotrebič neumiestňujte a nevystavujte priamemu slnečnému miestu, dažďu alebo mrazu. Spotrebič umiestnite mimo zdrojov tepla akými sú sporáky, priame ohne alebo ohrievače.

Vyrovnanie spotrebiča

- Dostatočné vyrovnanie a cirkulácia vzduchu v spodnej zadnej časti spotrebiča sa môže vykonať prispôbením spodnej pätky. Polohu môžete upraviť ručne alebo použitím vhodného francúzskeho kľúča.
- Aby sa dvere mohli automaticky zatvárať, nakloňte hornú stranu smerom dozadu cca. 10 mm.

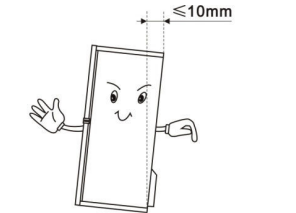

Zmena strany otvárania dverí

V prípade potreby môžete stranu, do ktorej sa otvárajú dvere zmeniť z pravej (pri dodaní) na ľavú.

Výstraha! Pri výmene dverí spotrebič nesmie byť pripojený k zdroju energie. Zabezpečte, aby bola zástrčka vytiahnutá z elektrickej zásuvky.


8 mm nástrčkový kľúč	Krížový skrutkovač
Plochý skrutkovač	Kľúč - veľkosť 8 mm

Potrebné nástroje



Poznámka:

● Ak je to potrebné, chladničku nakloňte dozadu, aby ste získali prístup k základnej skrinke. Spotrebič by ste mali ochrániť mäkkou penou, napr. z obalu alebo na podobného materiálu, aby sa predišlo poškodeniu zadnej strany chladničky. Na zmenu otvárania dverí sa odporúča vykonať nasledujúce kroky. Rôzne modely zodpovedajú rôznym obrázkom. Modely sú uvedené na obrázku. Ak na obrázku nie sú niektoré časti zobrazené, ignorujte príslušný popis.



1. Chladničku postavte rovno. Otvorte horné dvere a vyberte všetky dverové košíky a regály (aby sa zabránilo ich poškodeniu) a potom zatvorte dvere.

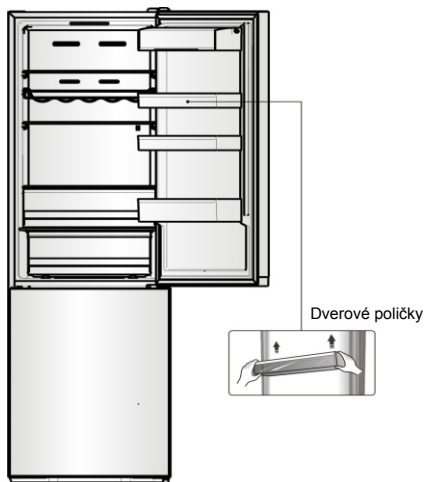

2. Odstráňte diel ①, uvoľnite diel ② z hornej pravej strany chladničky a dávajte pozor na elektrický konektor ③ nižšie, pretože elektrické konektory sú stále zapojené. Potom odpojte elektrický konektor ③ a diel ② dajte dole.

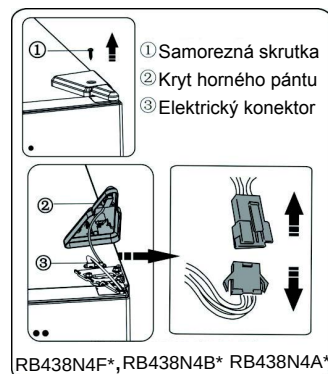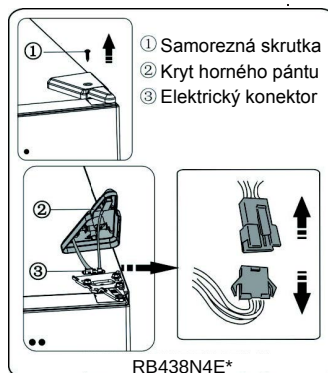


3. Odstráňte skrutku ① a pánt ②. Potom konektor ③ prestrčte cez dieru v pánte ②. (Pri inštalácii pridržte horné dvere rukou.)

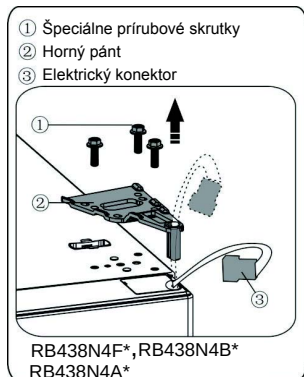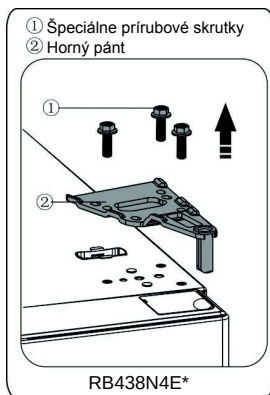



4. Horné dvere vyberte zo stredného závesu tak, že dvere opatrne rovno nadvihnete. Horné dvere potom položte na hladký povrch s horným krytom smerujúcim hore.




5. Z plastového vrecúška vyberte kryt na skrutku a naložte ho na pravú hornú stranu tela chladničky. Potom vyberte čiapočku skrutky (vľavo) z ľavej hornej strany spotrebiča a vráťte ho späť do vrecúška.

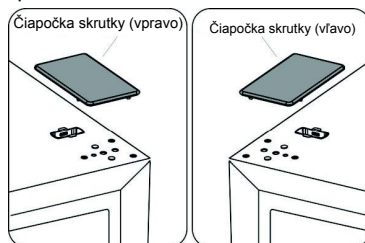


6. Z ľavej hornej časti vrchného krytu odstráňte diel ① a vyberte diel ②. Potom z pravej hornej strany horného krytu odnímite diel ③ a diel ④. Diel ⑤ vložte do hornej pravej strany horného krytu. Dodržiavajte pokyny uvedené vyššie, na hornú ľavú stranu horného krytu nainštalujte časť ③ a časť ④. Nainštalujte diel ① hornej pravej časti horného krytu.

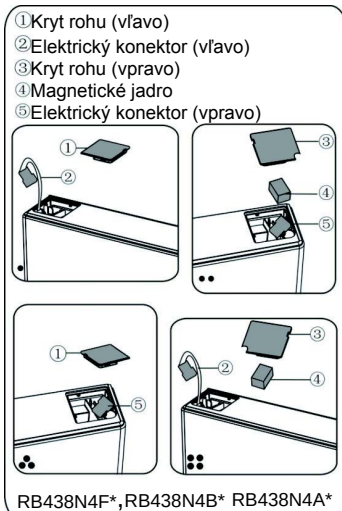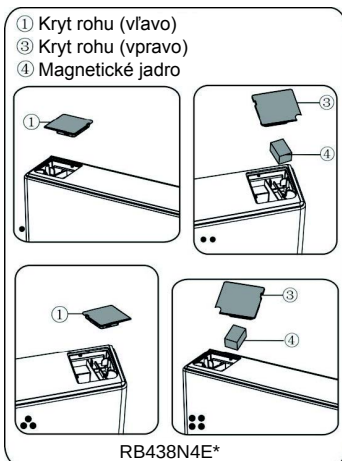

7. Skrutku ③ povoľte a snímte časť ② a časť ①, nainštalujte náhradný zastavovač dverí vľavo ④ (v plastovom vrecúšku) a časť ② (zastavovací blok) na ľavú stranu skrutkou ③. Diel ① uschovajte s prístrojom pre budúce použitie.

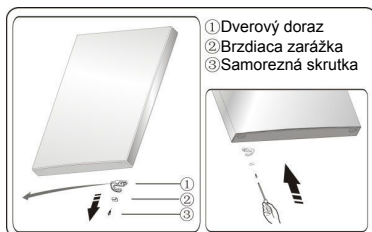


8. Skrutky pridržiavajúce stredný pánt povoľte a stredný pánt odoberte. Potom odoberte spodné dvere.

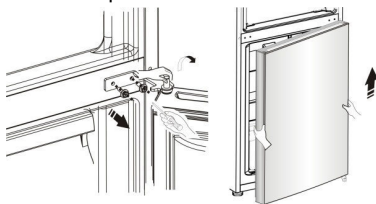


9. Dolné dvere položte na hladký povrch panelom hore. Uvoľnite skrutku ③ a zložte časť ② a časť ①, nainštalujte dodaný náhradný zastavovač dverí - vľavo ④ (v plastovom vrecúšku) a časť ② (zastavovací blok) na ľavú stranu so skrutkou ③. Diel ① uschovajte s prístrojom pre budúce použitie.



10. Na strednej krycej doske vymeňte čiapčky skrutiek zľava doprava (pozri obrázok nižšie).

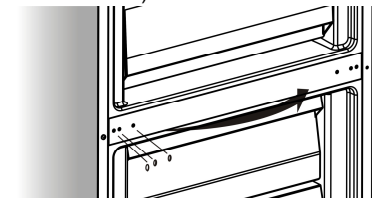


11. Chladničku nakloňte dozadu, odoberte časť ③ a potom vyberte skrutky ④.

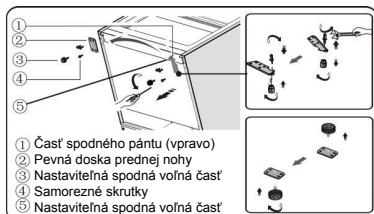

12. Odstráňte časť ⑤ z kolíka dolného pántu, uvoľnite kolík dolného pántu, zmeňte ho na opačnú stranu diery, a potom pritiahnite v polohe, potom na kolík spodného závesu nainštalujte časť ⑤.


13. Odstráňte diel ③ z dielu ②, potom odoberte skrutky ④.

14. Nahraďte položky znovu nainštalované v kroku 11, časť ① zmeňte doľava a ② doprava a potom upevnite pomocou skrutiek ④. Nakoniec nainštalujte časť ③.

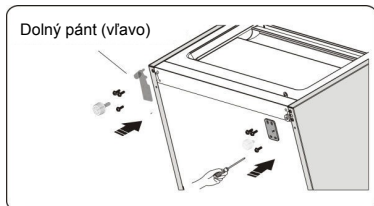



15. Dolné dvere nasuňte do kolíka

dolného pántu a držte v polohe. Stredný pánt otočte o 180°, podložku na osi zmeňte do dolnej strany, stredný pánt umiestnite do príslušnej polohy a potom ho na inštalujte tak, aby boli dolné dvere zaistené vo svojej polohe.


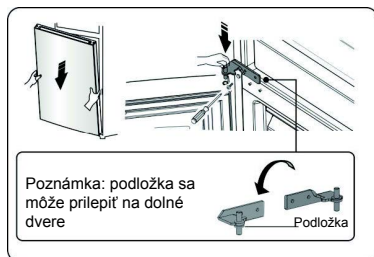


16. Horné dvere posuňte do správnej polohy, a potom časť ② pripevnite skrutkami ①. Pred pripevnením časti ② prevlečte konektor ③ cez pánt ② - riadte sa krokom č. 3. (Pri montáži pridržte horné dvere rukou.)



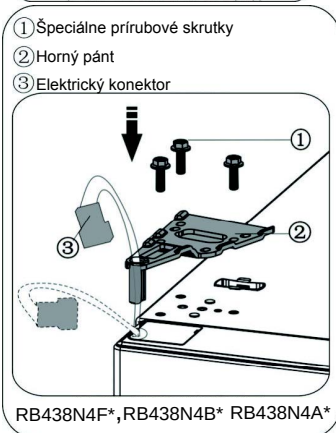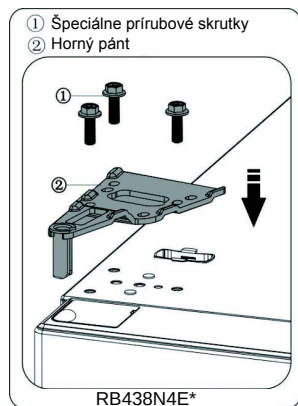

17. Pripojte elektrický konektor ① tak, ako je to zobrazené na obrázku, potom pomocou skrutky ③ pripevnite časť ② - riadte sa krokom č. 2.

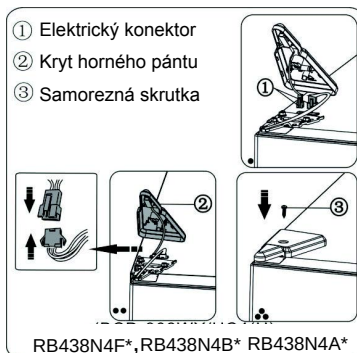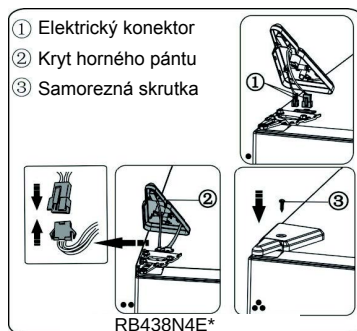


18. Otvorte horné dvere, nainštalujte dverové poličky a potom ich zatvorte.

Poznámka:

Ak má spotrebič rukoväť, musíte ju vymeniť podľa nižšie uvedených inštrukcií.


Vyberte horné dvere a položte ich na hladký povrch s panelmi smerujúcimi hore. Vypáčte časť ① a časť ④, potom povolte skrutky ② tak, ako je to znázornené na obrázku. Rukoväť ③ umiestnite na pravú stranu, potom nainštalujte skrutky ②, postupne časť ① a ④.

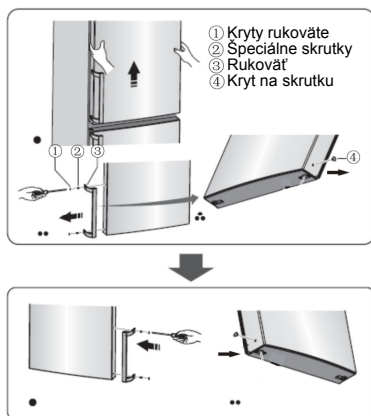

Popis spotrebiča

1. Skrinka
2. Sveto LED a panel s displejom
3. Sklenená polica
4. Flexibilný regál na víno (voliteľné)
5. 0°C Cooling Plus (chladné oddelenie)
6. Kryt na zásuvku na zeleninu
7. Zásuvka na ovocie a zeleninu
8. Horná zásuvka mrazničky
9. Horná sklenená polička mrazničky
10. Stredná zásuvka mrazničky
11. Stredná sklenená polička mrazničky
12. Dolná zásuvka mrazničky
13. Nastaviteľná dolná nožička
14. Dvere chladničky
15. Kryt hornej priehradky (voliteľné)
16. Horná priehradka
17. Stredná priehradka
18. Tesnenie dverí chladničky
19. Dolný regál
20. Rukoväť
21. Tesnenie dverí mrazničky
22. Dvere mrazničky


Zobrazenie spotrebiča

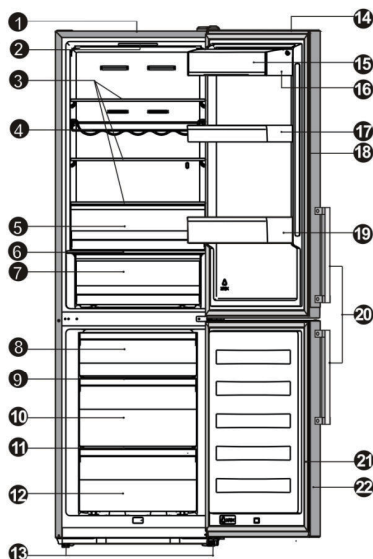

ČASŤ \ MODEL	RB438N4E*	RB438N4F* RB438N4B*	RB438N4A*
Zobrazovací panel	×	✓	✓
Rukoväť	×	×	✓

Poznámka: Z dôvodu neustálych zmien našich produktov sa môže stať, že vaša chladnička sa bude mierne odlišovať od chladničky popísanej v tomto návode, ale funkcie a spôsob používania sa nemenia. Odstránením zásuviek (okrem dolnej zásuvky mrazničky), priehradky na ľad získate viac skladovacieho priestoru v chladničke.

Model spotrebiča	a	b	c	d	e	f
RB438N4E*	2003	595	570	637	/	1187
RB438N4F* RB438N4B*	2003	595	570	637	/	1187
RB438N4A*	2003	595	570	637	681.5	1191

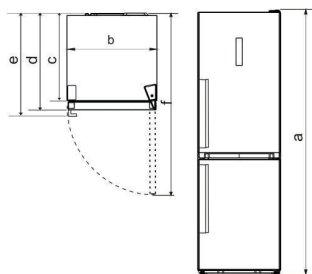

Charakteristika techniky


- a Výška
- b Šírka
- c Hĺbka trupu
- d Hĺbka (zatvorené dvere bez rukoväte)
- e Hĺbka (zatvorené dvere s rukoväťou)
- f Hĺbka (otvorené dvere)

Poznámka: Parametre uvedené v tabuľke sú orientačné. Z rôznych dôvodov sú možné menšie odchýlky. Údaje slúžia len pre referenciu.

Ovládacie prvky displeja

Displej na dverách

Používajte váš spotrebič v súlade s nasledujúcimi smernicami. Váš spotrebič má korešpondujúce funkcie a režimy ako panely s displejmi na obrázkoch nižšie. Ak je spotrebič zapnutý prvýkrát, rozsvieti sa osvetlenie ikon na paneli displeja. Ak ste nestlačili žiadne tlačidlá a dvere sú zatvorené, osvetlenie zhasne.

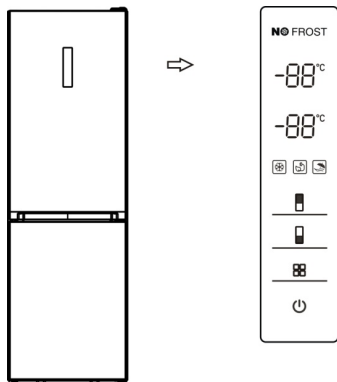

Ovládanie teploty

Ak spúšťate váš spotrebič prvýkrát, teplota chladničky je nastavená na 5°C a mrazničky na -18°C. Ak chcete teplotu zmeniť, riadte sa pokynmi uvedenými nižšie.

Pozor! Ak nastavíte teplotu, nastavíte priemernú teplotu pre celú skrinku chladničky. Teploty vo vnútri každého oddelenia sa môžu odlišovať od teplotných hodnôt zobrazených na paneli, a to v závislosti od toho, aké množstvo potravín v nich skladujete. Akolitá teplota môže takisto ovplyvňovať skutočnú teplotu vo vnútri spotrebiča.

1. Chladnička ()

Stlačením „Fridge“ (chladnička) nastavíte teplotu medzi 2°C a 8°C a zobrazovací panel zobrazí zodpovedajúce hodnoty v súlade s nasledujúcim postupom.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

2. Mraznička ()

Stlačením „Freezer“ (mraznička) nastavíte teplotu medzi -15°C a -25°C a zobrazovací panel zobrazí zodpovedajúce hodnoty v súlade s nasledujúcim postupom.

► -18°C — -19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-17°C — -16°C — -15°C — -25°C — -24°C◄

3. Režim ()

Pomocou tlačidla „Mode“ (režim) na zobrazovacom paneli môžete podľa potreby vybrať z troch rôznych režimov. Potom sa zobrazí príslušná ikona.

Rýchle mrazenie ()

Funkcia Super Freeze (rýchle zmrazenie) rýchlo zníži teplotu v rámci mrazničky tak, že jedlo sa zmrazí rýchlejšie. Toto môže zachovať vitamíny a výživové látky čerstvej potraviny a jedlo sa môže uchovávať dlhšie.

- Keď je vybraný režim Super Freeze (rýchle zmrazenie), symbol sa rozsvieti a teplota mrazničky sa nastaví na -25°C.
- V prípade maximálneho množstva jedla ktoré sa má zamraziť počkajte približne 24 hodín.
- Funkcia Super Freeze (rýchle zmrazenie) sa po 26 hodinách automaticky vypne a nastavenia teploty sa vrátia späť na predchádzajúce nastavenia.

Ekologický režim ()

Pomocou funkcie Eco energy (ekologický režim) pracuje mraznička v režime energetickej úspory, čo pomáha pri úspore energie, keď nie ste doma.

- Ak je tento režim aktivovaný, symbol sa rozsvieti. Teplota mrazničky sa nastaví na -17°C a teplota chladničky na 6°C .

Dovolenka ()

Ak sa chystáte odcestovať na dlhšie obdobie, môžete aktivovať túto funkciu.

- Pri aktivácii režimu Dovolenka sa svetlo rozsvieti. Teplota mrazničky sa nastaví na -18°C a teplota chladničky na 15°C .

Dôležité! Počas tejto doby neskladujete v chladničke žiadne potraviny.

4. Vypínač ()**Zobrazovací panel vo vnútri**


Používajte váš spotrebič v súlade s nasledujúcimi usmerneniami, váš spotrebič má funkcie zodpovedajúce zariadeniam na obrázkoch nižšie.

Váš spotrebič vypnete stlačením tohto tlačidla.

- Stlačte vypínač na 3 sekundy, po zaznení zvukového signálu sa zariadenie vypne.
- Po zaznení signalizácie stlačte vypínač na 1 sekundu, spotrebič sa vypne.

5. Alarm

- Ak sú dvere chladničky alebo mrazničky otvorené dlhšie ako 2 minúty, zaznie alarm dverí. V prípade alarmu dverí zaznie signalizácia 3 krát, vždy po každej jednej minúte a alarm sa po ôsmich minútach automaticky vypne.
- Za účelom úspory energie sa snažte zabrániť tomu, aby boli počas používania spotrebiča dvere otvorené dlhší čas. Poplach dverí sa môžete zrušiť aj zatvorením dverí.

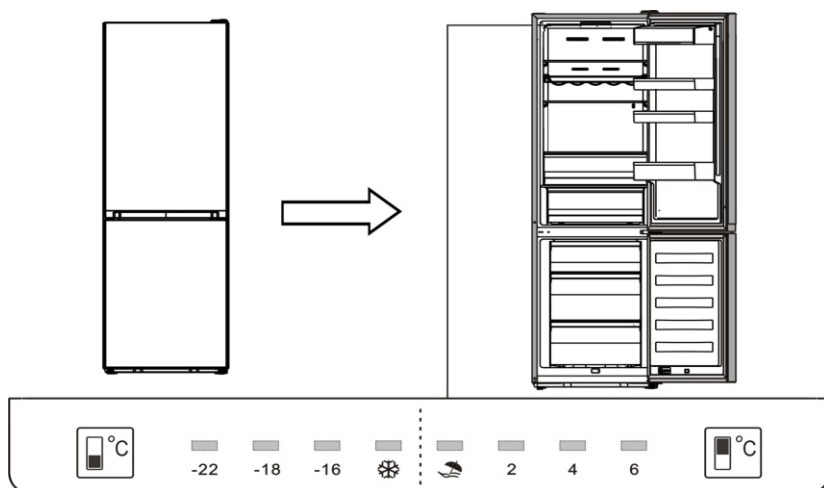


Ovládanie teploty

Ak spúšťate váš spotrebič prvý krát, odporúčame, aby ste teplotu chladničky nastavili na 4°C a mrazničky na -18°C. Pre zmenu teploty sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

Pozor! Ak nastavíte teplotu, nastavíte priemernú teplotu pre celú skrinku chladničky. Teploty vo vnútri každého oddelenia sa môžu odlišovať od teplotných hodnôt zobrazených na paneli, a to v závislosti od toho, aké množstvo potravín v nich skladujete. Okolitá teplota môže takisto ovplyvňovať skutočnú teplotu vo vnútri spotrebiča.

1. Chladnička ()


Stlačením „Fridge“ (chladnička) nastavíte teplotu medzi 2°C a 6°C a zobrazovací panel zobrazí zodpovedajúce hodnoty v súlade s nasledovným postupom.



2. Mraznička ()

Stlačením „Freezer“ (mraznička)

nastavíte teplotu medzi -16°C a -22°C a zobrazovací panel zobrazí zodpovedajúce hodnoty v súlade s nasledujúcou sekvenciou.



3. Režim

Dovolenka ()

Ak sa chystáte odcestovať na dlhšie obdobie, môžete aktivovať túto funkciu.

Dôležité! Počas tejto doby neskladuje v chladničke žiadne potraviny.

Rýchle mrazenie ()

Funkcia Super Freeze (rýchle zmrazenie) rýchlo zníži teplotu v mrazničke tak, že jedlo sa zmrazí rýchlejšie. Toto môže zachovať vitamíny a výživové látky čerstvej potraviny a jedlo sa môže uchovávať dlhšie.

- V prípade maximálneho množstva jedla ktoré sa má zamraziť počkajte približne 24 hodín.


- Funkcia Super zamrazenie sa vypne po 26 hodinách, nastavenie teploty mrazničky sa nastaví na predchádzajúce nastavenie.

Používanie spotrebiča

Váš spotrebič je dodávaný s príslušenstvom. Táto časť popisuje použitie tohto príslušenstva.


Dverová priehradka/regál

- Vhodná na uskladnenie vajíec, konzerv, nápojov vo fľaši a zabaleného jedla, atď. Do priehradiek neumiestňujte veľa ťažkých položiek.

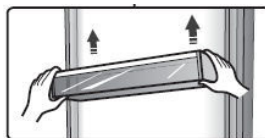


Polička v komore chladničky

- V chladničke sa nachádzajú tri poličky, môžu sa vytiahnuť a vyčistiť.

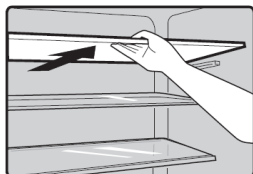

Flexibilná priehradka na víno (voliteľné)

- Je určená na uskladnenie fľašového vína a môže sa vybrať a vyčistiť.

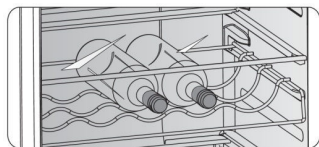

Čerstvá 0°C zóna („studené“ oddelenie)

- Je určená na uskladnenie rýb, mäsa a ďalších potravín, ktoré sa rýchlo kazia.

Poznámka: Vzhľadom na to, že okolitá teplota a nastavená teplota ovplyvňujú teplotu - čerstvej zóny 0°C („chladné oddelenie“), aktuálna teplota čerstvej zóny 0°C („chladné oddelenie“) sa môže do určite miery meniť.

Teplota tejto zásuvky môže klesnúť pod nulu, tak je normálne, že tekutina v tejto

zásuvke zamrzla.

Kryt na zásuvku na zeleninu

- Je určený na reguláciu teploty zásuvky na ovocie a zeleninu a zabraňuje tomu, aby zelenina stratila vlhkosť.

Zásuvka na ovocie a zeleninu

- Je vhodná na skladovanie ovocia a zeleniny

Polička mrazničky

- Používa sa na uskladnenie potravín, ktoré je potrebné zamraziť, vrátane mäsa, rýb, zmrazliny, atď.

Nádobka na ľad

- Slúži na výrobu kociek ľadu. Ak chcete vyrobiť kocky ľadu, naplňte nádobku vodou, hladina by nemala prekračovať hornú čiaru (ideálne 80% objemu nádoby na výrobu ľadu). Nádobku umiestnite do dolnej zásuvky mrazničky a počkajte aspoň dve hodiny, kým sa vytvoria kocky ľadu. Potom, ako sa vytvoria kocky ľadu, nádobku jemne skrúťte, čím sa kocky ľadu oddelia od nádoby.



Užitočné rady a tipy

Tipy na úsporu energie

Dodržiavaním nasledujúcich rád môžete dosiahnuť energetickú úsporu.

- Snažte sa nenechávať dvere otvorené veľmi dlho.

- Zabezpečte, aby bol spotrebič umiestnený mimo akéhokoľvek zdroja tepla (priame slnečné žiarenie, elektrický sporák alebo varič, atď.)

- Teplotu nenastavujte nižšie, ako je to potrebné.

- V spotrebiči nechovávajte teplé jedlo alebo tekutinu, z ktorej sa parí.

- Spotrebič umiestnite do dobre vetranej miestnosti bez vlhkosti. Riadte sa pokynmi uvedenými v časti o inštalácii spotrebiča.

- Ak je na vyobrazení zobrazená správna kombinácia zásuviek, zeleninových zásuviek a políciek, nemeňte túto kombináciu, pretože je navrhnutá ako energeticky najefektívnejšia konfigurácia.

Tipy na chladenie čerstvých jedál

- Horúce jedlá nekladte priamo do chladničky alebo mrazničky, vnútorná teplota sa zvýši, kompresor tak musí pracovať intenzívnejšie a spotrebuje viac energie.

- Ak ide z jedla silná aróma/silný zápach, dôkladne ho samostatne zabaľte.

- Potraviny ukladajte tak, aby okolo nich mohol voľne prúdiť vzduch.

Tipy na chladenie

- Mäso (všetky druhy) zabalené v polyetylénovom obale: zabaľte a umiestnite na sklenenej priečke nad zásuvkami na zeleninu. Vždy sa riadte dátumami skladovania a spotreby

uvedenými výrobcami potravín.

- Uvarené jedlo, studené tanieri, atď.:

Tieto by mali byť prikryté a môžu sa umiestniť na akúkoľvek policičku.

- Ovocie a zelenina:

Ovocie a zelenina by sa mali uschovávať v pridanej špeciálnej zásuvke.

- Maslo a syr:

Mali by byť zabalené v priesvitnej hermetickej fólii alebo zabalené v plastovom obale.

- Fľaše s mliekom:

By mali byť zatvorené a umiestnené do dverovej priehradky.

Tipy na zamrazovanie

- Ak spotrebič spúšťate prvýkrát alebo po dlhšom čase nepoužívania, nechajte spotrebič pracovať aspoň dve hodiny na najvyšších nastaveniach predtým, ako do oddelenia vložíte jedlo.

- Jedlo rozdeľte do menších porcií, aby mohlo rýchlo a kompletne zamrznúť a aby ste mohli postupne rozmrazovať len také množstvá, aké potrebujete.

- Jedlo zabaľte do hliníkovej fólie alebo umelohmotnej potravinárskej fólie, ktoré sú hermeticky zatvorené.

- Zabráňte tomu, aby sa čerstvé, nezamrazené jedlo dostalo do kontaktu už so zamrazeným jedlom, a tým sa zvýšila teplota zamrazeného jedla.

- Ak sa mrazené produkty konzumujú priamo po vybratí z mraziaceho oddelenia, pravdepodobne môžu spôsobiť popáleniny - omrzliny kože.

- Odporúča sa vyznačiť dátum

na každom zmrazenom balíčku, aby ste mali prehľad o čase skladovania.

Tipy na uskladňovanie zmrazených

potravin

● Uistite sa, že predajca potravín skladoval zamrazenú potravinu správne.

● Ak sú zamrazené potraviny rozmrazené, rýchlo sa kazia a takéto potraviny sa nesmú opätovne zamraziť. Neprekračujte skladovaciu lehotu uvedenú na obale.

Vypnutie spotrebiča

Ak je potrebné spotrebič na dlhšiu dobu vypnúť, je potrebné vykonať nasledujúce

úkony, aby sa zabránilo tvorbe usadenín a nánosov, resp. pliesní na zariadení.

1. Vyberte všetky potraviny.
2. Z hlavnej sieťovej zásuvky vytiahnite napájací kábel.
3. Vnútro chladničky dôkladne vyčistite a nechajte vyschnúť.
4. Zabezpečte, aby všetky dvere boli pomocou nejakého predmetu mierne pootvorené, aby mohol prúdiť vzduch.

Čistenie a starostlivosť

Z hygienických dôvodov by sa tento spotrebič (vrátane vonkajšieho a vnútorného príslušenstva) mal pravidelne čistiť, najmenej každé dva mesiace.

Pozor! Počas čistenia nesmie byť chladnička pripojená k napájaniu elektrickou energiou. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pred začatím čistenia chladničku vypnite a z elektrickej zásuvky vytiahnite zástrčku.

Čistenie vonkajšej časti

Pre udržanie dobrého vzhľadu vášho spotrebiča, by ste ho mali pravidelne čistiť.

- Digitálny panel a displej utierajte čistou a mäkkou utierkou.

- Vodu naneste na čistiacu handričku, nestriekajte ju priamo na povrch spotrebiča. Takto sa nanesie rovnaké množstvo vlhky na povrch.

- Dvere, rukoväte a povrchy hlavnej skrine čistite miernym čistiacim prostriedkom a potom pretrite mäkkou handričkou.

Pozor!

- Nepoužívajte ostré predmety, nakoľko by tieto mohli poškrabať povrch.
- Na čistenie nepoužívajte riedidlá,

čistiace prostriedky na autá, Clorox, éterické oleje, abrazívne čističe alebo organické rozpúšťadlá ako benzén. Môžu poškodiť povrch spotrebiča a zapríčiniť požiar.

Čistenie vnútra

● Pravidelne by ste mali čistiť vnútro spotrebiča. Čistenie sa bude vykonávať ľahšie, ak v chladničke nebude veľa potravín. Mraziaci box chladničky vyčistite zvnútra slabým roztokom bikarbonátu sodného a potom vyčistite teplou vodou použitím špongie alebo handričky. Skôr ako opätovne vložíte poličky a nádoby dôkladne poutierajte, aby bolo vnútro úplne suché. Všetky povrchy a vyberateľné časti dôkladne vysušte.

● Aj keď spotrebič disponuje funkciou automatického rozmrazovania, na vnútorných stenách mraziaceho boxu sa môže vytvoriť vrstva ľadu, a to vtedy, ak sa mraziaci box otvára veľmi často, alebo ak ho necháte veľmi dlho otvorený. Ak je vrstva ľadu veľmi hrubá, v čase, keď v chladničke nie je veľa potravín, vykonajte nasledujúce úkony:

1. Vyberte všetky potraviny a košíky príslušenstva, spotrebič odpojte od

napájania a dvere ponechajte otvorené. Miestnosť dôkladne vyvetrajte, čím urýchlite proces topenia.

2. Keď je odmrázovanie ukončené, mrazničku vyčistite, ako je popísané vyššie.

Pozor! Na odstraňovanie ľadu z mrazničky nepoužívajte ostré predmety. Až keď je vnútro úplne suché môžete zariadenie opätovne zapnúť a pripojiť k prívodu elektrickej energie.

Čistenie dverových tesnení

Dbajte na to, aby boli dverové tesnenia čisté. Lepivé jedlá a nápoje môžu spôsobiť prilepenie k hlavnej skriní a následné odtrhnutie tesnenia pri otváraní dverí. Tesnenia umývajte použitím mierneho čistiacieho prostriedku a teplej vody. Po čistení pretrite vodou a

nechajte dôkladne vysušiť.

Pozor! Spotrebič môžete opätovne zapnúť len potom, ako sú dverové tesnenia úplne suché.

Výmena svetla LED:

Výstraha: Osvetlenie LED nesmie vymieňať používateľ! Ak je osvetlenie LED poškodené, kontaktujte zákazníčku linku. Na výmenu osvetlenia LED je potrebné postupovať podľa týchto krokov:

1. Vypnite spotrebič.
2. Tlačeníím hore a vytiahnutím odnímate kryt osvetlenia.
3. Kryt svetla LED pridržiť jednou rukou a ťahajte ho druhou rukou, zatiaľ čo stláčate jazýček konektora.
4. Vymeňte svetlo LED a riadne ho zatlačte na miesto.

Odstraňovanie porúch

Ak sa vyskytne problém so spotrebičom, alebo máte podozrenie, že spotrebič nepracuje správne, skôr, ako skontaktujete servis, môžete vykonať jednoduché kontroly uvedené nižšie.

Výstraha! Nepokúšajte sa samostatne opravovať spotrebič. Ak problém pretrváva aj potom, ako ste vykonali nižšie popísané kroky a kontroly, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, autorizovaného servisného pracovníka alebo predajcu, u ktorého ste si zakúpili tento produkt.

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nepracuje správne	Skontrolujte, či je napájací kábel riadne zasunutý do sieťovej zásuvky.
	Skontrolujte poistku alebo obvod napájania, ak je to potrebné vymeňte.
	Okolitá teplota je veľmi nízka. Skúste tento problém vyriešiť nastavením teploty komory chladničky na chladnejšiu úroveň.
	Je celkom normálne, že mraznička počas automatického rozmrazovacieho cyklu nepracuje, alebo krátko po tom, ako je zariadenie zapnuté, a to z dôvodu ochrany čerpadla.
Zápachy z oddelení	Je potrebné vyčistiť vnútro Niektoré potraviny, nádoby alebo obaly spôsobujú zápachy.
Spotrebič vydáva zvuk	Nižšie popísané zvuky sú celkom normálne: ● Zvuky počas práce kompresora. ● Zvuky vznikajúce pohybom vzduchu z malého motorového ventilátora

	v mraziacom oddelení alebo z iných oddelení. ● Vibračný zvuk podobný zvuku pri varení vody. ● Pukanie počas automatické odmrazovania. ● Klikanie pred spustením kompresora. Iné neobvyklé zvuky môžu byť zapríčinené nižšie uvedenými dôvodmi a vyžadujú si kontrolu a vykonanie opatrení: Hlavná skriňa nie je vyrovnaná. Zadná časť prístroja sa dotýka steny. Fľaše alebo nádoby sú spadnuté alebo sa šmýkajú.
Motor pracuje neustále	Je normálne, ak často počujete pracovať motor. Tento musí za nasledujúcich okolností pracovať viac: ● Je nastavená chladnejšia teplota ako je potrebné ● Nedávno ste v spotrebiči skladovali väčšie množstvo teplých potravín. ● Vonkajšia teplota okolo spotrebiča je veľmi vysoká. ● Dvere boli pridlho otvorené alebo veľmi často otvárané. ● Po inštalácii spotrebiča, alebo potom, ako bol spotrebič po dlhšiu dobu vypnutý.
V sekcii sa vytvára vrstva ľadu	Skontrolujte, či vzduchové otvory nie sú zablokované jedlom a zabezpečte, aby potraviny boli v chladničke uložené tak, aby bola zaručená dostatočná ventilácia. Uistite sa, že dvere sú úplne zatvorené. Vrstvu ľadu odstráňte tak, ako je to popísané v kapitole o čistení a údržbe.
Vo vnútri je veľmi vysoká teplota	Mohli ste nechať veľmi dlho otvorené dvere, alebo dvere otvárali veľmi často; alebo dvere neboli pre nejakú prekážku zatvorené; alebo je zariadenie umiestnené tak, že nie sú dodržané potrebné minimálne odstupy po stranách, zhora a zdola.
Teplota vo vnútri je veľmi nízka	Zvýšte teplotu - kapitola „Ovládanie displeja“.
Dvere sa nedajú ľahko zatvoriť	Skontrolujte, či vrch chladničky je naklonený o cca. 10-15 mm, aby sa dvere mohli automaticky zatvárať, alebo či niečo vo vnútri nebráni zatváraní dverí.
Na podlahu kvapká voda	Je možné, že vodné koryto (umiestnené v zadnej časti hlavnej skrine) nie je správne vyrovnané, alebo drenážna hubica (umiestnená pod vrchom kompresorovej stanice) nie je správne umiestnená a neriadi vodu do koryta, alebo drenážna je hubica blokována. Bude potrebné odsunúť chladničku od steny a skontrolovať koryto a hubicu.
Lampa nefunguje	● Svetlo LED je asi poškodené. Riadte sa pokynmi na výmenu svetla LED uvedenými v kapitole čistenie a údržba. ● Riadiaci systém deaktivoval svetlá, pretože dvere boli veľmi dlho otvorené, zatvorte a znovu otvorte dvere, čím svetlá opätovne aktivujete.

Likvidácia zariadenia

Je zakázané likvidovať toto zariadenie ako odpad z domácnosti.

Obalové materiály

Obalové materiály s recyklačným symbolom sa dajú recyklovať. Za účelom recyklácie vložte takéto obaly do príslušného zberného kontajnera.

Pred likvidáciou zariadenia

1. Vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky.

2. Prestrihnite napájací kábel a zlikvidujte ho spoločne so zástrčkou.

Výstraha! Chladničky obsahujú v izolačnej časti chladiacu látku a plyny. Chladiaca látka a plyny sa musia likvidovať profesionálnym spôsobom, nakoľko môžu spôsobiť zápal alebo poškodenie očí. Zabezpečte, aby sa hadice chladiaceho okruhu pred riadnou likvidáciou nepoškodili.

	Riadna likvidácia tohto produktu
	Toto označenie znamená, že by sa v rámci EÚ tento produkt nemal likvidovať ako odpad z domácnosti. Aby sa zabránilo možnému ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte zodpovedne, aby bolo zaručené trvalé opätovné využitie zdrojov. Ak chcete vrátiť váš použitý spotrebič, použite systémy vrátenia a zberu, alebo kontaktujte predajcu, kde ste produkt zakúpili. Na týchto miestach môžu tento produkt prevziať a odovzdať ho na ekologickú recykláciu.

Hisense

life reimagined

KASUTUSJUHEND

Enne seadme kasutamist palun lugege see kasutusjuhend põhjalikult läbi ja jätke hilisemaks lugemiseks alles.

Eesti keel

Sisukord

Ohutusalane teave.....	2	Kasulikud vihjed ja näpunäited.....	20
Uue seadme paigaldamine.....	8	Puhastamine ja hooldus.....	21
Seadme kirjeldus.....	14	Veotsing.....	22
Juhtnupud ekraanil.....	16	Seadme utiliseerimine.....	24
Seadme kasutamine.....	19		



Ohutusalane teave

Teie ohutuse ja seadme õige kasutamise tagamiseks lugege enne seadme paigaldamist ja kasutamist hoolikalt seda kasutusjuhendit, k.a nõuandeid ja hoiatusi. Vigade ja õnnetuste ärahoidmiseks on oluline veenduda, et seda seadet kasutavad inimesed on selle toimimise ja ohutusnõuetega täielikult tutvunud. Hoidke need juhised alles ja kontrollige, et need oleks seadmega kaasas, kui seda liigutatakse või maha müüakse, et igaüks, kes seadet selle eluea jooksul kasutab, oleks teadlik selle kasutus- ja ohutusjuhistest.

Et inimeste ja vara ohutus oleks tagatud, hoidke selle kasutusjuhendi ohutusjuhised alles, sest tootja ei vastuta tegematajätmisest põhjustatud kahjude eest.

Laste ja teiste riskigruppi kuuluvate inimeste ohutus

- Vastavalt EN-standardile
Seda seadet võivad kasutada üle kaheksa aasta vanused lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimesed, keda on selle seadme kasutamise osas ohutult juhendatud ja kes teavad, millised ohud selle seadme kasutamisega kaasnevad. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
- Vastavalt IEC-standardile
See seade pole mõeldud kasutamiseks inimestele (k.a lastele), kel on piiratud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus või kel pole piisavalt kogemusi ja teadmiseid, v.a siis, kui neid seadme kasutamisel juhendavad või nende järele vaatavad inimesed, kes nende ohutuse eest vastutavad.

- Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada lämbumist.
- Kui seadme ära viskate, tõmmake pistik pesast välja, lõigake ühenduskaabel katki (seadmele võimalikult lähedalt) ja eemaldage seadme uks, et seadmega mängivad lapsed ei saaks elektrilööki või ei sulgeks endkülmikusse.
- Kui ostsite selle magnetiliste uksetihenditega külmiku vanema külmiku asemele, mille uksel või kaanel on vedrulukk, kontrollige enne vana seadme äraviskamist, et vedrulukk on kasutuskõlbmatu. Nii ei muutu see lapse jaoks surmalõksuks.

Üldised ohutusnõuded



HOIATUS - See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja sarnase rakendusega ruumides, nagu näiteks:

- poodide, kontorite ja teiste tööruumide juurde kuuluvates personaliköörides;
- taludes ja hotelli-, motelli- ja teiste majutusasutuste tubades;
- hommikusööki pakkuvates öömajades;
- peoteeninduse ja sarnaste jaemüügiga mittetetegelevate asutuste ruumides.
- HOIATUS — Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke aineid, nagu näiteks aerosoolpurke, mille sees on tuleohtlik gaas.
- HOIATUS — Ohu vältimiseks peab katkise toitejuhtme välja vahetama tootja, teeninduse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- HOIATUS — Hoidke kõik ventilatsiooniavad, nii seadme korpuses kui ka konstruktsioonis olevad, vabana igasugustest takistustest.
- HOIATUS — Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks tootja poolt soovitatutest erinevaid mehaanilisi seadmeid või teisi vahendeid.
- HOIATUS — Ärge vigastage külmutusagensi ringluskontuuri.
- HOIATUS — Ärge kasutage elektriseadmeid külmiku toiduhoiustamise sektsioonides, v.a juhul, kui tootja on neid soovitanud.

- **HOIATUS** — Külmutusagens ja paisutusaine on tuleohtlikud. Seadmest vabanemiseks viige see vaid selleks ettenähtud jäätmetöötluskeskusesse. Ärge laske seadmel lahtise leegiga kokku puutuda.
- **HOIATUS** - Seadme paigaldamisel veenduge, et toitejuhe ei jääks kuskile kinni ega saaks viga.
- **HOIATUS** - Ärge asetage seadme taha pikendusjuhtmeid ega kaasaskantavaid toiteallikaid.

Lampide vahetamine

HOIATUS - Lampe ei tohi kasutaja ise välja vahetada! Kui lambid on viga saanud, helistage abi saamiseks klienditoe telefoninumbri.

- See hoiatus kehtib vaid lampidega külmikutele.

Külmutusagens

Seadme külmutusahel sisaldab külmutusagensit isobuteen (R600a), mis on keskkonnasõbralik, kuid tuleohtlik looduslik gaas. Seadme transportimise ja paigaldamise ajal kontrollige, et külmutusahela komponendid viga ei saaks.

Külmutusagens (R600a) on tuleohtlik.

- **HOIATUS** - Külmikute isolatsioon sisaldab külmutusagensit ja gaase. Külmutusagensit ja gaase tuleb kasutusest professionaalselt kõrvaldada, sest need võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist. Enne korrektset äraviskamist veenduge, et külmutusagensit sisaldavad voolikud poleks viga saanud

HOIATUS: tuleoht



Kui külmutusahel viga saab:

- vältige lahtist leeki ja süüteallikaid;
- õhutage põhjalikult ruumi, kus seade asub.

Toote ümberehitamine mis tahes moel on ohtlik.

Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühist, tulekahju ja / või elektrilööki.



Elektriohutus

1. Toitejuhet ei tohi pikendada.
2. Kontrollige, et toitejuhe viga ei saaks.
Kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja tulekahju põhjustada.
3. Veenduge, et pääsete seadme toitepistikule korralikult ligi.
4. Ärge tõmmake toitejuhet.
5. Kui pistikupesa logiseb, ärge sinna toitepistikut sisestage. See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.
6. Ärge kasutage seadet, kui selle sisevalgustil puudub kate.
7. Külmik töötab vaid ühefaasilise vahelduvvoolu toiteallikaga, mille pingeline on 220~240V/50Hz. Kui kasutuskohas on nii suur voolu kõikumine, et pingeline on mainitud vahemikust suurem, tuleb ohutuse tagamiseks külmikuga koos kasutada automaatset pingeregulaatorit, mille võimsus on suurem kui 350W. Külmiku jaoks tuleb kasutada eraldi toitepesa, mida ei tohi jagada teiste elektriseadmetega. Selle pistik peab sobima maandusega pistikupesaga

Igapäevane kasutamine

- Ärge hoiustage seadme sees tuleohtlikke gaase või vedelikke. See võib plahvatust põhjustada.
- Ärge kasutage seadme sees elektrilisi seadmeid (näiteks elektrilised jäätisemasinad, mikserid jne).
- Ühendage seade elektrivõrgust lahti, tõmmates toitepistikust mitte toitekaablist.
- Ärge asetage seadme plastosade lähedusse kuumi esemeid.

- Ärge asetage toiduaineid vahetult tagaseinas asuva õhu väljalaskeava vastu.
- Hoiustage pakendatud ja külmutatud toitu vastavalt toidu tootja juhisteile.
- Seadme tootja soovitatud hoiustamise nõuandeid tuleb rangelt järgida. Vaadake neid kasutusjuhendist.
- Ärge asetage sügavkülmikusse karboniseeritud jooke, sest see tõstab pudelis rõhku, pudel võib plahvatada ja seadet kahjustada.
- Külmutatud toit võib põhjustada külmakahjustusi, kui seda kohe pärast sügavkülmast võtmist tarbida.
- Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemal, et need seadet põlema ei paneks.
- Seade on mõeldud toiduainete ja jookide hoiustamiseks tavalises majapidamises siin kasutusjuhendis selgitatud viisil. Seade on raske. Selle liigutamisel tuleb olla ettevaatlik.
- Ärge puudutage asju sügavkülmast, kui teie käed on niisked / märjad, sest see võib teie kätele külmakahjustusi põhjustada.
- Ärge kunagi kasutage külmiku sahtleid, uksi jms seisualuse või toena.
- Külmutatud toitu ei tohiks pärast ülessulamist taas külmutada.
- Ärge sööge otse sügavkülmast tulnud jääkuubikuid, sest need võivad teie suus ja huultel külmakahjustusi põhjustada.
- Vältimaks esemete kukkumist ja seadme kahjustamist ärge koormake uksele asuvaid riuleid üle ega asetage liiga palju toitu kõõgiviljasahtlitesse.

Ettevaatust!**Hooldus ja puhastamine**

- Enne seadme hooldamist lülitage see välja ning ühendage elektrivõrgust lahti.
- Ärge puhastage seadet metallesemete, aurupuhasti, eeterlike õlide, orgaaniliste lahustite või abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Ärge kasutage seadmest jää eemaldamiseks teravaid esemeid. Kasutage plastikkaabitsat.

Tähelepanu paigaldamisel!

- Elektriühenduste loomisel järgige hoolikalt siin juhendis toodud juhiseid. Pakkige seade lahti ja kontrollige, ega see pole viga saanud.
- Ärge ühendage seadet elektrivõrku, kui see on viga saanud. Võimalikest kahjustustest andke kohe teada seadme müügikohta. Sellisel juhul jätke pakend alles.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist soovitame oodata vähemalt neli tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata.
- Seadme ümber peab olema tagatud korralik õhu liikumine. Selle puudumisel võib seade üle kuumeneda. Piisava ventilatsiooni jaoks järgige paigaldamise juhiseid.
- Kui võimalik, siis ei tohiks seadme tagaosa olla liiga lähedal seinale, et külmiku soojad osad (kompressor, kondensaator) ei puutuks vastu seina ning ei põhjustaks tuleohtu. Järgige paigaldusjuhiseid.
- Veenduge, et pärast seadme paigaldamist pääsete selle toitepistikule alati ligi.

Hooldus

- Seadme hooldamiseks vajaminevaid elektritöid peavad tegema vaid kvalifitseeritud elektrikud või kompetentsed inimesed. Seda toodet tohib hooldada vaid volitatud hoolduskeskuses ning kasutada tohib vaid originaalvaruosi.
 - 1) Kui külmik on jäävaba (Frost Free).
 - 2) Kui külmikus on sügavkülma sektsioon.


Uue seadme paigaldamine

Enne seadme esmakordset kasutamist peaksite teadma järgmiseid nõuandeid.

Seadme ventilatsioon



Jahutussüsteemi tõhustamiseks ja energia säästmiseks tuleb seadme ümber tagada hea ventilatsioon. Seetõttu peab külmiku ümber olema piisavalt vaba ruumi. Soovitame, et külmiku tagakülje ja seina vahel oleks vähemalt 50-70mm ning külmiku kohal ja külgedel vähemalt 100mm vaba ruumi, ja külmiku ees oleks piisavalt ruumi, et uksed saaksid avaneda 115° võrra. Selgitus järgmistel joonistel.

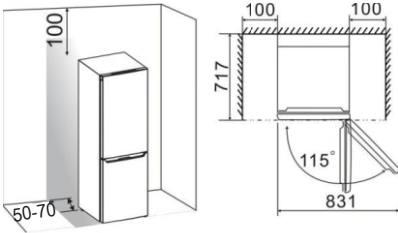

Märkus:

- Seade töötab hästi alltoodud tabelis näidatud kliimaklassis. Kui külmik jäetakse pikemaks ajaks keskkonda, kus temperatuur on näidatust kõrgem või madalam, ei pruugi see korralikult töötada.


Kliimaklass:	Ümbritsev temperatuur
SN	+10°C kuni +32°C
N	+16°C kuni +32°C
ST	+16°C kuni +38°C
T	+16°C kuni +43°C

- Paigaldage oma seade liigse niiskuse vältimiseks kuiva kohta.

- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, vihmast või härmatisest. Asetage seade eemale küttekehadest, nagu näiteks pliidid, lõkked või radiaatorid.

Seadme tasakaalustamine

- Et seade oleks tasakaalus ning selle all oleks piisav õhuringlus, peate võib-olla reguleerima külmiku jalgu. Jalgu saate reguleerida nii käsitsi kui sobivat mutrivõtit kasutades.
- Et uksed saaksid ise sulguda, kallutage ülaosa umbes 10 mm tahapoole.

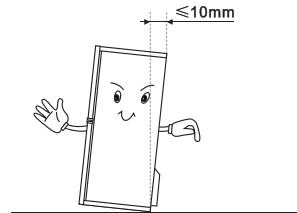

Uksepoolsuse muutmine

Ukse avamise poolsust on võimalik muuta. Vaikimisi on see paremal poolel, kuid kui paigalduskoht seda nõuab, saab selle panna vasakule poole. Hoiatus! Uksepoolsuse muutmise ajal ei tohi seade olla elektrivõrku ühendatud. Veenduge, et toitepistik pole seinakontakti sisestatud.

Vajaminevad tööriistad:


8mm kuuskantvõti	Ristpeaga kruvikeeraja
Õhukese otsaga kruvikeeraja	8mm mutrivõti

Märkus:



- Enne alustamist asetage külmik selle tagaküljele pikali, et pääseksite ligi selle põhjale. Külmiu alla peaksite panema pehme vahtplasti või sarnase materjali, et külmiu tagaosa mitte vigastada.

Uksepoolse muutmiseks tuleks järgida alltoodud samme. Erinevad mudelid võivad vastata erinevatele piltidele. Mudeli number on pildil kirjas. Kui teatud osi pole pildil näha, palun ignoreerige vastavat kirjeldust.


1. Asetage seade püstisesse asendisse. Avage ülemine uks ja võtke välja kõik ukseahdlid (et neid mitte vigastada), seejärel sulgege uks.

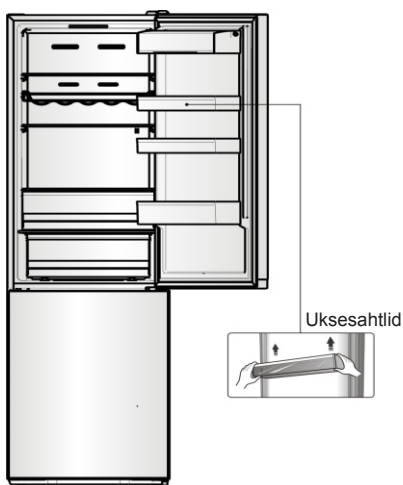


2. Eemaldage osa nr ①, keerake osa nr ② külmiu ülemise osa küljest lahti ja olge alloleva elektrikonnectoriga ③ ettevaatlik, sest seade on endiselt elektrivõrku ühendatud. Seejärel ühendage elektrikonnectorid ③ lahti ja võtke maha osa nr ②.

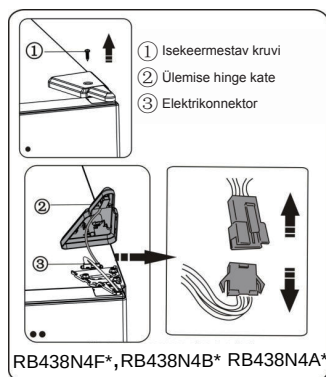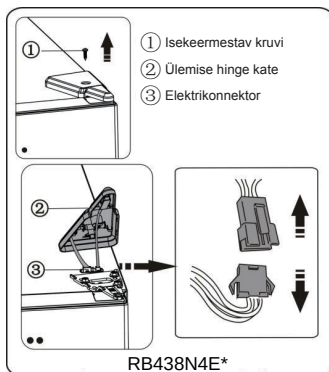

3. Eemaldage kruvid ① ja hing ②. Seejärel sisestage ühendused ③ läbi hinges oleva augu ②. (Palun hoidke ülemist ust paigaldamise ajal käega kinni.)

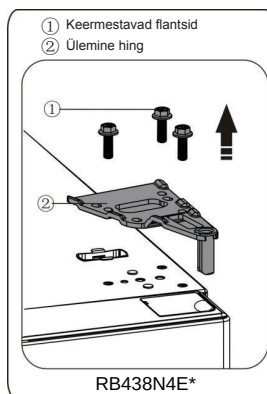


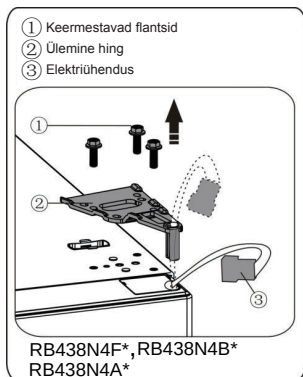



4. Eemaldage ülemine uks keskmiselt hingelt, tõstes ust ettevaatlikult otse üles. Seejärel asetage ülemine uks pehmele pinnale paneel ülespoole.




5. Võtke kilekotist kruviaugu kate (paremal) ning paigaldage see külmiku ülemisele paremale poolele. Seejärel eemaldage kruviaugu kate (vasakul) külmiku ülemiselt vasakult poolt ja asetage see kilekotti.

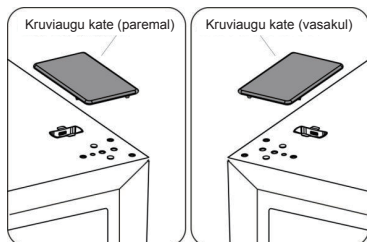


6. Eemaldage osa nr ① ülemise katte ülemiselt vasakult poolelt ja võtke välja osa nr ②. Seejärel eemaldage osa nr ③ ja osa nr ④ ülemise katte ülemiselt paremalt poolelt. Asetage osa nr ⑤ ülemise katte ülemisele paremale poolele. Vaadake ülaltoodud toiminguid ja paigaldage osa nr ③ ja osa nr ④ ülemise katte ülemisele vasakule poolele. Paigaldage osa nr ① ülemise katte ülemisele paremale poolele.

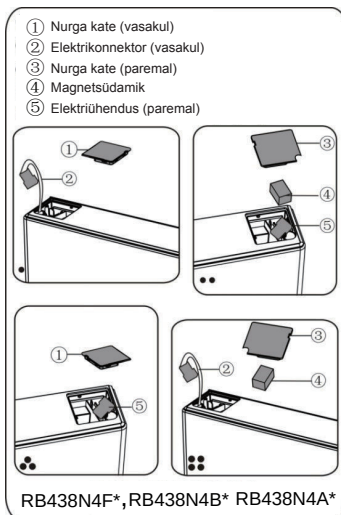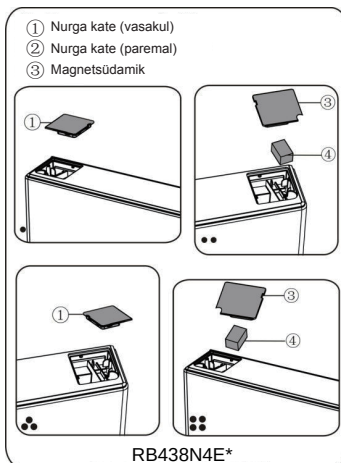

7. Keerake lahti kruvi ③ ning võtke maha osa nr ② ja osa nr ①. Paigaldage vasakule kaasasolev (kilekotis) ukse asendusstopper ④ ja osa nr ② (ava kate) vasakule poole kasutades kruve ③. Hoidke osa nr ① külmikuga kaasas.

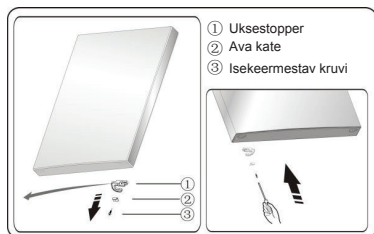


8. Keerake keskmise hinge kruvi lahti ja eemaldage keskmine hing. Seejärel eemaldage alumine uks.

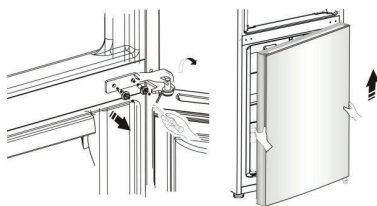


9. Asetage alumine uks pehmele pinnale paneel ülespoole. Keerake lahti kruvi ③ ning võtke maha osa nr ② ja osa nr ①. Paigaldage vasakule kaasasolev (kilekotis) ukse asendusstopper ④ ja osa nr ② (ava kate) vasakule poole kasutades kruve ③. Hoidke osa nr ① külmikuga kaasas, et saaksite seda hiljem kasutada.



10. Asetage kruviaukude katted keskmisel katteplaadil vasakult paremale (nagu näidatud alltoodud joonisel).

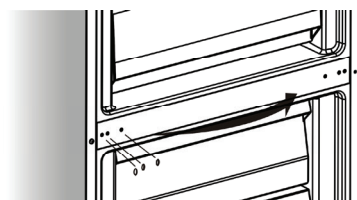


11. Keerage külmik tagurpidi, eemaldage osa nr ③ ja seejärel keerake lahti kruvid nr ④.

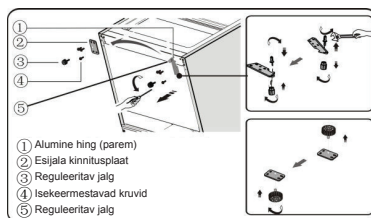


12. Eemaldage osa nr ⑤ alumise hinge tihvti küljest, keerake lahti alumise hinge tihvt, asetage see vastasolevasse auku ja seejärel kinnitage. Seejärel paigaldage osa nr ⑤ alumise hinge tihvti külge.

13. Eemaldage osa nr ③ osa nr ② küljest, seejärel eemaldage kruvid ④.


14. Liikuge tagasi 11. sammu juurde, asetage osa nr ① vasakule ja osa nr ② paremale, seejärel kinnitage need kruvidega nr ④. Viimasena paigaldage osa nr ③.

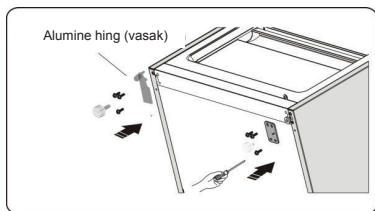


15. Libistage alumine uks alumise hinge tihvti peale ja hoidke õiges asendis. Pöörake keskmist hinge 180° võrra, asetage telje küljes olev seib alumise poole külge, reguleerige keskmine hing sobivasse asendisse ja seejärel paigaldage see veendudes, et alumine uks on kindlalt paigas.

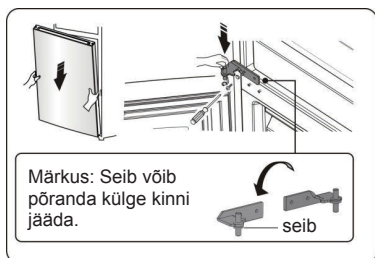


16. Liigutage ülemine uks sobivasse asendisse, seejärel kinnitage osa nr ② kruvidega nr ①. Enne osa nr ② kinnitamist viige ühendused läbi hinge ②. (Vaadake sammu nr 3) (Palun hoidke ülemist ust paigaldamise ajal käega kinni.)

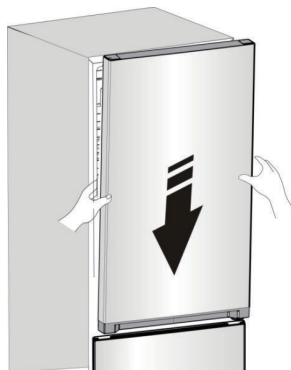





- ① Keermestavad flantsid
- ② Ülemine hing

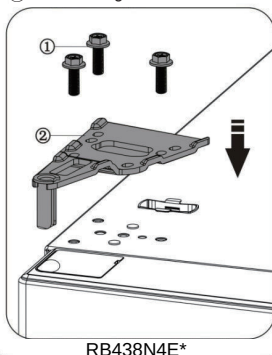

- ① Keermestavad flantsid
- ② Ülemine hing
- ③ Elektrikonnektoir

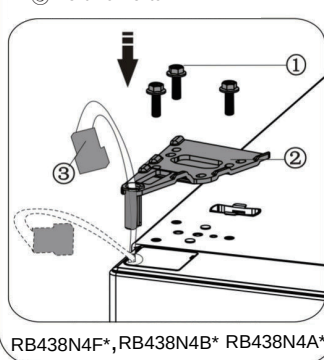

17. Ühendage elektrikonnektoir ③ nii, nagu pildil näidatud, seejärel kinnitage osa nr ② kruviga ③. (Vaadake sammu nr 2)

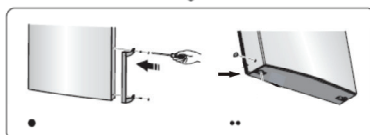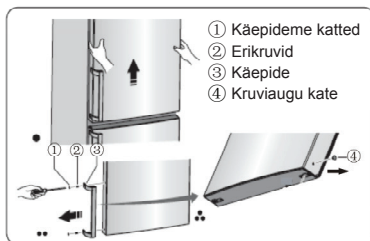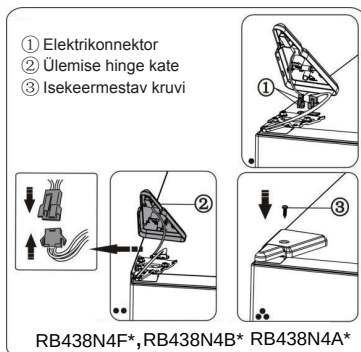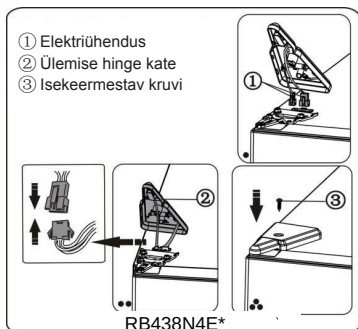

18. Avage ülemine uks, asetage ukseahtlid tagasi ja sulgege uks.

Märkus:

Kui teie külmikul on käepide, tuleb ka selle asendit muuta järgides alltoodud juhiseid.


Eemaldage ülemine uks ja asetage see pehmele pinnale paneel ülespoole.

Keerake lahti osa nr ① ja osa nr ④, seejärel keerake lahti kruvid ②, nagu pildil näidatud. Asetage käepide ③ paremale poolele, seejärel paigaldage järjekorras kruvid ②, osa nr ① ja osa nr ④.

Seadme kirjeldus

- 1) Korpus
- 2) LED-valgusti ja kuvapaneel
- 3) Klaasriiul
- 4) Painduv veiniriul (valikuline)
- 5) 0°C Cooling Plus (jahutusseksioon)
- 6) Puu- ja kõõgiviljasahtli kate
- 7) Puu- ja kõõgiviljade sahtel
- 8) Ülemine sügavkülmasahtel
- 9) Ülemine sügavkülma klaasriiul
- 10) Keskmine sügavkülmasahtel
- 11) Keskmine sügavkülma klaasriiul
- 12) Alumine sügavkülmasahtel
- 13) Reguleeritavad jalad
- 14) Külmiiku uks
- 15) Ülemise riuli kate (valikuline)
- 16) Ülemine riul
- 17) Keskmine riul
- 18) Külmiikuukse tihend
- 19) Alumine riul
- 20) Käepide (valikuline)
- 21) Sügavkülmaukse tihend
- 22) Sügavkülmauks


Seadme vaade

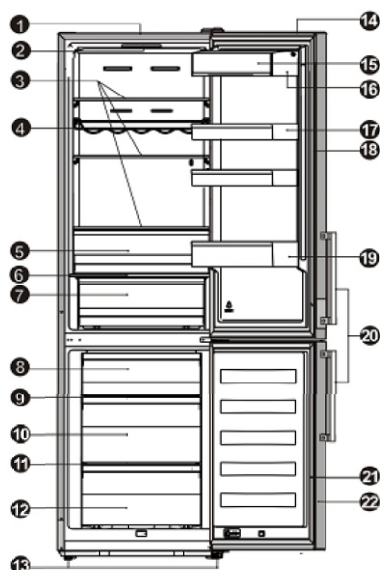

OSA \ MUDEL	RB438N4E*	RB438N4F* RB438N4B*	RB438N4A*
Kuvapaneel	x	✓	✓
Käepide	x	x	✓

Märkus: Kuna meie tooteid pidevalt täiustatakse, võib teie külmik siin kasutusjuhendis toodud joonistest veidi erineda, kuid selle funktsioonid ja kasutusmeetodid on samad. Sügavkülma ruumi juurde tekitamiseks saate eemaldada sahtlid (v.a alumise sügavkülmasahtli) ning jääresti.

Seadme parameetrid	a	b	c	d	e	f
RB438N4E*	2003	595	570	637	/	1187
RB438N4F* RB438N4B*	2003	595	570	637	/	1187
RB438N4A*	2003	595	570	637	681.5	1191

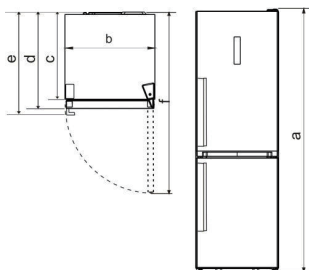

Tehnilised andmed


- a Kõrgus
- b Laius
- c Kapi sügavus
- d Sügavus (suletud uksega, ilma käepidemeta)
- e Sügavus (suletud uksega, käepidemega)
- f Sügavus (avatud uksega)

Märkus: Tabelis toodud parameetrid on disainiparameetrid. Erinevatel põhjustel võib tegelike ja disainiparameetrite vahe olla väike erinevus. Toodud andmed on antud selguse huvides.

Juhtnupud ekraanil

Ukse kuvapaneel

Reguleerige oma seadme funktsioone ja režiime järgmiste juhtnuppude abil, mida kirjeldatakse allolevatel piltidel. Kui seade esimest korda sisse lülitatakse, süttib ekraanilolevate ikoonide taustavalgus. Kui ühtegi nuppu ei vajutata ning ukSED on suletud, taustavalgus kustub.

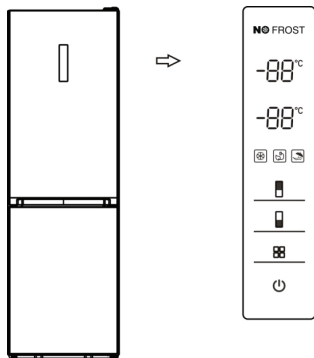

Temperatuuri reguleerimine

Soovitame külmiku esmakordsel käivitamisel määrata külmikuosa temperatuuri 5°C ja sügavkülma -18°C peale. Kui soovite temperatuuri muuta, järgige alltoodud juhiseid.

Ettevaatust! Temperatuuri määramisel seadistate kogu külmikuosa keskmise temperatuuri. Iga sektsiooni sisesed temperatuurid võivad erineda paneelil kuvatud temperatuuridest sõltuvalt sellest, kui palju toitu te hoiustate ning kuhu toitu on asetatud. Seadmesisest temperatuuri võib mõjutada ka ümbritsev temperatuur.

1. Külmik ()

Vajutage nuppu „Fridge“, et seada külmiku temperatuur soovitud väärtusele vahemikus 2°C kuni 8°C ja külmiku temperatuurinäidik kuvab valitud väärtuse alltoodud järjestuses.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

2. Sügavkülm ()

Vajutage nuppu „Freezer“, et seada sügavkülma temperatuur soovitud väärtusele vahemikus -15°C kuni -25°C, ja külmiku temperatuurinäidik kuvab valitud väärtuse alltoodud järjestuses.

-18°C — -19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-17°C — -16°C — -15°C — -25°C — -24°C

3. Režiim ()

Saate vastavalt vajadusele valida kolme erineva režiimi vahel vajutades kuvapaneelil nuppu „Mode“, seejärel süttib vastav ikoon.

Super Freeze ()

Super Freeze funktsiooni abil langeb temperatuur sügavkülmas kiirelt ning toit külmub kiiremini. See aitab vitamiinidel ja toitainetel toidu sisse lukustuda ning hoiab toiduaineid kauem värskena.

- Kui valitud on Super Freeze režiim, süttib Super Freeze funktsiooni ikoon ja sügavkülma temperatuurinäidik seatakse väärtusele -25°C.
- Maksimaalse koguse toidu külmutamiseks kulub umbes 24 tundi.

- Super Freeze funktsioon lülitub automaatselt 26 tunni pärast välja ning külmiku temperatuurisäte taastatakse eelmisele väärtusele.

Energiasäästurežiim ()

See funktsioon lülitab külmiku tööle energiasäästurežiimis, mis sobib energia tarbimise vähendamiseks, kui viibite kodust eemal.

- Kui energiasäästurežiim on aktiveeritud, süttib vastav tuli. Sügavkülma temperatuur seatakse väärtusele -17°C ning külmiku temperatuur seatakse väärtusele 6°C .


Puhkuserežiim ()

Kui lähete pikaks ajaks kodust ära, saate selle funktsiooni aktiveerida.

- Kui puhkuserežiim on aktiveeritud, süttib vastav tuli. Sügavkülma temperatuur seatakse väärtusele -18°C ning külmiku temperatuur seatakse väärtusele 15°C .

Sisemine kuvapaneel

Reguleerige oma seadme funktsioone ja režiime järgmiste juhtnuppude abil, mida kirjeldatakse allolevatel pildidel.

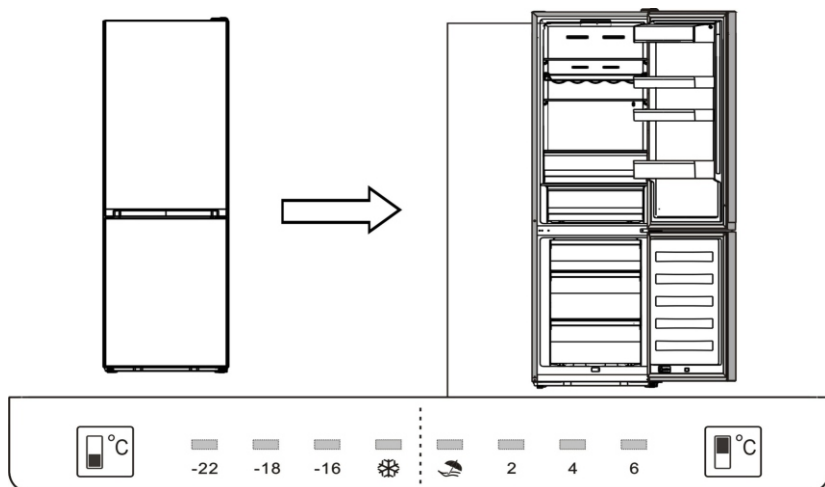

Oluline! Sellel perioodil ärge külmikus toitu hoidke.

4. Lülitit ()

Seda nuppu kasutades saad oma külmiku sisse või välja lülitada.

- Vajutage lülitit kolme sekundi vältel ning pärast helisignaali lülitub külmik välja.
- Vajutage lülitit ühe sekundi vältel ning pärast helisignaali lülitub külmik sisse.

5. Alarm

- Kui külmiku või sügavkülma uks on üle kahe minuti avatud, käivitub avatud ukse alarm. Avatud ukse alarmi korral piiksub märguheli kolm korda minutis ja lõpetab piiksumise automaatselt kaheksa minuti pärast.
- Energia säästmiseks ärge seadme kasutamisel külmiku ust pikka aega lahti hoidke. Avatud ukse alarmi saab lõpetada ukse sulgemisega.


Temperatuuri reguleerimine

Soovitame külmiku esmakordsel käivitamisel määrata külmikuosa temperatuuri 4°C ja sügavkülma -18°C peale. Kui soovite temperatuuri muuta, järgige alltoodud juhiseid.

Ettevaatust! Temperatuuri määramisel seadistate kogu külmikuosa keskmise temperatuuri. Iga sektsiooni sisesed temperatuurid võivad erineda paneelil kuvatud temperatuuridest sõltuvalt sellest, kui palju toitu te hoiustate ning kuhu toit on asetatud. Seadmesisest temperatuuri võib mõjutada ka ümbritsev temperatuur.


1. Külmik ()

Vajutage nuppu „Fridge“, et seada sügavkülma temperatuur soovitud väärtusele vahemikus 2°C kuni 6°C, ja külmiku temperatuurinäidik kuvab valitud väärtuse alltoodud järjestuses.



2. Sügavkülma ()

Vajutage nuppu „Freezer“, et seada sügavkülma temperatuur soovitud väärtusele vahemikus -16°C kuni -22°C, ja külmiku temperatuurinäidik kuvab valitud väärtuse alltoodud järjestuses.



3. Puhkuserežiim ()

Kui lähete pikaks ajaks kodust ära, saate selle funktsiooni aktiveerida.

Oluline! Sellel perioodil ärge külmikus toitu hoidke.

Super Freeze ()

Super Freeze funktsiooni abil langeb temperatuur sügavkülmas kiirelt ning toit külmub kiiremini. See aitab vitamiinidel ja toitaineid toidu sisse lukustuda ning hoiab toiduaineid kauem värskena.

Maksimaalse koguse toidu külmutamiseks kulub umbes 24 tundi.


- Super Freeze funktsioon lülitub automaatselt 26 tunni pärast välja ning
- külmiku temperatuurisäte taastatakse eelmisele väärtusele.

Seadme kasutamine

Teie seadmega on kaasas mitu lisatarvikut ja see peatükk kirjeldab nende parimaid kasutusviise.

Ukseriul

- See sobib munade, purgijookide, pudelite, pakendatud toidu jms hoiustamiseks. Ärge hoiustage ukseahthlates liiga raskeid esemeid.

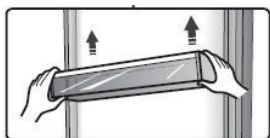


Riulid külmikukambris

- Külmikus on kolm klaasist riulit, mida saab puhastamiseks täielikult eemaldada.



Painduv veiniriul (valikuline)

- See on mõeldud pudeliveinide või muude jookide hoiustamiseks.

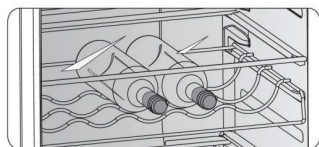

0°C: Cooling Plus (jahutussektsoon)

- See sobib kala, liha ja muu kergelt rikneva toidu hoiustamiseks.

Märkus: Kuna 0°C Cooling Plus sektsiooni temperatuuri mõjutavad nii väliskeskkonna kui külmikuisene temperatuur, võib 0°C Cooling Plus

jahutussekttsiooni tegelik temperatuur teatud määral muutuda.

Selle sahtli temperatuur võib nullist madalam olla, seega on normaalne, kui vedelikud selles sahtlis jäätuvad.

Puu- ja kõõgiljasahtli kate

- See on mõeldud puu- ja kõõgiljasahtli temperatuuri reguleerimiseks ning kõõgiljade niiskuskao vältimiseks.

Puu- ja kõõgiljade sahtel

- See sobib puu- ja kõõgiljade hoiustamiseks.

Sügavkülmasahtel

- Seda kasutatakse külmutamist vajava toidu, nagu näiteks liha, kala, jäätis jne, hoiustamiseks.

Jääkuubikute rest

- Seda kasutatakse jääkuubikute tegemiseks. Jääkuubikute valmistamiseks täitke jääkuubikute rest veega. Veetase ei tohi ületada märgitud joont ning ideaalis peaks vett olema 80% jääkuubikute resti mahutavusest. Asetage rest alumisse sügavkülmasahtlisse ja jääkuubikute moodustumiseks oodake vähemalt kaks tundi. Kui jääkuubikud on moodustunud, väänake resti õrnalt, et kuubikud resti küljest eraldada.



Kasulikud vihjed ja näpunäited

Energia säästmise näpunäited

Energia säästmiseks soovitame järgida alltoodud nõuandeid.

- Proovige ust mitte pikka aega lahti hoida, et energiat säästa.
- Veenduge, et seade pole küttekeha läheduses (otsene päikesevalgus, elektriahi või -pliit jne).
- Ärge seadke temperatuuri madalamaks kui on vaja.
- Ärge hoidke seadmes sooja toitu või lenduvaid vedelikke.
- Paigutage seade hästi ventileeritud niiskusevabasse ruumi. Palun vaadake peatükki "Uue seadme paigaldamine".
- Kui diagramm näitab sahtlite, köögiviljasahitite ja riulite jaoks õiget kombinatsiooni, ärge seda muutke, sest see on kõige energiasäästlikum kombinatsioon.

Soovitused värskete toiduainete jahutamiseks

- Ärge asetage kuuma toitu kohe külmikusse või sügavkülma. See tõstab külmikust temperatuuri ning paneb kompressori rohkem tööd tegema, mille tagajärjel tarbib see rohkem energiat.
- Katke toit kinni või pakkige see sisse, eriti, kui sellel on tugev lõhn.
- Asetage toit külmikusse korrektselt, et õhk saaks toiduainete ümber ringleda.

Soovitused jahutamiseks

- Liha (kõik tüübid): pakkige kilesse ja asetage klaasist riulile köögiviljasahitli kohale. Järgige alati toidu säilivusaegasid ja tarbige tootja soovitatud perioodi jooksul.
- Kõrgetatud toit, külmad road jne: tuleks kinni katta ja asetada mis tahes riulile.
- Puu- ja köögiviljad: neid tuleks hoiustada vastavas sahtlis.

- Või ja juust: tuleks pakkida õhukindlasse fooliumi või kilesse.
- Piimapudelid: pudelitel peaks olema kork ning neid tuleks hoida ukseahthites.

Soovitused sügavkülmutamiseks

- Esmakordsel käivitamisel või pärast pikka perioodi, mil te seadet ei kasutanud, laske külmikul vähemalt kaks tundi kõrgematel seadistustel töötada, enne kui toidu sügavkülma asetate.
- Pakkige toiduained väikesteks portsjoniteks, et need saaks kiirelt ja täielikult külmuda ning et saaksite hiljem üles sulatada vaid vajamineva koguse.
- Pakkige toiduained õhukindlalt fooliumisse või toidukilesse.
- Ärge laske värskel, külmutamata toidul kokku puutuda juba külmutatud toiduga, et vältida külmutatud toidu temperatuuri tõusmist.
- Külmutatud toiduainete tarbimine kohe pärast sügavkülmast väljavõtmist võib nahka kahjustada.
- Soovitame igale külmutatud toidupakile peale kleepida sildi kuupäevaga, et saaksite säilitusajaga kursis olla.

Soovitused sügavkülmutatud toidu hoiustamiseks

- Veenduge, et külmutatud toiduaineid hoiustati poes korrektselt.
- Korra juba üles sulatatud toidu kvaliteet halveneb kiiresti ning seda ei tohiks uuesti külmutada. Ärge ületage tootja soovitatud toitaite säilitusaegasid.

Seadme väljalülitamine

Kui peate seadme pikemaks perioodiks välja lülitama, peaksite järgima alltoodud samme, et vältida hallituse tekkimist.

1. Eemaldage külmikust kogu toit.

2. Tõmmake toitepistik elektrikontaktist välja.

3. Puhastage ja kuivatage külmiku sisemus põhjalikult.

4. Veenduge, et külmiku ukсед on veidi lahti võimaldamaks õhu ringlemist.

Puhastamine ja hooldus

Hügieenilistel põhjustel tuleb seadet (k.a selle välimisi ja sisemisi lisatarvikuid) puhastada regulaarselt vähemalt iga kahe kuu tagant.

Ettevaatust! Puhastamise ajal ei tohiks seade olla elektrivõrku ühendatud.

Elektrilöögi oht! Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik elektrikontaktist.

Välispindade puhastamine

Seadme kena välimuse säilitamiseks peaksite seda regulaarselt puhastama.

- Pühkige numbripaneeli ja ekraani puhta, pehme riidelapiga.

- Pihustage vett puhastuslapile, mitte otse seadme pinnale. Nii jaotub niiskus pinnale ühtlasemalt.

- Puhastage uksi, käepidemeid ja korpust pehme puhastusvahendiga ning seejärel pühkige pehme lapiga kuivaks.

Ettevaatust!

- Ärge kasutage teravaid esemeid, sest need võivad seadme pinda kriimustada.

- Ärge kasutage puhastamiseks vedeldeid, autošampooni, kloori, eeterlikke õlisid, abrasiivseid puhastusvahendeid või orgaanilisi lahusteid, nagu näiteks benseeni. Need võivad külmiku pinda kahjustada ja tulekahju põhjustada.

Külmiku sisemuse puhastamine

Seadme sisemust tuleb regulaarselt puhastada. Puhastada on kergem siis, kui külmikus on vähe toitu. Pühkige sügavkülma sisemust nõrga soodalahusega, seejärel loputage põhjalikult sooja veega kasutades selleks svammi või riidelappi. Enne riulite ja sahtlite tagasiasetamist pühkige kõik täiesti kuivaks.

Kuivatage põhjalikult kõik pinnad ja eemaldatavad osad.

Kuigi see seade eemaldab jääd automaatselt, võib sügavkülma sektsiooni siseseintele tekkida härmatis, kui sügavkülma ust liiga tihti lahti tehakse või see on liiga kaua avatud. Kui härmatis on liiga paks, valige aeg, mil külmikus pole palju toitu, ning tegutsege järgmiselt:

1. Eemaldage külmikust toit ja sahtlid, tõmmake toitepistik seinakontaktist välja ja jätke ukсед lahti. Õhutage tuba põhjalikult, et kiirendada sulatusprotsessi.
2. Kui sulatamine on lõppenud, puhastage sügavkülma eelkirjeldatud viisil.

Ettevaatust!

Ärge kasutage härmatise sügavkülmast eemaldamiseks teravaid esemeid. Alles siis, kui külmiku sisemus on täiesti kuiv, võite selle tagasi elektrivõrku ühendada ja sisse lülitada.

Uksetihendite puhastamine

Hoidke uksetihendid puhtana. Kleepuva toidu ja jookide tõttu võivad uksetihendid korpuse külge kleepuda ja ukse avamisel rebeneda. Peske tihendeid pehme puhastusvahendi ja sooja veega. Pärast puhastamist loputage ja kuivatage tihendid põhjalikult.

Ettevaatust! Alles siis, kui uksetihendid on täiesti kuivad, võite seadme tagasi elektrivõrku ühendada ja sisse lülitada.

LED-valgusti väljavahetamine:

Hoiatus: LED-valgustit ei tohiks kasutaja ise välja vahetada!

Kui LED-valgusti on viga saanud, võtke abi saamiseks ühendust klienditoega. LED-valgusti väljavahetamiseks tuleb tegutseda järgmiselt:

1. Ühendage seade elektrivõrgust lahti.
2. Eemaldage valgusti kate seda üles ja välja lükates.
3. Hoidke LED-valgusti katet ühe käega ja tõmmake seda teise käega samal ajal ühendusriivi alla surudes.
4. Vahetage LED-valgusti välja ja lükake see korrektelt oma kohale.

Külmiku sulatamine

Miks on vaja külmikut sulatada

Kui teie külmikul pole „frost free“ (jäävaba) funktsiooni, peate lugema sulatamise teemalist teavet.

Toidus sisalduv vesi või uste avamisel külmikusse sattuv õhk võivad seadme sisemusse moodustada härmatisekihi. Kui see kiht on paks, võib see jahutamist segada.

Kui härmatisekiht on paksem kui 10 mm, tuleks külmikut sulatada.

Värske toidu sektsiooni sulatamine

Seda juhhib automaatselt temperatuuriregulaatori sisse või välja lülitamine, seega ei pea te seda sektsiooni ise sulatama. Sulatamise tagajärjel tekkiv vesi juhitakse automaatselt mööda külmiku tagaosas asuvat äravoolutoru tilkumiskandikusse.

Pikaajaline mittekasutamine

- Eemaldage kogu külmutatud toit.
- Lülitage külmik välja, keerates temperatuuri regulaatori asendisse „0“.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist või lülitage elektritoide välja.
- Puhastage külmik põhjalikult (vt peatükki Puhastamine ja hooldus).
- Jätke uks lahti, et vältida halva lõhna tekkimist.

Veaotsing

Kui teil on seadmega probleeme või olete mures, et seade ei tööta korralikult, saate enne remondi tellimist ise vastavalt antud peatükile mõnda asja kontrollida.

Hoiatus! Ärge proovige seadet ise parandada. Kui probleem jätkub ka pärast alltoodud kontrolltoimingute tegemist, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga, volitatud inseneri või poega, kust toote ostsite.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult.	Kontrollige, kas toitepistik on korralikult elektrikontakti ühendatud.
	Kontrollige toiteallika kaitsmeid ja vooluringi ning vajadusel asendage need.
	Ümbritsev temperatuur on liiga madal. Selle probleemi lahendamiseks püüdke seadistada kambri temperatuur madalamale tasemele.
	See, et sügavkülma automaatse sulatamisprotsessi ajal või, lühikese aja vältel pärast seadme sisse lülitamist ei tööta, on normaalne ning kaitseb kompressorit.
Seksioonidest eralduvad lõhnad	Külmkapi sisemus võib puhastamist vajada.
	Mõned toiduained või nende pakendid võivad halba lõhna põhjustada.
Seadmest kostub müra	Alltoodud helid on normaalsed: • kompressori töötamise hääli; • sügavkülma seksioonis või teistes seksioonides asuva väikese ventilaatori hääli; • keevale veele sarnane mulisev hääli; • paukuv heli automaatse sulatamise ajal; • klõpsuv heli enne kompressori käivitumist.
	Teised ebaharilikud helid võivad tekkida alltoodud põhjustel ning neid tuleb kontrollida ja vajadusel tegutseda: külmik pole tasakaalus; seadme tagaosa puutub vastu seina; kukkuvad või veerevad purgid või pudelid.
Mootor töötab pidevalt.	Mootori häält aegajalt kuulda on normaalne, järgmistel juhtudel peab see töötama suurema jõudlusega: • temperatuurisäte on madalam kui oleks vajalik; • seadmesse on hiljuti asetatud suur kogus sooja toitu; • seadet ümbritsev temperatuur on liiga kõrge; • uksi hoitakse liiga pikalt või liiga tihti lahti; • kui seade on äsja paigaldatud või pikka aega olnud väljalülitatud.
Seksioonis on härmatisekiht.	Kontrollige, et toit ei blokeeriks õhu väljalaskeavasid ning veenduge, et toit on seadmesse paigutatud nii, et tagatud oleks piisav ventilatsioon. Veenduge, et ukseks oleks täielikult suletud. Härmatisekihi eemaldamiseks vaadake palun puhastamise ja hoolduse peatükki.
Temperatuur külmikus on liiga soe.	Võimalik, et hoidsite uksi liiga kaua või sageli lahti või uste sulgumist takistab mingi ese või seadme ümber, taga või peal pole piisavalt ruumi.
Temperatuur külmikus on liiga külm.	Muutke temperatuuri järgides juhiseid peatükis „Juhtnupud ekraanil”.

Uksed sulguvad raskelt.	Kontrollige, kas külmik on 10-15mm võrra tahapoole kaldu, et uksed saaksid ise sulguda, või kas mingi asi külmiku sees takistab uste sulgemist.
Põrandale tilgub vett.	Veekandik (mis asub külmiku all tagaosas) võib olla tasakaalust väljas, või kompressori all asuv äravoolutila ei pruugi olla korralikult paigas, et vett sinna kandikule juhtida või on veetila ummistunud. Kandiku ja tila kontrollimiseks peate võib-olla külmiku seinast eemale tõmbama.
Valgus ei tööta.	- LED-valgusti võib olla kahjustatud. Vaadake LED-valgusti väljavahetamise jaotist puhastamise ja hoolduse peatükis. - Juhtsüsteem on tuled väljalülitanud, sest uksi hoitakse liiga kaua lahti. Tulede sisse lülitamiseks sulgege uksed ja avage seejärel uuesti.

Seadme utiliseerimine

Seda seadet ei tohi olmejäätmete hulka visata.

Selle kasutusest kõrvaldamiseks on mitmeid võimalusi:

- Kohalik võimuesindaja on loonud mitmeid kogumissüsteeme, kuhu saab tasuta ära viia elektroonilisi jäätmeid.
 - Tootja võtab vana seadme kasutaja käest tasuta tagasi.
 - Kuna vanas seadmes on väärtuslikke ressursse, saab selle viia metalli kokkuostu.
- Jäätmete metsa ja põllule viskamine kahjustab teie tervist, kui ohtlikud ained põhjavette lekivad ja toiduahelasse satuvad.

	Toote nõuetekohane utiliseerimine
	See märgistus tähendab, et toodet ei tohi Euroopa Liidus olmejäätmete hulka visata. Et vältida jäätmete ebaõigest kõrvaldamisest põhjustatud võimalikke ohte keskkonnale või inimesele, suunake seade taaskasutusse. Kasutusest kõrvaldatud seadme tagastamiseks kasutage vastavat tagastus- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Nende abil suunatakse toode keskkonnakaitsenõuete alusel uuesti ringlusse.

The background of the page features a series of overlapping, curved, light gray bands that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion and modernity. The Hisense logo is positioned in the upper left corner.

Hisense

life reimagined

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms šīs ierīces izmantošanas, rūpīgi izlasiet tās lietošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pilnībā izpratis pamācībā sniegtos norādījumus.

Latviski

Saturs

Svarīgi norādījumi par drošību.....2	Noderīgi padomi.....20
Ledusskapja uzstādīšana.....8	Tīrīšana un apkope.....21
Ierīces apraksts.....14	Kļūmju novēršana.....22
Displeja vadība.....16	Ierīces nodošana atkritumos.....24
Ierīces izmantošana.....18	



Informācija par drošību un brīdinājumi

Lai ierīces izmantošana būtu droša un pareiza, pirms uzstādīšanas un pirmās izmantošanas reizes rūpīgi izlasiet šo pamācību, ieskaitot tajā ietvertos padomus un brīdinājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām kļūdām un negadījumiem, noteikti pārliecinieties, ka visi, kas izmanto ierīci, ir rūpīgi iepazinušies ar tās darbības principiem un drošības funkcijām. Saglabāji šo pamācību un pārliecinieties, ka tā paliek pie ierīces, gadījumā, ja tā tiek pārvietota vai pārdota, lai ikviens, kas turpmāk izmantos ierīci, varētu rūpīgi iepazīties ar norādījumiem par ierīces izmantošanu un drošības paziņojumiem.

Lai neapdraudētu dzīvību un mantu, ievērojiet pamācībā norādītos drošības pasākumus. Ražotājs nevar uzņemties atbildību par bojājumiem, kas radušies nevērīgas rīcības rezultātā.

Drošības norādījumi saistībā ar bērniem un citiem neaizsargātiem lietotājiem

- **Saskaņā ar EN standartu**
Šo ierīci var izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām. Personas, kam nav pieredzes vai zināšanas ierīces lietošanā, drīkst lietot šo ierīci, ja viņas uzrauga vai pamāca par drošu ierīces izmantošanu un izskaidro iespējamās riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu vai apkopi, ja viņus neuzrauga pieaugušais.
- **Saskaņā ar IEC standartu**
Šo ierīci nevar izmantot cilvēki (ieskatot bērni) ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai cilvēki, kam nav pieredzes vai zināšanas ierīces lietošanā, ja vien par viņu drošību atbildīgās personas viņus neuzrauga un nepamāca par drošu ierīces izmantošanu.

- Glabājiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā, jo pastāv nosmakšanas risks.
- Ja nododat ierīci atkritumos, atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes, nogrieziet savienojuma vadu (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durvis, lai nepieļautu, ka bērni, spēlējoties, gūst elektrisko triecienu vai ielēdz sevi ledusskapī.
- Ja ierīce ar magnētisko durvju blīvējumu aizstās vecāku ierīci ar atsperes fiksatoru (slēdzeni) uz durvīm vai vāka, pirms izmest ierīci atkritumos, noteikti padariet atsperes fiksatoru neizmantojamu. Tas neļaus bērniem nokļūt dzīvībai bīstamās lamatās.

Vispārēja drošība



- **BRĪDINĀJUMS** — šo ierīci ir paredzēts izmantot mājsaimniecībās un vietās kā - personāla virtuvē, veikalos, birojos un citās darba telpās;
 - lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās platībās;
 - vietās, kur tiek piedāvāta pārnakšņošana ar brokastīm;
 - ēdināšanas un līdzīgās nekomerciālās vietās.
- **BRĪDINĀJUMS** — neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosolu bundžiņas ar uzliesmojošu propelentu.
- **BRĪDINĀJUMS** — ja elektrības vads ir bojāts, ražotājam, servisa pārstāvim vai citai atbilstoši kvalificētai personai tas jānomaina, lai izvairītos no iespējamās elektrotraumas.
- **BRĪDINĀJUMS** — neaizsprostojiet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā.
- **BRĪDINĀJUMS** — neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus (izņemot ražotāja ieteiktos), lai paātrinātu atkausēšanas procesu.
- **BRĪDINĀJUMS** — nesabojājiet dzesējošās vielas kontūru.
- **BRĪDINĀJUMS** — neizmantojiet elektriskās ierīces pārtikas uzglabāšanas nodalījumos, ja vien tās nav ražotāja ieteiktas ierīces.

BRĪDINĀJUMS — dzesējošā viela un izolācijas gāzveida viela ir uzliesmojoša. Nododiet ierīci tikai autorizētā atkritumu savākšanas centrā. Nepakļaujiet ierīci liesmas iedarbībai.

BRĪDINĀJUMS — novietojot ierīci, pārliecinieties, ka elektrības vads nav iespiests vai bojāts.

BRĪDINĀJUMS — ierīces aizmugurē nenovietojiet vairākas pārvietojamas rozetes vai pārvietojamus barošanas avotus.

Apgaismes lampu nomaiņa

BRĪDINĀJUMS — apgaismes lampu nomaiņu nedrīkst veikt lietotājs! Ja apgaismes lampas ir bojātas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai lūgtu speciālista palīdzību.

Šis brīdinājums attiecas tikai uz ledusskapjiem, kam ir uzstādītas apgaismes lampas.

Dzesējošā viela

Ierīces dzesēšanas kontūrā ir iepildīta dzesējošā viela izobutāns (R600a), kas ir dabīga, videi draudzīga gāze. Tomēr tā ir uzliesmojoša. Ierīces transportēšanas un uzstādīšanas laikā nodrošiniet, ka neviena no dzesēšanas kontūra daļām netiek sabojāta.

Dzesējošā viela (R600a) ir uzliesmojoša.

BRĪDINĀJUMS — ledusskapja izolācijā ir dzesējošas vielas un gāzes. Dzesējošu vielu un gāzes nepieciešams profesionāli izvest, jo tās var ievainot acis vai izraisīt aizdegšanos.

Pirms ierīces nodošanas atkritumos pārliecinieties, ka dzesēšanas vielas kontūrs nav bojāts.

BRĪDINĀJUMS: UGUNSGRĒKA RISKS



Ja dzesēšanas kontūrs tiek bojāts:

- izvairieties no atklātas liesmas vai aizdegšanās avotiem;
- kārtīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.

Jebkāda veidā mainīt ierīces specifikācijas vai pārveidot šo ierīci ir bīstami. Elektriskā vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrisko triecienu



Elektrodrošība

1. Elektrības vadu nedrīkst pagarināt.
 2. Pārliecinieties, ka elektrības vads nav saspiests vai sabojāts. Saspiests vai sabojāts elektrības vads var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
 3. Nodrošiniet, ka brīvi varat piekļūt ierīces kontaktdakšai.
 4. Atvienojot kontaktu, nevelciet aiz elektrības vada.
 5. Ja sienas rozete ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktdakšu. Pastāv elektriskā trieciena vai ugunsgrēka risks.
 6. Jūs nedrīkstat izmantot ierīci, ja tai nav iekšējais lampas pārsegs.
 7. Ledusskapis darbojas 220-240/50Hz vienfāzes maiņstrāvas elektrotīklā. Ja sprieguma svārstības lietotāja rajonā ir tik lielas, ka spriegums pārsniedz norādīto diapazonu, drošības apsvērumu dēļ pārliecinieties, ka tiek izmantots automātiskais sprieguma regulators uz ledusskapi, kura jauda lielāka par 350W. Ledusskapis jāpievieno speciālai rozetei nevis parastai, kur tiek pievienotas arī citas elektroierīces. Rozetei jāatbilst sienas kontaktam un jābūt aprīkotai ar zemējumu.
- Jebkāda veidā mainīt ierīces specifikācijas vai pārveidot šo ierīci ir bīstami. Elektriskā vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrisko triecienu

Lietošana ikdienā

- Neglabājiet ierīcē uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus. Pastāv sprādziena risks.
- Neizmantojiet ledusskapī elektroierīces (piem., elektriskos saldējuma aparātus, mikserus, utt.).
- Atvienojot ledusskapi no elektrotīkla, nevelciet aiz vada.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus blakus ierīces plastmasas detaļām.

- Nenovietojiet pārtikas produktus tieši pie gaisa izvades pie ārējās sienas.
- Uzglabājiet fasētu, saldētu pārtiku saskaņā ar saldētās pārtikas ražotāja norādījumiem.
- Rūpīgi ievērojiet ierīces ražotāja ieteikumus par uzglabāšanu.
- Skatiet attiecīgos norādījumus par uzglabāšanu.
- Neievietojiet gāzētus vai dzirkstošus dzērienus saldēšanas nodalījumā, jo šķidrumam sasalstot, uz trauku tiek radīts spiediens, kas var radīt tā eksploziju un rezultātā sabojāt ierīci
- Saldēta pārtika var izraisīt apsaldējumus, ja tā tiek lietota uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas.
- Nenovietojiet ierīci tiešā saules gaismā.
- Turiet sveces un citus priekšmetus ar atklātu liesmu drošā attālumā no ierīces, lai tā neaizdegtos.
- Ierīce ir paredzēta pārtikas produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai parastās mājstarpniecībā, atbilstoši skaidrojumam šajā pamācībā.
- Ierīce ir smaga. Pārvietojot to, esiet piesardzīgs.
- Neņemiet un nepieskarieties priekšmetiem saldētavā ar mitrām/slapjām rokām, jo varat gūt ādas bojājumus vai apsaldēties.
- Neizmantojiet pamatni, atvilktnes, durvis, utt., lai uz tiem stāvētu vai atbalstītos.
- Saldētu pārtiku pēc atkausēšanas nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
- Nelietojiet uzturā tikko no saldētavas izņemtu sasaldētu sulu vai ledus gabaliņus, jo pastāv risks apsaldēt mutes dobumu vai lūpas.
- Lai nepieļautu priekšmetu krišanu un ievainojumu vai ierīces bojājumu izraisīšanu, neievietojiet pārāk daudz produktu durvju plauktos vai pārāk daudz pārtikas augļu nodalījuma atvilktnēs.

Uzmanību!

Apkope un tīrīšana

- Pirms veikt apkopi, izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
- Netīriet ierīci ar metāla priekšmetiem, tvaika tīrītāju, gaistošām eļļām, organiskajiem šķīdinātājiem vai abrazīviem tīrītājiem.
- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai noņemtu sarmu no ierīces. Izmantojiet plastmasas skrāpi.

Uzstādīšana Svarīgi!

- Lai izveidotu pievienojumu elektrotīklam, sekojiet pamācībā sniegtajiem norādījumiem.
- Izpakojiet ierīci un vizuāli pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Ja konstatējat bojājumus, nepievienojiet ierīci elektrotīklam.
- Nekavējoties paziņojiet par iespējamiem bojājumiem veikalā, kur iegādājāties ledusskapi. Saglabājiet iepakojumu.
- Pirms pievienot ierīci elektrotīklam, nolīmeņojat to un uzgaidiet vismaz četras stundas, lai eļļa ieplūstu atpakaļ kompresorā.
- Nodrošiniet ap ierīci pietiekamu gaisa cirkulāciju, pretējā gadījumā ierīce var pārkarst. Lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju, sekojiet norādījumiem par uzstādīšanu.
- Ja vien iespējams, ierīces aizmugure nedrīkst atrasties pārāk tuvu sienai, lai izvairītos no sienas saskares ar karstām ierīces detaļām (kompresoru, kondensatoru). Lai novērstu ugunsgrēka risku, sekojiet norādījumiem par uzstādīšanu.
- Ierīce nedrīkst atrasties radiatoru vai plīts tuvumā. Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas varat piekļūt kontaktdakšai.

Apkope

- Ar elektrību saistītos darbus, kas nepieciešami, lai veiktu ierīces apkopi, jāveic kvalificētiem elektriķiem vai kompetentai personai. Ierīces apkope jāveic autorizētā servisa centrā un jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas.
 - 1) Ja ierīcei ir bezsarmas sistēma (Frost Free).
 - 2) Ja ierīcei ir saldētavas nodalījums.

Ledusskapja uzstādīšana


Pirms ledusskapja pirmās izmantošanas reizes, ievērojiet sekojošus padomus.

Gaisa cirkulācija apkārt ierīcei



Efektīvākas dzesēšanas sistēmas darbības un enerģijas taupīšanas nolūkā ierīcei apkārt

ir jānodrošina pietiekama gaisa cirkulācija. Tādēļ ledusskapim apkārt ir jāatstāj pietiekami daudz brīvas vietas. Ieteikums: vēlams atstāt vismaz 50-70 mm brīvas vietas starp ledusskapja aizmugurējo daļu un sienu, vismaz 100 mm virs ledusskapja, kā arī 100 mm no tā sāna līdz sienai. Atstājiet brīvu vietu ledusskapja priekšā, lai varētu atvērt durvis par 115° (kā redzams zemāk sniegtajos attēlos).

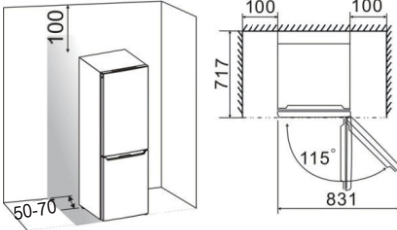

Piezīme

- Šis ledusskapis darbojas labi zemāk sniegtajā tabulā norādītajās klimata klasēs. Ledusskapis var nedarboties pareizi, ja tas ilgstoši atrodas temperatūrā, kas neietilpst norādītajā temperatūras diapazonā.


Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C

- Novietojiet ledusskapi sausā vietā, lai izvairītos no augsta mitruma līmeņa.

- Nepakļaujiet ledusskapi tiešu saules staru, lietus vai sala iedarbībai. Novietojiet ledusskapi tālāk no tādiem karstuma avotiem kā plīts, kamīns vai sildītājs.

Ledusskapja līmeņošana

- Lai nodrošinātu vienādu līmeni un gaisa cirkulāciju ledusskapja aizmugurē (apakšā), var būt nepieciešams noregulēt apakšējās kājiņas. To var darīt ar rokām vai izmantot piemērotu atslēgu.
- Lai durvis varētu aizvērties pašas, pārvirziet ledusskapja augšdaļu uz aizmuguri apmēram par 10 mm, nodrošinot nelielu slīpumu.

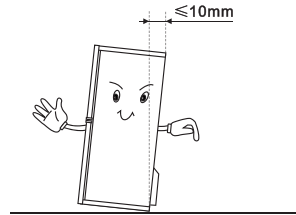

Durvju vēršanās virziena maiņa

Nepieciešamības gadījumā durvju vēršanās virzienu var mainīt no labās puses (esošais virziens) uz kreiso. Brīdinājums! Pirms durvju vēršanās virziena mainīšanas atslēdziet ledusskapi no tīkla. Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir atvienota no rozetes.

Nepieciešamie rīki:


8mm uzmaucamā galatslēga	Krusta skrūvgriezis
Plakanais skrūvgriezis	8mm atslēga

Piezīme


- Nepieciešamības gadījumā ledusskapi var nolikt horizontāli uz grīdas, lai varētu piekļūt tā pamatnei. Taču sākumā novietojiet zem tā kādu mīkstu materiālu, lai nesabojātu ledusskapja aizmugurējo paneli.

Lai mainītu durvju vēršanās virzienu, parasti ieteicama šāda darbību kārtība. Uz dažādiem modeļiem var attiekties dažādi attēli. Modeļu apzīmējumi ir norādīti attēlā. Ja attēlā nav redzamas noteiktas detaļas, ignorējiet attiecīgo aprakstu.


1. Turiet ledusskapi vertikālā pozīcijā. Atveriet augšējās durvis un izņemiet visus durvju plauktus (lai nebojātu tos), aizveriet durvis.

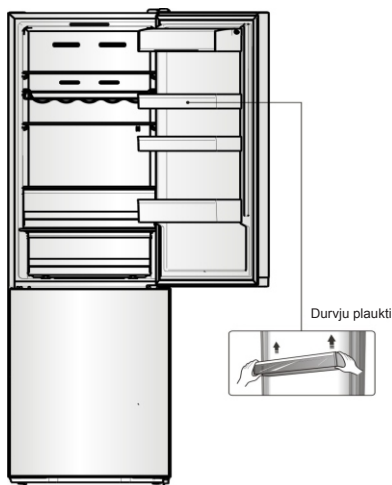


2. Izskrūvējiet detaļu ①, noņemiet detaļu ②, kas atrodas ledusskapja augšējā labajā pusē. Rīkojieties uzmanīgi, jo elektriskie vadi ③ joprojām ir saslēgti, izmantojot savienotāju. Tad atvienojiet elektriskos vadus ③ un noņemiet detaļu ②.

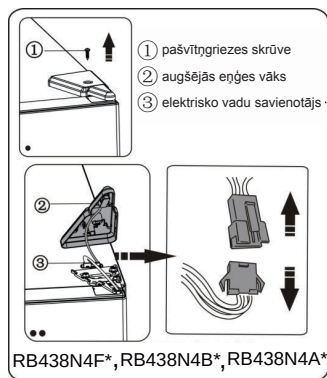

3. Izskrūvējiet skrūves ① un noņemiet engi ②. Tad izvelciet savienotāju ③ caur enges ② atveri (veicot uzstādīšanu, pieturiet durvis ar roku).

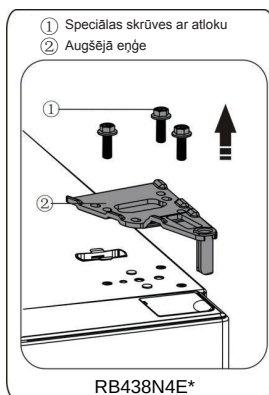


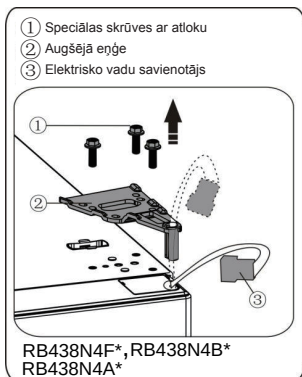



4. Uzmanīgi piepaceliet augšējās durvis taisni uz augšu, lai noņemtu tās no vidējās eņģes. Tad novietojiet augšējās durvis uz līdzenas virsmas, pavēršot to priekšējo paneli augšup.




5. Paņemiet no plastmasas maiņiņa skrūvju atveru vāku (labo) un novietojiet to ledusskapja korpusa augšdaļas labajā pusē. Tad noņemiet skrūvju atveru vāku (kreiso) no ledusskapja augšējās kreisās puses un ielieciet to plastmasas maiņiņā.

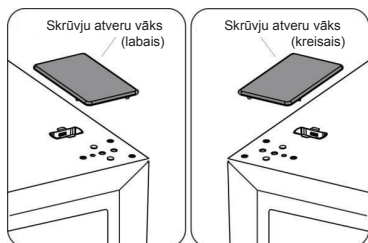


6. Noņemiet detaļu ① no augšējā vāka kreisās puses un izņemiet detaļu ②. Tad noņemiet detaļu ③ un izņemiet detaļu ④ no augšējā vāka labās puses. Ievietojiet detaļu ⑤ augšējā vāka labajā pusē. Veiciet augšminētās darbības, lai novietotu detaļu ③ un detaļu ④ uz augšējā vāka kreisās puses. Uzlieciet detaļu ① uz augšējā vāka labās puses.

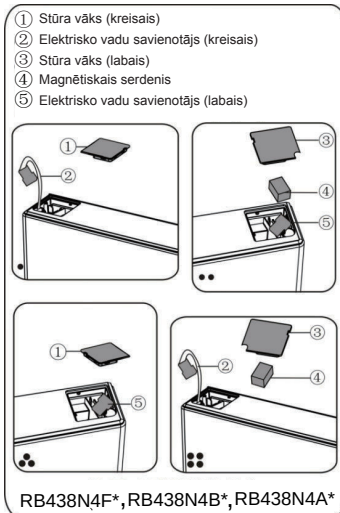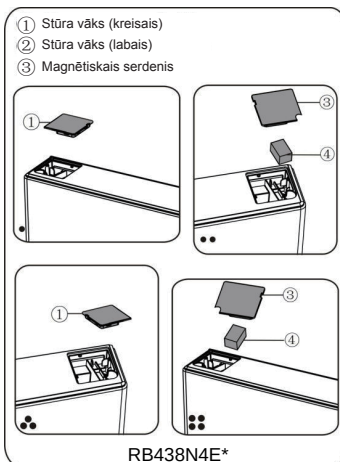

7. Izskrūvējiet skrūvi ③ un noņemiet detaļu ② un detaļu ①. Piestipriniet durvju kreiso aizturi ④, kas ietilpst komplektā (paņemiet no plastmasas maisiņa), un detaļu ② (apturēšanas bloku) kreisajā pusē, izmantojot skrūvi ③. Atstājiet detaļu ① ar ierīci

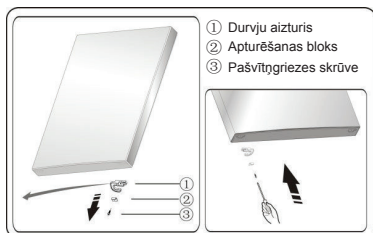


8. Izskrūvējiet skrūves, ar kurām ir nofiksēta vidējā eņģe, un noņemiet vidējo eņģi. Tad noņemiet apakšējās durvis.

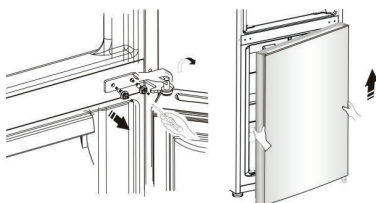


9. Noņemiet apakšējās durvis un novietojiet tās uz gludas virsmas, pavēršot to paneli augšup. Izskrūvējiet skrūvi ③ un noņemiet detaļu ② un detaļu ①. Piestipriniet durvju kreiso aizturi ④, kas ietilpst komplektā (paņemiet no plastmasas maisiņa), un detaļu ② (apturēšanas bloku) kreisajā pusē, izmantojot skrūvi ③. Nolieciet detaļu ① ar ierīci izmantošanai turpmāk.



10. Nomainiet vidējā paneļa skrūvju atveru aizbāžņus no kreisās puses uz labo (kā redzams zemāk sniegtajā attēlā).

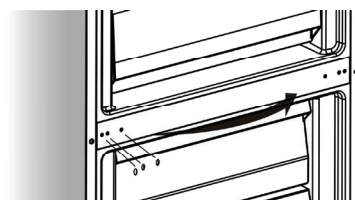


11. Novietojiet ledusskapi horizontāli uz aizmugures, noņemiet detaļu ③, tad izskrūvējiet skrūves ④.

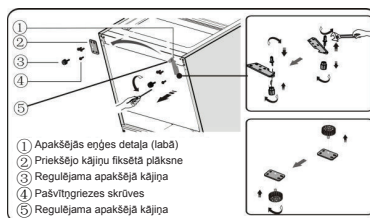


12. Noņemiet detaļu ⑤ no apakšējās eņģes tapas, izskrūvējiet apakšējās eņģes tapu, apgrieziet eņģi otrādi, ievietojiet tapu caurumā no otras puses un nostipriniet, tad novietojiet detaļu ⑤ uz apakšējās eņģes tapas.

13. Noņemiet detaļu ③ no detaļas ②, tad izskrūvējiet skrūves ④.


14. Uzlieciet 11.punktā noņemtās detaļas, nomainiet detaļu ① uz kreiso pusi, bet detaļu ② – uz labo pusi, tad nofiksējiet tās, izmantojot skrūves ④. Piestipriniet detaļu ③.

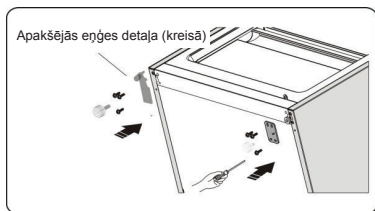


15. Uzlieciet apakšējās durvis uz apakšējās eņģes tapas un turiet tās šādā pozīcijā. Pagrieziet vidējo eņģi par 180°, pārvietojiet paplāksni, kas atrodas uz tapas, uz apakšu, noregulējiet vidējo eņģi atbilstošā pozīcijā, tad cieši piestipriniet to pie apakšējām durvīm.

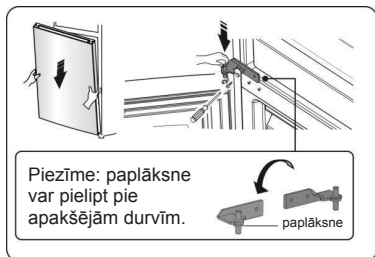


16. Pavirziet augšējās durvis atbilstošā pozīcijā, tad nofiksējiet detaļu ②, izmantojot skrūves ①. Pirms detaļas ② nofiksēšanas izvelciet savienotājus ③ caur eņģi ② (skat. 3.punktu). (veicot uzstādīšanu, pieturiet augšējās durvis ar roku)

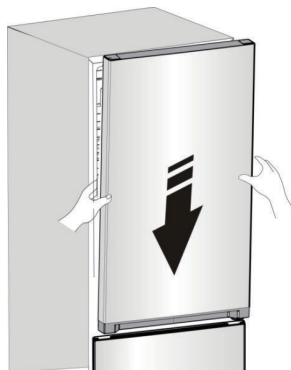




- ① Speciālas skrūves ar atloku
- ② Augšējā eņģe

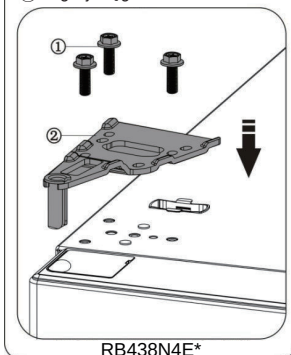

- ① Speciālas skrūves ar atloku
- ② Augšējā eņģe
- ③ Elektrisko vadu savienotājs

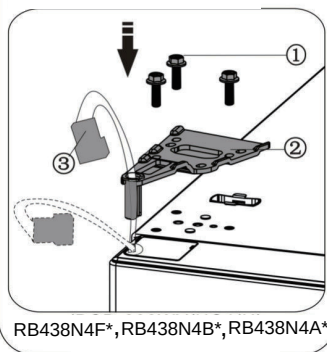

17. Saslēdziet elektrisko vadu savienotāju (kā redzams attēlā), tad nofiksējiet detaļu ②, izmantojot skrūvi ③ (skat. 2.punktu).

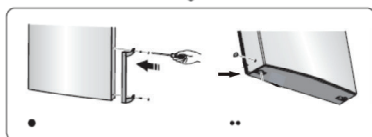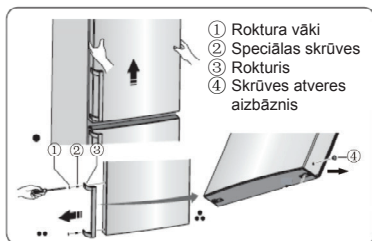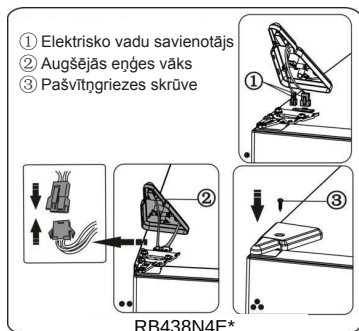

18. Atveriet augšējās durvis, salieciet atpakaļ durvju plauktus un aizveriet durvis.

Piezīme:


Ja ledusskapis ir aprīkots ar rokturi, arī rokturis ir jānostiprina otrā pusē, veicot zemāk sniegtās darbības.

Noņemiet augšējās durvis un novietojiet tās uz gludas virsmas, pavēršot to paneli augšup. Noņemiet detaļu ① un detaļu ④, tad izskrūvējiet skrūves ② (kā redzams attēlā). Nomainiet rokturi ③ no kreisās uz labo pusi, tad pēc kārtas ieskrūvējiet skrūves ②, uzlieciet detaļu ① un detaļu ④.

Ierīces apraksts

- 1) Korpus
- 2) LED gaismīņa un displeja panelis
- 3) Stikla plaukts
- 4) Elastīgs vīna pudeļu turētājs (izvēles piederums)
- 5) Dzesēšanas nodalījums "0°C Cooling Plus"
- 6) Augļu un dārzeņu nodalījuma vāks
- 7) Augļu un dārzeņu nodalījums
- 8) Augšējā saldētavas atvilktnē
- 9) Augšējais saldētavas stikla plaukts
- 10) Vidējā saldētavas atvilktnē
- 11) Vidējais saldētavas stikla plaukts
- 12) Apakšējā saldētavas atvilktnē
- 13) Regulējamas apakšējās kājiņas
- 14) Ledusskapja durvis
- 15) Augšējā plaukta vāks (izvēles piederums)
- 16) Augšējais plaukts
- 17) Vidējais plaukts
- 18) Ledusskapja durvju blīvējums
- 19) Apakšējais plaukts
- 20) Rokturis (izvēles piederums)
- 21) Saldētavas durvju blīvējums
- 22) Saldētavas durvis


Ierīces kopskats

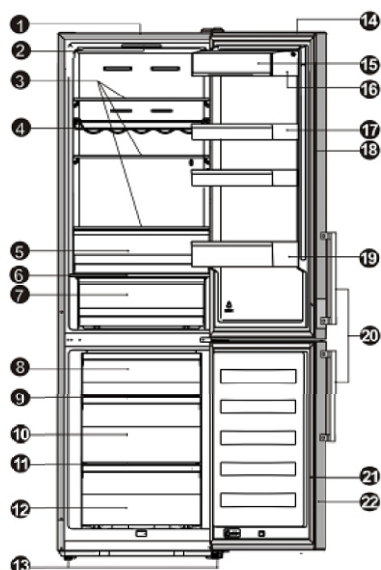

DETAĻA \ MODELIS	RB438N4E*	RB438N4F* RB438N4B*	RB438N4A*
Displeja panelis	×	✓	✓
Rokturis	×	×	✓

Piezīme: Tā kā mūsu produkcija tiek nepārtraukti uzlabota, iegādātais ledusskapis var nedaudz atšķirties no šajā lietošanas pamācībā redzamā, taču tā funkcijas un lietošanas paņēmieni nemainās. Lai atbrīvotu saldētavā vairāk vietas, atvilktnes (izņemot apakšējo saldētavas atvilktni) un ledus trauciņu var izņemt.

Ierīces parametri	a	b	c	d	e	f
RB438N4E*	2003	595	570	637	/	1187
RB438N4F* RB438N4B*	2003	595	570	637	/	1187
RB438N4A*	2003	595	570	637	681.5	1191

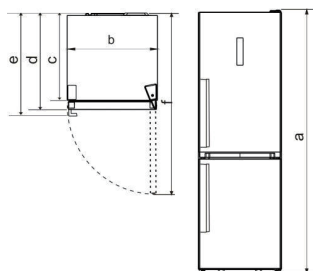

Tehniskais raksturojums


- a Augstums
- b Platums
- c Kameron dziļums
- d Dziļums (durvis aizvērtas, bez roktura)
- e Dziļums (durvis aizvērtas, ar rokturi)
- f Dziļums (durvis atvērtas)

Piezīme: šajā tabulā sniegtie parametri ir aplēses parametri. Vairāku iemeslu dēļ pastāv nelielas atšķirības starp faktiskajiem izmēriem un aplēses parametriem. Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs.

Displeja vadība

Displeja panelis durvīs

Izmantojiet ledusskapi atbilstoši sniegtajiem izmantošanas noteikumiem. Ledusskapis ir aprīkots ar funkcijām un režīmiem, kas redzami displeja panelīs (skat. zemāk sniegtos attēlus). Kad ledusskapis tiek pieslēgts pie elektroenerģijas padeves pirmo reizi, sāk darboties displeja paneļa ikonu izgaismojums. Ja netiek nospiests neviens taustiņš un ledusskapja durvis ir aizvērtas, izgaismojums nodziest.

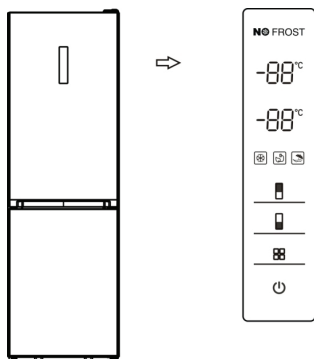

Temperatūras regulēšana

Ieteicams, ieslēdzot ledusskapi pirmo reizi, izvēlēties 5°C temperatūru ledusskapim un -18°C – saldētavai. Lai mainītu temperatūru, rīkojieties atbilstoši zemāk sniegtajiem norādījumiem.

Uzmanību! Izvēlētā temperatūra ir vidējā temperatūra, kas tiks uzturēta visā ledusskapja kamerā. Temperatūra katrā nodalījumā var atšķirties no temperatūras vērtībām, kas ir redzamas panelī. Tas ir atkarīgs no ledusskapī uzglabātās pārtikas daudzuma un izvietojuma. Arī apkārtējā temperatūra var ietekmēt faktisko ledusskapja iekšējo temperatūru.

1. Fridge (Ledusskapis) ()

Nospiediet "Fridge" (Ledusskapis), lai izvēlētos nepieciešamo ledusskapja temperatūras iestatījumu diapazonā no 2°C līdz 8°C un attiecīgās vērtības parādīsies displeja panelī šādā secībā.

8°C – 7°C – 6°C – 5°C
2°C – 3°C – 4°C

2. "Freezer" funkcija ()

Nospiediet "Freezer" (Saldētava), lai izvēlētos nepieciešamo saldētavas temperatūras iestatījumu diapazonā no -15°C līdz -25°C, un attiecīgās vērtības parādīsies displeja panelī šādā secībā.

-18°C – -19°C – -20°C – -21°C – -22°C – -23°C
-17°C – -16°C – -15°C – -25°C – -24°C

3. Režīmi ()

Iespējams izvēlēties nepieciešamo no trim dažādiem režīmiem, spiežot taustiņu "Mode" (Režīms) uz displeja paneļa, attiecīgā ikona tiek izgaismota.

"Super Freeze" funkcija ()

Super Freeze (Spēcīga saldēšana) režīms ļauj ātri pazemināt saldētavas temperatūru ātrākai pārtikas saldēšanai. Tas ļauj saglabāt svaigā pārtikā esošos vitamīnus un uzturvielas, kā arī saglabāt pārtiku svaigu ilgāku laiku.

- Kad ir izvēlēts "Super Freeze" (Spēcīga saldēšana) režīms, iedegas gaismiņa, un saldētavas temperatūras iestatījums ir -25°C.
- Ja tiek saldēts maksimāli pieļaujamais pārtikas daudzums, rezultāta sasniegšanai jāuzgaida apmēram 24 stundas.

- "Super Freeze" (Spēcīga saldēšana) režīms izslēdzas automātiski pēc 26 stundām, tad saldētavas temperatūras iestatījums atgriežas pie iepriekš izvēlētā.

"Eco Energy" režīms ()

Šī funkcija nodrošina saldētavas darbību enerģijas taupīšanas režīmā. Tas ir noderīgi enerģijas patēriņa mazināšanai, kad esat izbraukumā.

- Kad ir aktivizēts "Eco Energy" (Enerģijas taupīšana) režīms, iedegas gaisma. Saldētavas temperatūras iestatījums šajā režīmā ir -17°C , bet ledusskapja temperatūras iestatījums ir 6°C .

"Holiday" režīms ()

Aktivizējiet šo funkciju, ja plānojat doties projām uz ilgāku laiku.

- Kad ir aktivizēts "Holiday" (Atvaļinājums) režīms, iedegas gaisma. Saldētavas temperatūras iestatījums šajā režīmā ir -18°C , bet ledusskapja temperatūras iestatījums ir 15°C .

Svarīgi! Šajā laikā nav ieteicams uzglabāt pārtiku ledusskapja kamerā.

4. Slēdzis ()

Nospiežot šo taustiņu, ledusskapi var ieslēgt vai izslēgt.


- Spiežot "Slēdzis" taustiņu 3 sekundes, atskan skaņas signāls un ledusskapis tiek izslēgts.
- Spiežot "Slēdzis" taustiņu 1 sekundi, atskan skaņas signāls un ledusskapis tiek ieslēgts.

5. Brīdinājuma signāls

- Ja saldētavas vai ledusskapja durvis ir atvērtas ilgāk par 2 minūtēm, atskan durvju skaņas signāls. Šajā gadījumā skaņas signāls atkārtos 3 reizes ik pēc 1 minūtes, un tas pārstāj skanēt automātiski pēc 8 minūtēm.
- Enerģijas taupīšanas nolūkā, izmantojot ledusskapi, centieties neatstāt tā durvis atvērtas ilgu laiku. Tāpat skaņas signāls pārstāj skanēt, kad tiek aizvērtas durvis.

Displeja panelis iekšpusē

Izmantojiet ledusskapi atbilstoši sniegtajiem noteikumiem. Ledusskapis ir aprīkots ar funkcijām un režīmiem, kas ir redzami displeja paneļos (skat. zemāk sniegtos attēlus).

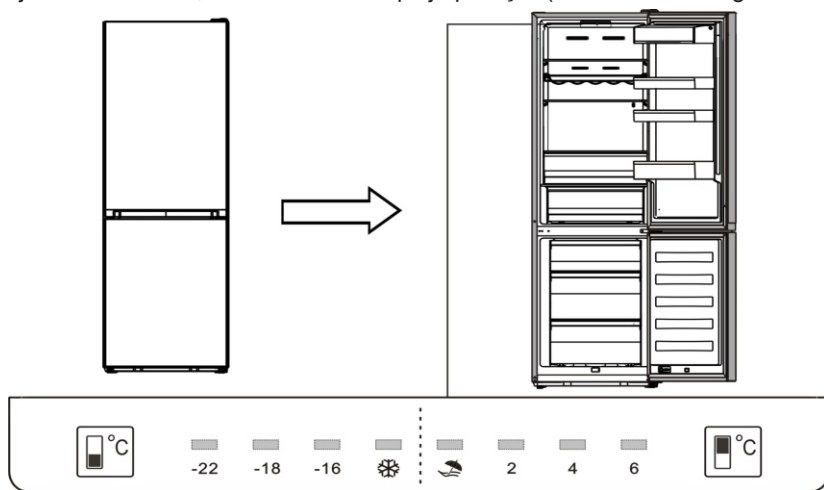

Hisense ledusskapis


Temperatūras regulēšana

Ieteicams, ieslēdzot ledusskapi pirmo reizi, izvēlēties 4°C temperatūru ledusskapim un -18°C – saldētavai. Lai mainītu temperatūru, rīkojieties atbilstoši zemāk sniegtajiem norādījumiem.

Uzmanību! Izvēlētā temperatūra ir vidējā temperatūra, kas tiks uzturēta visā ledusskapja kamerā. Temperatūra katrā nodalījumā var atšķirties no temperatūras vērtībām, kas ir redzamas uz paneļa. Tas ir atkarīgs no ledusskapī uzglabātās pārtikas daudzuma un izvietojuma. Arī apkārtējā temperatūra var ietekmēt faktisko ledusskapja iekšējo temperatūru.

1. "Fridge" funkcija ()


Nospiediet "Fridge" (Ledusskapis), lai izvēlētos nepieciešamo ledusskapja temperatūras iestatījumu diapazonā no 2°C līdz 8°C, un attiecīgās vērtības parādīsies displeja panelī šādā secībā.



2. "Freezer" režīms ()

Nospiediet "Freezer" (Saldētava), lai izvēlētos nepieciešamo saldētavas

temperatūras iestatījumu diapazonā no -16°C līdz -22°C, un attiecīgās vērtības parādīsies displeja panelī šādā secībā.



3. "Holiday" režīms ()

Aktivizējiet šo funkciju, ja plānojat doties projām uz ilgāku laiku.

Svarīgi! Šajā laikā nav ieteicams uzglabāt pārtiku ledusskapja kamerā.

"Super Freeze" režīms ()

Super Freeze (Spēcīga saldēšana) režīms ļauj ātri pazemināt saldētavas temperatūru ātrākai pārtikas saldēšanai. Tas ļauj saglabāt svaigā pārtikā esošos vitamīnus un uzturvielas, kā arī saglabāt pārtiku svaigu ilgāku laiku.


- Ja tiek saldēts maksimāli pieļaujamais pārtikas daudzums, rezultāta sasniegšanai jāuzgaida apmēram 24 stundas.
- "Super Freeze" (Spēcīga saldēšana) režīms izslēdzas automātiski pēc 26 stundām, tad saldētavas temperatūras iestatījums atgriežas pie iepriekš izvēlēta.

Ierīces izmantošana

Ledusskapis ir aprīkots ar dažādiem piederumiem. Šajā sadaļā ir aprakstīts optimālais to izmantošanas veids.


Durvju plaukts

- Tas ir piemērots olu, dzērienu bundžu, pudeļu, fasētas pārtikas u.c. pārtikas produktu uzglabāšanai. Nelieciet uz plauktiem pārāk daudz smagas pārtikas.

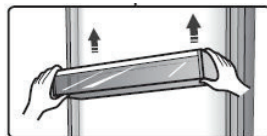


Plaukts ledusskapja kamerā

- Ledusskapī ir trīs plaukti kurus var izņemt, lai notīrītu.

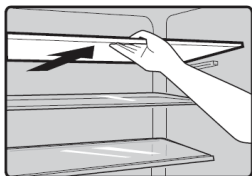

Elastīgs vīna pudeļu turētājs (izvēles piederums)

- Tas ir paredzēts vīna vai citu dzērienu pudeļu uzglabāšanai. To var izņemt, lai notīrītu.

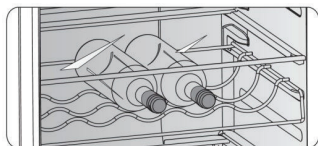

0°C: dzesēšanas nodalījums "Cooling Plus"

- Tas ir paredzēts zivju, gaļas un citas ātrbojīgas pārtikas uzglabāšanai.
Piezīme: Tā kā gan apkārtējās vides temperatūra, gan iestatītā temperatūra ietekmē dzesēšanas nodalījuma "0°C Cooling Plus" temperatūru, faktiskā temperatūra šajā nodalījumā var mainīties noteikta diapazona robežās. Temperatūra šajā atvilktnē var pazemināties zem nulles, tādēļ arī šķidrumi atvilktnē var sasalt – tas ir normāli.

Augļu un dārzeņu nodalījuma vāks

- Tas paredzēts temperatūras kontrolei augļu un dārzeņu nodalījumā, kā arī neļauj dārzeņiem zaudēt mitrumu.

Augļu un dārzeņu nodalījums

- Tas ir piemērots dārzeņu un augļu uzglabāšanai.

Saldētavas atvilktnē

- Tā ir paredzēta saldējamās pārtikas uzglabāšanai, tostarp, gaļai, zivīm, saldējumam utt.

Ledus trauciņš

- To izmanto ledus kubiņu sagatavošanai. Lai sagatavotu ledus kubiņus, ielejiet ledus trauciņā ūdeni. Ūdens līmenis trauciņā nedrīkst pārsniegt augšējo atzīmi (optimālais daudzums – astoņdesmit procenti no ledus trauciņa tilpuma). Ievietojiet trauciņu saldētavas apakšējā atvilktnē un uzgaidiet vismaz divas stundas, lai izveidotos ledus kubiņi. Kad ledus kubiņi ir gatavi, uzmanīgi apgrieziet trauciņu otrādi, lai atdalītu kubiņus no paša trauciņa.



Noderīgi padomi

Padomi enerģijas taupīšanai

Lai ietaupītu elektroenerģiju, Hisense iesaka ievērot sekojošos padomus.

- Neturiet ilgstoši atvērtas ledusskapja durvis.
- Nodrošiniet, ka ierīce neatrodas karstuma avotu tuvumā (tieša saules gaisma, elektriskā cepeškrāsns vai plīts virsma, u.c.)
- Neuzstādiet temperatūru zemāku, nekā nepieciešams.
- Neuzglabājiet ierīcē siltu ēdienu vai iztvaikojošu šķidrumu.
- Novietojiet ierīci labi vēdinātā telpā, kur nav mitrums. Skatiet sadaļu "Ierīces uzstādīšana".
- Ja attēlā parādīta pareizā atvilktnu, augļu nodalījumu un plauktu kombinācija, nepielāgojiet kombināciju, jo tā ir izstrādāta visenergoefektīvākajā konfigurācijā.

Padomi svaigas pārtikas atdzesēšanai

- Neievietojiet karstu ēdienu tieši ledusskapī vai saldētavā. Iekšējā temperatūra palielināsies, rezultātā kompresoram būs jādarbojas vairāk un tiks patērēts vairāk elektroenerģijas.
- Apsedziet vai ietiniet ēdienu, sevišķi, ja tam ir spēcīgs aromāts.
- Novietojiet ēdienu pareizi, lai ap to var cirkulēt gaiss.

Padomi atdzesēšanai

- Gaļu (visa veida) ietiniet polietilēnā: ietiniet un novietojiet uz stikla plaukta virs dārzenu atvilktnes. Vienmēr sekojiet pārtikas uzglabāšanas termiņam un izlietojiet pārtiku līdz ražotāja norādītajam datumam.
- Vārītus produktus, aukstus ēdienus, utt. jāapklāj un tos var novietot uz jebkura plaukta.

- Augļi un dārzeņus jāuzglabā īpaši tiem paredzētajā atvilktnē.
- Sviests un siers jāietin hermētiskā folijā vai plastikāta plēvē.
- Piena pudelēm jābūt noslēgtām ar vāku un tās jānovieto durvju plauktos.

Padomi sasaldēšanai

- Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai pēc ilgstoša ierīces izmantošanas pārtraukuma, ļaujiet tai darboties vismaz 2 stundas zemākajos iestatījumos un tikai tad ievietojiet pārtiku nodalījumos.
- Gatavojiet ēdienu mazās porcijās, lai tas ātri un pilnīgi sasaltu un lai pēc tam varētu atkausēt tikai nepieciešamo daudzumu.
- Ietiniet pārtiku alumīnija folijā vai polietilēna pārtikas ietinamajā papīrā, kas ir hermētiski.
- Nepieļaujiet, ka svaiga, nesasaldēta pārtika saskaras ar pārtiku, kas jau ir sasalusi. Šādā gadījumā sasaldēti pārtika var tikt daļēji atkausēta.
- Sasaldēti produkti, ja tos lieto uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas, var izraisīt ādas apsaldējumus.
- Ieteicams saldētos iepakojumus marķēt, uzrakstot tiem datumus, lai varētu izsekot glabāšanas termiņam.

Ieteikumi saldētas pārtikas uzglabāšanai

- Pārliecinieties, ka pārtikas tirgotājs ir pareizi uzglabājis saldēto pārtiku.
- Pēc atsaldēšanas pārtika ātri sabojājas un to nedrīkst atkārtoti sasaldēt. Nepārsniedziet ražotāja norādīto uzglabāšanas laiku.

Ierīces izslēgšana

Ja ierīci nepieciešams uz ilgāku laiku izslēgt, veiciet sekojošo, lai nepieļautu pelējuma rašanos uz ierīces.

1. Izņemiet visu pārtiku.

2. Atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.

3. Iztīriet un kārtīgi izžāvējiet iekšpusi.

4. Nodrošiniet, ka visas durvis ir nedaudz pavērtas, lai gaiss varētu cirkulēt.

Tīrīšana un apkope

Higiēnisku apsvērumu dēļ ierīci (ieskaitot ārējos un iekšējos piederumus) regulāri, vismaz reizi divos mēnešos ir jātīra.

Uzmanību! Tīrīšanas laikā ierīci nedrīkst pievienot elektrotīklam. Pastāv strāvas trieciena risks! Pirms veikt tīrīšanu, izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.

Ārpuses tīrīšana

Lai ierīce izskatītos nevainojami, tā regulāri jātīra.

- Noslaukiet digitālo paneli un displeja paneli ar tīru, mīkstu lupatiņu.
- Uzsmidziniet ūdeni uz tīrīšanas lupatiņas, nevis uz ierīces virsmas. Tas palīdz vienmērīgi sadalīt mitrumu uz virsmas.
- Tīriet durvis, rokturus un skapja virsmas ar maigu mazgāšanas līdzekli un tad noslaukiet ar mīkstu drānu.

Uzmanību!

- Neizmantojiet asus priekšmetus, jo tie var saskrāpēt virsmu.
- Tīrīšanai neizmantojiet atšķaidītāju, automašīnu mazgāšanas līdzekli, hloru, ēteriskās eļļas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai organiskos šķīdinātājus, piemēram, benzolu. Tie var sabojāt ierīces virsmu un var izraisīt ugunsgrēku.

Iekšpuses tīrīšana

Ierīces iekšpuse regulāri jātīra. To ir vieglāk tīrīt, ja ledusskapī ir maz pārtikas. Izslaukiet ledusskapja saldētavas iekšpusi ar vāju sodas bikarbonāta šķīdumu un tad izskalojiet ar siltu ūdeni, izmantojot izspiestu sūkli vai lupatiņu. Pilnīgi nosusiniet, pirms ielikt atpakaļ plauktus un grozus. Kārtīgi nosusiniet visas virsmas un noņemamās detaļas.

Lai gan šī ierīce atkausējas automātiski, uz saldētavas iekšējām sienām var parādīties sarma, ja saldētavas durvis tiek bieži atvērtas vai pārāk ilgi turētas vaļā. Ja sarma ir pārāk bieza, izvēlieties periodu, kad pārtikas krājumi ir nelieli un rīkojieties sekojoši:

1. Izņemiet esošo pārtiku un piederumu grozus, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un atstājiet durvis atvērtas. Kārtīgi izvēdiniet telpu, lai paātrinātu atkausēšanas procesu.
 2. Kad atsaldēšana ir pabeigta, iztīriet saldētavu, kā norādīts pamācībā iepriekš.
- Uzmanību!** Lai noņemtu sarmu no saldētavas nodalījuma, neizmantojiet asus priekšmetus. Kad iekšpuse ir pilnīgi izžuvusi, ierīci var atkal pievienot elektrotīklam un ieslēgt.

Durvju blīvējuma tīrīšana

Rūpējieties, lai durvju blīvējums būtu tīrs. Lipīga pārtika un dzērieni var izraisīt blīvējuma pielipšanu skapim un, atverot durvis, to saplēst. Nomazgājiet blīvējumu ar vieglu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tīrīšanas noskalojiet to un kārtīgi nožāvējiet.

Uzmanību! Ierīci drīkst ieslēgt tikai tad, kad blīvējums ir pilnīgi nožuvis.

LED lampas nomainīšana:

Brīdinājums: lietotājs nedrīkst pats nomainīt LED lampu! Ja LED lampa ir bojāta, sazinieties ar klientu centru un lūdziet palīdzību. LED lampas nomainīšanas secība ir sekojoša:

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Noņemiet lampas pārsegu, paspiežot to uz augšu un uz āru.
3. Ar vienu roku turiet LED vāku un ar otru roku velciet to, spiežot uz savienotāja bultas.
4. Ievietojiet jaunu LED lampu pareizi vietā.

Atkausēšana

Kāpēc nepieciešama atkausēšana

Ja Jūsu ledusskapis nav aprīkots ar "frost free" funkciju, Jums ir jāņem vērā informācija par atkausēšanu. Ūdens tvaiki, kas nokļūst ledusskapī ar laiku izveido ledusskapī ledus kārtu, kas samazina ledusskapja darbības efektivitāti. Kad leduskārta sasniedz 10mm, Jums nepieciešams veikt atkausēšanu.

Svaigu pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma atkausēšana.

Atkausēšana notiek automātiski, nav nepieciešamas nekādas papildus darbības. Vienkārši pagrieziet temperatūras pārslēgu "on" vai "off" pozīcijā. Atkausēšanas procesā ūdens tiks novadīts caur noteces cauruli uz savākšanas tvertni ledusskapja aizmugurē.

Plānojot ilgāku laiku doties prom:

- Izņemiet visus saldētos produktus.
- Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras regulatoru pozīcijā "0".
- Atvienojiet elektrības kontaktdakšu vai atvienojiet elektroapgādi.
- Rūpīgi iztīriet ierīci (skatiet sadaļu: Tīrīšana un kopšana)
- Atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu nepatīkamu aromātu uzkrāšanos.

Kļūmju novēršana

Ja sakaraties ar ierīces darbības problēmām vai Jums radušās bažas, ka ierīce nedarbojas pareizi, pirms zvanīt klientu centram, veiciet vienkāršas pārbaudes, kas norādītas šajā pamācības sadaļā.

Brīdinājums! Nemēģiniet pats labot ierīci. Ja, pabeidzot zemāk minēto pārbaudi, problēma nav novērsta, sazinieties ar kvalificētu speciālistu, autorizētu servisa tehniķi vai veikalu, kur iegādājāties ierīci.

Problēma	Iespējamais iemesls un risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi	Pārbaudiet, vai elektrības kontaktdakša ir kārtīgi ievietota sienas rozetē.
	Pārbaudiet drošinātāju vai elektropadeves ķēdi (pagarinātāju), ja nepieciešams, nomainiet to.
	Apkārtējā temperatūra ir pārāk zema. Mēģiniet iestatīt kamerā zemāku temperatūru, lai atrisinātu šo problēmu.
	Automātiskā atkausēšanas cikla laikā saldētava nedarbojas, vai nedarbojas īsu brīdi pēc ierīces ieslēgšanas. Tas ir normāli un nepieciešams, lai pasargātu kompresoru.
Nepatīkams aromāts	Iekšpusi var būt nepieciešams iztīrīt.
	Daži pārtikas produkti, trauki vai ietinamais materiāls var radīt nepatīkamu aromātu.
No ierīces atskan trokšnis	Zemāk norādītās skaņas ir normāla parādība: • Kompresora darba skaņa. • Gaisa kustības skaņa no mazā ventilatora motora saldētāja nodalījumā vai citos nodalījumos. • Burbuļojoša skaņa līdzīgi kā vāroties ūdenim. • Plaukšķoša skaņa automātiskas atkausēšanas laikā. • Klikšķoša skaņa pirms kompresora iedarbošanās.
	Citas neparastas skaņas var rasties zemāk minēto iemeslu dēļ un Jums jāveic pārbaude un jāveic darbības: Ledusskapis nav līmenī. Ierīces aizmugure pieskaras sienai. Pudeles vai trauki ierīces iekšpusē krīt vai ripo.
Motors darbojas nepārtraukti	Ir normāli bieži dzirdēt motora skaņu, sekojošos apstākļos tas darboties biežāk: • Temperatūras iestatījums ir zemāks, nekā tas nepieciešams • Ierīcē nesen ievietots liels daudzums silta ēdiena. • Temperatūra ārpus ierīces ir pārāk augsta. • Durvis pārāk ilgi vai pārāk bieži tiek atstātas vaļā. • Pēc ierīces uzstādīšanas vai, ja tā ilgu laiku bijusi izslēgta.
Nodalījumā veidojas sarmas kārtā	Pārbaudiet, vai nav nobloķētas gaisa atveres. Pārliedzinieties, ka ēdiens ir novietots ierīcē, nodrošinot pietiekamu vēdināšanu. Pārliedzinieties, ka durvis ir pilnīgi aizvērtas. Lai noņemtu sarmu, skatiet pamācības sadaļu par tīrīšanu un apkopi.
Temperatūra iekšpusē pārāk augsta	Iespējams, esat atstājis durvis vaļā pārāk ilgi vai pārāk bieži; iespējams kāds šķērslis neļauj durvīm aizvērties; vai ierīcei nav pietiekami daudz brīvas vietas sānos, aizmugurē un augšā.
Temperatūra iekšpusē pārāk zema	Paaugstiniet temperatūru, sekojot norādījumiem pamācības nodaļā "Displeja vadība".
Durvis nevar aizvērt viegli	Pārbaudiet, vai ledusskapis ir sagāzts uz aizmuguri par 10-15mm, lai durvis pašas aizvērtos. Pārbaudiet vai durvju aizvēšanu netraucē šķēršļi iekšpusē.

Ūdens notek uz grīdas	Ūdens savākšanas tvertne (ledusskapja apakšā aizmugurē) var nebūt līmenī vai notekas tekne (atrodas zem kompresora novietnes augšas) var nebūt pareizi novietota, lai novirzītu ūdeni uz šo tvertni, iespējams, noteka ir bloķēta. Lai pārbaudītu savākšanas tvertni un noteku, Jums jāatbīda ledusskapis no sienas.
Nedarbojas apgaismojums	- Var būt bojāts LED apgaismojums. Lai uzzinātu, kā nomainīt LED apgaismojumu, skatiet pamācības sadaļu par tīrīšanu un apkopi. - Durvis pārāk ilgi ir atstātas vaļā un vadības sistēma ir izslēgusi apgaismojumu. Lai no jauna ieslēgtu apgaismojumu, aizveriet un atkal atveriet durvis.

Ierīces nodošana atkritumos

Šo ierīci aizliegts nodot atkritumos kopā ar parastajiem mājtsaimniecības atkritumiem.

Ir vairākas iespējas, kā nodot šo ierīci atkritumos:

- Pašvaldība ir izveidojusi savākšanas sistēmu elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanai, neradot lietotājam papildus izmaksas.
- Ražotājs pieņem atpakaļ nolietoto ierīci, neradot lietotājam papildus izmaksas.
- Nolietotās ierīces satur vairākus vērtīgus materiālus, tās var pārdot metāllūžņu uzpircējiem. Nolietoto ierīču izmešana mežā vai citur dabā apdraud Jūsu dzīvību, jo bīstamās vielas noplūst gruntsūdeņos un no jauna nokļūst pārtikas ķēdē.

	Pareiza ierīces nodošana atkritumos
	Šis simbols uz produkta vai uz tā iepakojuma norāda, ka to nedrīkst izmest kopējos mājtsaimniecības atkritumos. Jūs esat atbildīgs par nolietotā aprīkojuma nodošanu īpašā savākšanas vietā, kur pārstrādā nolietotu elektrisko un elektronisko aprīkojumu. Nolietotā aprīkojuma atsevišķa savākšana un otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošinās aprīkojuma pārstrādi cilvēku veselībai un apkārtējai videi drošā veidā. Lai iegūtu papildu informāciju par nolietotā aprīkojuma nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājtsaimniecības atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vai veikalu, kur iegādājāties šo precī.

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background of the entire page features a series of overlapping, curved, light gray bands that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion and modernity.

Hisense

life reimagined

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Lietuvių

Turinys

Sauga ir įspėjamoji informacija.....	2	Naudingi patarimai ir gudrybės.....	20
Naujo prietaiso montavimas.....	8	Valymas ir priežiūra.....	21
Prietaiso aprašymas.....	14	Sutrikimų šalinimas.....	22
Ekrano valdymas.....	16	Šaldytuvo išmetimas.....	24
Prietaiso naudojimas.....	19		



Sauga ir įspėjamoji informacija

Norėdami saugiai ir teisingai naudoti šį įrenginį, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją, įskaitant joje esančius patarimus ir gudrybes. Norėdami išvengti nereikalingų klaidų ir incidentų, pasirūpinkite, kad visi jį naudojančys asmenys būtų supažindinti su jo eksploatavimo ir saugos funkcijomis. Išsaugokite šią instrukciją. Pasirūpinkite, kad šaldytuvą perkraustant arba parduodant jį būtų perduodama kartu su įrenginiu tam, kad visą jo tarnavimo laikotarpį kiekvienas įrenginį naudojantis asmuo būtų tinkamai informuotas apie jo naudojimą ir saugos instrukcijas. Gyvybės ir nuosavybės saugumui, prašome laikytis visų šioje instrukcijoje pateikiamų nurodymų, kadangi gamintojas neatsako už žalą, patiriamą dėl aplaidumo.

Vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų sauga

- EN standartas

Šį įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai ir ribotų fizinių, jutiminių, psichinių gebėjimų asmenys arba asmenys, turintys mažai patirties bei žinių, jeigu juos prižiūri atsakingi asmenys arba jiems yra suteikti nurodymai dėl saugaus įrenginio naudojimo ir jie suvokia susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su įrenginiu. Neprižiūrimiems vaikams valyti ir prižiūrėti įrenginį draudžiama.

- IEC standartas

Šis prietaisas nėra skirta naudoti asmenims (įskaitant ir vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar psichiniai gebėjimai yra riboti, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi arba už jų saugumą atsakingas asmuo apmokė, kaip tinkamai naudotis prietaisu.

- Visas įrenginio pakuotes laikykite atokiau nuo vaikų, kadangi jos kelia uždusimo pavojų.
- Jeigu prietaisą ruošiatės išmesti, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, nukirpkite laidą (kuo arčiau įrenginio) ir nuimkite jo dureles, kad apsaugotumėte žaidžiančius vaikus nuo elektros smūgio arba įstrigimo įrenginio viduje.
- Jeigu šiuo įrenginiu, kuriame įrengti magnetiniai durelių tarpikliai, keičiamas senesnis įrenginys su spyruoklinį užraktą (sklęstį) turinčiomis durelėmis (dangčiu), prieš išmesdami senąjį įrenginį, nepamirškite sugadinti spyruoklinio užrakto. Tokiu būdu apsaugosite vaikus nuo galimų mirtinų spąstų.

Bendras saugumas



DĖMESIO! Šis įrenginys yra skirtas naudoti namų ūkyje ir panašiomis sąlygomis, pvz.:

- parduotuvių personalo virtuvės patalpose, biuruose, ir kitose darbinėse aplinkose;
 - ūkiuose, viešbučiuose, kitose gyvenamosios paskirties aplinkose;
 - nakvynę su pusryčiais teikiančiose įstaigose;
 - maitinimo ir panašias paslaugas teikiančiose įstaigose.
- **DĖMESIO!** Nelaikykite įrenginyje sprogių medžiagų, pvz.: aerosolių balionėlių su propelentais.
 - **DĖMESIO!** Jei maitinimo laidas sugadintas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo.
 - **DĖMESIO!** Pasirūpinkite, kad įrenginio korpuse arba integruotoje konstrukcijoje esančios ventiliacijos angos nebūtų užblokuotos.
 - **DĖMESIO!** Nenaudokite kitų nei gamintojo rekomenduojami mechaniniai prietaisai arba kitos priemonės, atitirpimo proceso pagreitinimui.
 - **DĖMESIO!** Nesugadinkite aušinimo grandinės.
 - **DĖMESIO!** Šaldytuvo maisto laikymo skyriuje nenaudokite elektros prietaisų, kurių nerekomenduoja gamintojas.

- DĖMESIO! Aušinimo medžiaga ir izoliavimo dujos yra degios. Norėdami išmesti įrenginį, tai darykite įgaliotame atliekų šalinimo centre. Nelaikykite arti liepsnų
- DĖMESIO! Statydami šaldytuvą užtikrinkite, kad maitinimo laidas nebūtų suspaustas ar pažeistas.
- DĖMESIO! Nelaikykite kelių nešiojamų maitinimo lizdų arba nešiojamo maitinimo šaltinio prietaiso gale.

Apšvietimo lempučių keitimas

- DĖMESIO! Draudžiama patiems keisti apšvietimo lemputes! Jei apšvietimo lemputės pažeistos, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
Šis įspėjimas taikomas tik tiems šaldytuvams, kurie turi apšvietimo lemputes.

Aušinimo medžiaga

Šaldytuvo aušinimo medžiaga izobutenas (R600a) yra visoje įrenginio aušinimo grandinėje. Tai aukšto aplinkosauginio suderinamumo gamtinės dujos, kurios vis dėlto yra degios. Įrenginio transportavimo ir diegimo metu pasirūpinkite, kad nei vienas aušinimo grandinės komponentas nebūtų sugadintas. Aušinimo medžiaga (R600a) yra degi.

- DĖMESIO! Šaldytuvuose yra aušinimo medžiagos ir dujų izoliacija. Aušinimo medžiaga ir dujos turi būti pašalintos profesionaliai, kad nepažeistų akių ar neužsidegtų. Prieš šalinimą įsitikinkite, kad aušinimo medžiagos grandinės vamzdžiai nėra pažeisti

Įspėjimas! Gaisro pavojus



Sugadinus aušinimo grandinę:

- venkite ugnies ir uždegimo šaltinių;
- gerai išvėdinkite patalpą, kurioje yra įrenginys

Norėdami išjungti, visuomet traukite šaldytuvo kištuką, ne laidą. Šalia šaldytuvo plastikinių dalių nelaikykite karštų daiktų. Įrenginio specifikacijas keisti arba modifikuoti gaminį pavojinga. Sugadinus laidą, kyla trumpojo jungimo, gaisro ir elektros smūgio pavojus.



Elektros sauga

1. Elektros laido negalima ilginti.
2. Patikrinkite ar maitinimo kištukas nesuspaustas ir nesugadintas. Suspaustas arba sugadintas kištukas gali būti gaisro priežastimi.
3. Pasirūpinkite, kad įrenginio maitinimo kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
4. Netraukite maitinimo kabelio.
5. Jeigu maitinimo lizdas netvirtas, nejunkite į jį maitinimo kištuko. Kyla elektros smūgio arba gaisro pavojus.
6. Įrenginio negalima naudoti neuždėjus vidaus apšvietimo lempos gaubto.
7. Šaldytuvo maitinimui naudojama tik vienfazė kintamoji 220~240V/50Hz srovė. Jeigu šaldytuvo naudojimo vietoje įtampos svyravimai viršija nurodytas vertes, saugumo sumetimais šaldytuvui prašome naudoti automatinį didesnės kaip 350W kintamosios srovės reguliatorių. Šaldytuvui turi būti naudojamas atskiras maitinimo lizdas, ne bendras su kitais prietaisais. Jo kištukas turi atitikti lizdą su žeminiu.

Kasdienis naudojimas

- Šaldytuve nelaikykite degių dujų arba skysčių. Sprogimo pavojus.
- Šaldytuve nelaikykite elektros prietaisų (pvz.: elektrinių ledų gaminimo aparatų, maišytuvų ir pan.).
- Norėdami išjungti, visuomet traukite šaldytuvo kištuką, ne laidą. Šalia šaldytuvo plastikinių dalių nelaikykite karštų daiktų.

- Nedėkite maisto produktų priešais oro išleidimo angą, esančią galinėje šaldytuvo sienelėje. Fasuotą šaldytą maistą laikykite pagal šaldyto maisto gamintojo rekomendacijas.
- Būtina griežtai laikytis šaldytuvo gamintojo laikymo rekomendacijų. Prašome vadovautis atitinkamomis laikymo rekomendacijomis.
- Į šaldymo kamerą nedėkite gazuotų gėrimų, kadangi juose susidaro slėgis, galintis susprogdinti tarą, o tai sugadintų šaldytuvą.
- Tiesiai iš šaldymo kameros vartojamas šaldytas maistas gali sukelti nušalimus.
- Nestatykite šaldytuvo tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Žvakes, lempas ir kitus panašius daiktus naudokite toliau nuo šaldytuvo, kad jis neužsidegtų. Šaldytuvą yra skirtas maisto produktų ir (arba) gėrimų laikymui įprastomis namų sąlygomis, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Įrenginys yra sunkus. Jį statydami, būkite atsargūs.
- Nelieskite šaldymo kameros dalių drėgnomis (šlapiomis) rankomis. Galite patirti nubrozdinimus arba nušalimus.
- Niekada nenaudokite šaldytuvo pagrindo, stalčių, durelių arba kitų dalių kaip atramų, nelipkite ant jų.
- Atšildžius užšaldytą maistą, jo pakartotinai užšaldyti negalima. Nenaudokite ledų arba ledukų tiesiai iš šaldymo kameros, jie gali sukelti nušalimus burnoje arba ant lūpų. Norėdami išvengti sužeidimų arba nesugadinti įrenginio, neperkraukite durelėse esančių lentynų, nekraukite per daug maisto į daržovių stalčius.

Atsargiai!

Priežiūra ir valymas

- Prieš atlikdami šaldytuvo priežiūros darbus, jį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidus.
- Nevalykite šaldytuvo metaliniais daiktais, gariniais valymo įrenginiais, eteriniais aliejais, organiniais tirpikliais arba abrazyviniais valikliais.
- Nenaudokite aštrių daiktų, norėdami pašalinti ledą iš šaldymo kameros. Naudokite plastmasinį grandiklį.

Svarbios diegimo instrukcijos!

- Elektros prijungimui, vadovaukitės šioje instrukcijoje esančiais nurodymais.
- Išpakuokite įrenginį ir patikrinkite, ar jis neapgadintas. Nejunkite įrenginio, jei jis apgadintas. Nedelsiant kreipkitės į atstovą, iš kurio jį nusipirkote. Tokiu atveju, išsaugokite pakuotę.
- Prieš jungiant įrenginį, rekomenduojama palaikyti bent keturias valandas tam, kad alyva sutekėtų atgal į kompresorių.
- Aplink įrenginį turi būti tinkama oro cirkuliacija. Kitu atveju įrenginys gali perkaisti. Tinkamai ventiliacijai užtikrinti, vadovaukitės atitinkamomis diegimo instrukcijomis.
- Jei įmanoma, šaldytuvo galinė sienelė turi būti ne per arti sienos, kad nesiliestų su šylančiomis dalimis (kompresoriumi, kondensatoriumi). Norėdami išvengti gaisto pavojaus, vadovaukitės atitinkamomis įrengimo instrukcijomis.
- Šaldytuvą negali būti statomas šalia radiatorių arba viryklių. Pasirūpinkite, kad šaldytuvą pastačius į jam skirtą vietą, maitinimo laidas būtų lengvai pasiekiamas.

Aptarnavimas

- Visus įrenginio aptarnavimui reikalingus elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Šis gaminytis turi būti techniškai prižiūrimas įgaliotame aptarnavimo centre, turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys.
 - 1) Jei šaldytuve yra bešerkšnė sistema.
 - 2) Jei šaldytuve yra šaldiklio skyrius.

Naujo prietaiso montavimas


Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, jūs turėtumėte žinoti kelis patarimus.

Prietaiso ventiliacija



Kad būtų geresnis vėsinimo sistemos darbas ir saugoma energija, būtina užtikrinti gerą ventiliaciją aplink prietaisą. Dėl šios priežasties aplink šaldytuvą turi būti pakankamai laisvos vietos.

Patarimas: rekomenduojama palikti bent 50-70 mm laisvos vietos nuo šaldytuvo nugarėlės iki sienos, mažiausiai 100 mm iš viršaus, mažiausiai 100 mm nuo šono iki sienos, o priekyje palikti tiek laisvos vietos, kad galėtumėte dureles atidaryti 115°. Kaip pavaizduota brėžiniuose.

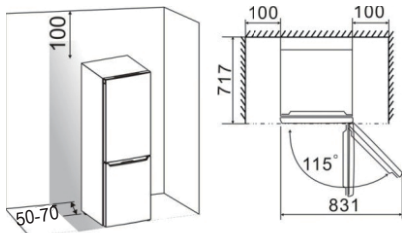

Pastaba:

- Šis prietaisas veikia klimato klasėje, nurodytoje žemiau esančioje lentelėje. Prietaisas gali veikti netinkamai, jei ilgam laikui bus paliktas aukštesnėje ar žemesnėje temperatūroje, nei nurodyti intervalai.


Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	+10°C iki +32°C
N	+16°C iki +32°C
ST	+16°C iki +38°C
T	+16°C iki +43°C

- Pastatykite prietaisą sausoje vietoje ir venkite didelės drėgmės.

- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ar šalčio. Pastatykite prietaisą toliau nuo karščio šaltinių, tokių kaip viryklės, židiniai ar šildytuvai.

Prietaiso lygiavimas

- Tinkamam lygiavimui ir oro cirkuliacijai apatinėje galinėje prietaiso dalyje, gali tekti koreguoti apatines kojeles. Galite nustatyti ranka arba tinkamu veržliarakčiu.
- Norint, kad durelės pačios užsidarytų, viršų paverskite atgal maždaug 10 mm.

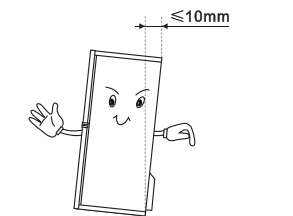

Durų apsikimas

Jei reikia, galite pakeisti pusę, į kurią atsidarys durelės, iš dešinės pusės (kaip nustatyta įsigijus prietaisą) į kairę pusę. Įspėjimas! Apsukant duris, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tiekimo. Įsitikinkite, kad jungiklis ištrauktas iš rozetės.


Įrankiai, kurių jums reikės:

8 mm veržliaraktis	Kryžminis atsuktuvus
Plonas atsuktuvus	8 mm veržliaraktis



Pastaba:

- Pastaba: prieš guldydami prietaisą ant galinės pusės, kad galėtumėte pasiekti pagrindinę dalį, dėkite ant minkštos pakotės ar panašios medžiagos, kad nesugadintumėte šaldytuvo nugarėlės. Norint apsukti dureles, rekomenduojama atlikti šiuos žingsnius. Skirtingiems modeliams gali skirtis pateikiami paveikslėliai. Modeliai bus parašyti paveikslėlyje. Jei kai kurios dalys nepavaizduotos paveikslėlyje, nekreipkite dėmesio į pateiktą aprašymą.


1. Pastatykite šaldytuvą. Atidarykite viršutines dureles, kad išimtumėte visas durų lentynas (kad nepažeistumėte lentynų) ir uždarykite dureles.

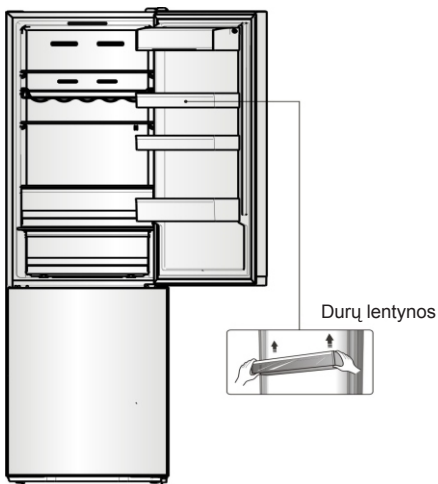


Išimkite dalį ①, nuimkite dalį ② nuo viršutinės dešinės šaldytuvo pusės ir saugokitės žemiau esančios elektros jungties ③, nes elektros jungtis vis dar įjungta. Atjunkite elektros jungtis ③ ir nukabinkite dalį ②.

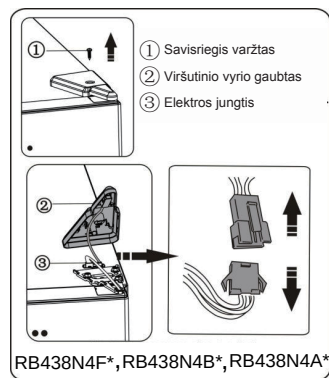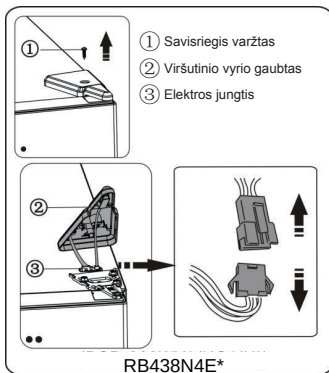

3. Atsukite varžtus ① ir nuimkite vyri ②. Prakiškite jungtį ③ per vyrio skylę ②. (Montavimo metu ranka laikykite viršutines duris).

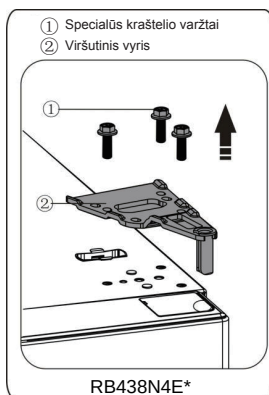


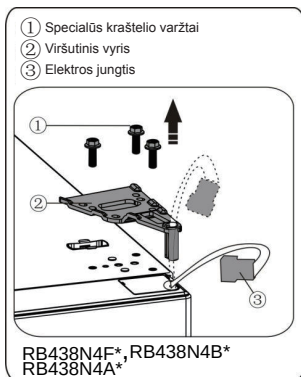



4. Nuimkite viršutines dureles nuo vidurinio vryio atsargiai ir tiesiai keldami dureles. Padėkite viršutines dureles ant minkšto paviršiaus, viršutinis gaubtas turi būti nukreiptas į viršų.




5. Išimkite varžtų skylių gaubtą (dešinįjį) iš plastikinio maišelio ir sumontuokite ant šaldytuvo dešiniojo šono viršaus. Tuomet nuo prietaiso kairiosios pusės nuimkite varžtų skylių gaubtą (kairįjį) ir įdėkite į plastikinį maišelį.

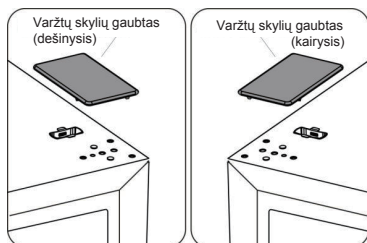


6. Nuimkite dalį ① nuo viršutinio gaubto kairiosios pusės viršaus ir nuimkite dalį ②. Tuomet nuimkite dalį ③ ir dalį ④ nuo viršutinio gaubto dešinėsios pusės viršaus. Uždėkite dalį ⑤ ant viršutinio gaubto dešinėsios pusės viršaus. Žiūrėkite anksčiau aprašytą procedūrą, uždėkite dalį ③ ir dalį ④ ant viršutinio gaubto kairiosios pusės viršaus. Uždėkite dalį ① ant viršutinio gaubto dešinėsios pusės viršaus.

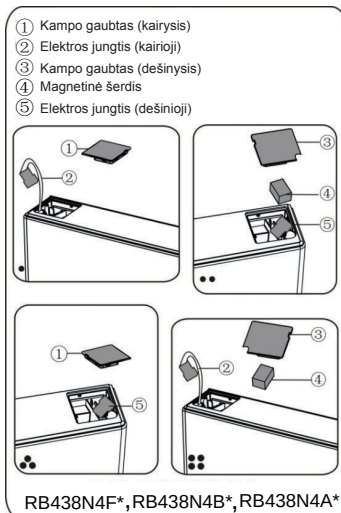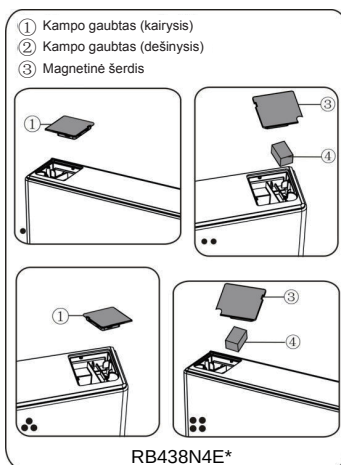


7. Atsukite varžtus ③ ir nuimkite dalį ② ir dalį ①. Sumontuokite pridedamą kairįjį durų stabdiklį ④ (plastikiniame maišelyje) ir varžtais priveržkite dalį ② (stabdiklio bloką) kairioje pusėje ③. Išlaikykite dalį ① su prietaisu.

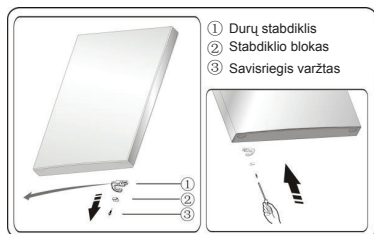


8. Atsukite varžtus, naudojamas užfiksuokite vidurinį vyrį ir nuimkite jį. Tuomet nuimkite apatines dureles.

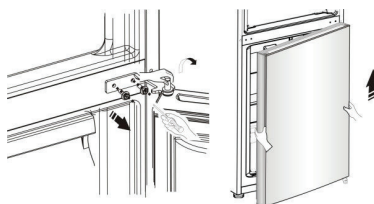


9. Padėkite dureles ant minkšto paviršiaus plokštę į viršų. Atsukite varžtus ③ ir nuimkite dalį ② ir dalį ①. Sumontuokite pridedamą kairįjį durų stabdiklį ④ (plastikiniame maišelyje) ir varžtais priveržkite dalį ② (stabdiklio bloką) kairioje pusėje ③. Išlaikykite dalį ① su prietaisu.

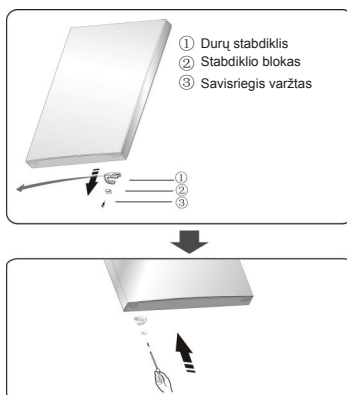

10. Pakeiskite varžtų skylių gaubtus, esančius vidurinėje gaubto plokštėje iš kairiosios pusės į dešinę (kaip pavaizduota žemiau esančiame paveikslėlyje).

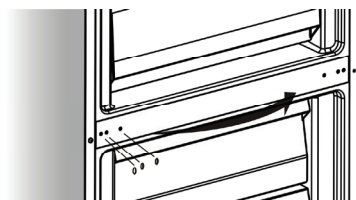


11. Pakreipkite šaldytuvą atgal, nuimkite dalį ③ ir atsukite varžtus ④.

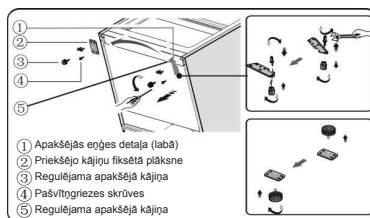


12. Nuimkite dalį ⑤ nuo apatinio vyro kaiščio, atlaisvinkite apatinio vyro kaištį, įkiškite į priešingą skylę, užfiksuokite tokioje pozicijoje, tuomet uždėkite dalį ⑤ ant apatinio vyro kaiščio.

13. Nuimkite dalį ③ nuo dalies ②, tuomet išimkite varžtus ④.


14. Pakeiskite 11 žingsnyje išmontuotas dalis 11, pakeiskite dalį ① į kairę pusę, o dalį ② į dešinę ir užfiksuokite jas varžtais ④. Galiausiai sumontuokite dalį ③.

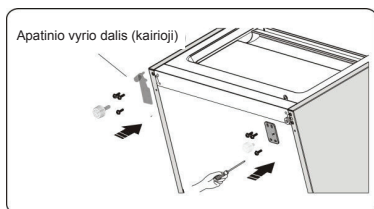


15. Uždėkite apatines dureles ant apatinio vryio kaiščio ir palaikykite tokioje padėtyje. Pasukite vidurinį vyrį 180°, ašies veržlę perkeltkite į žemesnę pusę, sulygiuokite vidurinį vyrį į tinkamą padėtį ir tuomet sumontuokite jį, užtikrindami, kad apatinės durelės tvirtai stovi tinkamoje padėtyje.

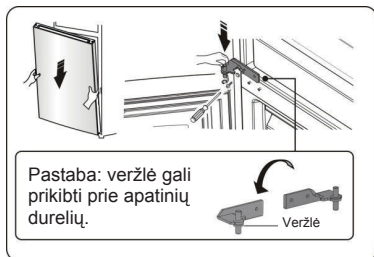


16. Nustatykite viršutines dureles į tinkamą padėtį ir užfiksuokite dalį ② varžtais ①. Prieš fiksuodami dalį ②, (per jungtis) prie vryio ② žiūrėkite 3 žingsnį. (Montuodami prilaikykite viršutines dureles ranka).

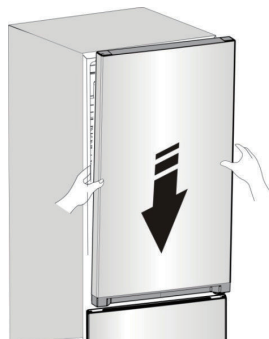





- ① Specialūs kraštelio varžtai
- ② Viršutinis vryis

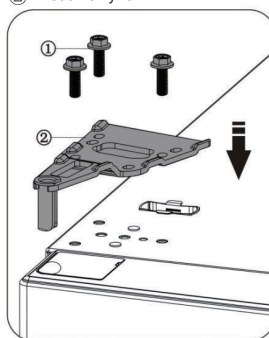

- ① Specialūs kraštelio varžtai
- ② Viršutinis vryis
- ③ Elektros jungtis

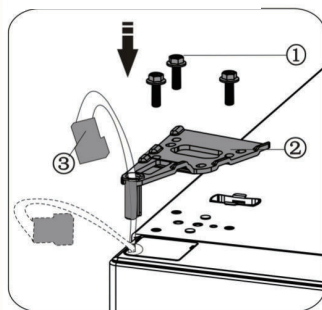

17. Prijunkite elektros jungtį ① kaip pavaizduota paveikslėlyje, tuomet užfiksuokite dalį ② varžtais ③, žiūrėkite 2 žingsnį.

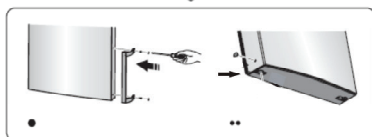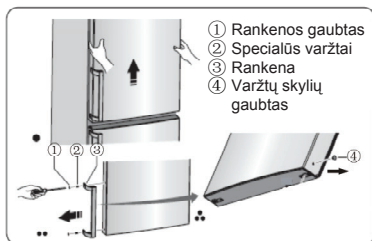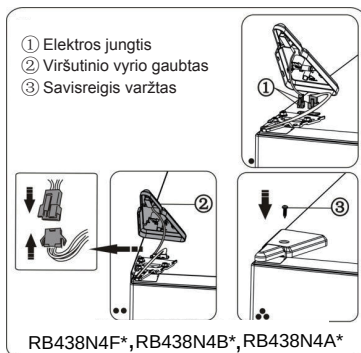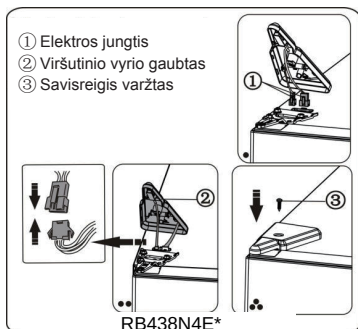

18. Atidarykite viršutines dureles, įdėkite durelių lentynas ir uždarykite jas.


Pastaba:

Jei prietaisas turi rankeną, pakeiskite rankenos pusę kaip aprašyta toliau. Nuimkite viršutines dureles ir padėkite ant minkšto paviršiaus plokštę į viršų. Sulygiuokite dalį ① ir dalį ④, tuomet atsukite varžtus ②, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Pakeiskite rankeną ③ į dešinę pusę, įsukite varžtus ②, dalį ① ir dalį ④ paeiliui.

Prietaiso aprašymas

- 1) Šaldytuvo spinta
- 2) LED lempa ir ekrano plokštė
- 3) Stiklinė lentyna
- 4) Lanksti vyno lentyna (pasirenkama)
- 5) 0°C Šaldymas plius (Šaldymo skyrius)
- 6) Lentynos gaubtas
- 7) Lentyna vaisiams ir daržovėms
- 8) Viršutinis šaldiklio stalčius
- 9) Viršutinė stiklinė šaldiklio lentyna
- 10) Vidurinis šaldiklio stalčius
- 11) Vidurinė stiklinė šaldiklio lentyna
- 12) Apatinis šaldiklio stalčius
- 13) Reguliuojama apatinė kojelė
- 14) Šaldytuvo durys
- 15) Viršutinės lentynos gaubtas (pasirenkama)
- 16) Viršutinė lentyna
- 17) Vidurinė lentyna
- 18) Šaldytuvo durų tarpiklis
- 19) Apatinė lentyna
- 20) Rankena (pasirenkama)
- 21) Šaldiklio durų tarpiklis
- 22) Šaldiklio durys


Prietaiso vaizdas

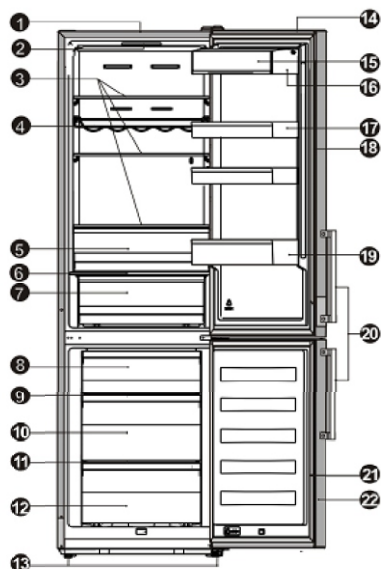

DALIS \ MODELIS	RB438N4E*	RB438N4F* RB438N4B*	RB438N4A*
Ekrano plokštė	×	✓	✓
Rankena	×	×	✓

Pastaba: Mūsų gaminami prietaisai nuolat keičiami, todėl jūsų įsigytas šaldytuvas gali šiek tiek skirtis nuo naudojimo instrukcijoje nurodyto, tačiau jo funkcijos ir naudojimo metodai išlieka tokie patys. Kad šaldiklyje būtų daugiau vietos, galite išimti stalčius (išskyrus apatinį šaldiklio stalčių), ledo dėklą.

Prietaiso parametrai	a	b	c	d	e	f
RB438N4E*	2003	595	570	637	/	1187
RB438N4F* RB438N4B*	2003	595	570	637	/	1187
RB438N4A*	2003	595	570	637	681.5	1191

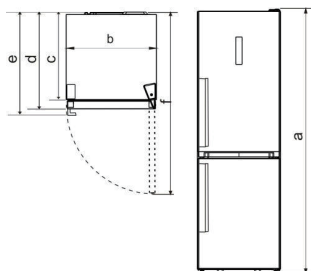

Techniniai duomenys


- a Aukštis
- b Plotis
- c Pagrindo gylis
- d Gylis (durys uždarytos be rankenos)
- e Gylis (durys uždarytos su rankena)
- f Gylis (durys atidarytos)

Pastaba: Lentelėje pateikti projektiniai duomenys. Dėl įvairių priežasčių, tikrieji matmenys ir projektiniai duomenys gali šiek tiek skirtis. Čia pateikiami duomenys skirti tik peržiūrai.

Ekrano valdymas

Ekrano plokštė durlėlėse

Prietaisą naudokite pagal naudojimo taisykles, prietaise yra atitinkamos funkcijos ir režimai, tokie kaip ekrano plokštė, pavaizduota žemiau esančiame paveikslėlyje. Kai pirmą kartą įjungiame prietaisą, užsidega ekrano plokštės ikonų apšvietimas. Jei nenuspaudžiamas joks mygtukas, o durys uždarytos, apšvietimas išsijungia.

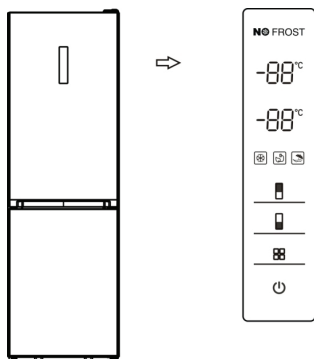

Temperatūros valdymas

Kai pirmą kartą įjungiame šaldytuvą, mes rekomenduojame nustatyti šaldytuvo temperatūrą ties 5°C, o šaldiklio -18°C.

Jei norite pakeisti temperatūrą, vadovaukitės žemiau aprašytais instrukcijomis.

Įspėjimas! Kai nustatote temperatūrą, nustatote vidutinę temperatūrą visai šaldytuvo spintai. Vidaus temperatūra skirtinguose skyriuose gali skirtis, priklausomai nuo temperatūros reikšmių, rodomų ekrano plokštėje, priklausomai nuo to, kiek maisto laikote ir kur jį laikote. Aplinkos temperatūra taip pat gali turėti įtakos prietaiso vidaus temperatūrai.

1. Šaldytuvas ()

Paspauskite „Šaldytuvą“, kad nustatytumėte šaldytuvo temperatūrą nuo 2°C ir 8°C, pagal poreikį, ir ekrano plokštėje bus rodomos atitinkamos reikšmės tokia seka.

8°C – 7°C – 6°C – 5°C
2°C – 3°C – 4°C

2. Šaldiklis ()

Paspauskite „Šaldiklis“, kad nustatytumėte šaldiklio temperatūrą nuo -15°C ir -25°C, pagal poreikį, ir ekrano plokštėje bus rodomos atitinkamos reikšmės tokia seka.

-18°C – -19°C – -20°C – -21°C – -22°C – -23°C
-17°C – -16°C – -15°C – -25°C – -24°C

3. Režimas ()

Galite pasirinkti tris skirtingus režimus pagal savo poreikius, spausdami mygtuką „Režimas“, esantį ekrano plokštėje, ir užsidegs atitinkama ikona.

4. Super šaldiklis ()

„Super šaldiklio“ funkcija leis greičiau sumažinti temperatūrą, kad šaldiklyje maistas užšaltų greičiau. Tai gali išsaugoti šviežio maisto vitaminus ir maistingąsias medžiagas ir maistas ilgiau išliks šviežesnis.

- Kai pasirenkamas „Super šaldiklio“ režimas, užsidegs šviesa ir šaldiklio temperatūra bus nustatoma ties -25°C.
- Jei reikia užšaldyti maksimalų maisto kiekį, palaukite maždaug 24 val.

- „Super šaldiklio“ režimas automatiškai išsijungia po 26 valandų ir tuomet šaldiklio temperatūros nustatymai grįžta į pirminius.

Ekonominė energija ()

Veikiant šiai funkcijai šaldiklis dirba taupydamas energiją, o tai aktualu, kai esate išvykęs.

- Kai įjungtas „Ekonominės energijos“ režimas, užsidega šviesa. Šaldiklio temperatūra bus nustatyta ties -17°C , o šaldytuvo temperatūra bus 6°C .

Atostogos ()

Galite įjungti šį režimą, jei išvykstate ilgam laikui.

- Kai įjungtas „Atostogų režimas“, užsidega šviesa. Šaldiklio temperatūra bus nustatyta ties -18°C , o šaldytuvo temperatūra bus 15°C .

Svarbu! Tuo metu šaldytuve nelaikykite maisto.

Vidaus ekrano plokštė

Prietaisą naudokite pagal naudojimo taisykles, prietaise yra atitinkamos funkcijos ir režimai, tokie kaip ekrano plokštė, pavaizduota žemiau esančiuose paveikslėliuose.


4. Jungiklis ()

Spausdami šį mygtuką galite įjungti arba išjungti prietaisą.

- Paspauskite ir palaikykite jungiklį 3 sekundes, po to, kai išgirsite švilpiančią garsą, prietaisas išsijungs.
- Paspauskite ir palaikykite jungiklį 1 sekundę, po to, kai išgirsite švilpiančią garsą, prietaisas įsijungs.

5. Signalas

- Kai šaldytuvo ar šaldiklio durys yra atidarytos ilgiau nei 2 minutes, pasigirs durų signalas. Signalas skambės 3 kartus kas 1 minutę ir automatiškai nustos skambėti po 8 minučių.
- Norėdami taupyti energiją, naudodami prietaisą nepalikite atidarytų durelių ilgą laiką. Signalą galite išjungti ir uždarę dureles.

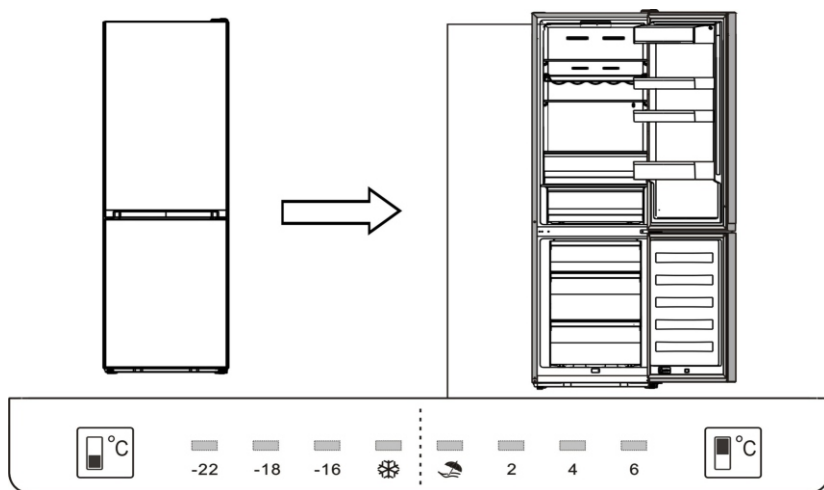


Temperatūros valdymas

Kai pirmą kartą įjungiate šaldytuvą, mes rekomenduojame nustatyti šaldytuvo temperatūrą ties 4 laipsniais, o šaldiklio -18°C. Jei norite pakeisti temperatūrą, vadovaukitės žemiau aprašytomis instrukcijomis.

Įspėjimas! Kai nustatote temperatūrą, nustatote vidutinę temperatūrą visai šaldytuvo spintai. Vidaus temperatūra skirtinguose skyriuose gali skirtis, priklausomai nuo temperatūros reikšmių, rodomų ekrano plokštėje, priklausomai nuo to, kiek maisto laikote ir kur jį laikote. Aplinkos temperatūra taip pat gali turėti įtakos prietaiso vidaus temperatūrai.


1. Šaldytuvas ()

Paspauskite „Šaldytuvas“, kad nustatytumėte šaldytuvo temperatūrą nuo 2°C ir 6°C, pagal poreikį.



2. Šaldiklis ()

Paspauskite „Šaldiklis“, kad nustatytumėte šaldiklio temperatūrą nuo -16°C ir -22°C, pagal poreikį, ir ekrano plokštėje bus rodomos atitinkamos reikšmės tokia seka.



3. Režimas „Atostogos“ ()

Galite įjungti šį režimą, jei išvykstate ilgam laikui.

Svarbu! Tuo metu šaldytuve nelaikykite maisto.

“Super šaldiklis” ()

„Super šaldiklio“ funkcija leis greičiau sumažinti temperatūrą, kad šaldiklyje maistas užšaltų greičiau. Tai gali išsaugoti šviežio maisto vitaminus ir maistingąsias medžiagas ir maistas ilgiau išliks šviežesnis.

- Jei reikia užšaldyti maksimalų maisto kiekį, palaukite maždaug 24 val.
- „Super šaldiklio“ režimas automatiškai išsijungia po 26 valandų ir tuomet šaldiklio temperatūros nustatymai grįžta į pirminius.

Prietaiso naudojimas

Prietaisas pateikiamas su priedais ir šiame skyriuje aprašomi geriausi būdai juos naudoti.

Durų lentyna

- Tinkama laikyti kiaušinius, konservuotus skysčius, gėrimus buteliuose ir maisto pakuotes bei pan. Ant lentynų nedėkite per daug sunkių maisto produktų.




Lentyna šaldiklio kameroje

- Šaldiklyje yra trys lentynos jas galima išimti ir išvalyti.



Jas galima išimti ir išvalyti

- Vyno ir gėrimų butelių laikymui, jų galite išimti ir išvalyti.

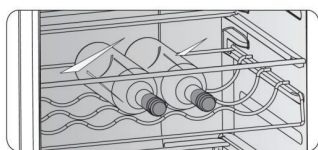

0°C: Šaldymas Plus (šaldymo skyrius)

- Naudojamas laikyti žuvį, mėsą ir panašų maistą.
Pastaba: aplinkos temperatūra ir nustatyta temperatūra turi įtakos temperatūrai 0°C Šaldymo Plus

funkcijai (šaldymo skyriui), tikroji temperatūra 0°C Šaldymo Plus (šaldymo skyriaus) tam tikru intervalu gali keistis. Temperatūra šiame stalčiuje gali būti žemesnė nei nulis ir normalu, kad skysčiai šiame stalčiuje užšals.

Lentynos gaubtas

- Kontroliuoja temperatūrą ir neleidžia daržovėms prarasti drėgmės.

Vaisių ir daržovių lentyna

- Tinkama laikyti vaisius ir daržoves.

Šaldiklio stalčius

- Naudojamas laikyti maistui, kuris turi būti užšaldytas, įskaitant mėsą, žuvį, ledus ir pan.

Ledo kubelių dėklas

- Naudojamas gaminti ledo kubelius. Norėdami pagaminti ledo kubelius, įpilkite į ledo kubelių skyrių vandens, vandens lygis neturi viršyti viršutinės linijos (geriausia pildyti 80% skyriaus). Įdėkite skyrių į žemiausią šaldiklio stalčių ir palaukite bent dvi valandas, kol susiformuos ledo kubeliai. Kai kubeliai susiformuos, švelniai sulenkite dėklą ir atskirkite kubelius nuo dėklo.



Naudingi patarimai ir gudrybės

Energijos taupymo patarimai

Norėdami taupyti energiją, vadovaukitės šiomis rekomendacijomis.

- Norėdami taupyti energiją, nepalikite ilgam laikui atidarytų durelių.
- Pasirūpinkite, kad šaldytuvas stovėtų toliau nuo bet kokių šilumos šaltinių (tiesioginių saulės spindulių, elektrinių orkaitių ar viryklių ir pan.).
- Nenustatinėkite šaltesnės nei būtina šaldytuvo temperatūros.
- Šaldytuve nelaikykite šilto maisto arba garuojančių skysčių.
- Statykite šaldytuvą gerai vėdinamoje patalpoje. Skaitykite skyrių „Naujo šaldytuvo diegimas“.
- Jeigu schema rodo tinkamą stalčių, vaisių ir daržovių skyriaus bei lentynų išdėstymą, šio išdėstymo nekeiskite, kadangi tai efektyviausia konfigūracija.

Patarimai, kaip atšaldyti šviežią maistą

- Nedėkite karšto maisto tiesiai į šaldytuvo ar šaldiklio skyrių. Tokiu būdu didinama vidaus temperatūra, dėl to kompresorius stipriau dirba ir vartoja daugiau energijos.
- Uždenkite ir suvyniokite ypač, jeigu jis itin intensyvaus kvapo.

Atšaldymo patarimai

- Mėsa (visų rūšių), supakuota maistinėje plėvelėje: suvyniokite ir dėkite ant stiklinės lentynos virš daržovių stalčiaus. Visuomet laikykitės maisto laikymo laiko nurodymų ir vadovaukitės gamintojų nurodytomis datomis.
- Virtas maistas, šalti patiekalai ir pan.: tokį maistą būtina uždengti, jį galima laikyti bet kurioje lentynoje.

- Vaisiai ir daržovės: vaisius ir daržoves laikykite specialiaame jiems skirtame stalčiuje.

- Sviestas ir sūris: šie produktai turi būti suvynioti sandariose pakuotėse ar maistinėje plėvelėje.

- Pieno buteliai: turi būti su dangteliais ir laikomi durų lentynose.

Šaldymo patarimai

- Jeigu šaldytuvą naudojamas pirmą kartą arba buvo nenaudojamas ilgą laiką, prieš dėdami maistą į šaldymo kamerą, leiskite jam veikti bent 12 valandų, esant didesniems nustatymams.

- Maistą ruoškite mažomis porcijomis tam, kad jis greitai užšaltų, o prireikus būtų galima atšildyti reikiamą kiekį.

- Maistą vyniokite į sandarią aliuminio foliją arba plastikinę maistinę plėvelę.

- Neleiskite nešaldytam maistui liestis su jau užšaldytais maisto produktais.

Nešaldytas maistas gali padidinti šaldyto temperatūrą.

- Jeigu užšaldyti produktai naudojami tiesiai iš šaldymo kameros, jie gali sukelti odos nušalimus.

- Norint sekti užšaldytų produktų saugojimo laiką, rekomenduojama ant kiekvienos pakuotės užrašyti jo užšaldymo datą.

Užšaldyto maisto laikymo patarimai

- Patikrinkite, ar šaldyto maisto pardavėjas tinkamai jį laikė.

- Atšildžius maistą, jis greitai genda ir negali būti užšaldomas pakartotinai. Neviršykite gamintojo nurodyto maisto laikymo termino.

Šaldytuvo išjungimas

Jeigu šaldytuvą norite išjungti ilgesniam laikui, kad jame nesusidarytų pelėsiai, būtina atlikti šiuos veiksmus.

1. Išimkite visą maistą.

2. Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

3. Kruopščiai išvalykite ir nusauskinkite šaldytuvą.

4. Palikite šiek tiek pravertas visas duris, kad oras galėtų cirkuliuoti.

Valymas ir priežiūra

Higienos sumetimais šaldytuvą (įskaitant jo išorės ir vidaus priedus) būtina reguliariai valyti bent kartą į du mėnesius.

Dėmesio! Valant šaldytuvą turi būti atjungtas nuo maitinimo lizdo. Elektros smūgio pavojus! Prieš valydam šaldytuvą, išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą.

Išorės valymas

Norėdami, kad šaldytuvą gražiai atrodytų, reguliariai jį valykite.

- Skaitmeninį skydelį ir ekrano skydelį šluostykite švaria, minkšta šluoste.

- Vandeni purškškite ant šluostės, ne ant šaldytuvo. Tokiu būdu drėgmė tolygiai paskirstoma ant paviršiaus.

- Dureles, rankenėles ir korpuso paviršių valykite švelniu valikliu, tuomet sausai nušluostykite minkšta šluoste.

Dėmesio!

- Nenaudokite aštrių daiktų, jie gali sugadinti paviršių.

- Valymui nenaudokite skiediklių, automobilių ploviklių, baliklių, eterinio aliejaus, abrazyvinių valiklių arba organinių tirpiklių. Jie gali sugadinti šaldytuvo paviršių ir sukelti gaisrą.

Vidaus valymas

Šaldytuvo vidų būtina reguliariai valyti. Valyti lengviau, kai jame mažai maisto.

Šaldytuvo šaldymo kamerą valykite silpnu sodos bikarbonato tirpalu, tuomet nuskalaukite šiltu vandeniu, naudodami išgręžtą kempinėle arba šluostę. Prieš dėdami lentynas ir krepšius, gerai iššluostykite.

Kruopščiai nusauskinkite visus paviršius ir išimamas dalis.

Nors šis šaldytuvą automatiškai atitirpinamas, dažnai darinėjant šaldymo kameros dureles, ant jos vidinių senelių gali atsirasti šerkšnas. Jeigu šerkšno sluoksnis labai storas, palaukite, kol kameroje liks nedidelis maisto kiekis ir atlikite šiuos veiksmus:

1. Išimkite jame esantį maistą ir priedų krepšius, atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo lizdo ir palikite atidarytas dureles. Gerai vėdinkite patalpą, kad pagreitintumėte atitirpimo procesą.
2. Atitirpinę, išvalykite šaldiklį pagal aukščiau pateiktas instrukcijas.

Dėmesio! Nenaudokite aštrių objektų šerkšno pašalinimui iš šaldymo kameros. Šaldytuvą galima įjungti tik tuomet, kai jis bus visiškai sausas.

Durų tarpiklių valymas

Pasirūpinkite, kad šaldytuvo durų tarpikliai būtų švarūs. Dėl lipnaus maisto ir gėrimų tarpikliai gali prilipti prie korpuso ir suplyšti atidarant duris. Plaukite tarpiklius švelniu valikliu ir šiltu vandeniu. Išvalę, gerai nuskalaukite ir išdžiovinkite.

Dėmesio! Šaldytuvą galima įjungti tik tuomet, kai durų tarpikliai visiškai sausi.

LED lemputės keitimas

Įspėjimas. Šaldytuvo naudotojams keisti LED lemputes draudžiama! LED lemputei sugedus, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Norint pakeisti LED lemputę, būtina laikytis šių nurodymų:

1. Atjunkite šaldytuvo maitinimą.
2. Stumdami į viršų ir į apačią, nuimkite lemputės dangtį.
3. Viena ranka laikydami LED dangtį, kita ranka jį traukite, spausdami jungties fiksatorių.
4. Pakeiskite LED lemputę ir tinkamai įstatykite į vietą.

Sutrikimų šalinimas

Jeigu susiduriate su šaldytuvo problemomis arba nerimaujate, kad jis netinkamai veikia, prieš kviesdami pagalbą, galite atlikti keletą paprastų šiame skyriuje aprašytų patikrinimų.

Dėmesio! Nebandykite šaldytuvo taisyti patys. Jeigu atlikus žemiau aprašytus patikrinimus, problema išlieka, susisiekite su kvalifikuotu specialistu, įgaliotu techninės priežiūros techniku arba parduotuve, kurioje pirkote šaldytuvą.

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Prietaisas blogai veikia	Patikrinkite, ar tinkamai įjungtas maitinimo laidas į maitinimo lizdą.
	Patikrinkite saugiklį arba maitinimo šaltinio grandinę. Jei reikia, pakeiskite.
	Per žemą aplinkos temperatūra. Norėdami išspręsti šią problemą, nustatykite šaltesnę šaldytuvo kameros temperatūrą.
	Automatinio atitirpinimo ciklo metu arba kurį laiką po to, kai šaldytuvas įjungiamas, šaldiklis neveikia. Tai normalus procesas, skirtas apsaugoti kompresorių.
Kameros skleidžia kvapą	Būtina išvalyti šaldytuvo vidų.
	Kvapus gali skleisti tam tikras maistas, dėžutės arba pakuotės.
Šaldytuvas skleidžia garsus	Toliau aprašyti garsai yra normalūs: • Kompresoriaus veikimo garsas. • Oro judėjimo garsas iš mažo ventiliatoriaus motoro šaldymo arba kitose kamerose. • Gurguliavimas, panašus į verdantį vandenį. • Pokšėjimas automatinio atitirpinimo metu. • Traškėjimas prieš įsijungiant kompresoriui.
	Kiti neįprasti garsai gali atsirasti dėl toliau parašytų priežasčių. Jiems atsiradus, būtina patikrinti šaldytuvą ir imtis veiksmų: Šaldytuvas pastatytas nelygiai. Šaldytuvo galas liečiasi su siena. Krenta arba rieda buteliai ar tara.
Variklis nuolat veikia	Dažnai veikiančio variklio garsas yra normalus reiškinys, jis dažniau veikia esant šioms aplinkybėms: • Nustatyta šaltesnė nei reikia temperatūra. • Į šaldytuvą neseniai buvo pridėta daug šilto maisto. • Šaldytuvo išorėje esanti temperatūra per aukšta. • Durys paliekamos atviros per ilgai arba per dažnai. • Šaldytuvas buvo ką tik pastatytas arba įjungtas, nenaudojus ilgą laiką.
Kameroje atsiranda šerkšno sluoksnis	Patikrinkite, ar maistas neužkimšo oro išleidimo angų, o maistas išdėstytas užtikrinant pakankamą ventiliaciją. Patikrinkite, ar gerai uždarytos durelės. Norėdami pašalinti šerkšną, skaitykite skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Viduje naudojama per aukšta temperatūra	Durys buvo paliktos atviros per ilgai arba per dažnai; arba duris laiko praviras pašalinis objektas; arba šaldytuvas pastatytas palikus nepakankamai erdvės šonuose, gale ir viršuje.
Viduje naudojama per žema temperatūra	Padidinkite temperatūrą, vadovaudamiesi skyriuje „Ekranų valdikliai“ pateiktomis instrukcijomis.
Durys sunkiai užsidaro	Patikrinkite, ar šaldytuvo viršus atloštas 10-15mm, kad durelės savaime užsidarytų. Galbūt koks nors objektas šaldytuvo viduje neleidžia jo uždaryti.

Vanduo laša ant grindų	Vandens indas (šaldytuvo galinės dalies apačioje) gali būti netinkamai sulygiuotas, išleidimo vamzdelis (esantis po kompresoriaus dėklu) gali būti netinkamai sureguliuotas ir nenukreipti vandens į vandeniui skirtą indą, arba gali būti užsikimšęs vandens išleidimo vamzdelis. Atitraukite šaldytuvą nuo sienos ir patikrinkite vandens indą bei išleidimo vamzdelį.
Neveikia apšvietimas	● LED apšvietimas gali būti sugedęs. Skaičiuokite skyrių apie LED lempučių valymą ir priežiūrą. ● Kontrolės sistema išjungė apšvietimą dėl per ilgai atidarytų durų. Norėdami iš naujo aktyvuoti apšvietimą, uždarykite ir vėl atidarykite duris.

Šaldytuvo išmetimas

Šaldytuvą draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Yra kelios išmetimo galimybės:

- jeigu vietos savivaldybė yra įkūrusi surinkimo sistemas, kuriose elektroninės atliekos gali būti išmetamos nemokamai;
- jeigu gamintojas seną šaldytuvą pasiims atgal ir pasirūpins jo sunaikinimu nemokamai;
- senuose gaminiuose yra vertingų išteklių, todėl juos galima parduoti į metalo laužą. Išmetus atliekas miškuose ir gamtoje, kyla pavojus Jūsų sveikatai, kai pavojingos medžiagos nuteka į gruntinius vandenį, o iš jų – į maisto grandinę.

	Tinkamas įrenginio šalinimas
	Šis ženklas reiškia, jog šio produkto visoje Europos Sąjungoje negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Norėdami apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo nekontroliuojamai išmetamų šiukšlių, pasirūpinkite tinkamu perdirbimu, skatindami ilgalaikį antrinių žaliavų panaudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą įrenginį, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis, arba susisiekite su pardavėju, iš kurio jį pirkote. Pardavėjas priims produktą saugiam perdirbimui.

