

Uživatelská příručka fontány pro domácí mazlíčky Hiigge Snowball





Opatření

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití. •

Nejezte fontánu pro domácí mazlíčky ani žádné její příslušenství.

• Vestavěný infračervený senzor je citlivý na okolní světlo. Neumísťujte výrobek na přímé světlo.

sluneční světlo

• Výrobek je určen pro použití v interiéru. Během používání jej umístěte na stabilní povrch. Neumísťujte jej na vyvýšená místa, abyste zabránili jeho pádu nebo převrácení, což by mohlo vést k poškození zařízení nebo zranění domácích mazlíčků.

• Do nádrčky na vodu nelijte horkou ani vroucí vodu, mohlo by dojít k poškození výrobku. • Výrobek používejte v prostředí s teplotami od 5 °C do 40 °C. Skladujte výrobek v prostředí s teplotami v rozmezí od -20 °C do 60 °C.

• Při nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení. Při nabíjení pomocí napájecího adaptéru používejte pouze kvalifikovaný napájecí adaptér (s výstupem 5 V = 2 A), který splňuje bezpečnostní normy.

• Během nabíjení se ujistěte, že je napájecí adaptér a napájecí kabel v suchém prostředí.

Nedotýkejte se jich mokřima rukama a nevystavujte je dešti ani jiným kapalinám. Nabíjení by mělo probíhat uvnitř v dobře větraném prostředí. Uchovávejte napájecí kabel na bezpečném místě, aby jej domácí mazlíčci nemohli roztrhnout nebo okousat.

• Produkt obsahuje neodnímatelnou lithium-iontovou baterii. Uchovávejte ji mimo dosah ohně nebo jiných zdrojů tepla. Při používání produktu se nepokoušejte jej rozebírat ani vyměňovat baterii sami, mohlo by dojít k poškození baterie nebo produktu.

• Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn za originální kabel zakoupený od výrobce nebo v poprodejním servisu.

• Před likvidací produktu nejprve vyjměte baterie. • Při vyjímání baterií nejprve odpojte produkt od napájení. • Baterie musí být pro bezpečnou likvidaci zlikvidovány ve specializovaném recyklačním zařízení nebo v kontejneru na recyklaci baterií. Nesprávná likvidace použitých baterií může poškodit životní prostředí. • V případě úniku baterií používejte ochranné pomůcky k jejich sběru a utěsnění a poté je bezpečně zlikvidujte.

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Přehled produktů

Obsah balení



Fontána pro domácí mazlíčky



Filtrační miska



Filtr



Napájecí adaptér



Napájecí kabel



Uživatelská příručka

Název dílu

Píací táč




Filtr



Filtrační miska



Vodní nádrž

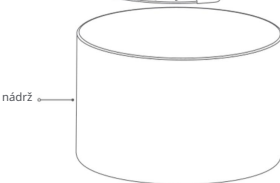

Tlačítko zařízení

Kontrolka

Infračervený senzor

Výpust vody



Napájecí port



Přívod vody



Filtrační bavlna



Základní kryt

Hlavní jednotka

Funkce tlačítek

Funkce	Ovládání tlačítek
Zapnutí/vypnutí	Stiskněte a podržte tlačítko zařízení po dobu přibližně 3 sekund
Přepínání režimů výdeje vody	Krátkým stisknutím tlačítka zařízení
Obnovení továrního nastavení	Stiskněte a podržte tlačítko zařízení po dobu přibližně 7 sekund během nabíjení

Popis indikátoru

Stav zařízení	Stav indikátoru
Čekání na připojení	Bliká žlutě
Spojovací	Bliká modře
Připojeno	Plynulá modrá
Upozornění na kvalitu vody/Upozornění na nízký stav vody	Svitlivě červená
Slabá baterie	Bliká červeně
Nabíjení	Bliká zeleně
Plně nabit	Vypnuto

Instalace

1. Vyčištění všech dílů před instalací

Před čištěním se ujistěte, že je gumová zátka napájecím portu 1. hlavní jednotky bezpečně uzavřena.

Vyjměte misku na pití, hlavní jednotku, filtr 2, misku, filtr a nádržku na vodu a vyčistěte tyto části. K čištění nepoužívejte horkou ani vroucí vodu.

Neponořujte hlavní jednotku do vody; 3. lze ji však opláchnout vodou.




2. Čištění filtru

Proplachujte filtr čistou vodou po dobu dvou minut k odstranění plovoucího uhlíkového prášku, který vzniká při nárazech aktivního uhlí během přepravy.



3. Instalace filtru

Vložte filtr do filtrační misky rukojetí nahoru.



4. Instalace filtrační misky

Nainstalujte filtrační misku do otvoru 1. ve spodní části misky na pití.

Zatlačte filtrační misku dovnitř, dokud se přezky na ní nenainstalují do drážky.

2.



5. Instalace hlavní jednotky a pítka Umístěte pítko na nádržku na vodu a vložte hlavní jednotku do mezer v pítku.



Použití produktu


Nabíjení

Před použitím fontánu pro domácí mazlíčky plně nabijte. 1.

Pro nabití zařízení připojte napájecí kabel a napájecí

adaptér s výstupem 5 V = 2 A. Úplné nabití
zařízení bude trvat přibližně 3,5 hodiny. 2. Po nabití
bezpečně uzavřete gumovou zátku napájecího

portu.



Doplnění vody

Před prvním použitím naplňte nádržku na
vodu vodou po rysku maximální hladiny vody.

Vratte zpět tácek s pitím.



Zapínání

Stiskněte a podržte tlačítko zařízení po dobu přibližně 3
sekund, abyste zapnuli fontánu pro domácí mazlíčky.



Výdej/Pozastavení výdeje vody

Když se fontána pro domácí mazlíčky zapne, chybou se
přepne do režimu indukčního výdeje vody. • Stisknutím
tlačítka zařízení změníte režim výdeje vody.

- Když je fontána pro domácí mazlíčky připojena k
V aplikaci Hiigge můžete změnit režim dávkování
vody v aplikaci • Fontánku pro
domácí mazlíčky lze přepnout na
režim nepřetržitého výdeje vody při připojení k
napájecímu kabelu.



Připojení k aplikaci Hiigge

Tento produkt je nutné používat ve spojení s aplikací Hiigge. Pro připojení k aplikaci postupujte podle níže uvedených kroků. 1. Naskenujte QR kód a

stáhněte a nainstalujte aplikaci. Nebo vyhledejte „Hiigge“ v obchodě s aplikacemi.
stáhněte si a nainstalujte si ho.



2. Stiskněte a podržte tlačítko zařízení po dobu přibližně 3 sekund, abyste zapnuli fontánu pro domácí mazlíčky. Kontrolka bliká žlutě a zařízení čeká na připojení.
3. Otevřete aplikaci, přihlaste se ke svému účtu a přejděte na domovskou stránku aplikace. 4. Na domovské stránce klepněte na „+“, klepněte na název fontány pro domácí mazlíčky a dokončete proces připojení k Wi-Fi a párování zařízení podle pokynů na obrazovce.

Poznámky:

- Tento produkt podporuje pouze síť Wi-Fi 2,4 GHz, síť Wi-Fi 5 GHz nejsou podporovány. Při připojování k domácí síti Wi-Fi vyberte síť 2,4 GHz.
- Pokud je domácí Wi-Fi připojena, uživatelé systému iOS musí ručně připojit hotspot fontány pro domácí mazlíčky. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte seznam sítě WLAN ve vašem telefonu, vyhledejte název místa na pití vody pro domácí mazlíčky (s předponou „Hiigge-water dispenser“) a připojte ji.
- Během procesu připojování se ujistěte, že se fontána pro domácí mazlíčky nachází v dosahu 5 metrů od routeru, aby se předešlo selhání připojení


Péče a údržba

Doporučuje se čistit jednotky a měnit vodu každý týden a vyměňovat filtr a filtrační vatu každý měsíc. Před čištěním vypněte fontánu pro domácí mazlíčky. 1. Vytáhněte hlavní jednotku a vyjměte

táček s pitím



2. Stiskněte proužek na filtrační misce a vytáhněte filtrační misku směrem ven, abyste ji vyjmuli.

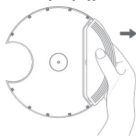


3. Uchopte rukojeť na filtru a vyjměte jej.



4. Sejměte spodní kryt a vyjměte filtrační vatu, kryt čerpadla a lopatku ventilátoru.

5. K čištění přívodu vody, odvodu vody a spodního krytu používejte kartáče. 6. Doporučuje se

čistit součásti vodního čerpadla každý měsíc. Nadměrné čištění těchto součástí může vést k neobvyklému hluku vycházejícímu z čerpadla během jeho provozu.

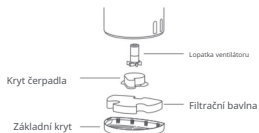

7. Důkladně vyčistěte ostatní jednotky a poté je znovu nainstalujte. Vyčistěte vnitřek i vnější stranu nádržky na vodu a setřete všechny zbytky vody na vnější straně.

Poznámky:

- Před použitím nového filtru jej propláchněte s čistou vodou po dobu dvou minut, aby se odstranil plovoucí uhlíkový prášek, který vznikl nárazu aktivního uhlí během přepravy.
- Filtrační vata slouží k ochraně čerpadla. Prosím, neodstraňujte jej před použitím.
- Pokud k čištění jednotek používáte čisticí prostředek nebo dezinfekční prostředek, striktně dodržujte pokyny a důkladně je opláchněte, abyste zabránili vzniku zbytků, které by mohly poškodit zdraví domácích mazlíčků.

Specifikace

Produkt	Fontána pro domácí mazlíčky
Model	PI3501
Vstup	5V = 2A
Kapacita baterie	5000 mAh
Objem nádrže na vodu	2,3 l
Rozměry produktu	209,6 × 192 × 178,2 mm
Kompatibilní s	Android 6.0 a iOS 12.0 nebo vyšší

Napájecí adaptér

Výrobce	Model	Shenzhen Cenwell Technology CO., LTD.
identifikátor Vstupní napětí	CW0502000EU	
Vstupní střídavá frekvence Výstup	100–240 V střídavého proudu	
napětí Výstupní proud	50/60 Hz	
Průměrný výstupní výkon	5V =	
aktivní účinnost Účinnost při	2A	
nizké zatížení (10 %) bez zatížení	10 W	
spotřeba energie	78–70 %	
	80 %	
	< 0,1 W	

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), které by neměly být míseny s netříděným domovním odpadem.

Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá vyřazená zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na

prostor ^{životní} prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst kontaktujte instalačního technika nebo místní úřady.

Prohlášení o shodě EU



Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich dodatky. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://help@hiiggepet.com/3085.html>

Služba: help@hiiggepet.com

Pro více informací navštivte prosím www.hiiggepet.com

Výrobce: Hiigge Co., Ltd.

Adresa: Místnost 208, 12. patro, budova 1, č. 588 Zixing Road, okres Minhang, Šanghaj, Čína 09