

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Před použitím tohoto přístroje si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Toto je zkrácená verze uživatelské příručky. Další informace získáte naskenováním výše uvedeného QR kódu, který můžete použít k zobrazení plné verze příručky.

POZNÁMKA:

1. Při prohlížení elektronických příruček nastavte své mobilní zařízení nebo tablet do režimu na výšku, abyste dosáhli co nejlepšího zážitku z prohlížení. 2. Pro zajištění bezproblémového stahování elektronických příruček doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome, Microsoft Edge nebo Safari.

CS

Čeština

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím přístroje

Před připojením spotřebiče k elektrické síti si pozorně přečtěte návod k použití, který popisuje spotřebič a jeho správné a bezpečné používání. Pokyny se vztahují na několik typů/modelů spotřebičů, proto zde mohou být popsána nastavení nebo vybavení, která nejsou ve vašem spotřebiči k dispozici. Doporučujeme tento návod k použití uložit pro budoucí použití a v případě budoucího prodeje jej přiložit ke spotřebiči.

Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen nebo zda na něm nejsou nějaké nesrovnalosti. Pokud zjistíte, že je spotřebič poškozený, informujte o tom prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili.

Před připojením spotřebiče k elektrické síti nechte spotřebič minimálně 2 hodiny ve svislé poloze. Tím se sníží možnost vzniku provozních závad v důsledku vlivu dopravy na chladicí systém.

Důležité bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ Nebezpečí požáru / hořlavé materiály

Spotřebič musí být připojen k elektrické síti a uzemněn v souladu s platnými normami a předpisy.

VAROVÁNÍ

Na zadní straně spotřebiče neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.

Před čištěním spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě (odpojte napájecí kabel ze zásuvky).

VAROVÁNÍ

Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.

VAROVÁNÍ

Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození přívodního kabelu.

VAROVÁNÍ

LED osvětlení nesmí být vyměněno uživatelem! Pokud je LED osvětlení poškozeno, kontaktujte s žádostí o pomoc zákaznickou linku podpory.

VAROVÁNÍ

Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve spotřebiči nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování než prostředky doporučené výrobcem.

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste předešli nebezpečí vyplývajícimu ze špatné stability spotřebiče, ujistěte se, že je instalován podle pokynů.

Nebezpečí popálení mrazem

Abyste předešli popálení mrazem, nikdy nevkládejte zmrazené potraviny do úst a nedotýkejte se jich.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani osobami, které nemají odpovídající zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem osob zodpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud je tyto osoby nepoučily o používání přístroje.

Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Děti nesmějí provádět čištění a údržbu bez dozoru.

Odstraňte obal určený k ochraně spotřebiče nebo jeho jednotlivých částí při přepravě a uložte jej mimo dosah dětí. Představuje nebezpečí poranění nebo udušení.

Při vyjímání použitého spotřebiče odpojte napájecí kabel, vyjměte dvířka a ponechte police ve spotřebiči. Zabráníte tak tomu, aby se děti ve spotřebiči zamkly.

Pouze pro evropské trhy

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání tohoto přístroje a jsou si vědomy hrožících nebezpečí.

Děti si nesmějí s přístrojem hrát.

Děti nesmějí provádět čištění a údržbu bez dozoru.

Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladničku plnit a vyprazdňovat.

Upozornění týkající se chladiva

Spotřebič obsahuje malé množství ekologického, ale hořlavého plynu R600a. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny žádné části chladicího systému. Únik plynu není nebezpečný pro životní prostředí, ale může způsobit poranění očí nebo požár.

V případě úniku plynu důkladně vyvětrejte místnost, odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavolejte servisního technika.

Důležité informace o používání spotřebiče

⚠ VAROVÁNÍ

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou např:

- kuchyněk pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;

- usedlosti, hotely, motely a jiná obytná prostředí;
- ubytování se snídaní nebo obdobné prostředí;
- pro catering a jiné neobchodní použití.

⚠ VAROVÁNÍ

Udržujte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.

Spotřebič nesmí být používán venku a nesmí být vystaven dešti.

V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, například aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem.

Pokud nebude spotřebič delší dobu používán, vypněte jej příslušným tlačítkem a odpojte jej od elektrické sítě. Spotřebič vyprázdněte, odmrázte, vyčistěte a nechte dvířka pootevřená.

V případě chyby nebo výpadku napájení neotvírejte mrazicí prostor, pokud mraznička nebyla v provozu déle než 16 hodin. Po uplynutí této doby zmrazené potraviny použijte nebo zajistěte dostatečné chlazení (např. náhradním spotřebičem).

Technické informace o spotřebiči

Jmenovitý štítek se nachází ve vnitřním prostoru spotřebiče. Uvádí údaje o napětí, hrubém a čistém objemu, typu a množství chladiva a informace o klimatických třídách.

Pokud jazyk na typovém štítku není jazykem, který jste si zvolili, nebo jazykem vaší země, nahraďte jej dodaným jazykem.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoškozujte okruh chladiva.

Dodávané sady hadiček (speciálně pro produkty s výrobníkem ledu):



Používejte pouze nové sady hadiček dodané s tímto přístrojem. Nepoužívejte staré sady hadiček.

INSTALACE NOVÉHO SPOTŘEBIČE

- Spotřebič postavte na suché a dobře větrané místo. Umístěte přístroj tak, aby nebyl na přímém slunci, dešti nebo mrazu.
- Diagram znázorňuje teplotní rozmezí jednotlivých klimatických tříd. Klimatická třída tohoto spotřebiče je uvedena na typovém štítku. Použití mimo tento rozsah může mít za následek špatný výkon.


Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C ~ +32 °C
N	+16 °C ~ +32 °C
ST	+16 °C ~ +38 °C
T	+16 °C ~ +43 °C

- Kolem spotřebiče by měl být k dispozici dostatečný volný prostor, aby se usnadnilo větrání a odvod tepla.
- Navrhovaný prostor je vyznačen na obrázku.

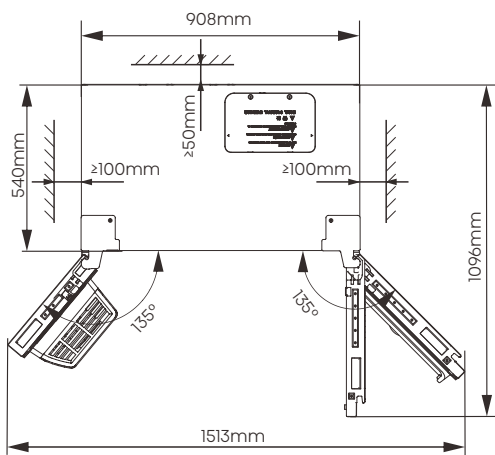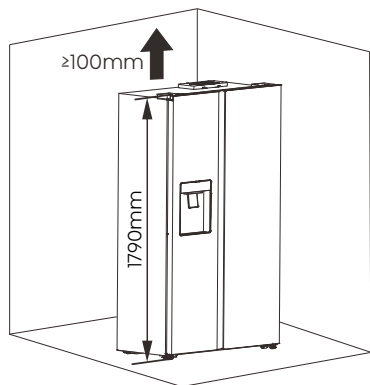


Vyrovnání spotřebiče (je-li třeba):

- Obrázek je pouze orientační.
- Spotřebič je vybaven nastavitelnými nožičkami, které lze použít k vyrovnání spotřebiče.
- Chcete-li, aby se dvířka sama zavřela, nakloňte horní část otočením nastavitelných nožiček dozadu.

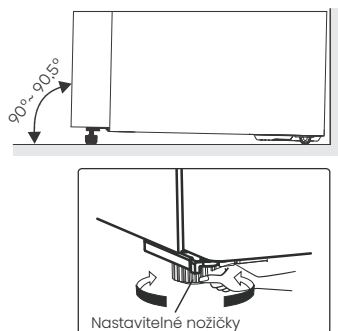


VAROVÁNÍ

- Pro správnou instalaci musí být tento přístroj umístěn na pevném, rovném povrchu, který je ve stejné výšce jako okolní podlaha. Povrch by měl být dostatečně pevný, aby unesl plně zatížený přístroj.
- Válečky by se měly používat pouze pro pohyb vpřed nebo vzad. Pohybování přístrojem do stran může poškodit podlahu a válce.

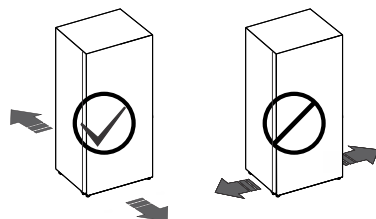

POPIS SPOTŘEBIČE

- Vnitřní vybavení spotřebiče se může měnit v závislosti na modelu spotřebiče.
- Schéma se může mírně lišit od zakoupeného spotřebiče, další informace naleznete v elektronické příručce.

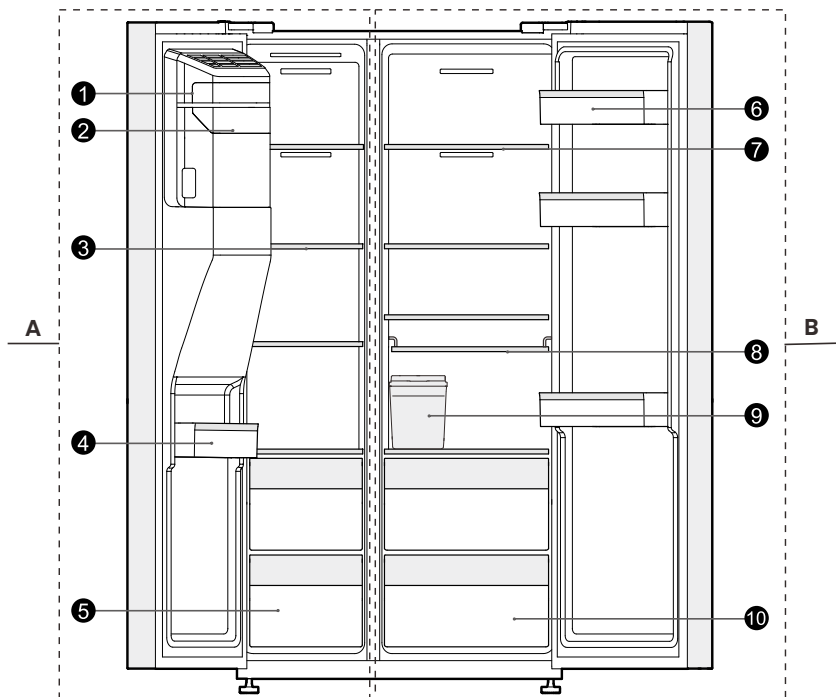

A: Mrazák

1. Kryt výrobku ledu
2. Kbelík na led
3. Police
4. Dveřní police
5. Zásuvka

B: Chladnička


6. Dveřní police
7. Police
8. Stojan na láhve *
9. Nádrž na vodu *
10. Zásuvka

* : Pouze u některých modelů.


OVLÁDACÍ PANEL

POZNÁMKA: Ovládací panel se může lišit podle modelu, vybírejte proto podle svého přístroje. Další informace naleznete v elektronické příručce.

TYP 1:

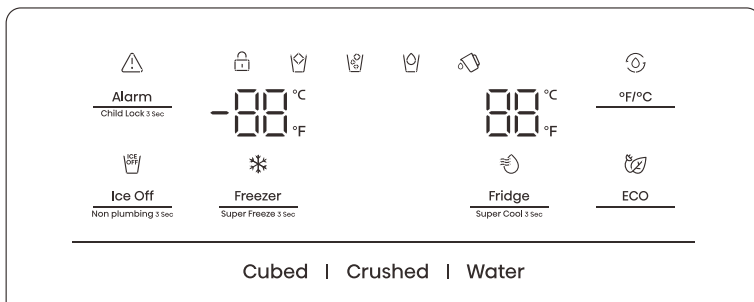

TYP 2:

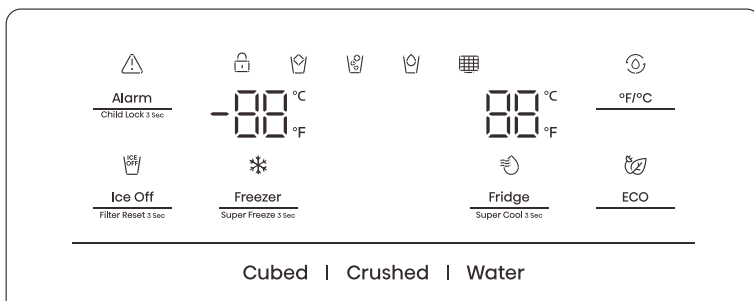

Dětská pojistka

Stiskněte a podržte tlačítko „Alarm“ po dobu 3 sekund pro uzamčení všech ovládacích prvků. Indikátor „“ se rozsvítí. Pro odemknutí znovu stiskněte a podržte tlačítko „Alarm“ po dobu 3 sekund.

Alarm Dveří

Pokud zůstanou některé dveře otevřené déle než 1 minutu, aktivuje se dveřní alarm a rozsvítí se . Chcete-li alarm zastavit, stiskněte tlačítko „Alarm“ nebo zavřete všechny dveře.

Vypnutí ledu

Stisknutím tlačítka „Ice Off“ vypnete výrobek ledu; ikona „“ se rozsvítí. Opětovným stisknutím tlačítka „Ice Off“ výrobek ledu znovu zapnete.

POZNÁMKA: Je-li aktivní funkce „Vypnutí ledu“, deaktivuje se pouze výrobek ledu, nikoli dávkovač.

°F/°C

Když je dětská pojistka vypnutá, stiskněte tlačítko „°F/°C“ pro přepnutí mezi jednotkami Celsia a Fahrenheita (výchozí). Ikona „“ označuje Fahrenheit.

Regulace teploty chladničky

Opakovaným stisknutím tlačítka „Fridge“ procházejte nastavení teploty od 46°F (8°C) do 36°F (2°C).

Regulace teploty v mrazničce

Opakovaným stisknutím tlačítka „Freezer“ procházejte nastavení teploty od 7°F (-14°C) do -11°F (-24°C).

Superchladzení

Stiskněte a podržte tlačítko „Fridge“ po dobu 3 sekund pro aktivaci funkce superchladzení „“. Na displeji chladničky se zobrazí 36°F (2°C). Funkce se automaticky vypne po 6 hodinách, případně ji můžete vypnout stisknutím tlačítka „Fridge“.

Supermrazení

Stiskněte a podržte tlačítko „Freezer“ po dobu 3 sekund pro aktivaci funkce supermrazení „“. Displej mrazáku zobrazí -11°F (-24°C). Funkce se automaticky vypne po 52 hodinách, nebo ji můžete vypnout stisknutím tlačítka „Freezer“.

POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka „Eco“ vypnete režim superchladzení/ supermrazení.

Eco

Stisknutím tlačítka „Eco“ aktivujete režim eco (rozsvítí se ikona „“). Tím se nastaví teplota chladničky na 43°F (6°C) a mrazáku na 1°F (-17°C). Jejím vypnutím se vrátíte k předchozímu nastavení.

Ovládání dávkování

Když je dětská pojistka vypnuta, vyberte „Kostky“ – „“ nebo „Drť“ – „“ pro

typ ledu a „Voda“ – „“ pro vodu. Odpovídající ikona se rozsvítí.

Reset nádrže / Připomenutí nedostatku vody (pouze TYP 1)

Pokud není nádrž na vodu správně nainstalována nebo je v ní nedostatek vody, bude blikat ikona „“. Pro vypnutí ikony „“ stiskněte tlačítko „Ice Off“ po dobu 3 sekund.

Reset filtru (pouze TYP 2)

Obecně platí, že vodní filtr měňte každých 6 měsíců, abyste zajistili co nejvyšší kvalitu vody. Když bliká ikona filtru „“, vyměňte vodní filtr. Poté stiskněte a podržte tlačítko „Ice Off“ po dobu 3 sekund pro reset filtru.

Demo režim

Tento režim je indikován nápisem „OF“. Přístroj přestane vyrábět chladný vzduch, ale jeví se jako v provozu. Chcete-li tento režim zrušit, stiskněte současně tlačítka „Alarm“ a „°F/°C“ na dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte tři pípnutí (bzučák).


POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Nádrž na vodu (pouze TYP 1)

Příhrádka na vodu poskytuje vodu pro výrobek ledu a dávkovač vody. Pokud potřebujete napustit vodu do nádržky, můžete zvednout přední malý kryt a pak vodu napustit přímo. Pokud jej potřebujete vyčistit, lze jej vyjmout vodorovně směrem ven.

VAROVÁNÍ


Plňte pouze pitnou vodou.

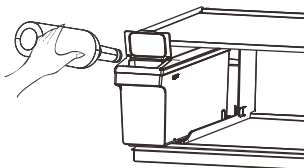

Instalace vodního filtru (pouze TYP 2)

Přípevněte vodní filtr

1. Vyjměte vodní filtr a přívodní hadičky z prostoru chladničky.
2. Určete místo pro montáž externího filtru.
3. Určete vzdálenost mezi filtrem a kohoutkem a vzdálenost od filtru k lednici. Připravte hadičky na požadovanou délku. (Uřízněte přívodní hadičky na požadovanou délku pro připojení ke vstupní a výstupní hadičce filtru.)
4. Pomocí šroubováku připevněte držák filtru na stěnu a připevněte vodní filtr.

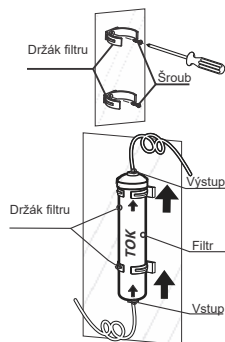


Instalace vodních hadiček filtru


1. Vyjměte 2 svorky a poté vytáhněte 2 zátky vodního filtru.



2. Úplně zasuňte přívodní hadičky do vstupního a výstupního otvoru vodního filtru.

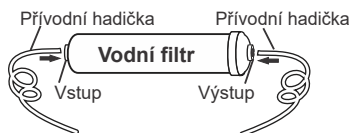


3. Vložte 2 svorky do správné polohy podle obrázku níže a zkontrolujte, zda každá svorka pevně drží přívodní hadičky.

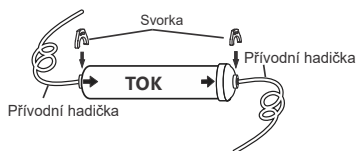


Připojení vstupní hadičky filtru k vodovodnímu systému

Našroubujte adaptér na vhodný 3/4" BSP výstup vody a k utažení použijte klíč. Zcela zasuňte přívodní hadičku do zpětného ventilu. Poté vložte svorku do instalačního balíčku podle obrázku níže.

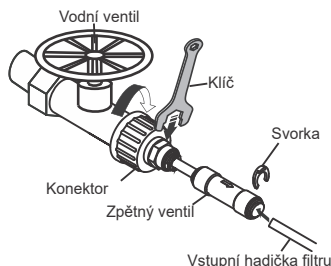


Po instalaci filtru otevřete vodovodní ventil, aby se filtr před použitím na 5 minut propláchl.

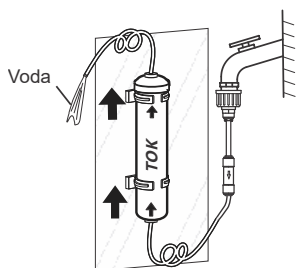


Připojení výstupní hadičky filtru k chladniče

Vložte 2 svorky do instalačního balíčku podle obrázku a zkontrolujte, zda každá svorka pevně drží vedení.

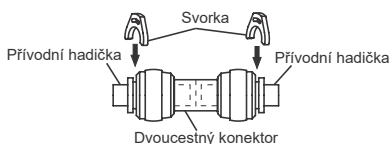

POZNÁMKA: Po připojení výstupní hadičky filtru k chladniče (viz diagram níže) propláchněte hadičky vypuštěním vody před použitím.

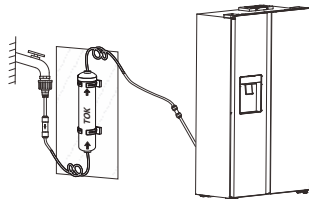


VAROVÁNÍ

Po zapnutí vodovodního ventilu se ujistěte, že na všech místech připojení přívodních hadiček nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku vody, okamžitě vypněte ventil a dotáhněte vodovodní přípojku nebo zajistěte, aby bylo vedení zcela zasunuto do přípojky.

Získání studené vody a ledu


Stiskněte tlačítko pro požadovaný typ ledu nebo vody. Zatlačte sklenici na páku dávkovače (A), abyste získali vodu/led.

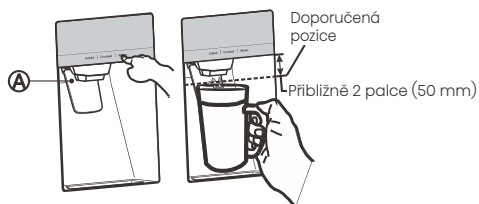


Použití kbelíku na led

Postup při demontáži:

1. Zvedněte kbelík na led.
2. Pomalu vytáhněte kbelík na led.

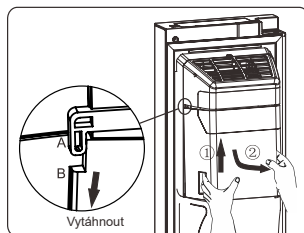


Při vracení zpět se ujistěte, že obě strany (B a B') kbelíku na led jsou zaklesnuty do západek (A a A').

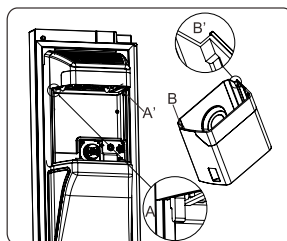


Postup při instalaci:


1. Zatlačte kbelík na led směrem nahoru a ujistěte se, že jeho dvě boční západky (B a B') bezpečně zapadnou do odpovídajících západek (A a A').
2. Zatáhněte kbelík na led dolů a ujistěte se, že je pevně uchycen v držáku.

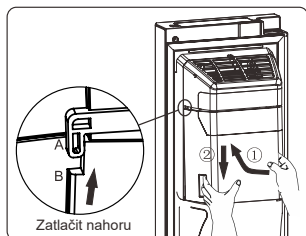

Pokud led nevychází, zkontrolujte žlábek, zda v něm není ledová blokáda, a odstraňte ji. Nebo vytáhněte kbelík na led a zkontrolujte, zda v něm nejsou slepené kostky ledu; pokud ano, odstraňte je.

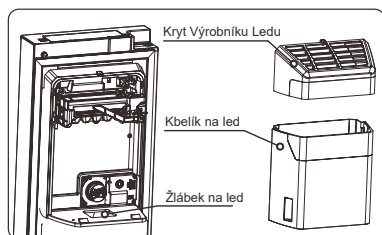


Nedovolte dětem, aby se věšely na dávkovač nebo tahaly za zásobník na led. Mohlo by dojít ke zranění.

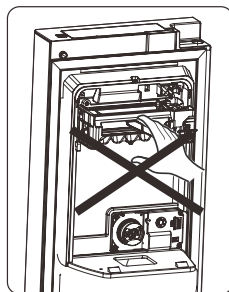

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Z hygienických důvodů čistěte spotřebič (vnější a vnitřní příslušenství) pravidelně alespoň jednou za dva měsíce.
- Před opětovným zapnutím a zapojením do zásuvky se ujistěte, že je spotřebič zcela suchý.
- Vnitřek spotřebiče otřete slabým roztokem sody bikarbony a poté jej opláchněte teplou vodou pomocí vyždímané houby nebo hadříku.
- Udržujte těsnění dveří čisté. Lepkavé potraviny a nápoje mohou způsobit přilepení těsnění ke skříni. Těsnění čistěte jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Po vyčištění je opláchněte a důkladně vysušte.
- Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G.
- Další podrobnosti o čištění naleznete v elektronické příručce.

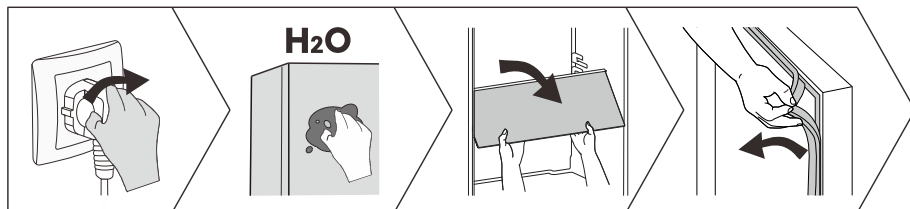

UŽITEČNÉ TIPY A RADY

Tipy pro úsporu energie

Doporučujeme řídit se tipy pro úsporu energie.

- Snažte se nenechávat dveře dlouho otevřené.
- Zajistěte, aby byl spotřebič mimo dosah zdrojů tepla.
- Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné.
- Ve spotřebiči neskladujte teplé potraviny ani odpařující se tekutiny.

Vypnutí přístroje

Pokud potřebujete přístroj na delší dobu vypnout, dodržujte tyto kroky, abyste zabránili vzniku plísní:

1. Vyjměte všechny potraviny.
2. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
3. Interiér důkladně vyčistěte a vysušte.
4. Nechte dveře mírně pootevřené, aby mohl vzduch cirkulovat.

- Další informace naleznete v elektronické příručce.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Pokud se vyskytne problém se spotřebičem nebo máte obavy, že spotřebič nefunguje správně, můžete před zavoláním servisu provést následující jednoduché kontroly.
- **POZNÁMKA:** Další důležité informace najdete v elektronické příručce.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepokoušejte se zařízení sami opravovat. Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaného servisního technika nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj nefunguje správně	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do napájecí zásuvky.
	Okolní teplota je příliš nízká. Zkuste nastavit teplotu v komoře na nižší úroveň, abyste problém vyřešili.
V oddělení se tvoří vrstva ledu	Ujistěte se, že vývody vzduchu nejsou zablokovány a že kolem uloženého jídla je dostatek prostoru pro cirkulaci vzduchu. Zkontrolujte, zda lze dveře zcela zavřít.
Vnitřní teplota je příliš vysoká	Neotvírejte dveře příliš dlouho ani příliš často. Ujistěte se, že žádné předměty nebrání jejich zavření a že kolem přístroje je dostatečný odstup.
Nelze připojit spotřebič k síti Wi-Fi	Heslo Wi-Fi bylo zadáno nesprávně nebo se síť nepodařilo najít. Konkrétní operace konfigurace sítě naleznete v elektronické příručce.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Tento přístroj se nesmí likvidovat jako běžný komunální odpad.

Obalové materiály

Obaly označené recyklačním symbolem jsou recyklovatelné. Všechny obaly recyklujte prostřednictvím příslušného sběrného systému.

Před likvidací přístroje

1. Odpojte jej od napájení.
2. Odstříhnete a zlikvidujte napájecí kabel a zástrčku.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí uvíznutí dítěte. Než vyhodíte starou chladničku nebo mrazničku:

- Sundejte dveře.
- Ponechte police na místě, aby děti nemohly snadno vlézt dovnitř.

VAROVÁNÍ

Tento přístroj obsahuje chladivo a plyny uvnitř izolace. Chladivo a plyny musí být zlikvidovány kvalifikovanými odborníky, protože mohou způsobit poranění očí nebo představovat riziko požáru. Před řádnou likvidací se ujistěte, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.

	Správná likvidace tohoto produktu
	Tento symbol znamená, že tento produkt nesmí být v EU likvidován s běžným domácím odpadem. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo zdraví v důsledku nekontrolované likvidace, recyklujte produkt odpovědně a podpořte udržitelné opětovné využití materiálů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Zajistí bezpečnou a ekologicky šetrnou recyklaci tohoto produktu.

TIPY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Nenechávejte dveře otevřené po delší dobu. Může dojít k výraznému zvýšení teploty uvnitř přístroje.
- Pravidelně čistěte povrchy a odvodňovací systémy, které přicházejí do kontaktu s potravinami.
- Pokud nebyla nádrž na vodu používána déle než 48 hodin, vyčistěte ji. Pokud nedošlo k odběru vody po dobu delší než 5 dní, propláchněte vodovodní systém. (Platí pro modely vybavené nádrží na vodu.)

- Syrové maso a ryby uchovávejte ve vhodných nádobách, abyste zabránili jejich kontaktu s ostatními potravinami nebo jejich odkapávání.
- Dvuhvězdičkové přihrádky na mražené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- Čerstvé potraviny se nesmí zmrazovat v jedno-, dvou- ani tříhvězdičkových odděleních.
- Pokud má být přístroj ponechán delší dobu mimo provoz, vypněte jej, odmrzte, vyčistěte a vysušte jeho vnitřek. Nechte dveře otevřené, aby se zabránilo vzniku plísní.
- **POZNÁMKA:** Níže uvedené informace jsou pouze orientační, protože funkce se mohou u jednotlivých modelů lišit. Další podrobnosti naleznete v elektronické příručce.

Pořadí	Typ oddělení	Cílová skladovací tepl. [°C]	Vhodné potraviny	Doba uchování
1	Chladničky	+2~+8	Vejce, vařená jídla, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, dorty, nápoje a další potraviny, které nejsou vhodné k mražení.	/
2	Čtyři hvězdičky	≤-18	Mořské plody, sladkovodní produkty a maso.	≤3 měsíce
3	Tři hvězdičky	≤-18		≤2 měsíce
4	Dvě hvězdičky	≤-12		
5	Jedna hvězdička	≤-6		≤1 měsíc
6	Nula hvězdiček	-6~0	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, některé balené zpracované potraviny atd.. Částečně balené/uzavřené zpracované potraviny (nechlazené)	≤3 dny
7	Chlazení	-3~+3	Mořské plody, vepřové maso, hovězí maso, kuřecí maso, sladkovodní produkty atd..	2~7 dní
8	Čerstvé potraviny	0~+4	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, vařená potraviny atd..	≤3 dny
9	Víno	+5~+20	Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.	/

NÁVOD NA OBSLUHU



Pred použitím tohto spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie. Toto je skrátená verzia návodu na použitie. Ak chcete získať viac informácií, naskenujte vyššie uvedený QR kód a pozrite si úplnú verziu návodu.

POZNÁMKA:

1. Pri prezeraní elektronických návodov si nastavte svoje mobilné zariadenie alebo tablet do režimu na výšku, aby ste dosiahli najlepšie zobrazenie. 2. Na zabezpečenie plynulého sťahovania elektronických návodov odporúčame používať prehliadač Google Chrome, Microsoft Edge alebo Safari.

SK

Slovenský

BEZPEČNOSTNÉ A VÝSTRAŽNÉ INFORMÁCIE

Pred prvým použitím spotrebiča

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte návod na obsluhu, ktorý opisujú spotrebič a jeho správne a bezpečné používanie. Tento návod na obsluhu platí pre viacero typov/modelov spotrebiča, preto sa nemusia všetky nastavenia a výbava tu opísané vzťahovať na váš spotrebič. Odporúčame tento návod na obsluhu uchovať na neskoršie použitie a v prípade predaja spotrebiča ho priložiť k zariadeniu.

Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený alebo nevykazuje žiadne chyby. Ak zistíte, že je váš spotrebič poškodený, oznámte to predajcovi, u ktorého ste spotrebič zakúpili.

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete ho nechajte postáť v zvislej polohe minimálne 2 hodiny. Tým sa zníži možnosť vzniku prevádzkových porúch, ktoré mohli byť spôsobené vplyvom prepravy na chladiaci systém.

Dôležité bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE Riziko požiaru/horľavé materiály

Spotrebič musí byť pripojený do elektrickej siete a uzemnený v súlade s platnými normami a predpismi.

VAROVANIE

Neinštalujte viacero prenosných sieťových zásuviek alebo napájacích zdrojov za spotrebičom.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete (vytiahnite napájací kábel zo zásuvky v stene).

VAROVANIE

Ak sa napájací kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

VAROVANIE

Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je pritlačený ani poškodený.

VAROVANIE

LED osvetlenie nesmie používateľ vymieňať! Ak je LED svetlo poškodené, obráťte sa na zákaznícku linku a požiadajte o pomoc.

VAROVANIE

Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútorných priehradkách na potraviny, pokiaľ ich neodporúča výrobca.

⚠ VAROVANIE

Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné metódy na urýchlenie odmrazovania, pokiaľ to výslovne neodporúča výrobca.

⚠ VAROVANIE

Uistite sa, že je spotrebič nainštalovaný podľa návodu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému jeho zlou stabilitou.

Nebezpečenstvo omrzlín

Mrazené potraviny si nikdy nedávajte do úst a ani ich nechytajte, pretože to môže spôsobiť omrzliny.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Odstráňte obalový materiál určený na ochranu spotrebiča alebo jeho častí počas prepravy a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Predstavuje riziko poranenia alebo zadusenía.

Pri likvidácii použitého spotrebiča odpojte napájací kábel, odmontujte dvere a ponechajte police vo vnútri spotrebiča. Týmto zabránite, aby sa deti do spotrebiča zamkli.

Len pre európske trhy

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu chladničku naplňovať a vyprázdňovať.

Upozornenie týkajúce sa chladiva

Spotrebič obsahuje malé množstvo ekologického, ale horľavého plynu R600a. Uistite sa, že žiadne časti chladiaceho systému nie sú poškodené. Únik plynu nie je nebezpečný pre životné prostredie, ale môže spôsobiť poranenie očí alebo požiar.

V prípade úniku plynu dôkladne vyvetrajte miestnosť, odpojte spotrebič od elektrickej siete a zavolajte servisného technika.

Dôležité informácie o používaní spotrebiča

⚠ VAROVANIE

Tento spotrebič je určený pre domácnosti a podobné prostredia, ako napríklad:

- Zamestnanecké kuchyne v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- Vidiecke usadlosti, hotely, motely a iné obytné priestory;
- Penzióny typu „nocľah s raňajkami“ alebo obdobné zariadenia;
- Cateringové služby a podobné aktivity, ktoré nie sú spojené s maloobchodnou prevádzkou.

⚠ VAROVANIE

Vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo v okolitej skrini udržiavajte voľné a neupchaté.

Spotrebič sa nesmie používať vo vonkajšom prostredí ani sa nesmie vystavovať dažďu.

V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové plechovky s horľavými hnacími plynmi.

Ak sa spotrebič nebude dlhší čas používať, vypnite ho príslušným tlačidlom a odpojte ho od elektrickej siete. Vyprázdňte ho, odmrazte, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.

V prípade poruchy alebo výpadku napájania neotvárajte mraziaci priestor, pokiaľ mraznička nebola mimo prevádzky viac ako 16 hodín. Po uplynutí tejto doby mrazené potraviny spotrebujte alebo zabezpečte dostatočné chladenie (napr. náhradným spotrebičom).

Technické informácie o spotrebiči

Typový štítok sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Sú na ňom uvedené údaje o napätí, hrubom a čistom objeme, type a množstve chladiva a informácie o klimatických triedach.

Ak je typový štítok v inom jazyku, ako ste si zvolili, alebo nie je v jazyku vašej krajiny, nahraďte ho tým, ktorý je súčasťou dodávky.

⚠ VAROVANIE

Nepoškodzuje chladiaci okruh.

Dodané súpravy hadíc (špeciálne pre výrobky s výrobníkom ľadu):



Používajte iba nové súpravy hadíc dodané s týmto spotrebičom. Nepoužívajte opakované staré súpravy hadíc.

INŠTALÁCIA VÁŠHO NOVÉHO SPOTREBIČA

- Spotrebič postavte na suché a dobre vetrané miesto. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, dažďu alebo mrazu.
- Rozsah teplôt pre jednotlivé klimatické triedy je uvedený v tabuľke. Klimatická trieda tohto spotrebiča je uvedená na typovom štítku. Používanie mimo tohto rozsahu môže mať za následok slabý výkon.


Klimatická trieda	Okolitá teplota
SN	+10°C ~ +32°C
N	+16°C ~ +32°C
ST	+16°C ~ +38°C
T	+16°C ~ +43°C

- Okolo spotrebiča musí byť dostatok voľného priestoru, aby bola zabezpečená správne vetranie a odvádzanie tepla.
- Odporúčaný voľný priestor je znázornený na obrázku.

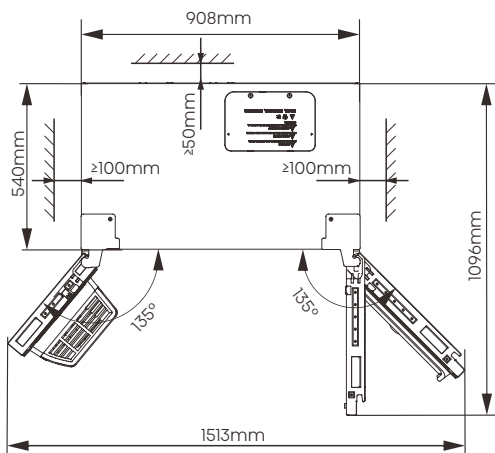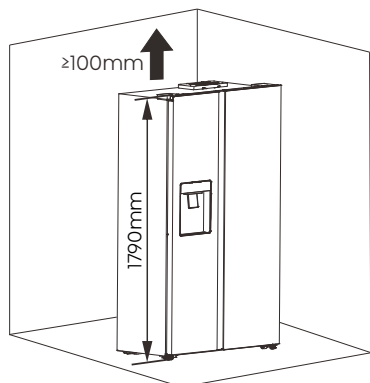


Vyrovnanie spotrebiča (ak je potrebné):

- Obrázok slúži len na referenčné účely.
- Spotrebič je vybavený nastaviteľnými nožičkami, ktoré umožňujú jeho vyrovnanie.
- Ak chcete, aby sa dvere samočinne zatvárali, nakloňte hornú časť dozadu otáčaním nastaviteľných nožičiek.

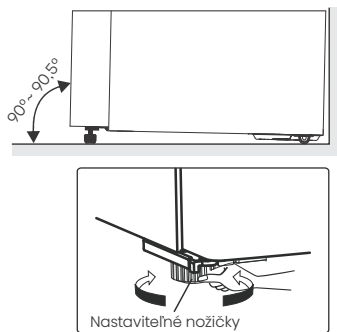


UPOZORNENIE

- Pre správnu inštaláciu musí byť tento spotrebič umiestnený na pevnej, rovnej ploche ako okolité podlahy. Povrch by mal byť dostatočne silný na podporu plne naloženého spotrebiča.
- Kolieska by sa mali používať len na pohyb dopredu alebo dozadu. Pohyb spotrebiča do strán môže poškodiť podlahu a kolieska.

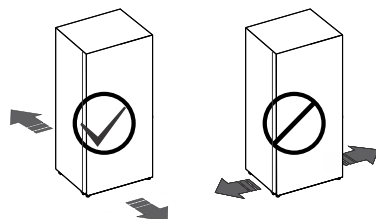

OPIS SPOTREBIČA

- Vnútorné vybavenie spotrebiča sa môže meniť v závislosti od modelu spotrebiča.
- Schéma sa môže mierne líšiť od zakúpeného spotrebiča, viac informácií získate v elektronickej príručke.

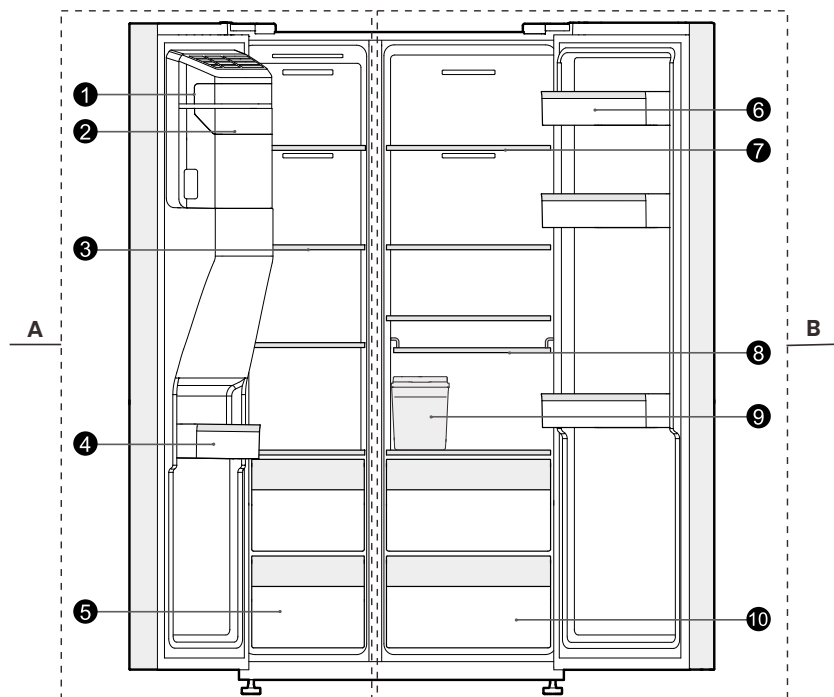

A: Mraznička

1. Kryt výrobníka ľadu
2. Nádoba na ľad
3. Polica
4. Priehradka v dverách
5. Zásuvka

B: Chladnička


6. Priehradka v dverách
7. Polica
8. Priehradka na fľaše *
9. Zásobník na vodu *
10. Zásuvka

* : Len v niektorých modeloch.


OVLÁDACÍ PANEL

POZNÁMKA: Ovládací panel sa môže líšiť v závislosti od modelu, vyberte si typ podľa svojho spotrebiča. Podrobnosti nájdete v elektronickej príručke.

TYP 1:

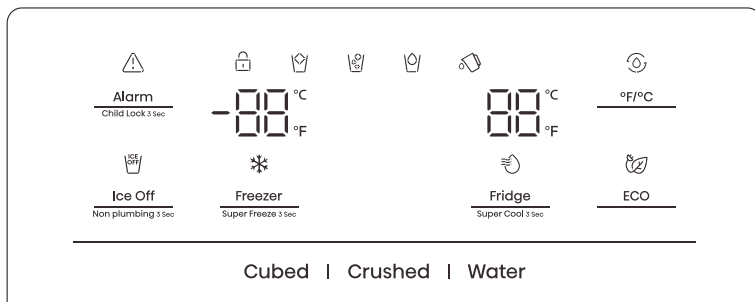

TYP 2:

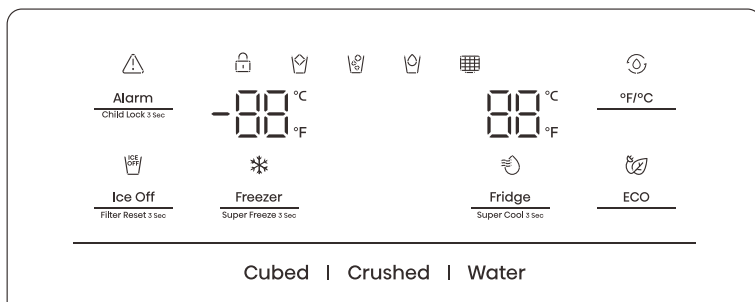

Detská poistka

Stlačením a podržaním tlačidla „Alarm“ na 3 sekundy uzamknete všetky ovládacie prvky. Indikátor „“ sa rozsvieti. Na odomknutie znova stlačte a podržte tlačidlo „Alarm“ na 3 sekundy.

Alarm dverí

Ak ostanú niektoré dvere otvorené dlhšie ako 1 minútu, aktivuje sa alarm dverí a rozsvieti sa „“. Alarm zastavíte stlačením tlačidla „Alarm“ alebo zatvorením všetkých dverí.

Vypnutie ľadu

Stlačením tlačidla „Ice Off“ vypnete výrobnik ľadu a ikona „“ sa rozsvieti. Opätovným stlačením tlačidla „Ice Off“ znova zapnete výrobnik ľadu.

POZNÁMKA: Keď je funkcia „Vypnutie ľadu“ aktívna, deaktivuje iba výrobnik ľadu, nie dávkovač.

°F/°C

Keď je detská poistka vypnutá, stlačením tlačidla „°F/°C“ prepínate medzi jednotkami Celzia a Fahrenheita (predvolené). Ikona „“ označuje jednotky Fahrenheita.

Ovládanie teploty chladničky

Opakovaným stlačením tlačidla „Fridge“ prepínate nastavenia teploty od 46°F (8°C) do 36°F (2°C).

Ovládanie teploty mrazničky

Opakovaným stlačením tlačidla „Freezer“ prepínate nastavenia teploty od 7°F (-14°C) do -11°F (-24°C).

Rýchle chladenie

Stlačením a podržaním tlačidla „Fridge“ na 3 sekundy aktivujete funkciu rýchle chladenie „“. Na displeji chladničky sa zobrazí 36°F (2°C). Funkcia sa po 6 hodinách automaticky vypne. Môžete ju vypnúť aj stlačením tlačidla „Fridge“.

Rýchle mrazenie

Stlačením a podržaním tlačidla „Freezer“ na 3 sekundy aktivujete funkciu Rýchle mrazenie „“. Na displeji mrazničky sa zobrazí -11°F (-24°C). Funkcia sa po 52 hodinách automaticky vypne. Môžete ju vypnúť aj stlačením tlačidla „Freezer“.

POZNÁMKA: Stlačením tlačidla „Eco“ vypnete režim Rýchle chladenie/Rýchle mrazenie.

Eco

Stlačením tlačidla „Eco“ aktivujete režim Eco (ikona „“ sa rozsvieti). Tento režim nastaví chladničku na 43°F (6°C) a mrazničku na 1°F (-17°C). Vypnutím režimu Eco vrátite na predchádzajúce nastavenia.

Ovládanie dávkovania

Keď je detská poistka vypnutá, vyberte „Kockový“- „“ alebo „Drvený“- „“ pre

typ ľadu a „Voda“- „“ pre vodu. Zodpovedajúca ikona sa rozsvieti.

Reset nádržky/Pripomienka nedostatku vody (len TYP 1)

Ak zásobník na vodu nie je správne nainštalovaný alebo je v ňom nedostatok vody, ikona „“ bude blikať. Ikonu „“ vypnete stlačením tlačidla „Ice Off“ na 3 sekundy.

Reset filtra (len TYP 2)

Vymieňajte vodný filter každých 6 mesiacov, aby ste zabezpečili najlepšiu kvalitu vody. Keď ikona filtra „“ bliká, vymeňte vodný filter. Potom stlačením a podržaním tlačidla „Ice Off“ na 3 sekundy resetujte stav vodného filtra.

Demo režim

Pri tomto režim, označenom symbolom „OF“, sa zastaví chladenie, ale zvonku bude zariadenie vyzerat', že je prevádzke. Ak chcete tento režim zrušiť, stlačte súčasne tlačidlá „Alarm“ a „°F/°C“ na 3 sekundy, kým nezaznejú tri pípnutia.


POUŽITIE SPOTREBIČA

Zásobník na vodu (len TYP 1)

Slúži na dodávku vody do výrobníka ľadu a zásobníka vody. Ak chcete doplniť zásobník na vodu, nadvihnite malé predné veko a nalejte vodu priamo do nádrčky. Pri čistení možno nádrčku vybrať jej vodorovným vytiahnutím.

VAROVANIE


Napĺňajte iba pitnou vodou.

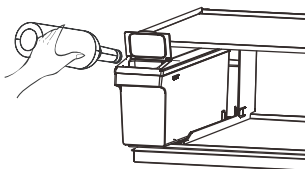

Inštalácia vodného filtra (iba TYP 2)


Nasadenie vodného filtra

1. Vyberte vodný filter a vodovodné hadice z priehradky chladničky.
2. Vyberte vhodné miesto na montáž externého filtra.
3. Určte vzdialenosť medzi filtrom a vodovodným kohútikom a vzdialenosť od filtra k chladničke. Pripravte hadice na požadovanú dĺžku. (Odrežte prírodné hadice vody na dĺžku potrebnú na pripojenie k prívodu a výstupu filtra.)
4. Namontujte držiak filtra na stenu pomocou skrutkovača. Vložte vodný filter do držiaka.

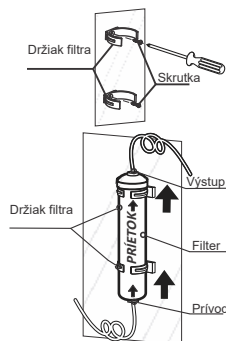


Inštalácia vodovodných hadíc filtra


1. Odstráňte dve svorky a vytiahnite 2 zarážky z vodného filtra.



2. Vodovodné hadice úplne zasuňte do prírodných a výstupných otvorov filtra.

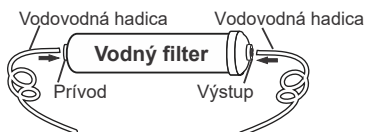


3. Upevnite dve svorky na určené miesta, ako je znázornené na obrázku nižšie, a uistite sa, že každá svorka pevne zaisťuje vodovodnú hadicu.

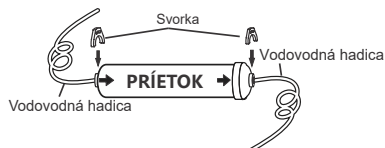


Pripojenie prírodnej hadice filtra k prívodu vody

Naskrutkujte adaptér na vhodný výstup vody 3/4" BSP a na jeho utiahnutie použijte kľúč. Vodovodnú hadicu úplne zasuňte do spätného ventilu. Potom vložte svorku (súčasť príslušenstva), ako je znázornené nižšie.

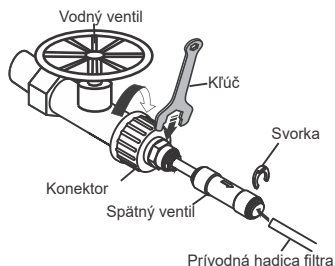


Po inštalácii otvorte ventil prívodu vody a pred použitím filter 5 minút preplachujte.

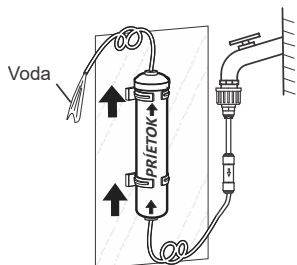


Pripojenie výstupnej hadice filtra k chladničke

Vložte dve svorky (súčasť príslušenstva) podľa obrázka a uistite sa, že každá svorka pevne zaistuje hadicu.

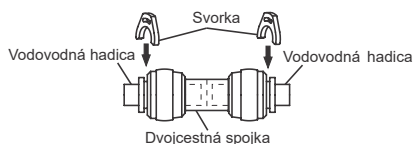

POZNÁMKA: Po pripojení výstupnej hadice filtra k chladničke (pozrite si schému nižšie) prepláchnite hadice vypustením vody pred použitím.

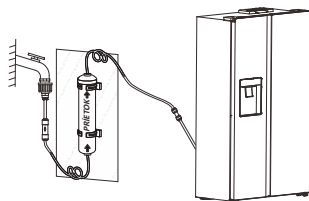


⚠ VAROVANIE

Po zapnutí prívodu vody skontrolujte, či na spojoch nedochádza k úniku. Ak

zistíte únik, okamžite zatvorte vodný ventil. Potom buď dotiahnite spoj, alebo sa uistite, že sú hadice úplne zasunuté do konektora.

Získanie studenej vody a ľadu


Stlačte tlačidlo požadovaného typu ľadu alebo vody. Priložte pohár k páčke dávkovača (A), aby ste získali vodu/ľad.

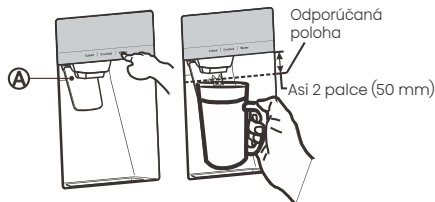


Používanie nádoby na ľad

Postup pri vybratí:

1. Nadvihnite nádobu na ľad.
2. Nádobu na ľad pomaly vytiahnite.

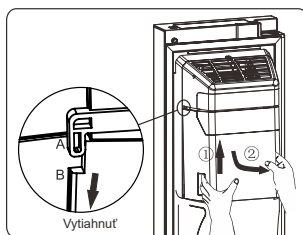


Pri vkladaní späť sa uistite, že obe strany (B a B') nádoby na ľad sú zaklesnuté do západka (A a A').

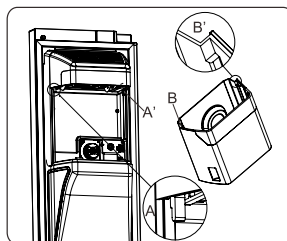


Postup pri inštalácii:

1. Zatláčajte nádobu na ľad nahor a uistite sa, že obe bočné západky (B a B') bezpečne zapadnú do príslušných západka (A a A').


2. Potiahnite nádobu na ľad nadol a uistite sa, že je pevne zaistená v držiaku.

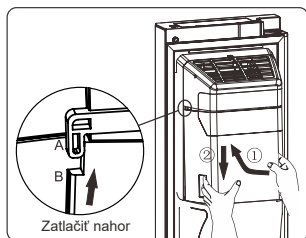

Ak ľad nevypadáva, skontrolujte, či sa v žľabe nezachytil nejaký ľad a odstráňte ho. Alebo vytiahnite zásobník na ľad a skontrolujte či sa kocky ľadu nezhlukli, potom ich vyberte.

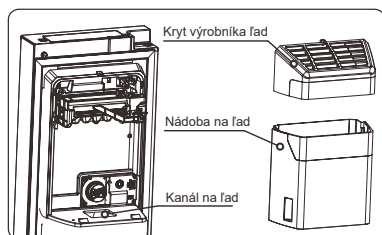


Nedovoľte deťom zvesiť dávkovač alebo vybrať zásobník na ľad. Mohlo by to spôsobiť poranenie.

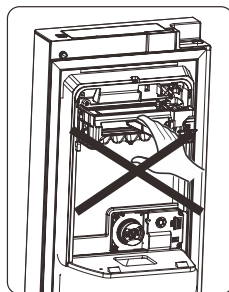

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Z hygienických dôvodov čistite spotrebič (vrátane vonkajšieho a vnútorného príslušenstva) pravidelne, aspoň raz za dva mesiace.
- Pred opätovným zapnutím a zapojením spotrebiča do sieťovej zásuvky sa uistite, že je spotrebič úplne suchý.
- Vnútro spotrebiča utrite slabým roztokom jedlej sódy, potom opláchnite teplou vodou pomocou dobre vyžmýkanej hubky alebo handričky.
- Udržiavajte tesnenia dverí čisté. Lepkavé potraviny a nápoje môžu spôsobiť, že sa tesnenia prilepia k skriní. Tesnenia čistite jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Po vyčistení ich dôkladne opláchnite a osušte.
- Tento produkt obsahuje svetelný zdroj s hodnotením energetickej účinnosti triedy G.
- Podrobnejšie informácie o čistení nájdete v elektronickej príručke.

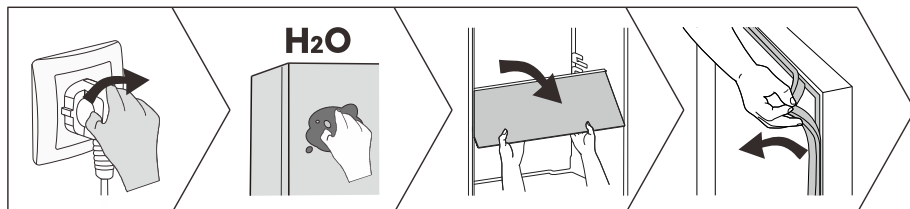

UŽITOČNÉ RADY A TIPY

Tipy na úsporu energie

Ak chcete ušetriť energiu, odporúčame vám dodržiavať nižšie uvedené tipy.

- Nenechávajte dvere dlhší čas otvorené.
- Zabezpečte, aby bol spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla.
- Nenastavujte teplotu nižšie, než je potrebné.
- V spotrebiči neskladujte teplé jedlo ani odparujúce sa tekutiny.

Vypínanie spotrebiča

Ak potrebujete spotrebič na dlhší čas vypnúť, dodržte tieto kroky, aby ste zabránili tvorbe plesní:

1. Vyberte všetky potraviny.
2. Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
3. Vnútny priestor dôkladne vyčistite a vysušte.
4. Nechajte dvere mierne pootvorené, aby mohol prúdiť vzduch.

- Podrobnosti nájdete v elektronickej príručke.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

- Ak máte problémy so spotrebičom alebo pochybnosti o jeho správnom fungovaní, pred kontaktovaním servisu vyskúšajte tieto jednoduché kroky na riešenie problémov.
- **POZNÁMKA:** Viac informácií nájdete v elektronickej príručke.

⚠ VAROVANIE

Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Ak problém pretrváva aj po vykonaní týchto kontrol, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, autorizovaného servisného technika alebo predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nefunguje správne	Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do elektrickej zásuvky.
	Okolité teplota je príliš nízka. Skúste nastaviť teplotu v komore na nižšiu hodnotu, aby ste problém odstránili.
V priehradke sa vytvára vrstva námrazy	Uistite sa, že výstupy vzduchu nie sú zablokované a okolo uloženého jedla je dostatok miesta na cirkuláciu vzduchu. Skontrolujte, či sa dvere dajú úplne zatvoriť.
Vnútoraná teplota je príliš vysoká	Nezdržiavajte dvere otvorené príliš dlho alebo často. Uistite sa, že nič nebráni ich zatvoreniu a že okolo spotrebiča je dostatok voľného priestoru.
Spotrebič sa nedá pripojiť k sieti Wi-Fi	Heslo Wi-Fi bolo zadané nesprávne alebo sa nepodarilo nájsť sieť. Podrobné informácie o nastavení siete nájdete v elektronickej príručke.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Tento spotrebič sa nesmie likvidovať ako bežný komunálny odpad.

Obalové materiály

Obaly označené recyklačným symbolom sú recyklovateľné. Obalové materiály recyklujte prostredníctvom príslušných systémov triedeného zberu.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Odpojte ho od napájania.
2. Odrežte a zlikvidujte napájací kábel a zástrčku.




NEBEZPEČENSTVO

Riziko uviaznutia dieťaťa. Pred likvidáciou starej chladničky alebo mrazničky:

- Odstráňte dvere.
- Police ponechajte na mieste, aby sa zabránilo vniknutiu detí do vnútra spotrebiča.

VAROVANIE

Tento spotrebič obsahuje chladivo a plyny v izolácii. Chladivo a plyny musia byť zlikvidované kvalifikovanými odborníkmi, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo predstavovať riziko požiaru. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúry chladiaceho okruhu nie sú poškodené.

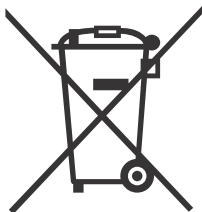

Správna likvidácia tohto výrobku

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom v rámci EÚ. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte tento výrobok zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Na vrátenie použitého spotrebiča použite systém spätného odberu alebo kontaktujte svojho predajcu. Zabezpečia bezpečnú a ekologickú recykláciu tohto výrobku.

ODPORÚČANIA NA POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

Aby vaše potraviny zostali bezpečné a neznechodené, riadte sa týmito pokynmi:

- Nenechávajte dvere otvorené dlhší čas – môže to výrazne zvýšiť teplotu vo vnútri spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy a odtokové systémy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
- Ak sa zásobník na vodu nepoužíval viac ako 48 hodín, vyčistite ho. Ak sa z vodného systému neodoberala voda viac ako 5 dní, prepláchnite ho. (Platí pre modely so zásobníkom na vodu.)

- Uchovávať surové mäso a ryby vo vhodných nádobách, aby sa zabránilo kontaktu alebo odkvapkávaniu na iné potraviny.
- Priehradky s dvoma hviezdikami sú vhodné na uchovávanie vopred zmrazených potravín, uchovávanie alebo výrobu zmrzliny a prípravu kociek ľadu.
- Čerstvé potraviny sa nesmú zmrazovať v priehradkách s jednou, dvoma alebo tromi hviezdikami.
- Ak bude spotrebič dlhší čas prázdny: vypnite ho, nechajte ho odmraziť, vyčistite a vysušte vnútro a nechajte dvere pootvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní.
- **POZNÁMKA:** Nasledujúce informácie slúžia len na referenčné účely, keďže funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Viac informácií nájdete v elektronickej príručke.

Por. číslo	Typ priehradky	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny	Doba uskladnenia
1	Chladnička	+2~+8	Vajcia, varené jedlá, balené potraviny, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a ďalšie potraviny, ktoré nie sú vhodné na zmrazovanie.	/
2	So štyrmi hviezdikami	≤-18	Morské plody, výrobky zo sladkovodných živočíchov a mäso.	≤3 mesiace
3	S tromi hviezdikami	≤-18		≤2 mesiace
4	S dvoma hviezdikami	≤-12		
5	S jednou hviezdikou	≤-6		≤1 mesiac
6	Bez hviezdíček	-6~0	Čerstvé bravčové, hovädzie, ryby, kuracie mäso a niektoré balené spracované potraviny atď. Čiastočne zabalené/obalené spracované potraviny (neprehrádzateľné)	≤3 dni
7	Chladenie	-3~+3	Morské plody, bravčové, hovädzie, kuracie mäso, sladkovodné produkty atď.	2~7 dní
8	Čerstvé potraviny	0~+4	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, varené potraviny atď.	≤3 dni
9	Víno	+5~+20	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.	/

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



A működtetés előtt kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet alaposan, és őrizze meg jövőbeni hivatkozás céljából. Ez egy gyors üzembe helyezési útmutató. További információkért olvassa be a fenti QR-kódot a kézikönyv teljes verziójának megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS:

1. Kérjük, az elektronikus kézikönyvek böngészése során állítsa mobil- vagy táblagépét álló üzemmódba a legjobb nézet elérése érdekében. 2. Az elektronikus kézikönyvek letöltési funkciójának gördülékeny használata érdekében javasoljuk a Google Chrome, a Microsoft Edge vagy a Safari böngésző használatát.

HU

Magyar

BIZTONSÁGI ÉS FIGYELMEZTETŐ INFORMÁCIÓK

A készülék első használata előtt

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, amely leírja a készüléket és annak helyes és biztonságos használatát. Az útmutatások több készüléktípusra/modellre vonatkoznak; így az itt leírt beállítások vagy a berendezések esetleg nem érhetők el a készülékén. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi felhasználás céljából, és csatolja a készülékhez, ha a jövőben eladja azt.

Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés vagy rendellenesség a készüléken. Ha úgy találja, hogy készüléke sérült, értesítse azt a kiskereskedőt, akitől a készüléket vásárolta.

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, hagyja a készüléket függőleges helyzetben legalább 2 órán keresztül. Ez csökkenti a szállításnak a hűtőrendszerre gyakorolt hatása miatti működési hibák lehetőségét.

Fontos biztonsági útmutatások



FIGYELEM Tűzveszély/gyúlékony anyagok

A készüléket a hatályos szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz és földelni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ne helyezzen el több hordozható konnektort vagy áramforrást a készülék mögött. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból (húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból).

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A készülék elhelyezésekor győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem szorult be és nem sérült meg.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A LED lámpát a felhasználó nem cserélheti ki! Ha a LED-lámpa megsérült, forduljon segítségért az ügyfélszolgálathoz.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszertároló rekeszekben, kivéve, ha azt a gyártó kifejezetten ajánlja.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ne használjon mechanikus eszközöket vagy egyéb módszereket a leolvasztás felgyorsítására, kivéve, ha a gyártó azt kifejezetten javasolja.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A készülék rossz stabilitásából eredő veszélyek elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az utasításoknak megfelelően telepítette.

Fagyasztott élelmiszer okozta égés veszélye

A fagyasztott élelmiszer okozta égés elkerülése érdekében soha ne tegyen fagyasztott élelmiszert a szájába, és ne érintse meg a fagyasztott élelmiszert.

Gyermekek és kiszolgáltatott személyek biztonsága

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy akik nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy kioktatja őket a készülék használatával kapcsolatban.

Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

Gyermekek nem végezhetnek tisztítási és karbantartási műveleteket felügyelet nélkül.

Szállítás közben távolítsa el a készülék vagy bizonyos alkatrészek védelmét szolgáló csomagolást, és tartsa távol a gyermekektől. Sérülés- vagy fulladásveszélyre utal.

Használt készülék eltávolításakor húzza ki a tápkábelt, távolítsa el az ajtót, és hagyja a polcokat a készülékben. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek bezárják magukat a készülékbe.

Csak európai piacokon értékesíthető

Ezt a készüléket a 8 évnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy olyan esetben, ha őket a készülék biztonságos használatára megtanították, és megértik az ezzel járó veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Gyermekek nem végezhetnek tisztítási és karbantartási műveleteket felügyelet nélkül.

A 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kirakodhatnak a hűtőkészülékekből/be.

A hűtőközeggel kapcsolatos figyelmeztetés

A készülék kis mennyiségű környezetbarát, de tűzveszélyes R600a gázt tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy a hűtőrendszer egyetlen része sem sérült. A gázszivárgás nem veszélyes a környezetre, de szemsérülést vagy tüzet okozhat.

Gázszivárgás esetén alaposan szellőztesse ki a helyiséget, húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, és hívjon szerviztechnikust.

Fontos információk a készülék használatáról

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ezt a készüléket háztartási és hasonló használatra tervezték, mint például:

- személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben;
- tanyákon, szállodákban, motelekben és egyéb lakókörnyezetben;

- panziókban vagy más hasonló környezetben;
- vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Győződjön meg róla, hogy a készülékházon vagy a környező szekrényen lévő szellőzőnyílások nincsenek elzárva.

A készüléket nem szabad a szabadban használni, és nem lehet kitéve esőnek.

Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó aeroszolos palackokat ebben a készülékben.

Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül lesz, kapcsolja ki a megfelelő gombbal, és húzza ki a konnektorból. Újítsa ki a készüléket, olvassa le, tisztítsa meg, és hagyja félig nyitva az ajtót.

Hiba vagy áramkimaradás esetén ne nyissa ki a fagyasztórekeszt, kivéve, ha a fagyasztó több mint 16 órán keresztül nem működött. Ezen időszak után használja a fagyasztott élelmiszert, vagy biztosítson megfelelő hűtést (pl. cserélje ki a készüléket).

Műszaki információk a készülékről

Az adattábla a készülék belsejében található. Jelzi a feszültségre, a bruttó és nettó térfogatra, a hűtőközeg típusára és mennyiségére vonatkozó adatokat, valamint az éghajlati osztályokra vonatkozó információkat.

Ha az adattábla nyelve nem az Ön által választott nyelv vagy az Ön országának nyelve, cserélje ki a mellékelt nyelvre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ne sértse meg a hűtőközegkört.

Mellékelt tömlőkészletek (kifejezetten jégkészítővel ellátott termékekhez):



Csak a készülékhez mellékelt új tömlőkészleteket használja. Ne használja fel újra a régi tömlőkészleteket.

AZ ÚJ KÉSZÜLÉK ÜZEMBEHELYEZÉSE

- Állítsa a készüléket egy száraz és jól szellőző helyre. Tartsa távol a készüléket közvetlen napfénytől, esőtől vagy fagytól.
- Az ábra az egyes klímaosztályok hőmérsékleti tartományát mutatja be. A készülék klímaosztálya az adattáblán található. Az ezen a tartományon túli használat gyenge teljesítményt eredményezhet.


Klíma osztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10°C ~ +32°C
N	+16°C ~ +32°C
ST	+16°C ~ +38°C
T	+16°C ~ +43°C

- A készülék körül elegendő szabad helynek kell rendelkezésre állnia a szellőzés és a hőelvezetés megkönnyítése érdekében.
- A javasolt helyigényt mutatjuk az ábrán.

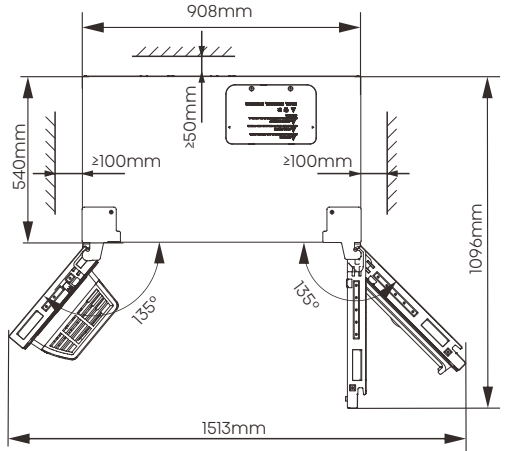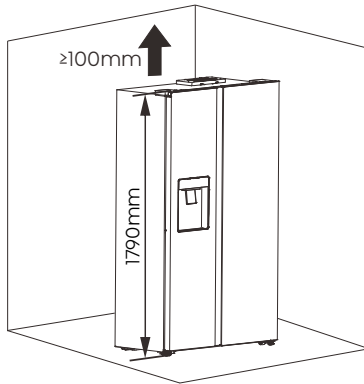


A készülék színtezése (ha szükséges):

- Az ábra csak tájékoztató jellegű.
- A készülék állítható lábakkal rendelkezik, amelyek a készülék színtezésére használhatók.
- Az ajtók önzáródásához döntse hátra a tetejét az állítható lábak 10-15 mm-es elforgatásával.

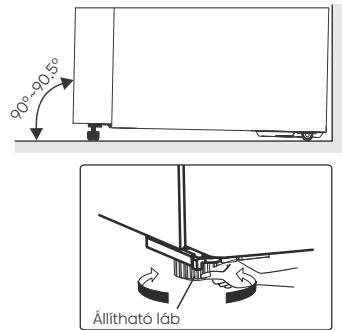


FIGYELEM

- A megfelelő telepítéshez ezt a készüléket szilárd, egyenletes felületre kell helyezni, amely a környező padlóval azonos magasságú. A felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy támogassa a teljesen feltöltött készüléket.
- A görgőket csak előre vagy hátra történő mozgásra szabad használni. A készülék oldalirányú mozgatása károsíthatja a padlót és a görgőket.

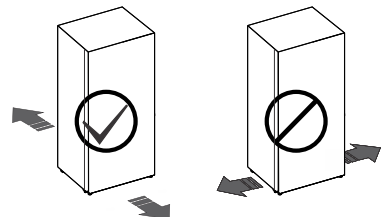

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A készülék belső kialakítása a készülék modelljétől függően változhat.
- A diagram kissé eltérhet a vásárolt készüléktől, további információt az E-kézikönyvben talál.

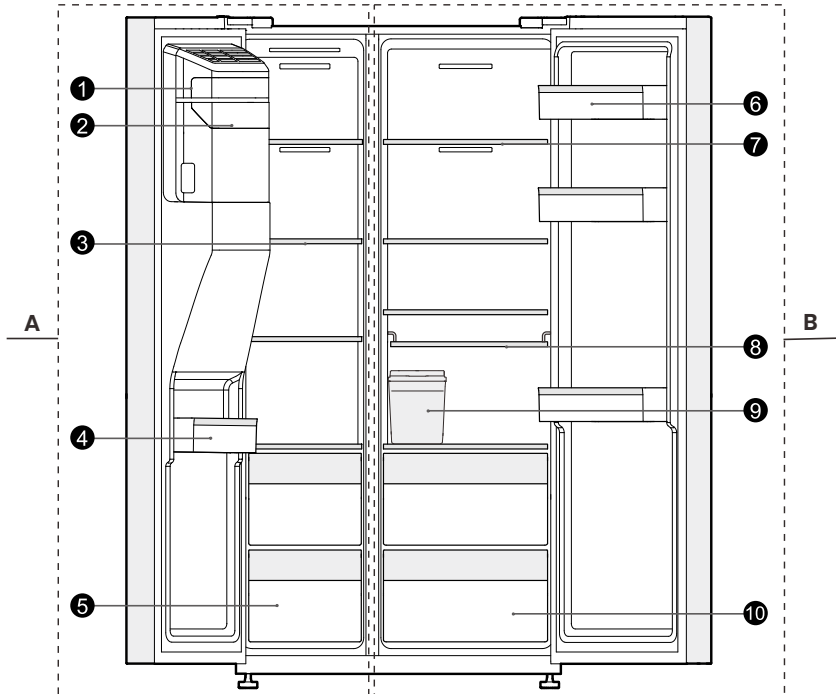

A: Fagyasztó

1. Jégkészítő fedele
2. Jégvödör
3. Polc
4. Ajtótartó
5. Fiókok

B: Hűtőszekrény


6. Ajtótartó
7. Polc
8. Palack tároló*
9. Víztartály *
10. Fiókok

* : Csak bizonyos modelleknél.


VEZÉRLŐPANEL

MEGJEGYZÉS: A vezérlőpult típusonként eltérő lehet, ezért válasszon készülékének megfelelően. További információkért olvassa el az E-kézikönyvet.

TÍPUS 1:

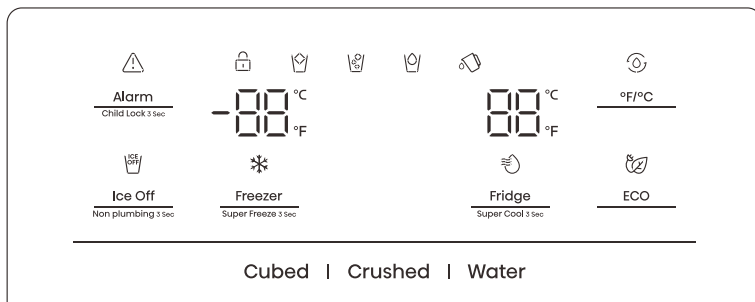

TÍPUS 2:

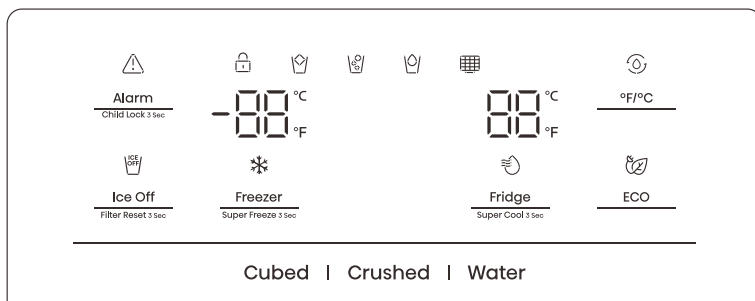

Gyermekzár

Nyomja meg és tartsa nyomva az „Alarm” gombot 3 másodpercig az összes vezérlő zárolásához. Az „” jelző világítani fog. A feloldáshoz nyomja meg és tartsa nyomva ismét az „Alarm” gombot 3 másodpercig.

Ajtó Riasztó

Ha bármelyik ajtó 1 percnél tovább nyitva marad, az ajtóriasztó aktiválódik, és a(z) „” jelző világítani kezd. A riasztás leállításához nyomja meg az „Alarm” gombot, vagy zárja be az összes ajtót.

Jég kikapcsolva

Érintse meg az „Ice Off” gombot a jégkészítő kikapcsolásához; ekkor az „” ikon világítani kezd. Érintse meg

ismét az „Ice Off” gombot a jégkészítő bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: Amikor az „Jég kikapcsolva” funkció aktív, az csak a jégkészítőt kapcsolja ki, az adagolót nem.

°F/°C

Ha a gyermekzár ki van kapcsolva, nyomja meg a „°F/°C” gombot a Celsius és a Fahrenheit (alapértelmezett) mértékegységek közötti váltáshoz. A „” ikon a Fahrenheit egységet jelzi.

Hűtőszekrény Hőmérséklet-szabályozás

Nyomja meg ismételten a „Fridge” gombot, hogy a hőmérséklet-beállítás 46°F (8°C) és 36°F (2°C) között végigkapcsoljon.

Fagyasztó Hőmérséklet-szabályozás

Nyomja meg ismételten a „Freezer” gombot, hogy a hőmérséklet-beállítás 7°F (-14°C) és -11°F (-24°C) között végigkapcsoljon.

Szuperhűtés

Nyomja meg és tartsa nyomva a „Fridge” gombot 3 másodpercig a szuperhűtés aktiválásához „”. A hűtőtér kijelzőjén 2°C (36°F) érték jelenik meg. A funkció 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol, vagy manuálisan is kikapcsolható a „Fridge” gomb megnyomásával.

Szuperfagyasztás

Nyomja meg és tartsa nyomva a „Freezer” gombot 3 másodpercig a szuperfagyasztás aktiválásához „”. A fagyasztó kijelzőjén -24°C (-11°F) érték jelenik meg. A funkció 52 óra elteltével automatikusan kikapcsol, vagy manuálisan is kikapcsolható a „Freezer” gomb megnyomásával.

MEGJEJYZÉS: Érintse meg az „Eco” gombot a szuperhűtés/szuperfagyasztás mód kikapcsolásához.

Eco

Nyomja meg az „Eco” gombot az Eco mód aktiválásához (ekkor az ikon „” világít). Ez a hűtőtér hőmérsékletét 6°C-ra (43°F), a fagyasztóét pedig -17°C-ra (1°F) állítja. Kikapcsolása visszaállítja az előző beállításokat.

Adagoló vezérlés

Amikor a gyermekzár ki van kapcsolva, válassza a „Jégkocka”- „” vagy „Jégdara”- „” jeget, és „Víz”- „” az ivóvízhez. A megfelelő ikon világítani fog.

Tartály visszaállítása/Vízkészlet-hiány emlékeztető (csak 1. TÍPUS esetén)

Ha a víztartály nincs megfelelően behelyezve vagy kevés benne a víz, az „” ikon villogni fog. Az „” ikon kikapcsolásához nyomja meg az „Ice Off” gombot 3 másodpercig.

Szűrő visszaállítása (csak 2. TÍPUS esetén)

Általában 6 havonta cserélje ki a vízsűrőt a lehető legjobb vízminőség biztosítása érdekében. Amikor az „” szűrő ikon villogni kezd, cserélje ki a vízsűrőt. Ezt követően a vízsűrő állapotának visszaállításához nyomja meg és tartsa nyomva az „Ice Off” gombot 3 másodpercig.

Bemutató mód

Ebben a módban, amelyet az „OF” kijelzés jelez, a hűtés leáll, de a hűtőszekrény működésnek tűnik. Az üzemmód törléséhez nyomja meg egyszerre az „Alarm” és a „°F/°C” gombot 3 másodpercig, amíg három hangjelzést nem hall.


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Víztartály (csak 1. TÍPUS esetén)

A jégkészítő és vízadagoló vízellátására szolgál. Ha vizet kell öntenie a víztartályba, felemelheti az elülső kis fedelet, majd közvetlenül beöntheti. Vízszintesen kifelé eltávolítható, ha meg kell tisztítani.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!


Csak iható vízzel töltsse fel.

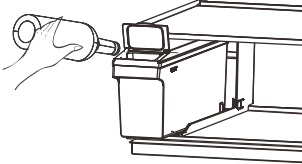

A vízsűrő telepítése (csak 2. típus esetén)

Helyezze be a vízsűrőt

1. Vegye ki a vízsűrőt és a víztömlőt a hűtőből.
2. Határozza meg a külső szűrő felszerelésének helyét.
3. Határozza meg a szűrő és a csap közötti távolságot, valamint a szűrő és a hűtőszekrény közötti távolságot. Készítse elő a csöveket a szükséges hosszúságra. (Vágja le a vízellátó csöveket a szűrő bemeneti és kimeneti csatlakozásához szükséges hosszúságra.)
4. Csavarhúzóval szerelje fel a szűrőtartót a falra, és csatlakoztassa a vízsűrőt.

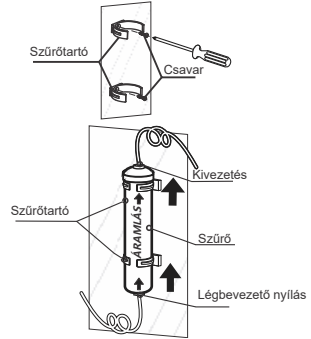

A szűrő vízcsoveinek telepítése


1. Vegye ki a 2 kapcsot, majd húzza ki a vízsűrő 2 dugóját.



2. Teljesen helyezze be a víztömlőket a vízsűrő bemenetébe és kimenetébe.




3. Helyezze be a 2 kapcsot a megfelelő helyzetbe az alábbi ábrán látható módon, és győződjön meg arról, hogy mindegyik kapocs szilárdan tartja a víztömlőket.

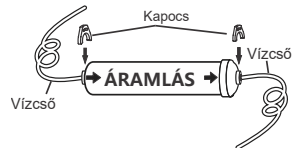


A szűrő bemeneti cső csatlakoztatása a vízellátáshoz

Csavarja fel az adaptert egy megfelelő 3/4"-os BSP vízkimenetre, és villáskulccsal húzza meg. Helyezze be teljesen a vízvezeték a visszacsapó szelepbbe.

Ezután helyezze be a kapcsot a telepítő csomagba az alábbi ábra szerint.

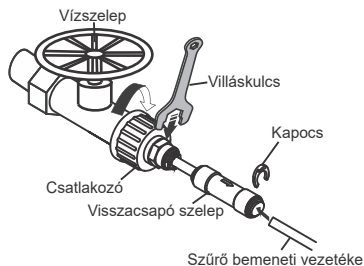


Szűrő beszerelése után kérjük, nyissa ki a vízszелеpet, és használat előtt 5 percig öblítse át a szűrőt.

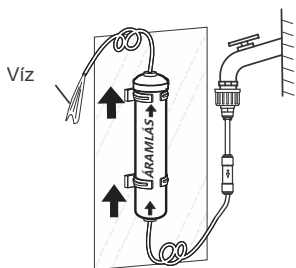


A szűrő kimeneti cső csatlakoztatása a hűtőszekrényhez

Helyezze be a 2 kapcsot (tartozék) az ábrán látható módon, és győződjön meg róla, hogy mindegyik kapocs szilárdan rögzíti a csövet.

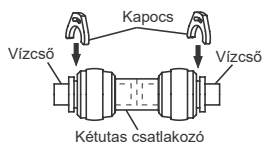

MEGJEGYZÉS: Miután csatlakoztatta a szűrő kimeneti csővét a hűtőszekrényhez (lásd az alábbi ábrát), használat előtt öblítse ki a csöveket víz adagolásával.

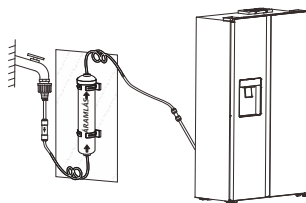


▲ FIGYELMEZTETÉS!

Miután bekapcsolta a vízszелеpet, győződjön meg arról, hogy nincs szivárgás a víztömlők minden csatlakozási pontján. Szivárgás esetén azonnal zárja el a szelepet, és húzza meg a vízcsatlakozót, vagy helyezze be teljesen a vezetékeket a csatlakozóba.

Hideg víz és jég elérése


Nyomja meg a kívánt jégtípus vagy víz gombját. Nyomja poharát az adagolókarhoz (A), hogy vízhez/jéghez jusson.

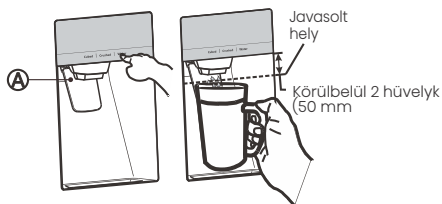


Jégvödör használata

Az eltávolítás lépései:

1. Emelje meg a jégvödröt.
2. Lassan húzza ki a jégvödröt.

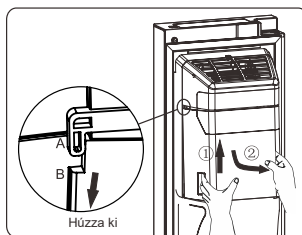


A visszahelyezéskor győződjön meg róla, hogy a jégvödör két oldala (B és B') biztonságosan bekattan a reteszekbe (A és A').

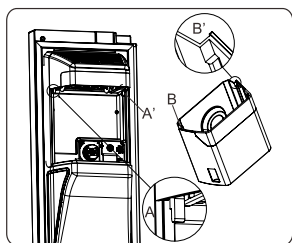


A telepítés lépései:

1. Nyomja felfelé a jégvödört, ügyelve arra, hogy a két oldalsó füle (B és B') bekattanjon a megfelelő reteszekbe (A és A').
2. Húzza lefelé a jégvödört, és győződjön meg róla, hogy a jégvödör szilárdan rögzül a tartóban.

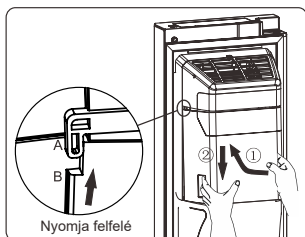


Ha a jég nem jön ki, ellenőrizze, hogy nem ragadt-e be jég a csúszdába, majd

távolítsa el. Vagy húzza ki a jégvödört, és ellenőrizze, nincs-e benne jégkocka halom, majd távolítsa el.

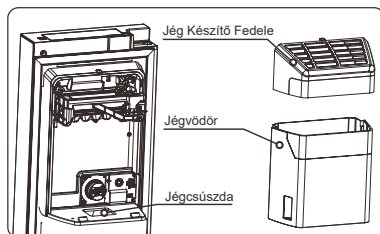


Ne engedje, hogy a gyermekei lelógjanak az adagolóról és leszedjék a jégtárolót. Ez sérülést okozhat.

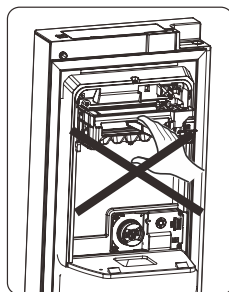

TISZTÍTÁS ÉS GONDOZÁS

- A higiénia érdekében rendszeresen, legalább kéthavonta tisztítsa meg a készüléket (külső és belső tartozékok).
- Győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen száraz, mielőtt újra bekapcsolná és újra csatlakoztatná a hálózati aljzathoz.
- Törölje le a készülék belsejét gyenge szódabikarbónás oldattal, majd öblítse le meleg vízzel egy kicsavart szivaccsal vagy ruhával.
- Ügyeljen arra, hogy az ajtó-tömítések tiszták legyenek. A ragadós ételek és italok miatt a tömítések a szekrényhez tapadhatnak. Mossa le a tömítéseket enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel. Tisztítás után alaposan öblítse le és szárítsa meg őket.
- Ez a termék G energiatárhatekonysági osztályú fényforrást tartalmaz.
- A takarítással kapcsolatos további részletekért olvassa el az E-kézikönyvet.

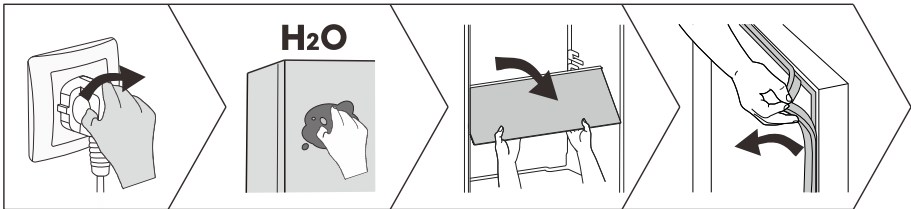

HASZNOS TANÁCSOK ÉS TIPPEK

Energiatakarékossági tippek

Javasoljuk, hogy kövesse a tippeket az energiatakarékosság érdekében.

- Próbálja meg elkerülni az ajtó hosszú ideig tartó nyitvatartását.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék távol van minden hőforrástól.
- Kerülje a szükségesnél alacsonyabb hőmérséklet beállítását.
- Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a készülékben.

A készülék kikapcsolása

Ha hosszabb időre kikapcsolja a készüléket, a penészesedés elkerülése érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

1. Távolítsa el minden ételt.
2. Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzathoz.
3. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a belső teret.
4. Győződjön meg arról, hogy az összes ajtó enyhén nyitva van, hogy a levegő keringhessen.

- További információkért olvassa el az E-kézikönyvet.

HIBAEELHÁRÍTÁS

- Ha problémát tapasztal a készülékkel kapcsolatban, vagy aggódik amiatt, hogy a készülék nem működik megfelelően, szervizelés előtt a következő egyszerű ellenőrzéseket végezheti el.
- **MEGJEGYZÉS:** További fontos információkat az E-kézikönyvben talál.

▲ FIGYELMEZTETÉS!

Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Ha a probléma az alábbiakban említett ellenőrzések elvégzése után is fennáll, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz, hivatalos szerviz mérnökhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem működik megfelelően	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz.
	A környezeti hőmérséklet túl alacsony. A probléma megoldásához próbálja meg a kamra hőmérsékletét hidegebbre állítani.
A rekeszben deres réteg keletkezik	Ellenőrizze, hogy a levegő kimeneti pontokat nem takarja-e el élelmiszer, és győződjön meg arról, hogy élelmiszer van a készülékben, hogy megfelelő szellőzést biztosítson. Győződjön meg arról, hogy az ajtó teljesen bezárható.
A belső hőmérséklet túl meleg	Előfordulhat, hogy túl sokáig vagy túl gyakran hagyta nyitva az ajtókat, vagy az ajtókat valamilyen akadály tartja nyitva, vagy a készülék oldalain, hátulján és tetején nincs elegendő hely.
A készülék nem csatlakoztatható a Wi-Fi hálózathoz	A Wi-Fi jelszó helytelenül lett megadva, vagy a hálózat nem található.
	A konkrét hálózati konfigurációs műveletekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el az elektronikus kézikönyvet.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Tilos ezt a készüléket háztartási hulladékként kezelni.

Csomagolóanyagok

Az újrahasznosítási szimbólummal ellátott csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. A csomagolást egy megfelelő hulladékgyűjtő edénybe kell dobni az újrahasznosításhoz.

A készülék leselejtezése előtt

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
2. Vágja le és dobja ki a tápkábelt és a dugvillát.

VESZÉLY

Gyermekek bezáródásának veszélye. A régi hűtőszekrény vagy fagyasztó kidobása előtt:

- Szerelje le az ajtókat.
- Hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne tudjanak könnyen bemászni a készülékbe.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a készülék hűtőközeget és gázokat tartalmaz az izolációban. A hűtőközeget és a gázokat szakszerűen kell ártalmatlanítani, mert szemsérülést vagy gyulladást okozhatnak. A megfelelő ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőközeg kör csövezése nem sérült.



A termék megfelelő ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt hulladékként eltávolítani az EU teljes területén. Az ellenőrizetlen hulladéktávoztatás általi környezeti hatás vagy az emberi egészség veszélyeztetésének elkerülése érdekében, kérjük, hasznosítsa újra felelősségteljesen az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításának előmozdítása érdekében. A használt eszköz visszaküldéséhez, kérjük, használja a visszaküldési és begyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedéssel, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék biztonságos és környezetbarát újrahasznosítását.

JAVASLAT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

- Az ajtó hosszú ideig tartó kinyitása a készülék rekeszei hőmérsékletének jelentős emelkedését okozhatja.

- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.
- Ha a víztartályt 48 órán át nem használta, tisztítsa ki. Ha 5 napig nem használták a vízellátó rendszert, öblítse át. (A víztartállyal felszerelt modellekre vonatkozik.)
- A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk.
- A kétszillagos fagyasztórekeszek alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagyalt tárolására vagy készítésére, valamint jégkocka készítésére.
- Az egy-, két- és háromszillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a hűtőkészüléket hosszú ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa ki, majd hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a benne való penész képződést.
- **MEGJEGYZÉS:** Az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek, mivel a funkciók modellenként változhatnak. További részleteket az E-kézikönyvben találja meg.

Sorszám	Rekesztípus	Tárolási célhőmérséklet [°C]	Megfelelő élelmiszer	Tárolási idő
1	Hűtőszekrény	+2~+8	Tojás, főtt élelmiszerek, csomagolt élelmiszerek, gyümölcsök és zöldségek, tejtermékek, sütemények, italok és egyéb, fagyasztásra nem alkalmas élelmiszerek.	/
2	Négy szillagos	≤-18	Tenger gyümölcsei, édesvízi termékek és húsok.	≤3 hónap
3	Három szillagos	≤-18		
4	Két szillagos	≤-12		≤2 hónap
5	Egy szillagos	≤-6		≤1 hónap
6	Nulla szillagos	-6~0	Friss sertéshús, marhahús, hal, csirke, néhány csomagolt feldolgozott élelmiszer stb. Részben csomagolt/beccsomagolt, kapszulázott feldolgozott élelmiszerek (nem fagyasztható élelmiszerek)	≤3 nap
7	Hideg	-3~+3	Tenger gyümölcsei, sertés, marha, csirke, édesvízi termékek stb.	2~7 nap
8	Friss Élelmiszer	0~+4	Friss sertéshús, marhahús, hal, csirke, főtt étel stb.	≤3 nap
9	Bor	+5~+20	Vörösbor, fehérbor, pezsgő stb.	/

Hisense

life reimagined