

BOSE

SLUCHÁTKA **QUIETCOMFORT** (2.generace)

Přečtěte si prosím všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k použití a uschovejte je.

Prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance



Společnost Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všemi dalšími platnými požadavky směrnic EU.

Důležité bezpečnostní pokyny

Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti vody.

Čistěte jej pouze suchým hadříkem.

Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.

Veškerý servis svěřte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud výrobek nefunguje normálně nebo byl fyzicky poškozen.

VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ



Obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti do 3 let.



Tento výrobek obsahuje magnetický materiál. Poradte se se svým lékařem, zda by to mohlo ovlivnit váš implantovaný zdravotnický prostředek.



Tento symbol znamená, že použití tohoto výrobku s nekompatibilní nebo nesprávně nainstalovanou baterií může představovat bezpečnostní riziko. Ohledně možností servisu baterií kontaktujte zákaznický servis společnosti Bose nebo navštivte webovou stránku bose.com/batt, kde získáte další informace.

- Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek dešti, kapající vodě, stříkající vodě nebo vlhkosti a neumísťujte na výrobek ani do jeho blízkosti předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy.
- Tento výrobek smí být provozován pouze s kompatibilními bateriemi certifikovanými společností Bose. Ohledně možností servisu baterií kontaktujte zákaznický servis společnosti Bose.
- Nevystavujte výrobky obsahující baterie nadměrnému teple (např. při skladování na přímém slunci, v blízkosti ohně apod.).
- Baterie dodaná s tímto výrobkem může při nesprávném zacházení, nesprávné výměně nebo výměně za nesprávný typ představovat riziko požáru, výbuchu nebo chemického popálení.
- Pokud dojde k úniku kapaliny z baterie, nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. V případě kontaktu vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při otáčení, skládání a ukládání sluchátek do pouzdra a jejich vyjímání z pouzdra držte ruce kolem středu každé sluchátkové mušle. Držte prsty mimo panty, abyste se nepřiskřípli.
- Tento výrobek není určen k použití dětmi.
- Abyste předešli poškození sluchu, nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti. Před nasazením sluchátek do uší snižte hlasitost na vašem zařízení a poté hlasitost postupně zvyšujte, dokud nedosáhnete pohodlné, mírné úrovně poslechu.
- Používání tohoto produktu při řízení vozidla může být v některých lokalitách zakázáno zákonem. Buďte opatrní a dodržujte platné zákony. Okamžitě přestaňte tento produkt používat, pokud narušuje vaši schopnost zůstat ostražití nebo narušuje vaši schopnost slyšet okolní zvuky, včetně alarmů a výstražných signálů, při řízení vozidla.
- Buďte opatrní, pokud používáte tato sluchátka při jakékoli činnosti, která vyžaduje vaši pozornost. Nepoužívejte sluchátka, pokud by neschopnost jasně slyšet okolní zvuky mohla představovat nebezpečí pro vás nebo ostatní, například při jízdě na kole nebo chůzi v dopravním provozu nebo v jeho blízkosti, na staveništi, u železniční trati atd.
- Sluchátka NEPOUŽÍVEJTE, pokud vydávají jakýkoli hlasitý neobvyklý zvuk. Pokud k tomu dojde, vypněte sluchátka a kontaktujte zákaznický servis společnosti Bose.

- Pokud zjistíte, že z produktu vychází teplo, okamžitě jej odložte.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah ohně a zdrojů tepla. NEPOKLÁDEJTE na výrobek ani do jeho blízkosti zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Tento výrobek používejte pouze s napájecím zdrojem LPS schváleným příslušným orgánem, který splňuje místní regulační požadavky (např. UL, CSA, VDE, CCC).
- NEPROVÁDĚJTE na tomto výrobku žádné neautorizované úpravy.
- Neumísťujte ani neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou krby, radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.

VAROVÁNÍ: Nevystavujte výrobek žádným chemickým látkám, které nejsou specifikovány společností Bose, včetně, ale nejen, maziv, čistících prostředků, kontaktních sprejů nebo rozpouštědel na bázi uhlovodíků.

Vystavení těmto látkám může vést k degradaci plastového materiálu, což může mít za následek praskání a/nebo vystavení nebezpečným podmínkám.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímacího zařízení nebo antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rozhlas a televizi.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s normami RSS bez licenční povinnosti ISED Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené FCC a ISED Canada pro širokou veřejnost. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Splňuje požadavky IMDA.

FCC ID: A94443644 | IC: 3232A-443644 CAN

ICES (B)/NMB (B)

Pro Evropu: Provozní frekvenční pásmo 2400 až 2483,5 MHz. | Maximální vysílací výkon menší než 20 dBm EIRP.

Informace o SAR

Frekvenční pásmo	Maximální udávaná hodnota SAR (W/kg) Škálovaná hodnota SAR 1 g
BT-EDR	0,00
Omezená hodnota SAR (W/kg)	1,6



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domácí odpad, ale měl by být odevzdán do příslušného sběrného dvora k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte u místního úřadu, likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Technické předpisy pro nízkoenergetická vysokofrekvenční zařízení: Bez povolení uděleného NCC nesmí žádná společnost, podnik ani uživatel měnit frekvenci, zvyšovat vysílací výkon ani měnit původní vlastnosti a výkon schválených nízkoenergetických vysokofrekvenčních zařízení. Nízkoenergetická vysokofrekvenční zařízení nesmějí ohrožovat bezpečnost letadel ani rušit legální komunikace; v případě zjištění rušení je uživatel povinen okamžitě přerušit provoz, dokud nedojde k odstranění rušení. Uvedenými legálními komunikacemi znamenají, že rádiová komunikace je provozována v souladu se zákonem o správné telekomunikaci. Nízkopřítoková vysokofrekvenční zařízení musí být odolná vůči rušení ze strany legální komunikace nebo zařízení vyzařujících rádiové vlny v pásmu ISM.



Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí od minimálně 1,8 W, které vyžaduje rádiové zařízení, do maximálně 2,5 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Informace o stavu napájení: Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign energetických výrobků a nařízením z roku 2020 o ekodesignu energetických výrobků a energetických informacích (novela) (odchod z EU) a splňuje požadavky nařízení Komise (EU) 2023/826. Informace o spotřebě energie v různých režimech pohotovosti a o době, po které se výrobek automaticky vrátí do těchto režimů, najdete na stránkách www.Bose.com/compliance, kde vyberte tento předpis.

Demontáž dobíjecí lithium-iontové baterie z tohoto výrobku by měla provádět pouze kvalifikovaná odborná osoba. Další informace získáte u místního prodejce společnosti Bose nebo na stránkách products.bose.com/static/compliance/index.html.



Použité baterie likvidujte řádně v souladu s místními předpisy. Nespalujte je.



R-C-Bos-443644
보스코리아 유한회사

Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek či prvků										
	Toxické nebo nebezpečné látky a prvky									
Název součásti	Olovo (Pb)	Rtut' (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr(VI))	Polybromovaný bifenyly (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)	Diisobutylftalát (DIBP)	Diisobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové díly	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové díly	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Řečníci	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabely	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tato tabulka je sestavena v souladu s ustanoveními normy SJ/T 11364.										
O: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních materiálech pro tuto součást je pod mezní hodnotou stanovenou normou GB/T 26572.										
X: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená v alespoň jednom z homogenních materiálů použitých pro tuto část překračuje limitní požadavek normy GB/T 26572.										



Omezené látky a jejich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Rtut' (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr ⁶⁺)	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	–	b	b	b	b	b
Kovové díly	–	b	b	b	b	b
Plastové díly	b	b	b	b	b	b
Řečníci	–	b	b	b	b	b
Kabely	–	b	b	b	b	b
Poznámka 1: „b“ znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje referenční hodnotu přítomnosti.						
Poznámka 2: Znak „–“ označuje, že omezená látka odpovídá výjimce.						

Datum výroby: Osmá číslice v sériovém čísle označuje rok výroby; „6“ znamená rok 2016 nebo 2026.

Dovozci: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, č. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Šanghaj 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nizozemsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398
Telefonní číslo: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7. patro, č. 2, sekce 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonní číslo: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londýn W1F 7SP

Telefonní číslo zákaznické podpory v Mexiku: 0800-266-0292

Jmenovitý vstup: 5 V, 0,5 A

Model: 443644. Číslo CMIIT se nachází uvnitř náušníku pod látkou.

Informace o licencích: Chcete-li zobrazit informace o licencích, které se vztahují na softwarové balíčky třetích stran zahrnuté jako součásti sluchátek Bose QuietComfort (2 generace), použijte aplikaci Bose. K těmto informacím se dostanete z nabídky Nastavení.

Apple, logo Apple, iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Ochranná známka „iPhone“ se v Japonsku používá na základě licence od společnosti Aiphone K.K.

Použití označení „Made for Apple“ znamená, že příslušenství bylo navrženo pro připojení konkrétně k produktům Apple uvedeným v označení a bylo certifikováno vývojářem jako splňující výkonnostní standardy Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za fungování tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Bose Corporation je na základě licence.

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti

Google LLC. Spotify je registrovaná ochranná známka společnosti

Spotify AB.

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které naleznete zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

Bose, logo B, QuietComfort a ActiveSense jsou ochranné známky společnosti Bose Corporation. | Centrála společnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, upravována, distribuována ani jinak používána bez předchozího písemného souhlasu.

Umístění sériového čísla a regulačních značek: Tyto informace se nacházejí uvnitř náušníků pod vnitřní látkou. Sejměte náušníky, uchopte horní okraj látky a opatrně ji odhrňte, dokud se informace nezobrazí.

Vyplňte prosím a uschovejte pro své záznamy

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 443644

Uschovejte si účtenku. Nyní je vhodná doba pro registraci vašeho produktu Bose. Můžete to snadno provést na stránce worldwide.Bose.com/ProductRegistration

OBSAH BALENÍ

Obsah	11
-------------	----

APLIKACE BOSE

Stáhněte si aplikaci Bose	12
---------------------------------	----

OVLÁDÁNÍ SLUCHÁTEK

Zapnutí	14
Vypnutí	15
Přehrávání médií a hlasitost	16
Telefonní hovory	17
Režimy	18
Nastavení prostorového zvuku	18
Hlasové ovládání zařízení	18

ZKRAŤKY

Zapnutí, vypnutí nebo změna zkratky	19
Použijte svou zkratku	19

POTLAČENÍ HLUKU

Změna nastavení potlačení hluku	20
Potlačení šumu během hovoru	20
Použít pouze potlačení šumu	20

IMMERSIVNÍ ZVUK

Nastavení imerzivního zvuku	21
Změna nastavení imerzivního zvuku	22
Změna režimu	22
Použijte klávesovou zkratku	22

REŽIMY POSLECHU

Režimy	23
Režim Aware s funkcí ActiveSense	24

Změnit režim.....	25
Nastavení oblíbených položek a přidání nebo odebrání vlastních režimů ze sluchátek	25

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH®

Připojení pomocí aplikace Bose	26
Připojte se pomocí nabídky <i>Bluetooth</i> na svém zařízení	26
Odpojení zařízení	27
Znovu připojte zařízení	27
Připojení jiného zařízení	28
Přepínání mezi dvěma připojenými zařízeními při streamování zvuku	28
Znovu připojit dříve připojené zařízení	29
Vymazání seznamu zařízení <i>Bluetooth</i> sluchátek	29
Pouze zařízení Android™	30
Připojení pomocí funkce Fast Pair	30

KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

AUX audio	31
USB Type-C® audio	32

BATERIE

Nabíjení sluchátek	33
Doba nabíjení.....	34
Doba přehrávání.....	34
Zobrazení stavu baterie.....	34

STAV SLUCHÁTEK

Stav <i>Bluetooth</i>	35
Stav baterie	36
Stav napájení a nabíjení.....	36
Stav aktualizace a chyb	36

PÉČE A ÚDRŽBA

Skladování sluchátek	37
Údržba baterie sluchátek.....	39
Aktualizace sluchátek	39

Čištění sluchátek	39
Náhradní díly a příslušenství	39
Omezená záruka	39
Umístění sériového čísla a regulačních značek	40

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Resetování sluchátek	43
Obnovit tovární nastavení sluchátek	44

OBSAH


Zkontrolujte, zda jsou součástí balení následující součásti:




Sluchátka Bose QuietComfort
(2. generace)

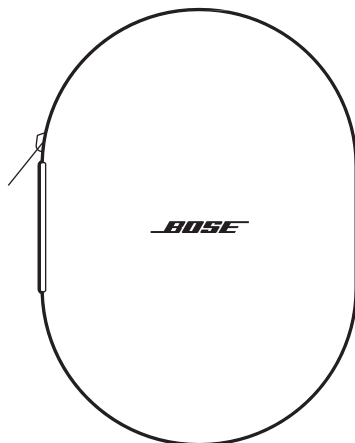

Pouzdro



Kabel USB-C® na USB-C



Kabel USB-C na 3,5 mm

POZNÁMKA: Pokud se zdá, že některá součást produktu chybí nebo je poškozená, nepoužívejte jej.

Na stránce support.bose.com/qc2 najdete články o řešení problémů, videa a informace o opravě nebo výměně produktu.

Aplikace Bose vám umožňuje nastavit a ovládat sluchátka z jakéhokoli zařízení, například ze smartphonu nebo tabletu.

Pomocí aplikace můžete spravovat připojení *Bluetooth*, nastavení sluchátek, upravovat zvuk a získávat budoucí aktualizace a nové funkce, které společnost společností Bose.

POZNÁMKA: Pokud jste si již stáhli aplikaci Bose pro jiný produkt Bose, můžete sluchátka přidat z obrazovky se seznamem produktů.


STÁHNĚTE SI APLIKACI BOSE

1. Stáhněte si do svého zařízení aplikaci Bose.




2. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Ovládací prvky sluchátek se nacházejí na zadní straně obou náušníků.

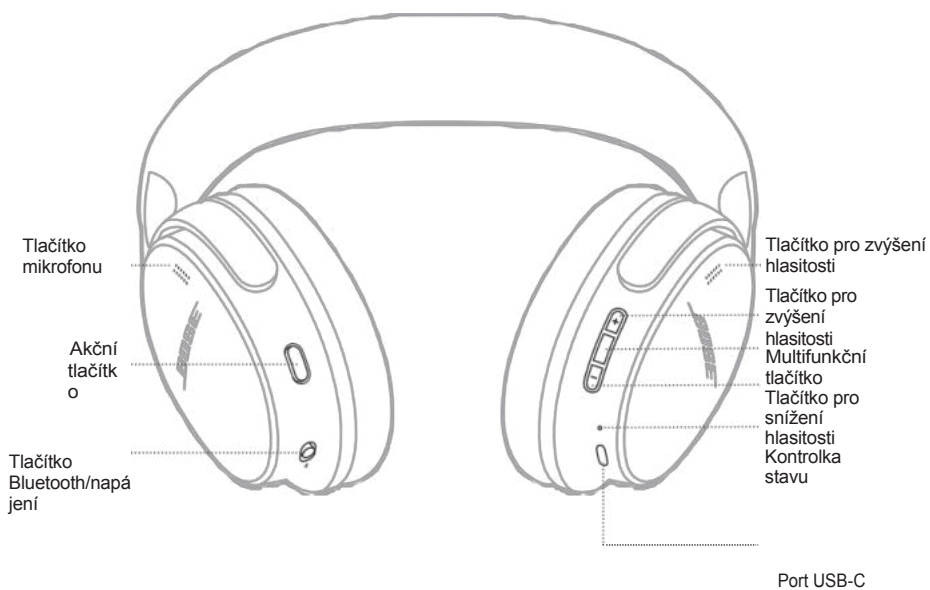

ZAPNUTÍ


Posuňte přepínač Bluetooth/Napájení do střední polohy.

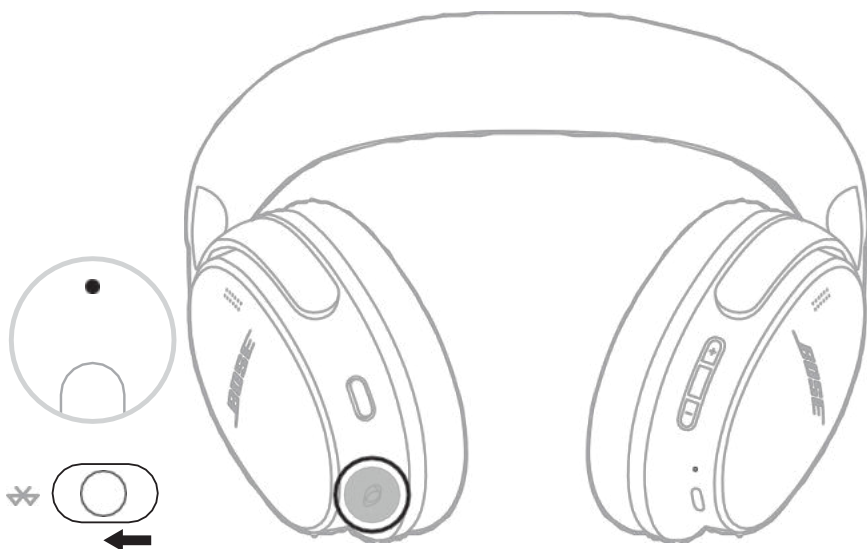

Po několika sekundách uslyšíte tón. Kontrolka svítí podle aktuální úrovně nabití (viz strana 36).

VYPNUTÍ


Posuňte přepínač Bluetooth/Napájení dozadu.

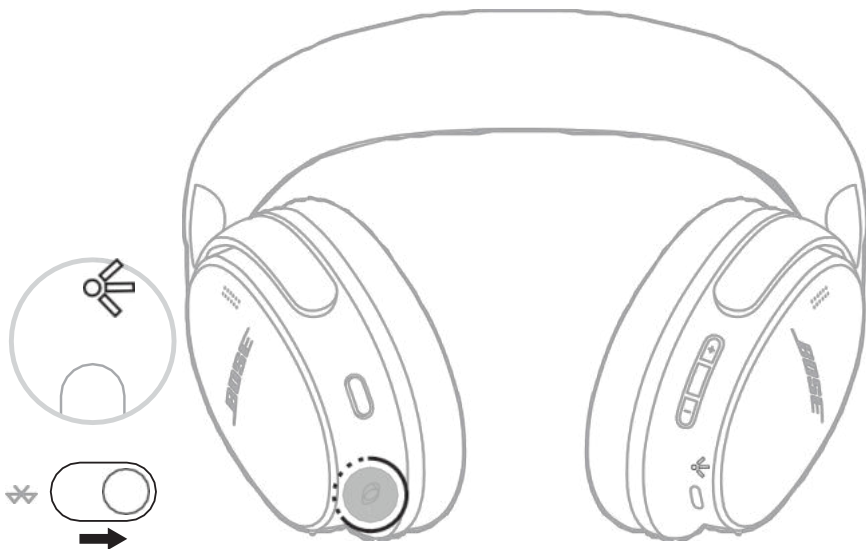

POZNÁMKA: Když jsou sluchátka vypnutá, je potlačení hluku deaktivováno.

PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ A HLASITOST

Multifunkční tlačítko a tlačítka hlasitosti ovládají přehrávání médií a hlasitost.

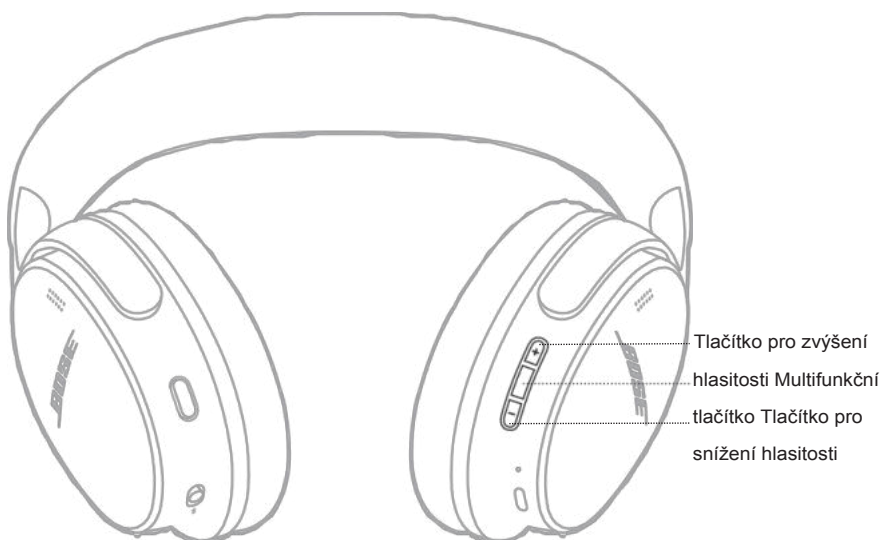


FUNKCE	CO DĚLAT
Přehrávání/Pozastavení	Stiskněte multifunkční tlačítko.
Přeskočit dopředu	Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko.
Přeskočit zpět	Třikrát stiskněte multifunkční tlačítko.
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte tlačítko H.
Snížení hlasitosti	Stiskněte tlačítko z.

POZNÁMKY:

- Chcete-li rychle zvýšit hlasitost, stiskněte a podržte tlačítko H.
- Chcete-li rychle snížit hlasitost, stiskněte a podržte tlačítko z.

TELEFONNÍ HOVORY

Multifunkční tlačítko slouží k ovládání telefonních hovorů.

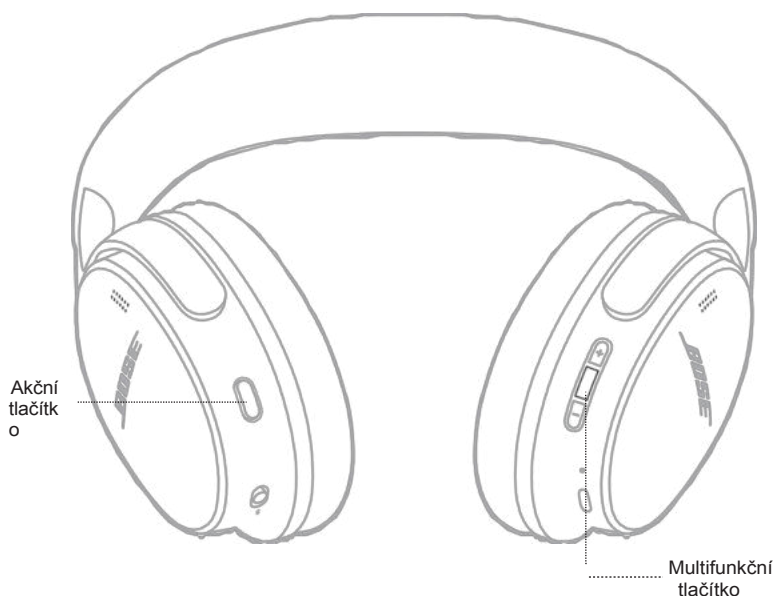

FUNKCE	CO DĚLAT
Přijetí hovoru	Stiskněte multifunkční tlačítko.
Ukončení/odmítnutí příchozího hovoru	Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko.
Přijetí druhého příchozího hovoru a přidržení aktuálního hovoru	Pokud právě telefonujete a zazvoní druhý příchozí hovor, stiskněte multifunkční tlačítko.
Odmítnutí druhého příchozího hovoru a pokračování v aktuálním hovoru	Pokud právě telefonujete a zazvoní druhý příchozí hovor, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu 1 sekundy.

REŽIMY

Tlačítko Akce umožňuje rychle a snadno přepínat mezi režimy. Informace o změně režimu najdete na straně 23.

NASTAVENÍ IMMERSIVNÍHO ZVUKU

Informace o změně nastavení imerzivního zvuku najdete na straně 22.

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Můžete nastavit zkratku pro přístup k hlasovému ovládání zařízení pomocí sluchátek. Mikrofony na sluchátkách fungují jako rozšíření mikrofону na vašem zařízení.

Informace o zkratkách najdete na straně 19.

POZNÁMKA: Během hovoru nelze hlasové ovládání použít.

Zkratka vám umožňuje rychle a snadno přistupovat k jedné z následujících funkcí :

- Procházení nastavení zvuku (viz strana 21)
- Přehrávání hudby ze služby Spotify
- Používání hlasového ovládání zařízení (viz strana 18)

AKTIVACE, DEAKTIVACE NEBO ZMĚNA ZKRATKY

Chcete-li zkratku povolit, zakázat nebo změnit, použijte aplikaci Bose. Chcete-li tuto možnost otevřít, klepněte na obrazovce ovládání produktu na položku Zkratka.

POUŽITÍ ZKRATKY

Stiskněte a podržte tlačítko Action.



Funkce potlačení hluku redukuje nežádoucí hluk a poskytuje čistý nější a realističtější zvuk.

Ve výchozím nastavení se sluchátka zapínají v režimu Quiet. Potlačení hluku je plně zapnuto (viz strana 23).

ZMĚNA NASTAVENÍ POTLAČENÍ HLUKU

Mezi přednastavenými režimy potlačení hluku můžete přepínat změnou režimu. Informace o režimech najdete na straně 23.

POTLAČENÍ HLUKU BĚHEM HOVORU

Při volání nebo přijímání hovoru zůstávají sluchátka v aktuálním nastavení potlačení hluku a je aktivována funkce vlastního hlasu. Funkce vlastního hlasu vám pomáhá slyšet svůj hlas přirozeněji.

Chcete-li během hovoru upravit potlačení hluku, změňte režim (viz strana 23).

POZNÁMKA: Chcete-li upravit funkci vlastního hlasu, použijte aplikaci Bose. K této možnosti se dostanete z nabídky Nastavení.

POUŽÍVÁNÍ POUZE POTLAČENÍ HLUKU

Můžete používat pouze potlačení hluku, bez zvuku nebo přerušení z telefonních hovorů.

1. Provedte jednu z následujících akcí:
 - Odpojte zařízení (viz strana 27).
 - Vypněte funkci *Bluetooth* na svém zařízení.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Action, abyste změnili režim poslechu (viz strana 23).

POZNÁMKA: Chcete-li zařízení znovu připojit, vyberte sluchátka ze seznamu *Bluetooth* ve vašem zařízení a připojte se pomocí aplikace Bose (viz strana 12).

Funkce Immersive Audio (Pohlavující zvuk) vytáhne to, co slyšíte, z vaší hlavy a technologie to umístí přímo před vás – jako byste se vždy nacházeli v akustickém sweet spotu. Budete mít pocit, že zvuk vychází z vnějšku sluchátek, což vede k přirozenějšímu poslechovému zážitku.

Imersivní zvuk funguje u jakéhokoli streamovaného obsahu z jakéhokoli zdroje a posouvá jej na novou úroveň díky lepší srozumitelnosti a bohatší kvalitě zvuku.

POZNÁMKA: Když voláte nebo přijímáte hovor, je imersivní zvuk dočasně nastaven na Off. Po ukončení hovoru se sluchátka vrátí k předchozímu nastavení imersivního zvuku.

NASTAVENÍ IMERSIVNÍHO ZVUKU

NASTAVENÍ	POPIS	KDY POUŽÍT
Pohyb	Zvuk zní, jako by vycházel ze dvou stereofonních reproduktorů před vámi, které sledují pohyby vaší hlavy. POZNÁMKA: Toto nastavení se ve výchozím nastavení používá v režimu Immersion.	Použijte jej pro co nejkonzistentnější zážitek. Nejvhodnější je při činnostech, které vyžadují časté otáčení hlavy nebo pohled dolů.
Stále	Zvuk zní, jako by vycházel ze dvou stereofonních reproduktorů před vámi, které zůstávají na místě, když pohybujete hlavou. POZNÁMKY: - Několik sekund poté, co přestanete hýbat hlavou, se reproduktory znovu vycentrují na vaši polohu. - Tuto možnost najdete v aplikaci Bose. Na obrazovce ovládání produktu klepněte na položku Immersive Audio.	Použijte pro nejrealističtější a nejintenzivnější zážitek. Nejvhodnější pro situace, kdy stojíte na místě.
Vypnuto	Zvuk zní, jako by vycházel ze sluchátek.	Použijte, pokud chcete klasický poslechový zážitek nebo chcete šetřit výdrž baterie.

ZMĚNA NASTAVENÍ IMMERSIVE AUDIO

Nastavení imerzivního zvuku můžete změnit změnou režimu nebo pomocí zkratky pro procházení nastaveními imerzivního zvuku.

TIP: Nastavení imerzivního zvuku můžete změnit také pomocí aplikace Bose. Chcete-li tuto možnost otevřít, klepněte na obrazovce ovládání produktu na položku Imerzivní zvuk.

Změna režimu

Chcete-li procházet režimy, stiskněte tlačítko Action. Informace o změně režimu najdete na straně 23.

POZNÁMKY:


- Změna režimu změní nastavení imerzivního zvuku i potlačení hluku.
- Můžete si také vytvořit vlastní režim s preferovaným nastavením imerzivního zvuku a potlačení hluku (viz strana 23).

Použijte svou zkratku

Pomocí klávesové zkratky můžete procházet nastaveními prostorového zvuku, aniž by to ovlivnilo nastavení potlačení hluku aktuálního režimu. Tím dočasně přizpůsobíte aktuální režim, dokud sluchátka nevypnete nebo nezměníte režim.

POZNÁMKA: Chcete-li změnit nastavení imerzivního zvuku pomocí sluchátek, musí být nastaveno jako zkratka (viz strana 19).

1. Stiskněte a podržte tlačítko Action.

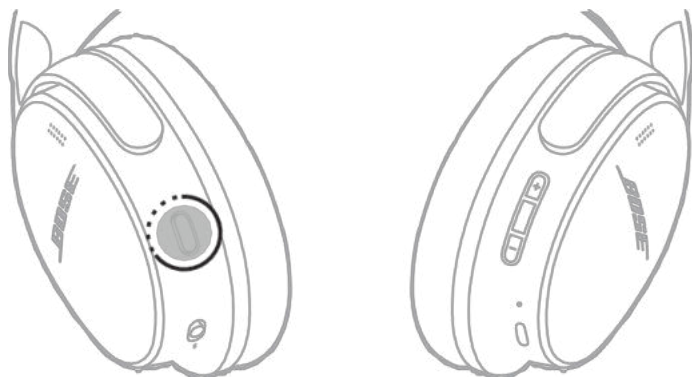

Hlasová výzva opakovaně oznamuje jednotlivá nastavení prostorového zvuku.

2. Jakmile uslyšíte název preferovaného nastavení, uvolněte tlačítko Action.

Poslechové režimy jsou přednastavená nastavení zvuku, mezi kterými můžete přepínat pomocí tlačítek podle svých preferencí a prostředí. Skládají se z nastavení potlačení hluku a imerzivního zvuku.

Můžete si vybrat ze čtyř přednastavených režimů – Tichý, Vnímavý, Ponoření nebo Kino – nebo si vytvořit až sedm vlastních režimů.

REŽIMY

REŽIM	POPIS
Vypnuto	Všechna nastavení ovládání hluku jsou vypnutá.
Tichý	Plné potlačení hluku s Bose-optimalizovaným stereofonním zvukem. Umožňuje vám blokovat rušivé vlivy pomocí nejvyšší úrovně potlačení hluku.
Vnímání	Plná transparentnost s Bose-optimalizovaným stereofonním zvukem. Umožňuje vám slyšet okolí a zároveň si vychutnávat zvuk ve stereu.
Ponoření	Plné potlačení hluku s pohlujícíím zvukem nastaveným na režim Motion. Umožňuje vám blokovat rušivé vlivy a ponořit se do realistického zvuku.
Cinema	Plné potlačení šumu při nastavení funkce Immersive Audio na „Still“. Umožňuje vám vychutnat si videoobsah jako v kině díky prostorovému zvuku, vyvážení zvuků pozadí a zvukových efektů a zvýraznění srozumitelnosti dialogů.
Vlastní	Vlastní ovládání šumu (potlačení šumu nebo blokování větru) a nastavení imerzivního zvuku podle vašich preferencí a prostředí. POZNÁMKA: Pomocí aplikace Bose můžete vytvořit až sedm vlastních režimů. Chcete-li tuto možnost otevřít, klepněte na obrazovce ovládání produktu na položku Režimy.

POZNÁMKY:

- Ve výchozím nastavení se sluchátka zapínají v režimu Quiet. Při přepnutí režimů se sluchátka zapnou v posledním použitém režimu.
- Informace o potlačení hluku a nastavení imerzivního zvuku najdete na straně 20 a 21.

Režim Aware s technologií ActiveSense

Dynamické potlačení hluku v režimu Aware s technologií ActiveSense vám umožňuje slyšet okolí a zároveň redukovat nežádoucí hluk.

Režim Aware s technologií ActiveSense umožňuje sluchátkům automaticky zvýšit potlačení hluku, když se ve vašem okolí objeví náhlé nebo hlasité zvuky, takže můžete zůstat vnímaví, aniž by přerušovaný hluk narušoval váš zvuk. Jakmile hluk ustane, potlačení hluku se automaticky vrátí k předchozímu nastavení.

Chcete-li aktivovat funkci ActiveSense, použijte aplikaci Bose. Chcete-li tuto možnost otevřít, klepněte na obrazovce ovládání produktu na položku **Režimy > Aware > ●●●**.

ZMĚNA REŽIMU

POZNÁMKA: Chcete-li v sluchátkách přejít do určitého režimu, musí být tento režim nastaven jako oblíbený v aplikaci Bose. Chcete-li nastavit oblíbené režimy, klepněte na obrazovce ovládání produktu na položku Režimy. Ve výchozím nastavení jsou jako oblíbené nastaveny režimy Tichý, Aware a Immersion.

1. Chcete-li procházet režimy, stiskněte tlačítko Action.



Hlasová výzva opakovaně oznamuje každý režim.

2. Jakmile uslyšíte název preferovaného režimu, uvolněte tlačítko Action.

TIP: Režim můžete změnit také pomocí aplikace Bose. Chcete-li tuto možnost otevřít, klepněte na položku Režimy na obrazovce ovládání produktu.

Nastavení oblíbených režimů a přidání nebo odebrání vlastních režimů ze sluchátek

Chcete-li přidat nebo odebrat režimy ze sluchátek, klepněte na položku Režimy na obrazovce ovládání produktu a přizpůsobte si, které režimy jsou nastaveny jako oblíbené.

Sluchátka můžete připojit k zařízení pomocí aplikace Bose, nabídky *Bluetooth* na vašem zařízení nebo funkce Fast Pair (pouze zařízení Android).

Do seznamu zařízení sluchátek můžete uložit až šest zařízení a sluchátka mohou být aktivně připojena k maximálně dvěma zařízeními současně (multipointové připojení). Zvuk můžete přehrávat pouze z jednoho zařízení najednou.

POZNÁMKY:


- Pro nejlepší zážitek použijte k nastavení a připojení zařízení aplikaci Bose (viz strana 12).
- Informace o připojení pomocí funkce Fast Pair najdete na straně 30.

PŘIPOJENÍ POMOCÍ APLIKACE BOSE

Informace o připojení sluchátek a správě nastavení *Bluetooth* pomocí aplikace Bose najdete na straně 12.

PŘIPOJENÍ POMOCÍ MENU *BLUETOOTH* NA VAŠEM ZAŘÍZENÍ

1. Při zapnutých sluchátkách posuňte přepínač Bluetooth/napájení I dopředu a podržte jej po dobu 3 sekund; stavová kontrolka začne blikat modře.

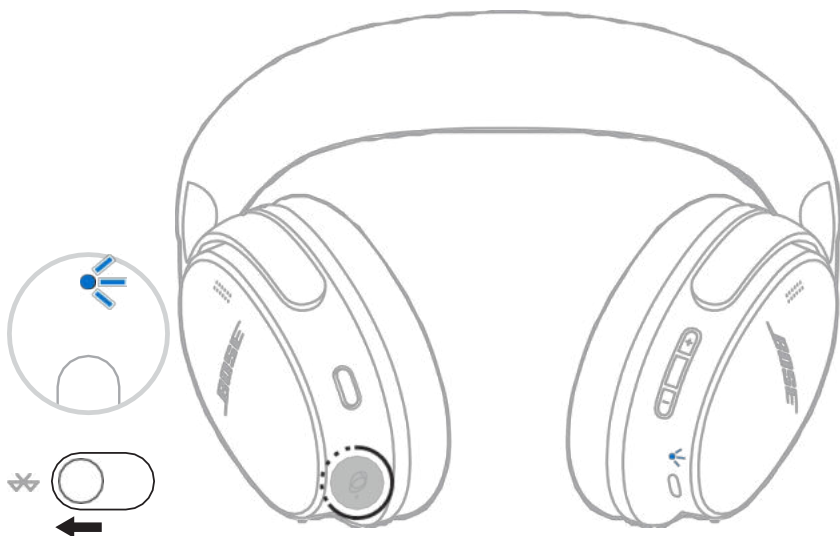


2. Na svém zařízení povolte funkci *Bluetooth*.

POZNÁMKA: Funkce *Bluetooth* se obvykle nachází v nabídce Nastavení.

3. Vyberte sluchátka ze seznamu dostupných zařízení.

POZNÁMKA: Vyhledejte název, který jste pro sluchátka zadali v aplikaci Bose. Pokud jste sluchátkům název nezadali, zobrazí se výchozí název.

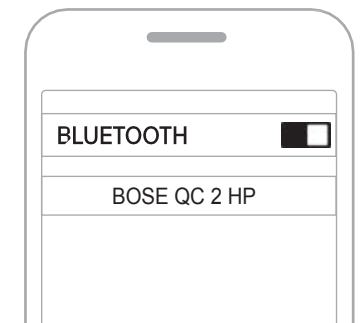

Po připojení svítí stavová kontrolka nepřetržitě modře po dobu 10 sekund.

POZNÁMKA: Pokud je zařízení již připojeno, ozve se tón a stavová kontrolka svítí nepřetržitě modře po dobu 10 sekund.

ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

K odpojení zařízení použijte aplikaci Bose.

TIP: K odpojení můžete také použít nastavení *Bluetooth* ve svém zařízení.

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Po zapnutí se sluchátka pokusí znovu připojit k dvěma naposledy připojeným zařízením.

POZNÁMKY:

- Zařízení musí být v dosahu (9 m) a musí být zapnutá.
- Ujistěte se, že je ve vašem zařízení povolena funkce *Bluetooth*.
- Pokud je funkce multipointového připojení vypnutá, sluchátka se pokusí znovu připojit k naposledy připojenému zařízení.

PŘIPOJENÍ DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ

Ve výchozím nastavení lze sluchátka aktivně připojit k maximálně dvěma zařízením současně (multipointové připojení).

Chcete-li připojit další zařízení, použijte jednu z následujících možností:

- Aplikace Bose (viz strana 12).
- Nabídka *Bluetooth* ve vašem zařízení (viz strana 26).
- Funkce Fast Pair (pouze zařízení Android) (viz strana 30).

POZNÁMKY:

- Zároveň můžete přehrávat zvuk pouze z jednoho zařízení.
- Chcete-li spravovat nebo deaktivovat funkci multipointového připojení, použijte aplikaci Bose. K této možnosti se dostanete z nabídky Nastavení.
- Vypnutím funkce multipointového připojení se odpojí druhé připojené zařízení.

PŘEPÍNÁNÍ MEZI DVĚMA PŘIPOJENÝMI ZAŘÍZENÍMI PŘI STREAMOVÁNÍ AUDIA

1. Pozastavte přehrávání zvuku na prvním zařízení.
2. Spustíte přehrávání zvuku na druhém zařízení.

Sluchátka přepnou na audio stream tohoto zařízení.


POZNÁMKA: Sluchátka přijímají telefonní hovory z obou zařízení, bez ohledu na to, které zařízení právě přehrává zvuk.

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ DŘÍVE PŘIPOJENÉHO ZAŘÍZENÍ

Znovu připojte dříve připojené zařízení pomocí aplikace Bose (viz strana 12) nebo nastavení *Bluetooth* vašeho zdrojového zařízení.

VYMAZÁNÍ SEZNAMU ZAŘÍZENÍ SLUCHÁTEK *BLUETOOTH*

1. Posuňte přepínač Bluetooth/napájení dopředu **I** a podržte jej po dobu 15 sekund.

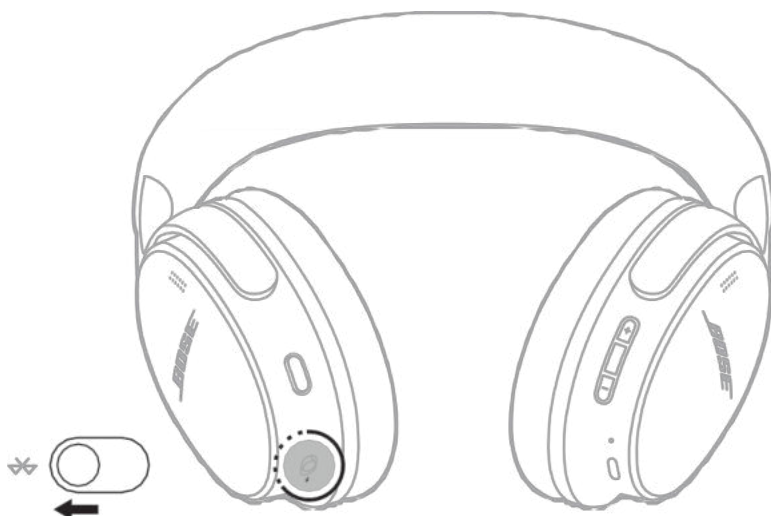

2. Odstraňte sluchátka ze seznamu *Bluetooth* ve vašem zařízení. Tento postup opakujte pro každé dříve připojené zařízení.

Všechna zařízení jsou vymazána a sluchátka jsou připravena k připojení.

POUZE ZAŘÍZENÍ S ANDROIDEM


Pokud máte zařízení Android, můžete využívat následující další funkce připojení.

Připojení pomocí funkce Fast Pair

Jedním klepnutím sluchátka umožňují rychlé a snadné spárování *přes Bluetooth* s vašimi zařízeními Android.

POZNÁMKY:

- Chcete-li používat funkci Fast Pair, potřebujete zařízení Android s operačním systémem Android 6.0 nebo novějším.
 - Na vašem zařízení Android musí být povoleny funkce *Bluetooth* a určování polohy.
1. Při zapnutých sluchátkách posuňte přepínač Bluetooth/Napájení dopředu a podržte jej. Uslyšíte zvukový signál vypnutí a stavová kontrolka dvakrát zabliká bíle. Podržte přepínač, dokud stavová kontrolka nezačne blikat modře.

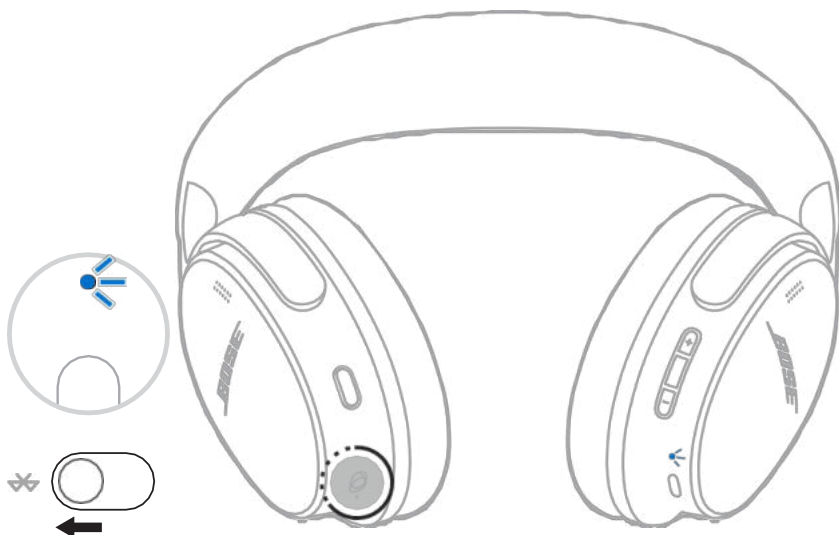

2. Umístěte sluchátka vedle zařízení Android.

Na zařízení se zobrazí oznámení s výzvou k spárování sluchátek.

POZNÁMKA: Pokud se oznámení nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou ve vašem zařízení povolena oznámení pro aplikaci Služby Google Play.

3. Klepněte na oznámení.

POZNÁMKA: Můžete také klepnout na tlačítko v oznámení a stáhnout si aplikaci Bose, abyste dokončili nastavení sluchátek.

AUX AUDIO

Pomocí audio kabelu USB-C na 3,5 mm můžete poslouchat zvuk ze zdrojového zařízení, pokud není k dispozici připojení *Bluetooth*.

POZNÁMKY:

- Aby bylo možné používat audio kabel, musí být sluchátka zapnutá.
- Ovládání telefonních hovorů a přehrávání médií je deaktivováno a musí se ovládat na vašem zdrojovém zařízení.
- *Bluetooth* připojení a snímání hlasu mikrofonom na náušnicích jsou deaktivovány.
- Pro nejlepší zážitek se doporučuje připojení *přes Bluetooth*.

1. Připojte kabel k portu USB-C na pravém sluchátku.



2. Druhý konec kabelu připojte k 3,5mm portu na vašem zdrojovém zařízení.


AUDIO USB TYPE-C®

Sluchátka podporují zvuk USB-C. Chcete-li přehrávat zvuk ze zdrojového zařízení, připojte sluchátka k zařízení pomocí kabelu USB-C.

Pokud je baterie sluchátek vybitá, můžete pomocí kabelu USB-C na USB-C připojit sluchátka k externímu zdroji napájení a používat je i během nabíjení.

POZNÁMKY:

- Sluchátka se nabíjejí, když jsou zapnutá.
 - Chcete-li pokračovat v poslechu zvuku ze zdrojového zařízení, když je baterie sluchátek vybitá a není k dispozici připojení *Bluetooth*, připojte kabel USB-C.
1. Připojte kabel USB-C k portu USB-C na pravém sluchátku.

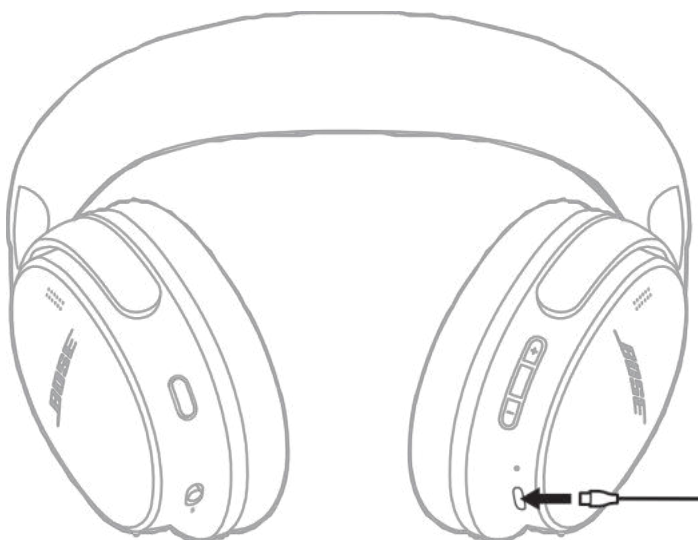


2. Druhý konec připojte k portu USB-C na vašem zdrojovém zařízení.
3. Zapněte sluchátka (viz strana 14).

POZNÁMKA: Posuňte přepínač Bluetooth/Napájení dopředu i pro přepínání mezi zařízením připojeným přes USB-C a dříve připojenými zařízeními *Bluetooth* (viz strana 29).

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

1. Připojte kabel USB-C k portu USB-C na pravém sluchátku.
2. Druhý konec připojte k napájecímu zdroji USB-C, jako je počítač nebo síťová nabíječka.

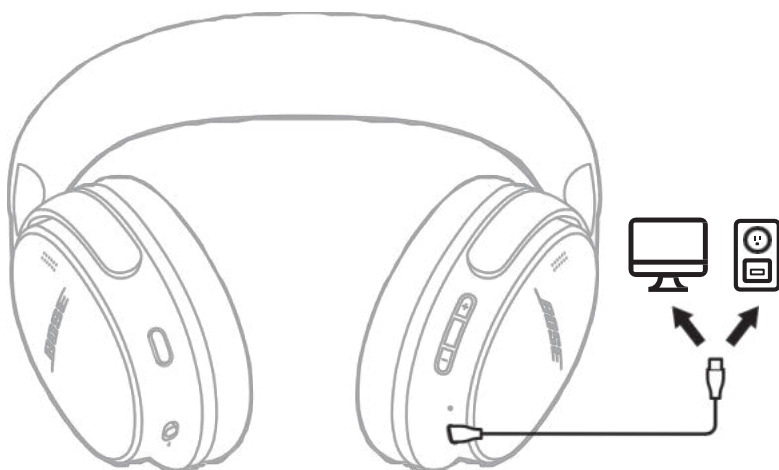

Sluchátka se začnou nabíjet a stavová kontrolka svítí oranžově. Jakmile jsou sluchátka plně nabitá, stavová kontrolka svítí bíle.

POZNÁMKY:

- Sluchátka lze během nabíjení používat v režimu *Bluetooth* nebo USB audio (viz „USB Type-C® Audio“ na straně 32).
- Sluchátka se nabíjejí rychleji, když jsou vypnutá (viz „Doba nabíjení“ na straně 34).

Doba nabíjení

Plné nabití sluchátek trvá až 3 hodiny.¹

POZNÁMKA: Nabíjení je pomalejší, když jsou sluchátka v provozu.

Doba přehrávání

Plně nabitá sluchátka vydrží až:

- 24 hodin s funkcí potlačení hluku zapnutou a imerzivním zvukem nastaveným na Oft.
- 18 hodin s potlačením hluku a imerzivním zvukem nastaveným na „Zapnuto“.


Když je úroveň nabití baterie sluchátek nízká, 15minutové nabíjení zajistí provoz sluchátek po dobu až 2,5 hodiny s potlačením hluku nastaveným na Zapnuto a imerzivním zvukem nastaveným na Často.

Zobrazení stavu baterie

Chcete-li stav baterie zkontrolovat vizuálně, podívejte se na stavovou kontrolku umístěnou na pravém sluchátku. Další informace najdete na straně 34.

¹ Testování provedla společnost Bose v dubnu 2025 s použitím sluchátek Bose QuietComfort (2 generace) reprezentativních pro sériovou výrobu. Testování rychlého nabíjení spočívalo v nabíjení sluchátek s vybitou baterií (do bodu, kdy již nebylo možné přehrávat zvuk) po dobu 15 minut, následném obnovení přehrávání zvuku s hlasitostí nastavenou na 75 dB SPL, 3pásmovým ekvalizérem nastaveným na nulu, v tichém režimu (plné potlačení hluku) s vypnutým imerzivním zvukem, což vedlo k době přehrávání až 2,5 hodiny před vybitím baterie. Při zapnutí funkce Immersive Audio činila doba přehrávání až 2 hodiny před vybitím baterie. Doba potřebná k úplnému nabití sluchátek byla stanovena na základě nabíjení sluchátek s vybitou baterií (do stavu, kdy již nedochází k přehrávání zvuku) na 100 % kapacity baterie. Výdrž baterie se liší v závislosti na nastavení a způsobu používání.

Kontrolka stavu se nachází na pravém sluchátku. Kontrolka stavu svítí podle stavu sluchátek.

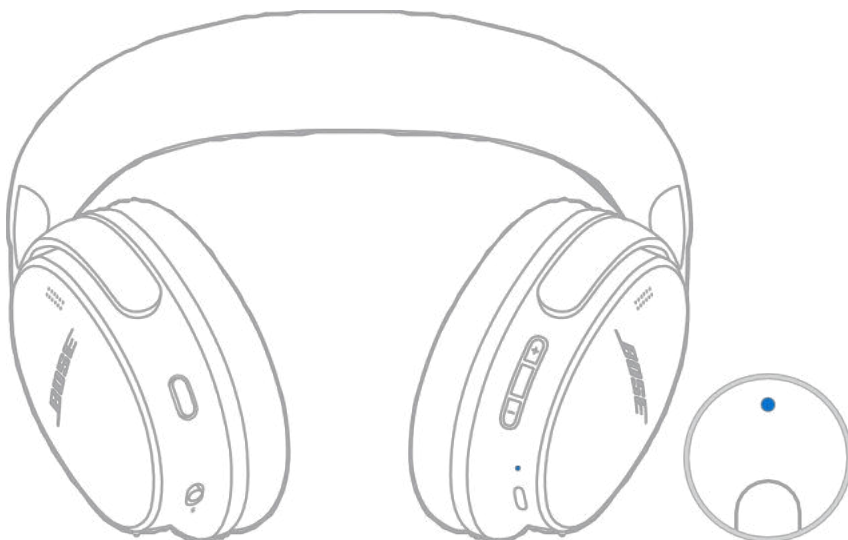

STAV *BLUETOOTH*

Zobrazuje stav připojení *Bluetooth*.

AKTIVITA SVĚTLA	STAV SYSTÉMU
Modré blikání	Připraveno k připojení
Modré světlo svítí nepřetržitě (5 sekund)	Připojeno
2krát bliká bíle	Seznam zařízení vymazán

STAV BATERIE

Zobrazuje stav baterie.

AKTIVITA OSVĚTLENÍ	STAV SYSTÉMU
Trvale svítí	Plně nabitó
Trvale svítí oranžově	Nízký až střední stav nabití

TIP: Stav baterie můžete zkontrolovat také pomocí aplikace Bose nebo na webu pomocí spárovaného zdrojového zařízení.

STAV NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Zobrazuje stav napájení a nabíjení.

SVĚTELNÁ AKTIVITA	STAV SYSTÉMU
Trvale svítí oranžově	Nabíjení
Trvale svítí bíle	Plně nabitó

STAV AKTUALIZACE A CHYB

Zobrazuje stav aktualizace a chyb.

SVĚTELNÁ AKTIVITA	STAV SYSTÉMU
3krát zabliká bíle (opakovaně)	Aktualizace softwaru (bezdrátově)
Rychlé bílé blikání (10 sekund)	Aktualizace softwaru (přes USB)
Bliká bíle (3 sekundy)	Reset
Bliká oranžově a bíle	Chyba – kontaktujte zákaznický servis společnosti Bose


ULOŽENÍ SLUCHÁTEK

Násadky se otáčejí, což usnadňuje a zjednodušuje skladování. Sluchátka vložte do pouzdra naplocho.

1. Objměte rukama každou sluchátkovou mušli.




2. Otočte obě náušníky dovnitř, aby ležely naplocho.

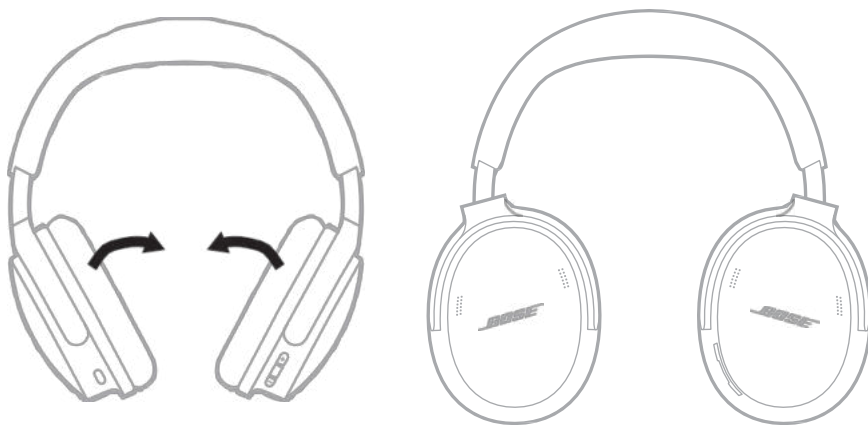

3. Nasuňte náušníky nahoru do hlavového mostu.



4. Ohněte levou sluchátkovou mušli směrem k hlavovému mostu a vložte sluchátka do pouzdra.

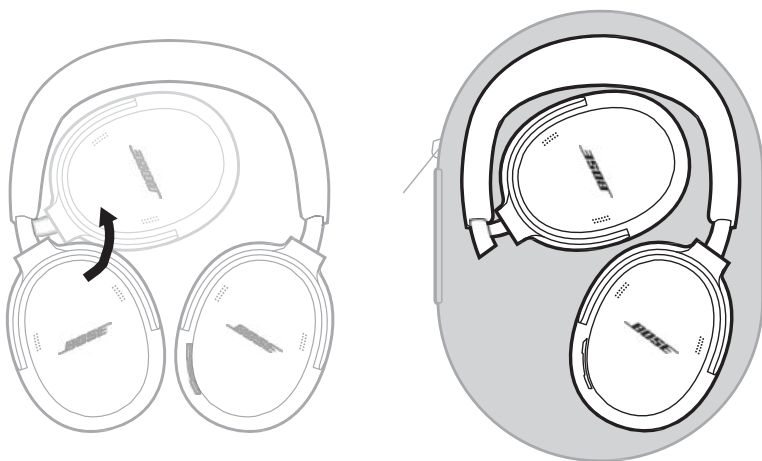

ÚDRŽBA BATERIE SLUCHÁTEK

Tento produkt smí být provozován pouze s kompatibilními bateriemi certifikovanými společností Bose. Informace o možnostech servisu baterií získáte u zákaznického servisu společnosti Bose nebo na stránkách support.Bose.com/qc2

AKTUALIZACE SLUCHÁTEK

Sluchátka se začnou automaticky aktualizovat, jakmile se připojí k aplikaci Bose a je k dispozici aktualizace. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Sluchátka můžete aktualizovat také pomocí webové stránky Bose Updater. Na počítači navštivte stránku btu.Bose.com a postupujte podle pokynů na obrazovce.

ČIŠTĚNÍ SLUCHÁTEK

Sluchátka mohou vyžadovat pravidelné čištění. Pokud je třeba vyčistit náhlavní oblouk nebo jiné vnější povrchy, jemně je otřete mírně navlhčeným hadříkem.

- Používejte pouze hadřík navlhčený vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky. Zabraňte vniknutí vlhkosti do sluchátek přes porty nebo náušníky.
- Nevnucujte do portů žádné nečistoty ani úlomky. Nevfukujte vzduch do portů ani do vnitřku náušníků a nevysávejte je.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Bose. Navštivte: support.Bose.com/qc2

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na vaše sluchátka se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce najdete na našich webových stránkách worldwide.Bose.com/Warranty.


Chcete-li svůj produkt zaregistrovat, navštivte [stránku worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration), kde najdete pokyny. Nezaregistrování produktu nemá vliv na vaše práva vyplývající z omezené záruky.

UMÍSTĚNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA A REGULAČNÍCH ZNAČEK

TIP: Sériové číslo si můžete zobrazit také pomocí aplikace Bose. Tuto možnost najdete v nabídce Nastavení.


Sériové číslo a regulační označení se nacházejí uvnitř levého sluchátka pod vnitřní látkou. Vnitřní látka zakrývá a chrání součásti uvnitř sluchátka.

1. Na levém náušníku jemně odtáhněte jednu část polstrování od náušníku, dokud se neuvolní všechny jazyčky kolem vnitřního okraje náušníku.

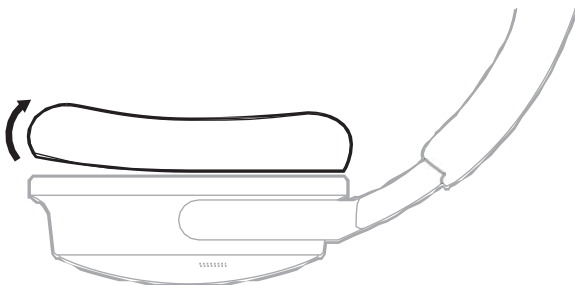

2. Uchopte horní okraj látky a opatrně ji odhrňte, dokud se nezobrazí požadované informace.

UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, abyste netlačili na žádné jiné součásti uvnitř náušníku ani je neodstraňovali, protože by tím mohlo dojít k poškození sluchátek.

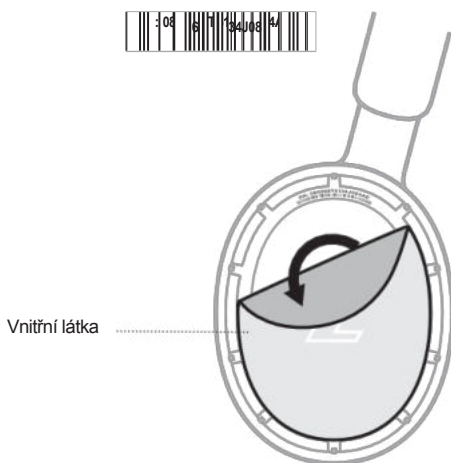

3. Upevněte látku zpět na místo.



4. Přitlačte okraj polštáře k okraji náušníku, dokud neuslyšíte a neucítíte zacvaknutí. Pokračujte v přitlačování po obvodu náušníku, dokud všechny jazýčky nezacvaknou na místo.



POZNÁMKA: Aby byl zajištěn správný zvukový výkon, musí být všechny jazýčky pevně uchyceny na polštáři.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Články, videa a další zdroje týkající se řešení problémů najdete na adrese:
support.Bose.com/qc2-og

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na zákaznický servis společnosti Bose. Navštivte: worldwide.Bose.com/contact

RESETOVÁNÍ SLUCHÁTEK

Pokud sluchátka nereagují, můžete je resetovat.

Resetování sluchátek resetuje ovládací prvky produktu a restartuje sluchátka. Nevymaže žádná nastavení zařízení.

1. Odstraňte sluchátka ze seznamu *Bluetooth* ve vašem zařízení.
2. Připojte kabel USB-C k portu USB-C na pravém sluchátku.



3. Posuňte přepínač Bluetooth/napájení dopředu a podržte jej, zatímco připojujete druhý konec kabelu USB-C k napájecímu zdroji USB-C, jako je počítač nebo nabíječku do zásuvky.



4. Jakmile je kabel USB-C připojen k napájecímu zdroji USB-C, uvolněte tlačítko Bluetooth/Napájení.

Po dokončení resetování stavová kontrolka 3 sekundy bliká bíle a poté svítí podle aktuální úrovně nabití (viz strana 36).

POZNÁMKA: Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, další pokyny k řešení potíží a podporu najdete na adrese: support.Bose.com/qc2

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ SLUCHÁTEK


Obnovení továrního nastavení vymaže všechna nastavení a vrátí sluchátka do původního stavu, v jakém byla dodána. Poté lze sluchátka nakonfigurovat, jako by se nastavovala poprvé.

Obnovení továrního nastavení se doporučuje pouze v případě, že máte s sluchátky problémy nebo vám to doporučil zákaznický servis společnosti Bose.

1. Odeberte sluchátka ze seznamu *Bluetooth* ve vašem zařízení.
2. Odstraňte sluchátka ze svého účtu Bose pomocí aplikace Bose.

POZNÁMKA: Další informace o tom, jak odstranit sluchátka z účtu Bose pomocí aplikace Bose, najdete na adrese: support.Bose.com/qc2

3. Posuňte přepínač Bluetooth/napájení dopředu a podržte jej po dobu 20 sekund.

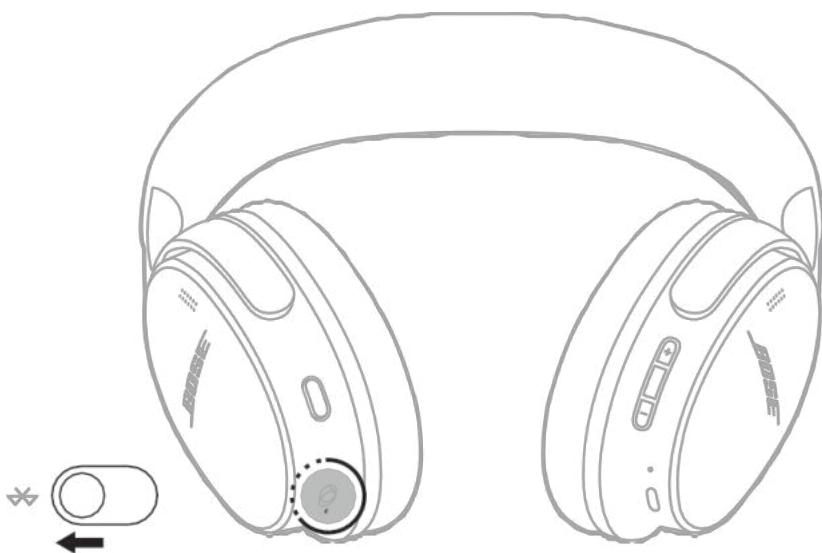

Po dokončení obnovení stavová kontrolka bliká modře. Sluchátka jsou nyní v původním stavu, v jakém byla dodána.

POZNÁMKA: Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, další informace o řešení problémů a podporu najdete na adrese: support.Bose.com/qc2



901307-0010