

Lenco

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TFT-1038



PŘENOSNÝ DVB-T2 TELEVIZOR

UPOZORNĚNÍ

Použití ovládacích prvků, úpravy, nebo provádění jiných postupů, než které jsou uvedené v této uživatelské příručce, může mít za následek vystavení se nebezpečnému záření.

Tato jednotka nesmí být upravována nebo opravována nikým jiným než kvalifikovaným servisním personálem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DODRŽUJTE TYTO POKYNY:

1. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
2. Čistěte pouze lehce navlhčeným hadříkem.
3. Nezakrývejte ani neblokuje žádné ventilační otvory. V případě instalace přístroje na polici, ponechte 5 cm volného prostoru kolem zařízení pro větrání.
4. Umístěte přístroj v souladu s pokyny výrobce v uživatelské příručce.
5. *Nepřejíždějte ani nešlapte na / přes napájecí kabel. Buďte velmi opatrní, zvláště v blízkosti zástrčky a v místě výstupu napájecího kabelu z přístroje. Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel, může to vést k jeho poškození. Udržujte přístroj, včetně příslušenství, mimo dosah dětí! Při hraní s napájecím kabelem jim hrozí vážné poranění.
6. *Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, nebo během bouřky, odpojte jej od zdroje napájení.
7. Neumísťujte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna, svíčky nebo jiné přístroje generující teplo.
8. Vyhněte se používání přístroje v blízkosti silných magnetických polí.
9. Elektrostatický výboj může narušit normální fungování tohoto zařízení. Pokud k tomu dojde, postačí resetovat a restartovat zařízení v souladu s pokyny v uživatelské příručce. V průběhu přenosu souborů, prosím, zacházejte s přístrojem velmi opatrně a provozujte přístroj v prostředí bez statické elektřiny.
10. Varování! Nestrkejte cizí předměty do štěrbin či otvorů v přístroji. Přístrojem protéká vysoké napětí a vložení cizího předmětu dovnitř přístroje může způsobit úraz elektrickým proudem anebo zkratovat vnitřní obvody přístroje. Ze stejného důvodu zabraňte vylití vody nebo jiné kapaliny na zařízení.
11. Nepoužívejte ani neskladujte po delší dobu tento výrobek v blízkosti bazénů, ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny nebo kuchyně.
12. Nepoužívejte toto zařízení v prostředí, kde může docházet ke kondenzaci vlhkosti.
13. Přesto, že je tento přístroj vyroben s nejvyšší pečlivostí, a zkontrolován několikrát předtím, než opustí výrobní závod, je stále možné, že mohou nastat problémy, stejně jako u všech ostatních elektrických spotřebičů. Pokud se objeví kouř, nadměrné nahromadění tepla nebo jakékoliv jiné neočekávané jevy, okamžitě odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
14. Toto zařízení musí pracovat na zdroji energie uvedeném na štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaký je používaný typ napájení ve vaší domácnosti, obraťte se na prodejce nebo místní elektrorozvodnou společnost.
15. *Elektrická zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí k ní být zajištěn snadný přístup.
16. *Nepřetěžujte síťové zásuvky nebo prodlužovací šňůry. Přetížení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
17. *Zařízení s konstrukcí třídy 1 by měla být připojena k elektrické zásuvce s ochranným uzemněným připojením
18. *Zařízení s konstrukcí třídy 2 nevyžadují uzemněné připojení.

19. Chraňte výrobek před hlodavci. Hlodavci velmi často naruší napájecí kabely pokousáním.
20. *Při manipulaci s napájecím kabelem netahejte za kabel, ale přidržujte vidlici zástrčky. Nešetrné zacházení s napájecím kabelem může způsobit zkrat.
21. Neumísťujte přístroj na žádné povrchy, které mohou podléhat vibracím nebo nárazům.
22. K čištění zařízení použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla nebo benzín na bázi kapaliny. K odstranění odolných skvrn, můžete použít vlhký hadřík zředěný čisticím prostředkem.
23. Dodavatel není zodpovědný za škody nebo ztrátu dat způsobenou poruchou, nesprávným používáním, modifikací zařízení nebo nevhodnou náhradní baterií.
24. Nepřerušujte připojení, pokud zařízení formátuje nebo přenáší soubory. V opačném případě mohou být data poškozena nebo ztracena.
25. Pokud je zařízení vybaveno funkcí přehrávání USB, paměťová karta USB by měla být přímo připojena k přístroji. Nepoužívejte prodlužovací kabel USB, protože může způsobit rušení, které má za následek selhání dat.
26. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Nepokládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy na jednotku ani do její blízkosti.
27. *Primární způsob odpojení od síťového napájení je odpojení síťové zástrčky ze zásuvky. Přístroj musí být instalován takovým způsobem, který toto odpojení snadno a za všech okolností umožňuje.
28. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
29. Věnujte pozornost environmentálním aspektům likvidace baterií.
30. Výrobek je určen k použití v mírném klimatu. Extrémně studenému nebo teplému prostředí se vyhněte.
31. Typový štítek k výrobku najdete na spodní straně jednotky nebo na jejím zadním panelu.
32. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením, či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo pokud nebyli poučeni o správném používání zařízení osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
33. Tento produkt je určen pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční nebo průmyslové použití.
34. Ujistěte se, že přístroj se nachází ve stabilní poloze. Poškození způsobené použitím tohoto výrobku v nestabilní poloze nebo nedodržení jakýchkoliv jiných varování nebo upozornění, obsažených v této uživatelské příručce není kryto zárukou.
35. Nikdy neodstraňujte kryt přístroje.
36. Nikdy nepokládejte na toto zařízení jiné elektrické zařízení.
37. Nepoužívejte nebo neskladujte tento výrobek v místě, kde je vystaven přímému slunečnímu záření, teplu, nadměrnému prachu nebo vibracím.
38. Zamezte přístupu dětí k igelitovým obalům, hrozí nebezpečí jejich udušení.
39. Používejte pouze doplňky / příslušenství specifikovaná výrobcem.
40. Veškerou údržbu svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, pokud do přístroje vnikla tekutina nebo jakékoliv objekty spadly do přístroje, byl-li přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, nepracuje normálně, nebo spadl.
41. *Nepoužívejte poškozený napájecí kabel, zástrčku nebo uvolněnou zásuvku. Pokud tak učiníte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
42. Dlouhodobé vystavení se hlasitým zvukům z osobního hudebního přehrávače, může vést k dočasné nebo trvalé ztrátě sluchu.

INSTALACE

- Rozbalte všechny součásti a odstraňte ochranný obalový materiál.
- * Nepřipojujte přístroj k elektrické síti dříve, než zkontrolujete síťové napětí a předtím, než budou provedena všechna ostatní připojení.

** Tyto pokyny se týkají pouze výrobků používajících napájecí kabel nebo napájecí adaptér.*

Varování:

Používejte pouze napájecí zdroj uvedený v Uživatelské příručce.

NAPÁJECÍ ZDROJ

Výrobce: Shenzhen Mass Power Electronics Limited


Číslo modelu: EFF0900150E1BA


Typ adaptéru: VDE

Používejte pouze originální AC napájecí zdroj.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ


Hlavní jednotka

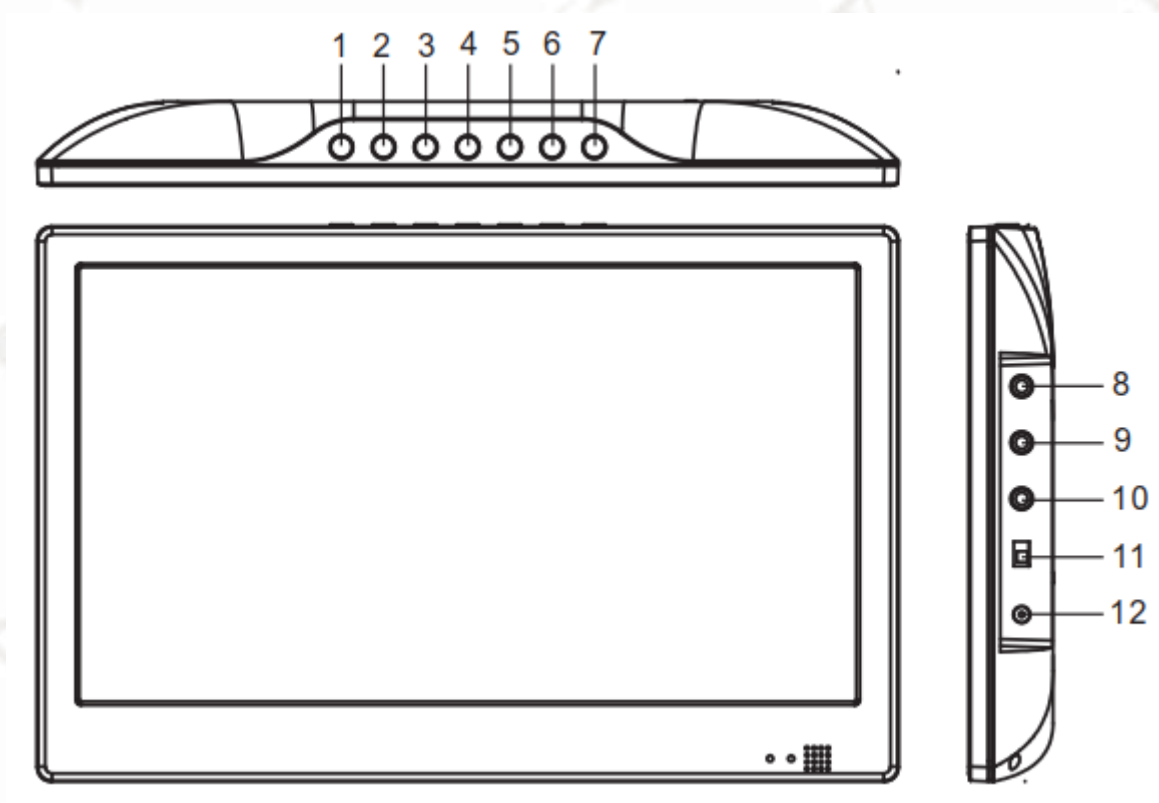

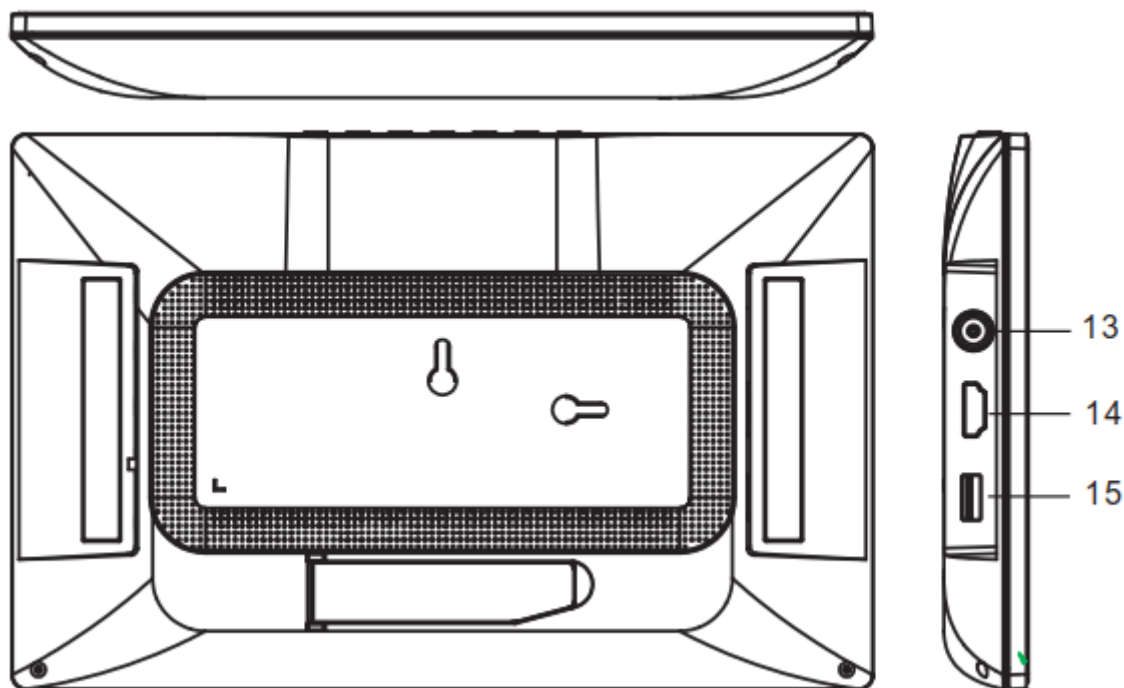

- | | |
|--|---|
| 1. SOURCE (Zdroj) | 10. (Zásuvka pro připojení sluchátek) |
| 2. MENU (Nabídka) | 11. OFF/ON (Vypnutí / Zapnutí jednotky) |
| 3. ENTER (Potvrzení volby) | 12. DC IN 9-12 V (Vstupní konektor pro připojení napájení) |
| 4. (Navigační tlačítko NAHORU) | 13. ANT (Vstupní konektor pro připojení antény) |
| 5. (Navigační tlačítko DOLŮ) | 14. HDMI (HDMI výstup) |
| 6. (VLEVO / Snížení hlasitosti) | 15. USB (USB port) |
| 7. (VPRAVO / Zvýšení hlasitosti) | |
| 8. AV OUT (AV výstup) | |
| 9. SPDIF (Digitální výstup zvuku) | |

DÁLKOVÝ OVLADAČ

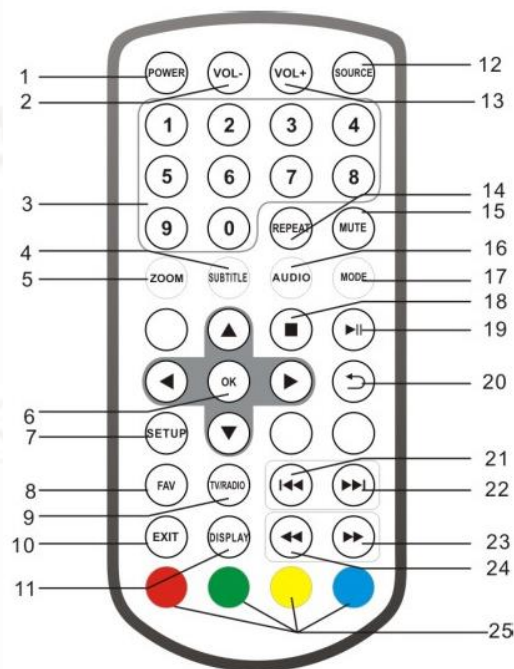

1. **POWER** (Zapnutí / Vypnutí (Pohotovostní režim) jednotky)
2. **VOL –** (Snížení úrovně hlasitosti)
3. **0 - 9** (Numerické klávesy pro výběr číslovaných položek v nabídce)
4. **SUBTITLE** (Stiskem tlačítka **SUBTITLE** během přehrávání opakovaně přepínáte mezi dostupnými jazyky titulků)
5. **ZOOM** (JPEG – Použijte tlačítko ZOOM pro zvětšení nebo zmenšení obrazovky. Po každém stisku tlačítka **ZOOM** se změní velikost TV obrazovky)
6. **OK** (Potvrzení volby nabídky)
7. **SETUP** (Vstup do konfigurační nabídky a návrat zpět)
8. **FAV** (Otevře nabídku seznamu oblíbených programů)

9. **TV/RADIO** (Přepínání zdroje mezi TV a RÁDIEM)

10. **EXIT** (Opuštění nabídky)

11. **DISPLAY** (Zobrazí informace o aktuálním signálu)

12. **SOURCE** (Přepíná mezi zdroji DVB / AV IN)

13. **VOL+** (Zvýšení úrovně hlasitosti)

14. **REPEAT** (Opakované přehrávání MP3 nebo videa)

15. **MUTE** (Umlčení zvukového výstupu)

16. **AUDIO** (Opakovaným stiskem tlačítka **AUDIO** během přehrávání přepínáte mezi jazykovými zvukovými stopami, které jsou k dispozici)

17. **MODE** (Nabídka nastavení obrazu)

18. **■** (Zastavení přehrávání)

19. **▶||** (Přehrávání / Pozastavení přehrávání)

20. **RETURN** (Návrat)

21. **◀◀ Předchozí** (Přechod na předchozí kapitolu / začátek stopy)

22. **▶▶ Následující** (Přechod na následující kapitolu / stopu)

23. **▶▶** (Rychlý posun vpřed)

24. **◀◀** (Rychlý posun vzad)

25. **ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLUTÉ, MODRÉ** tlačítko (Některé specifické funkce)

NABÍDKA NASTAVENÍ

OBRAZ



BRIGHT (Jas) - Nastavení jasu obrazovky.


CONTRAST (Kontrast) - Nastavení kontrastu obrazovky.

COLOR (Barva) - Nastavení barev obrazovky.

ENGLISH (Anglicky) - Volba jazyka OSD (Aktuálně zvolena Angličtina)

RESET – Obnovení do výchozího nastavení.

MOŽNOSTI

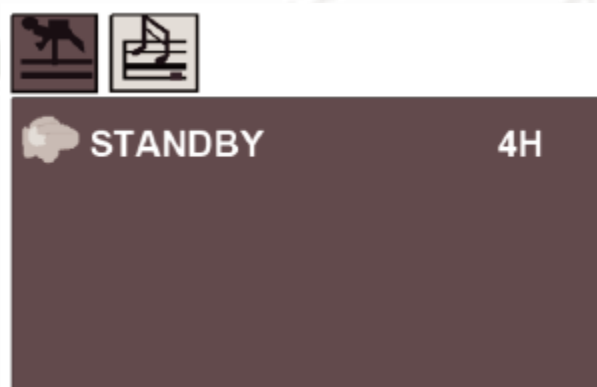

STANDBY (Pohotovostní režim)

Tato funkce umožňuje automatický přechod přístroje do pohotovostního režimu za 3 nebo 4 hodiny.

3 H (3 hodiny): Jednotka se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 3 hodinách, pokud není během této doby stisknuto žádné tlačítko.

4 H (4 hodiny): Jednotka se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 4 hodinách, pokud není během této doby stisknuto žádné tlačítko.


OFF (Vypnuto): Funkce Automatický pohotovostní režim bude deaktivována.

PHVT-1008T2
15050524-CPT 151024-V1.0

Model přístroje a verze software.

FIRST TIME INSTALLATION (PRVNÍ INSTALACE)

Poté co provedete správně všechna připojení, připojte anténu a následně zařízení k napájení. Přepínačem **OFF/ON** (11) zapněte přístroj. Pokud používáte přijímač poprvé, nebo po návratu do továrního nastavení, zobrazí se na obrazovce hlavní nabídka TV.

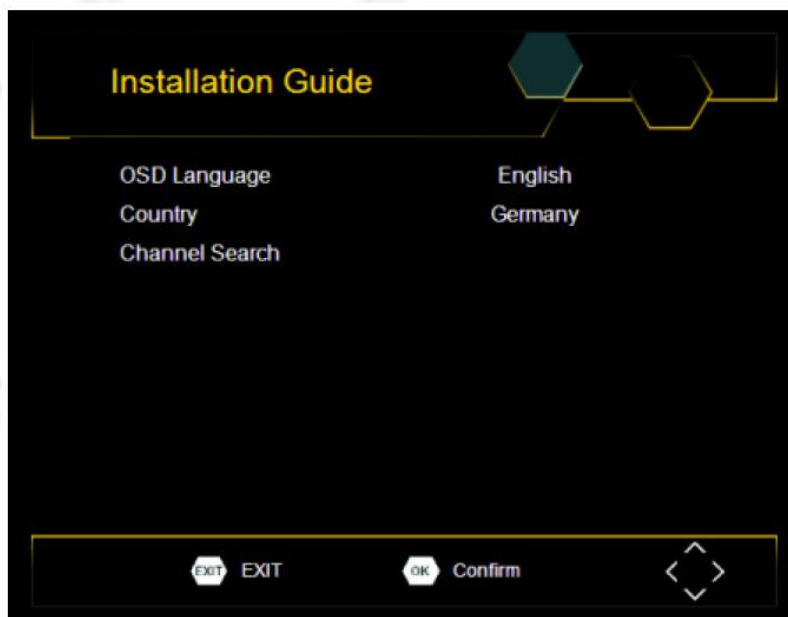


- (1) Zvolte nabídku **“OSD Language”** (Jazyk) a pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ vyberte preferovaný jazyk.
- (2) Zvolte nabídku **“Country”** (Země) a pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ vyberte zemi vašeho bydliště.
- (3) Zvolte nabídku **“Channel Search”** (Vyhledat kanály) a stiskem tlačítka ▶ nebo **OK** (6) spusťte automatické vyhledávání kanálů.
- (4) Jakmile jsou naladěny dostupné kanály, je zařízení připraveno pro sledování televizních programů.

ZÁKLADNÍ OPERACE


Nastavení správce programu (Program Manage Settings)

Menu nabízí možnosti úprav nastavení programu. Pro přístup k nabídce stiskněte tlačítko **SETUP** (7) a vyberte volbu **PROGRAM**. Vyberte jednu z možností a stiskněte tlačítko **OK** (6) nebo navigační tlačítko ▶ pro úpravu nastavení. Stiskem tlačítka **EXIT** (10) opustíte menu.

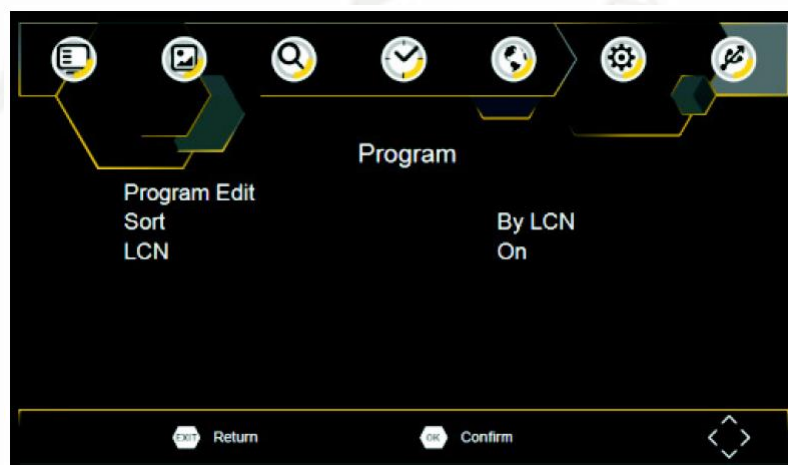

Program Edit (Editace programu)

Za účelem nastavení programu (Blokování, Přeskočení, Oblíbené, Editování, Přesunutí nebo Odstranění) musíte nejprve vyvolat nabídku **Program Edit**. Tato nabídka vyžaduje heslo pro přístup. Zadejte výchozí heslo "000000".

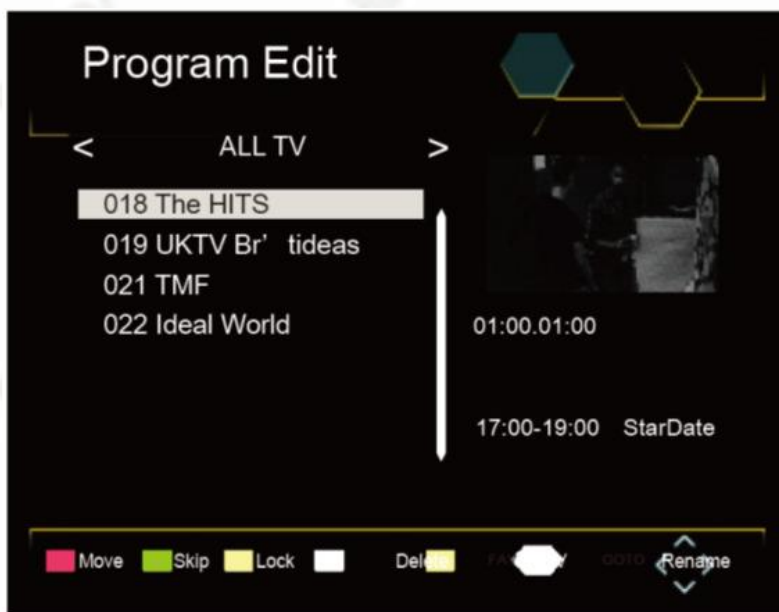

Nastavení oblíbených programů

Pro snadný přístup k oblíbeným programům si můžete vytvořit seznam oblíbených TV nebo rozhlasových programů.

1. Zvolte preferovaný program a stiskněte tlačítko **FAV** (8). Zobrazí se symbol ve tvaru srdce a program je tímto označen jako oblíbený.
2. Opakujte předchozí krok pro výběr dalších oblíbených programů.
3. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte tlačítko **EXIT** (10).

Vymazání programu ze seznamu oblíbených programů

Stiskněte tlačítko **FAV** (8) u zvoleného programu a symbol ve tvaru srdce zmizí.

Zobrazení oblíbených programů

1. Stiskněte tlačítko **FAV** (8) pro zobrazení nabídky **Favourite** (Oblíbené).
2. Pomocí tlačítek **▲/▼** vybírejte mezi oblíbenými programy.
3. Stiskem tlačítka **OK** (6) zvolte oblíbený program.

Smazání televizních a rozhlasových programů

1. Zvolte program a poté stiskněte **MODŘÍ** (25) tlačítko. Zobrazí se zpráva, zda chcete odstranit tento program. Stiskněte tlačítko **OK** (6) pro vymazání programu.
2. Opakujte předchozí krok pro výběr dalších programů k vymazání.

Přeskočení televizních a rozhlasových programů

1. Vyberte program, který chcete přeskočit a stiskněte **ZELENÉ** (25) tlačítko. U programu se objeví symbol přeskočení. Program je označen k přeskočení.
2. Opakujte předchozí krok k výběru dalších programů k přeskočení.
3. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte tlačítko **EXIT** (10).

Zakázání přeskočení televizních a rozhlasových programů

U programu označeného symbolem přeskočení stiskněte **ZELENÉ** (25) tlačítko pro zrušení přeskočení.

Přesunutí televizních a rozhlasových programů

1. Vyberte program k přesunutí a poté stiskněte **ČERVENÉ** (25) tlačítko. U programu se objeví symbol přesunutí.
2. Pomocí tlačítek **▲/▼** přesuňte program na požadovanou pozici.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** (6) volbu potvrďte.
4. Opakujte výše uvedené kroky pro přesunutí dalších kanálů.

* Poznámka: Je-li aktivní funkce LCN, číslo TV stanice se nezmění podle čísla pozice, aby se číslo kanálu změnilo na číslo pozice, nastavte LCN na off.

Rodičovský zámek programů

Můžete uzamknout vybrané programy pro omezené sledování.

Uzamknutí televizního nebo rozhlasového programu:

1. Vyberte program a stiskněte **ŽLUTÉ** (25) tlačítko. U programu se zobrazí symbol zámku. Tento program je nyní označen jako uzamčený.
2. Opakujte předchozí krok pro výběr dalších programů.
3. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte tlačítko **EXIT** (10).
4. Uvolnit uzamčený program můžete stiskem **ŽLUTÉHO** (25) tlačítka.
5. Chcete-li zobrazit uzamčený program, budete vyzváni k zadání výchozího nebo změněného hesla (viz. kapitola **Nastavení hesla rodičovského dozoru**).

Řazení kanálů

Pro řazení kanálů můžete využít následující možnosti:

[LCN] - třídit kanály ve vzestupném pořadí.

[ONID] - třídit kanály podle původního ID sítě.

[Name] - třídit kanály v abecedním pořadí.


[Service ID] - třídit kanály podle stanice.

LCN (Logical channel number)

Nastavení funkce LCN – Zapnuto nebo Vypnuto

VIDEO SETTING (NASTAVENÍ VIDEO)

Pro přístup k nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** (7) a poté vyberte **PICTURE** (Obraz). Menu nabízí možnosti úpravy nastavení videa. Stiskem tlačítek **▲** / **▼** vyberte požadovanou možnost a tlačítka **◀** / **▶** / upravte nastavení. Stisknutím tlačítka **EXIT** (10) opustíte nabídku.

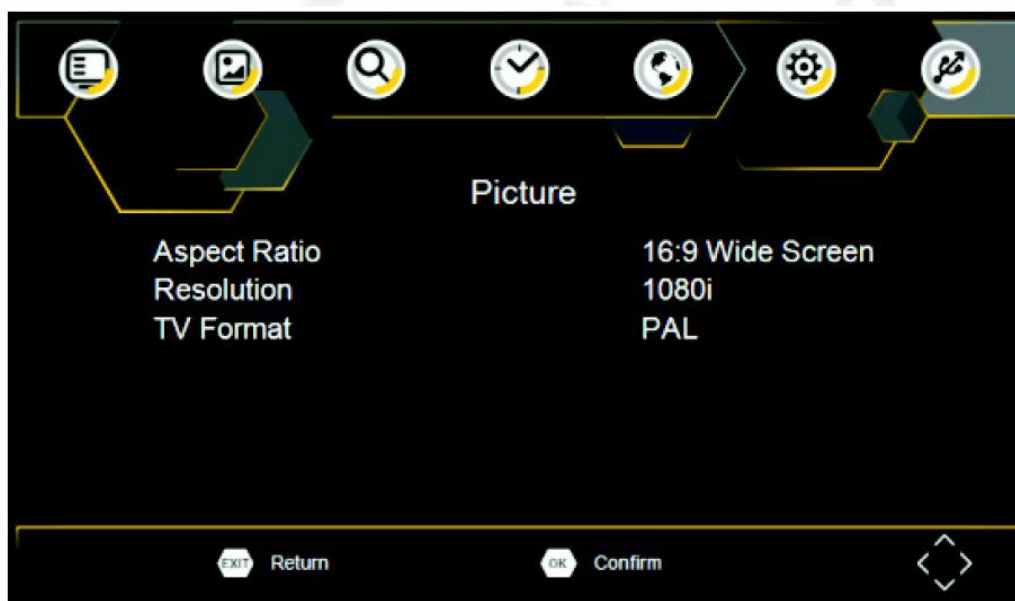

Aspect Ratio (HDMI poměr stran)

Pro maximální využití displeje při sledování televizního vysílání je třeba vybrat formát zobrazení z možností **4:3 PanScan** (přizpůsobený obraz), **4:3 LetterBox** (vodorovné černé pruhy nahoře a dole), **4:3 Full** (plný), **16:9 Wide Screen** (širokoúhlá obrazovka), **16:9 PillarBox** (svislé černé pruhy po stranách), **16:9 Pan & Scan** nebo **Auto** (automaticky).

Resolution (HDMI rozlišení)

Nezobrazuje-li se video správně, zkuste změnit nastavení rozlišení. Tato nastavení odpovídají nejběžnějším nastavením HDMI.

[576i]: pro TV v systému PAL.

[576P]: pro TV v systému PAL.

[720P]: pro NTSC nebo PAL TV.

[1080i]: pro NTSC nebo PAL TV.

[1080P]: pro NTSC nebo PAL TV.

TV format (TV systém)


Nezobrazuje-li se obraz videa správně, zkuste změnit nastavení TV systému. Tato nastavení odpovídají nejběžnějším nastavením TV ve vaší zemi.

[NTSC]: pro TV v systému NTSC.

[PAL]: pro TV v systému PAL.

CHANNEL SEARCH (VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ)

Pro přístup k nabídce stiskněte tlačítko **SETUP** (7) a zvolte **SEARCH CHANNEL** (Vyhledávání kanálů). Menu nabízí možnosti nastavení vyhledávání kanálů. Vyberte možnost a tlačítka ◀ / ▶ upravte nastavení. Stisknutím tlačítka **EXIT** (10) opustíte menu.

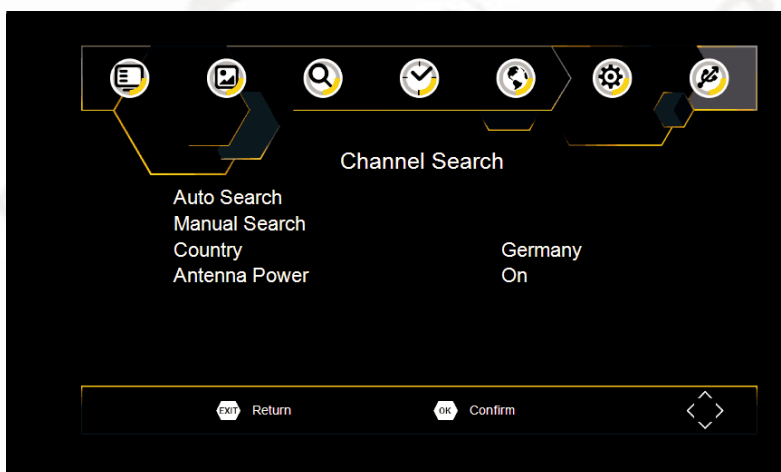

Auto Search (Automatické vyhledávání)

Automatické vyhledávání automaticky nainstaluje všechny kanály. Tato možnost přepíše všechny již nastavené kanály.


1. Vyberte možnost **[AUTO SEARCH]** a stiskněte **OK** (6) nebo tlačítko ▶ pro zahájení vyhledávání kanálů.
2. Chcete-li zrušit vyhledávání kanálů, stiskněte tlačítko **EXIT** (10).



Manual Search (Manuální vyhledání kanálů)

Ruční hledání nainstaluje nové kanály. Tato volba přidá nové kanály beze změny aktuálního seznamu kanálů.

1. Vyberte možnost **[MANUAL SEARCH]**, pak stiskněte **ENTER** (6) nebo tlačítko **►**. Objeví se obrazovka hledání kanálu.

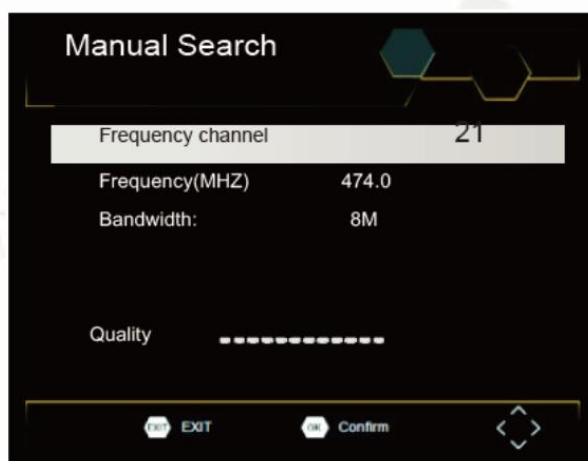

2. Stiskněte tlačítko **◀** nebo **►** a vyberte frekvenci kanálu.

3. Stiskněte tlačítko **OK** (6), chcete-li zahájit vyhledávání kanálů. Pokud je nalezen kanál, je uložen a přidán do seznamu kanálů. Pokud nelze najít žádné kanály, pak nabídku opusťte.

Country (Země)

Zvolte zemi svého bydliště.

Antenna Power (Napájení antény)

Aktivace napájení antény.

TIME (NASTAVENÍ ČASU)

Pro přístup k nabídce nastavení času stiskněte **SETUP** (7) a pak vyberte nabídku **TIME**. Menu nabízí možnosti nastavení času. Stiskem tlačítek **▲/▼** vyberte možnost a tlačítka **◀** nebo **►** upravte nastavení. Stisknutím tlačítka **EXIT** (10) ukončíte nastavení a nabídku opusťte.



Time Offset (Časové pásmo)

Zvolte Automatické nebo Manuální nastavení rozdílu do časového pásma GMT.

Country Region (Země)

Nastaví se automaticky, pokud nastavíte zemi v nabídce vyhledávání kanálů.

Time Zone (Časové pásmo)

Vyberte časové pásmo v případě, že je Time Offset nastaven na **Manual**.

OPTION (VOLBA)

Pro přístup do nabídky stiskněte **SETUP** (7) a zvolte položku **OPTION**. Menu nabízí možnosti nastavení jazyka OSD, jazyka titulků a jazyka zvuku. Zvolte možnost a tlačítky ◀ nebo ▶ upravte nastavení. Stisknutím tlačítka **EXIT** (10) ukončíte nastavení a nabídku opustíte.



OSD Language (Jazyk OSD)

Volba jazyka pro zobrazení OSD (Informace na displeji).

Audio Language (Jazyk audia)

Vyberte preferovaný jazyk zvuku pro sledování televizních kanálů. Není-li zvolený jazyk k dispozici, bude použit výchozí jazyk programu.

Subtitle Language (Jazyk titulků)

Zvolte preferovaný jazyk pro zobrazení titulků.

Digital audio (Digitální Audio)

Nastavte požadovaný formát zvuku pro výstup HDMI: **PCM**, **Raw HDMI On** (zapnuto), **Raw HDMI Off** (vypnuto), **Off** (pokud je k dispozici).

SYSTEM SETTING (NASTAVENÍ SYSTÉMU)

Pro přístup do nabídky stiskněte **SETUP** (7) a zvolte možnost **SYSTEM**. Nabídka poskytuje možnosti úprav nastavení systému. Stiskem tlačítek ▲/▼ vyberte požadovanou možnost a tlačítka ◀ / ▶ upravte nastavení. Stisknutím tlačítka **EXIT** (10) opustíte nabídku.



Set Password (Nastavení hesla rodičovského dozoru)

Zde můžete nastavit nebo změnit heslo pro zámek programů nevhodných pro děti. Zadejte výchozí heslo "**000000**" nebo svoje vlastní heslo. Poté budete vyzváni k zadání nového hesla. Pro potvrzení zadejte nové heslo znovu. Jakmile je heslo potvrzeno, stiskněte **EXIT** (10) pro opuštění nabídky.

Hlavní heslo je "**888888**".

Restore Factory Default (Obnovit výchozí nastavení)

Pro obnovu výchozího (továrního) nastavení set top boxu vyberte v hlavní nabídce položku **Restore Factory Default** a stiskněte **OK** (6) nebo navigační tlačítko ▶. Zadejte své heslo nebo výchozí heslo "**000000**" a klepnutím na tlačítko **OK** (6) potvrďte. Tato možnost obnovy nastavení smaže všechny předvolené kanály a nastavení.

Information (Informace)

Zobrazení informací o modelu, hardwaru a softwaru.

Software update

Aktualizace softwaru.

USB

Pro přístup do nabídky stiskněte tlačítko **SETUP** (7) a vyberte volbu **USB**.



Multimedia (Multimédia)

Přepněte jednotku do režimu USB a připojte paměťové zařízení USB pro zobrazení souborů.

Photo Configure (Nastavení prohlížení fotografií)

Nastavení parametrů pro prohlížení fotografií.

Movie Configure (Nastavení filmu)

Nastavení parametrů pro zobrazování titulků k filmu.

PARAMETRY A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Položka	Díličí položka	Parametr
Tuner	Vstupní frekvence	170 ~ 230MHz 470 ~ 860MHz
	RF vstupní úroveň	-25 ~ -80dBm (64QAM) -10 ~ -75dBm (256QAM)
	IF šířka pásma	7MHz a 8MHz
	Modulace	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	Dekodér formátu	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Výstupní port	CVBS, HDMI
	Vstupní port	CVBS
Audio	Dekodér formátu	MPEG-1 (layer 1 & 2 & 3)
	Audio výstup	Stereo
	Audio vstup	Stereo
Napájení	Napětí	DC 9 V (1.5 A)
	Provozní výkon	≤ 10 W
Baterie	LI-ION 7,4 V, 2 800 mAh	

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Žádný obraz	Napájení není připojeno	Připojte napájecí kabel
	Hlavní vypínač není zapnut	Zapněte napájení
Na obrazovce svítí nápis "Žádný signál" (NO SIGNAL)	Anténa DVB-T není připojena	Zapojte kabel DVB-T antény
	Nesprávné nastavení	Proveďte reset nastavení
Žádný zvuk v reprosoustavách	Chybějící nebo nesprávně připojený audio kabel	Připojte správně audiokabel
	Zvuk je ztlumen	Vypněte funkci umlčení MUTE
	Nesprávná zvuková stopa	Vyberte alternativní zvukovou stopu
Pouze zvuk, žádný obraz	Chybějící nebo nesprávně připojený AV kabel	Ujistěte se, že kabely jsou připojeny správně
	Tento program je rozhlasový pořad rádia	Přepněte přepínač TV/RADIO do režimu TV
Dálkový ovladač nereaguje	Baterie je vybitá	Vyměňte baterii
	Dálkový ovladač není nasměrován na, nebo není dost blízko Set Top Boxu	Změňte pozici dálkového ovladače a přesuňte jej blíže k jednotce
Obraz se najednou zastavil nebo je kostičkovaný	Signál je příliš slabý	Přemístěte anténu na místo se silnějším signálem

Poznámka o příjmu HD kanálů: Příjem HD DVB-T kanálů vyžaduje lepší signál než příjem normálních SD programů. Z tohoto důvodu by TV měla být umístěna na místech, umožňujících vyšší kvalitu příjmu signálu. Není-li přijímaný signál dost silný, může být obraz z HD kanálů přerušovaný nebo jeho kvalita může být špatná.

Důležité poznámky pro příjem televizních kanálů:

- Základna antény je magnetická; pro lepší příjem televizního signálu (pokud je to možné), položte základnu antény na kovový povrch, jako je např. karoserie automobilu, lednice, topení ...
- TFT-1038 může přijímat pouze nešifrované bezplatné televizní kanály.

ZÁRUKA

Lenco nabízí servis a záruku v souladu s evropským právem, což znamená, že v případě nutnosti opravy (během i po skončení záruční doby) zkontaktujte svého místního prodejce.

Důležitá poznámka: Není možné posílat produkty k opravě přímo na adresu firmy Lenco.

Důležitá poznámka: Je-li tato jednotka otevřena nebo opravována mimo autorizované servisní středisko, právo na záruku zaniká.

Tento přístroj není vhodný pro profesionální využití. V případě profesionálního používání zanikají záruční povinnosti výrobce.

PROHLÁŠENÍ

Aktualizace firmware a hardwarových komponentů jsou prováděny pravidelně. Proto některé instrukce, technické údaje a obrázky v této dokumentaci se mohou mírně lišit od vaší konkrétní situace. Všechny položky popsané v této příručce jsou pouze ilustrační a nemusí platit pro konkrétní situaci. Není právní nárok nebo právo vyplývající z popisů uvedených v této příručce.

LIKVIDACE VYSLOUŽILÉHO VÝROBKU



Tento symbol označuje, že příslušný elektrický a elektronický výrobek nebo baterie by neměly být v Evropě likvidovány společně s běžným komunálním odpadem.

Elektrická a elektronická zařízení a baterie odevzdejte v souladu s místními zákony o zajištění správného nakládání s elektrickými a elektronickými výrobky a bateriemi do sběrných míst, nebo prodejci u kterého jste výrobek zakoupili. Tímto pomáháte zachovat přírodní zdroje a zlepšit standardy ochrany životního prostředí v zacházení a likvidaci elektronického odpadu (Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení).

SERVIS

Pro více informací a technickou podporu, navštivte prosím www.lenco.com

Lenco Benelux BV; Thermiekstraat 1a, 6361 HB, The Netherlands.

Distribuce a servis v České republice a Slovenské republice:

AQ, s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Česká republika

Tel: +420 585 342 232

www.aq.cz

E-mail: aq@aq.cz

Reklamace a servis e-mail: servis@aq.cz