

PHILIPS

Přenosné Rádio

Řada 2000

TAR2509



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na:
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	2
	Bezpečnost	2
	Bezpečnost poslechu	2
	Upozornění	3
2	Vaše Přenosné Rádio	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Přehled přenosného rádia	4
3	Začínáme	4
	Instalace baterií	4
	Připojení napájení	4
4	Poslouchat Rádio FM/MW	5
	Naladění rádiových stanic	5
	Nastavení hlasitosti	5
	Připojení ke sluchátkům	5
	Nastavení tónu	5
5	Informace o výrobku	6
6	Řešení problémů	6

1 Důležité

Bezpečnost

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna varování.
- Postupujte podle všech pokynů.
- Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo skřípnutím, zejména v okolí zástrček, zásuvek a na místech, kde vystupují z přenosného rádia.
- Používejte pouze příslušenství/doplňky určené výrobcem.
- Odpojte přístroj během bouřek nebo po dlouhé době nečinnosti.
- Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis. Pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozliti kapaliny nebo do přístroje spadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn, je vyžadována údržba.
- VÝSTRAHA ohledně použití baterie – abyste zabránili vytečení baterie, které může mít za následek zranění osob, poškození majetku nebo poškození přenosného rádia:
 - Vložte všechny baterie správně, + a – podle označení na jednotce.
 - Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
 - Baterii nesmíte vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Toto přenosné rádio nesmí být vystaveno kapající vodě nebo stříkající vodě.
- Na přenosné rádio neumísťujte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné kapalinami, zapálené svíčky).

Bezpečnost poslechu



Poslouchajte při mírné hlasitosti:

- Používání sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek může vydávat zvuky v rozsahu decibelů, které mohou u normálního člověka způsobit ztrátu sluchu, a to i při expozici kratší než jedna minuta. Vyšší decibellové rozsahy jsou oficiální pro ty, kteří již mohou mít určitou ztrátu sluchu.
- Zvuk může být ošidný. Postupem času se vaše „komfortní úroveň“ sluchu přizpůsobí vyšší hlasitosti zvuku. Takže po delším poslechu může to, co zní „normálně“, být ve skutečnosti hlasitě a škodlivě pro váš sluch. Abyste se tomu vyhnuli, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň, než se váš sluch přizpůsobí, a nechte ji tam.

Chcete-li nastavit bezpečnou úroveň hlasitosti:

- Nastavte ovládání hlasitosti na nízkou úroveň.
- Pomalu zvyšujte hlasitost, dokud nebudete slyšet pohodlně a zřetelně, bez zkreslení.

Poslouchajte v rozumných časových intervalech:

- Dlouhodobé vystavení zvuku, a to i při běžné „bezpečné“ úrovni, může rovněž způsobit ztrátu sluchu.
- Dbejte na to, abyste zařízení používali přiměřeně a dělali si vhodné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pokyny:

- Poslouchajte při rozumných úrovních hlasitosti v rozumných časových intervalech.
- Buďte opatrní a nenastavujte hlasitost, protože váš sluch se přizpůsobuje.
- Nenastavujte hlasitost tak vysoko, že neuslyšíte, co se děje kolem vás.
- V potenciálně nebezpečných situacích byste měli zařízení používat s opatrností nebo dočasně přerušit užívání. Nepoužívejte sluchátka při řízení motorového vozidla, jízdě na kole, skateboardu apod. může to způsobit nebezpečí traffic a v mnoha oblastech je to nezákonné.

Upozornění

Tento výrobek vyhovuje požadavkům Evropského společenství na rádiové rušení. Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a nařízení UK Radio Equipment Regulations SI 2017 č. 1206. Prohlášení o shodě naleznete na www.philips.com/support.



Tento výrobek vyhovuje požadavkům Evropského společenství na rádiové rušení.



Tento výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být zlikvidován jako domácí odpad a měl by být dodán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte produkt a baterie do běžného domovního odpadu. Správnou likvidací starých výrobků a akumulátorových baterií pomůžete zamezit negativním následkům pro životní prostředí a pro lidské zdraví.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a které nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobky ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

2 Vaše Přenosné Rádio

Gratulujeme k nákupu a vítáme u společnosti Philips! Chcete-li plně využívat podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/support.

Úvod


S tímto přenosným rádiem můžete

- poslouchat rádio FM/MW

Obsah balení


Zkontrolujte a identifikujte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí kabely
- Průvodce pro rychlý začátek
- Bezpečnostní protokol
- Záruka

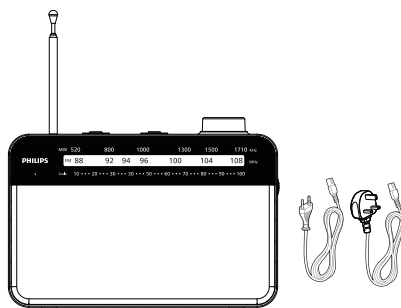

Přehled přenosného rádia

- ① **Teleskopická anténa**
– zlepšuje příjem v pásmu FM.
- ② **TUNING**
– v režimu FM/MW jemně naladí stanici.
- ③ **Hlasitost / zapnutí vypnutí**
– Vypínač na soupravě.
– Upravuje úroveň zvuku.
- ④ **Přepínač pásem**
– Vybírá vlnové pásmo: FM nebo MW.
- ⑤ **TONE**
– volí režim NEWS nebo MUSIC.
- ⑥ 
– Zásuvka pro sluchátka 3,5 mm.
- ⑦ **Kontrolka LED**
– Rozsvítí se po uzamčení FM signálu.
- ⑧ **Ukazatel rádiové frekvence**
- ⑨ **Příhrádka na baterie**
- ⑩ **AC IN**
– 220-240 V 50-60 Hz.

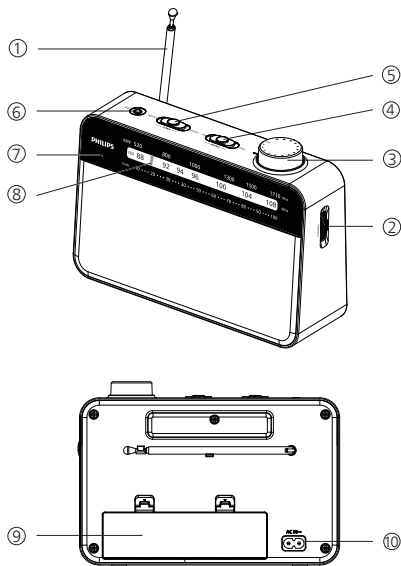

3 Začínáme

Postupujte vždy podle pokynů v této kapitole.


Instalace baterií



Pozor

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním paprskům nebo ohni. Baterie nikdy nevyhazujte do ohně.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
- Nemíchejte typy baterií: např. alkalické s uhlíkovými zinkovými. Pro soupravu používejte pouze baterie stejného typu.

Vložte 2 x 1,5 V baterie R20/UM1/D (nejsou součástí dodávky) se správnou polaritou (+/-) podle obrázku.

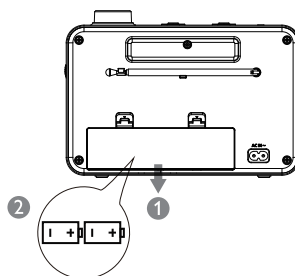

Připojení napájení

Připojte dodaný napájecí kabel k:

- do zásuvky AC MAINS na hlavní jednotce.
- do zásuvky ve zdi.




Pozor

- Riziko poškození výrobku! Přesvědčte se, že napájecí napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně přenosného rádia.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.



Poznámka

- Typový štítek se nachází na spodní straně přenosného rádia.

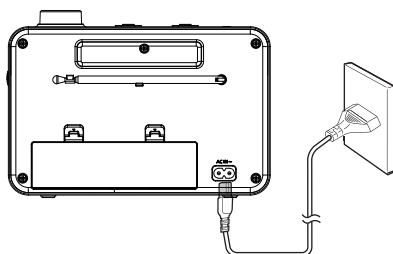

4 Poslouchat Rádio FM/MW



Poznámka

- Aby nedocházelo k rušení rádia, mějte přenosné rádio mimo dosah jiných elektronických zařízení.
- Pro lepší příjem plně vysuňte a upravte polohu antény FM.

Naladění rádiových stanic

- 1 Otočením ovladače hlasitosti/zapnutí vypnutí zapněte přijímač.
- 2 Nastavte volič pásma na **FM** nebo **MW**.
- 3 Zvolte stanici pomocí ovladače **TUNING**.
- 4 Chcete-li rádio vypnout, otočte ovladačem hlasitosti/zapnutí vypnutí do polohy **OFF**.

Nastavení hlasitosti

Nastavte zvuk pomocí ovladače hlasitosti/zapnutí vypnutí.

Připojení ke sluchátkům

Do zdířky pro sluchátka můžete připojit sluchátka.
-> Reproduktry se pak přepnou na vypnutí.

Nastavení tónu

Přepínačem tónu vyberte režim **News** nebo **Music**.

5 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Zapnout

Typ baterie	VELIKOST D (LR20)
Napětí baterie	1,5 V
Počet baterií	2
Vstup střídavého proudu	220-240 V 50-60 Hz

Tuner/přijem/vysílání

Pásmo tuneru	FM 88 - 108 MHz MW 520 - 1710 KHz
--------------	--------------------------------------

Zvuk

Zvukový systém	Mono
Ovládání hlasitosti	Otočný (analogový)
Výstupní výkon	300 mW RMS

Připojení

Audio/video výstup	Sluchátka (3,5 mm)
--------------------	--------------------

Všeobecné informace

Rozměry (Š × V × H):	210 × 149,5 × 67 mm
Hmotnost (Hlavní jednotka)	668 g

6 Řešení problémů



Upozornění

- Nikdy nesnímejte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte přístroj sami. Pokud při používání zařízení nastanou potíže, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud potíže přetrvávají, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Když kontaktujete společnost Philips, mějte zařízení poblíž a rovněž mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Chybí napájení

- Ujistěte se, že je síťová zástrčka řádně zapojena do zásuvky.
 - Ujistěte se, že je v elektrické zásuvce napájení.
 - Baterie mohou být vybité nebo nesprávně vložené.
- > Vložte správně (čerstvé) baterie.

Bez zvuku

- Nastavte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jsou k soupravě připojena sluchátka. Pokud ano, odpojte sluchátka.

Špatný příjem rádia

- Plně vysuňte a upravte polohu antény.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Philips a znak štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence. Tento produkt byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited, nebo jedné z jejích přidružených společností a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu poskytovatelem záruky.