

PROFI COOK®

Návod k použití



Vaflovač PC-WA 1350



Bezpečnostní pokyny pro vaflavače a toustovače na sendviče Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu



VAROVÁNÍ: Horký povrch! Riziko popálenin!

Během provozu i po něm může být teplota přístupných povrchů



UPOZORNĚNÍ: Pouze pro toustovače na sendviče

Chléb se může spálit. Proto by tento spotřebič neměl být používán v blízkosti ani pod závěsy a jinými hořlavými materiály.

- Zařízení nesmí být ovládáno pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.

- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
 - kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostorách;
 - Typu prostředí bed and breakfast.

Není určen k použití v zemědělských domech ani klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích.

UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Řiďte se pokyny, které vám dáváme v návodu v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přístroj je navržen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě ho odpojte.
- Umístěte spotřebič na rovný, teplu odolný povrch. Na citlivé povrchy umístěte pod něj tepelně odolný deskový podklad.
- Pozor, rostoucí horko! Nikdy nepoužívejte spotřebič blízko nebo pod závěsy, či jiné hořlavé materiály! Ujistěte se, že je dostatek volného místa!
- Dávejte pozor, aby během pečení a při otevírání pečicích ploch unikala pára.
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky (vytáhněte zástrčku, ne kabel), když spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete přístupové systémy, při čištění nebo v případě poruchy.
- Neobsluhujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, vždy spotřebič vypněte. Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a hlavní vedení je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (degradace). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.

- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

**UPOZORNĚNÍ:**

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**


Přehled komponentů

0

A



B

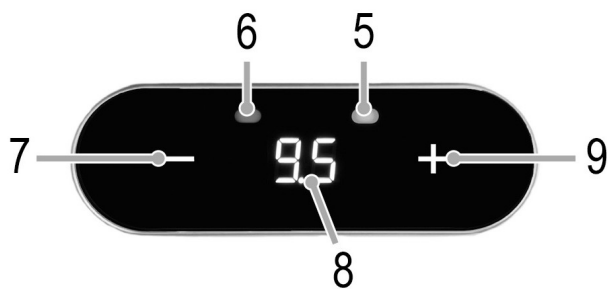

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symboly v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte spotřebič kvůli možnému poškození při přepravě, abyste předešli nebezpečím. Neobsluhujte poškozený spotřebič. Okamžitě ho vraťte prodejci.

Přehled složek / rozsah dodání

- 1 Vyplňovací otevření
- 2 Rukojeť pomocí tlačítka
- 3 Povrchy pečení
- 4 Ovládací panel
- 5 Kontrolka napájení (červená)
- 6 Kontrolka teploty (zelená)
- 7 Tlačítko **=** (zkracuje dobu pečení)
- 8 Tlačítko **+** (prodloužení doby pečení)
- 9 Displej

Bez ilustrace

Dávkovací pomůcka

Varování pro používání spotřebiče



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

Dávejte pozor, aby během pečení a při otevírání pečicích ploch unikala pára.



UPOZORNĚNÍ:

Pozor, rostoucí horko! Nikdy nepoužívejte spotřebič blízko závěsů nebo jiných hořlavých materiálů! Ujistěte se, že je dostatek volného místa!

Uvedení zařízení do provozu

Elektrické spojení

1. Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace najdete na typové destičce.
2. Rozviňte kabel z hlavní sítě úplně.

Nepřílnavý povlak

Než připravíte první vafle ke konzumaci:

1. Očistěte obal a povrch pečidla vlhkým hadříkem .
2. Před prvním použitím lehce natřete povrch pečicím olejem.
3. Spotřebič provozujte se zavřenými plochami na pečení přibližně 10 minut (viz "Používání spotřebiče").
 - Mírný kouř a zápach jsou během této fáze normální. Zajistěte dostatečné větrání.
 - První vafle nejezte!
4. Odpojte spotřebič od sítě a nechte ho vychladnout .
5. Až spotřebič vychladne, otřete pečicí plochy kuchyňským papírem.

Poznámky k použití

- Během zahřívání nechte pečicí plochy zavřené .
- Když je fáze ohřevu dokončena, zelená kontrolní lampa zhasne.
- Červená kontrolní lampa zůstává zapnutá, dokud je síťová zástrčka zapojená do zásuvky.
- Zelená kontrolka se během pečení zapíná a vypíná. To naznačuje, že spotřebič se zahřívá, aby udržel teplotu pečení.
- Pečicí plochy by měly být během přestávek na pečení vždy zavřené.

Funkční tlačítka

Tlačítka na spotřebiči jsou dotyková tlačítka. Lehce se dotkněte tlačítek prstem, abyste funkci provedli. Každý stisk klávesy je potvrzen pípnutím.

Nastavení doby pečení

- Požadovanou dobu pečení (0-10 minut) si můžete nastavit tlačítkem **— / +**.
- Zobrazuje se čas pečení setu.
- Po uplynutí doby pečení uslyšíte 5 pípnutí.

Použití spotřebiče

1. Zapojte síťovou zástrčku do správně nainstalované uzemněné zásuvky. Červené a zelené kontrolky se rozsvítí.
 - Spotřebič začne předehřívát. Během této doby nelze nastavit dobu pečení. Segmenty se na displeji otáčejí.
 - Po předehřátí spotřebiče zazní 3 signální tóny.
2. Použijte kliku (2) k uzavření spotřebiče.
3. Požadovanou dobu pečení si můžete nastavit pomocí **— / +** but-tóns.
 - Doba pečení se může lišit v závislosti na konzistenci těsta.
 - Pro následující recept doporučujeme dobu pečení alespoň 3,5 minuty.
 - Pokud jsou vafle příliš tmavé, nastavte kratší dobu pečení.
4. Nalijte těsto do otvoru výplně spolu s dávkovacím pomůckou.
 - Použijte naběračku k přidání jen tolika těsta, kolik potřebujete.
 - Pro následující recept musíte dávkovací pomůcku naplnit až po okraj.
 - Proces plnění by měl být rychlý, jinak se vafle rovnoměrně nezhnednou.
5. Jakmile čas pečení uplyne, otevřete spotřebič stisknutím tlačítka  na rukojeti.

6. Hotové vafle odstraňte dřevěnou vidličkou nebo podobně.
 - Špičaté nebo řezné předměty mohou poškodit povrch pečících ploch.
7. Hotové vafle položte na servírovací misku nebo talíř, aby vychladly.
8. Pokud je to nutné, po každém pečení znovu lehce namažte pečící plochy.

Ukončení provozu

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Červená kontrolka zhasne.

Návrh receptu

Základní recept na vafle

Ingredience (pro 4 velké vafle):

300 g	mouka
600 ml	Mléko
50 g	cukr
1 Pinch	Sůl
1 sáček	Prášek do pečiva
1 čajová lžička	Vanilkový extrakt
3	Vejce (oddělení)
100 g	máslo (roztavený)

Příprava:

1. Smíchejte mouku, prášek do pečiva, cukr a sůl v misce.
2. Smíchejte žloutky, mléko, rozpuštěné máslo a vanilkový extrakt a přidejte do moučné směsi. Těsto krátce promíchejte, dokud nebude hladké.
3. Bílky šlehejte do tuhosti a opatrně vmíchejte.
4. Pečte těsto tak, jak bylo popsáno dříve (viz "Použití přístroje").
 - Hotové vafle můžete posypat trochou moučového cukru, pokud chcete.

Další recepty najdete v kuchařkách nebo na internetu. Můžete také použít směsi na pečení.

Jakékoliv jiné složení těsta způsobí změnu množství náplně. A proto už neodpovídá našemu doporučení. Experimentujte s dobou pečení a množstvím těsta.

Čištění



UPOZORNĚNÍ:

- Spotřebič vždy odpojte od sítě před čištěním. Počkejte, až se spotřebič vychladne.



UPOZORNĚNÍ:

- Neponořujte spotřebič do vody! Může to způsobit elektrický šok nebo požár.



UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Povrchy pečení

- Zbytky jídla odstraňte ještě teplé vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- Pečicí plochy umyjte měkkou houbičkou a mýdlovou vodou, otřete čistou vodou a důkladně osušte měkkým hadříkem. Po uschnutí naneste na povrch tenkou vrstvu kuchyňského oleje.

Bydlení

Po použití vyčistěte pouzdro mírně vlhkým hadříkem.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Nechte příslušenství úplně vyschnout.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Navíjecí zařízení pro síťový kabel

Síťový kabel můžete navinout dole.

Řešení problémů

Chyba	Možná příčina	Řešení
Červená kontrolka se nesvítí.	Spotřebič nemá žádný zdroj napájení.	Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem.
		Správně zapojte síťovou zástrčku.
		Zkontrolujte pojistku v domě.
Spotřebič se nepeče.	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte naše oddělení služeb nebo specialistu.
Vafle hnědnou jinak.	Přibýlo příliš málo těsta.	Odměřte správné množství těsta.
Těsto přetéklo.	Nalil jsi tam příliš mnoho těsta.	
Vafle jsou už příliš lehké.	Doba pečení je příliš krátká.	Nastavte delší dobu pečení.
Vafle jsou už příliš tmavé.	Doba pečení je příliš dlouhá.	Nastavte kratší dobu pečení.

Technická data

Model:PC-WA 1350
Síla Dodávka: 220-240 V~, 50 / 60
Hz
Síla Spotřeba: 1000 W
Spotřeba energie v režimu vypnutí: *
Ochranná třída: I
Síť Váha:přibližně 2 kg

* Spotřebič nemá režim vypnutí ani pohotovostní režim kvůli svému konstrukci. Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky .

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů .

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, na sběrná místa zajistila jejich likvidaci.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

