

CRUSHER[®]

— PLYR 720 —

NÁVOD K POUŽITÍ

CRUSHER PLYR 720 | NÁVOD K POUŽITÍ



VÍTEJTE VE SKULLCANDY GAMING



NASKENUJTE PRO ZAČÁTEK
NASKENUJTE PRO ZAČÁTEK




Stáhněte si aplikace Skull-HQ PC a Skullcandy Mobile na **skullcandy.com/gaming-software** a využijte plný potenciál svých sluchátek Crusher PLYR 720.

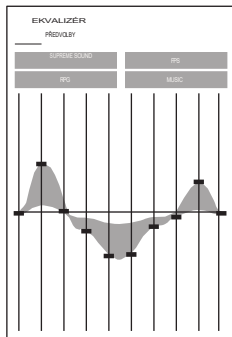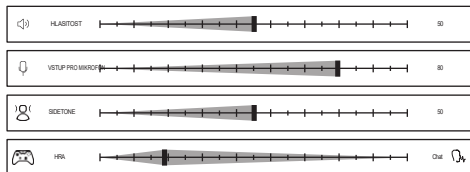

VÍTEJTE VE SKULLCANDY GAMING

- 1 Zapnutí/vypnutí + párování Bluetooth
- 2 Joystick Hlasitost, mix chatu, sidetone, předvolby ekvalizéru
- 3 Tlačítko ztlumení
- 4 Kolečko Crusher Bass
- 5 Zapnutí/vypnutí prostorového zvuku THX, sledování pohybu hlavy
Zapnuto/vypnuto,
- 6 Boom Mic + LED indikátor ztlumení mikrofonu
- 7 USB-C a 3,5mm Aux porty
- 8 Bezdrátový vysílač s extrémně nízkou latencí
- 9 Propojovací kabel USB-C – USB-A / nabíjecí kabel
- 10 3,5mm kabel Aux

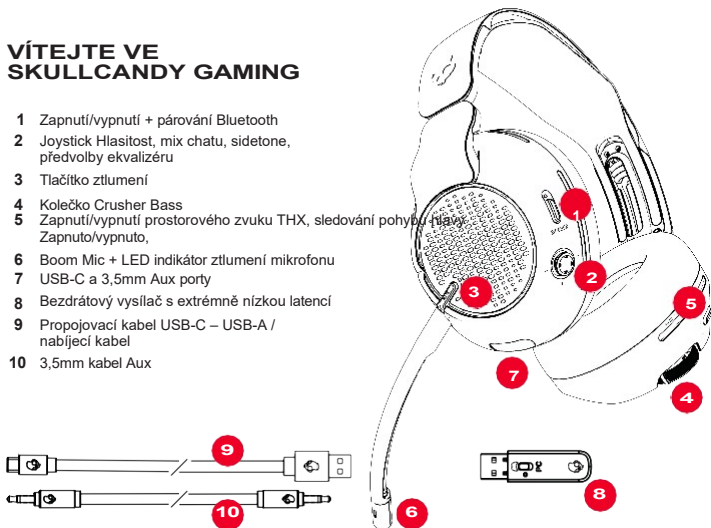

POUŽÍVÁNÍ (BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ)

ZAČÍNÁME

ZAPNUTÍ

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.


VYPNUTÍ

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.



BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ

Připojte k konzoli nebo PC. Posuvník v horní poloze pro konzoli a v dolní poloze pro PC.

KONZOLE



PC

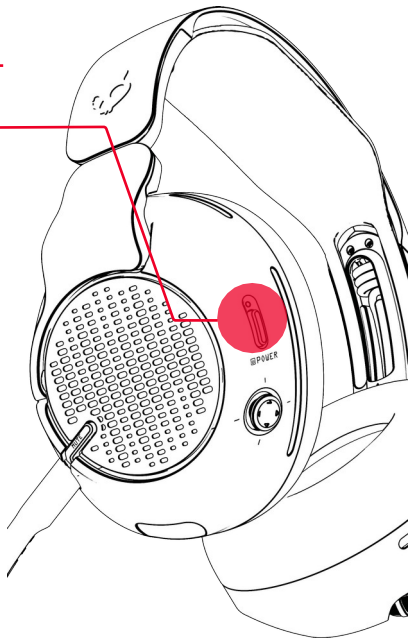



POUŽÍVÁNÍ (nové připojení Bluetooth)

BLUETOOTH® REŽIM PÁROVÁNÍ

Pro bezdrátové připojení k Nintendo Switch, PC a mobilním zařízením podržte kolečko hlasitosti stisknuté po dobu 3 sekund, aby se zařízení spárovalo



00:04

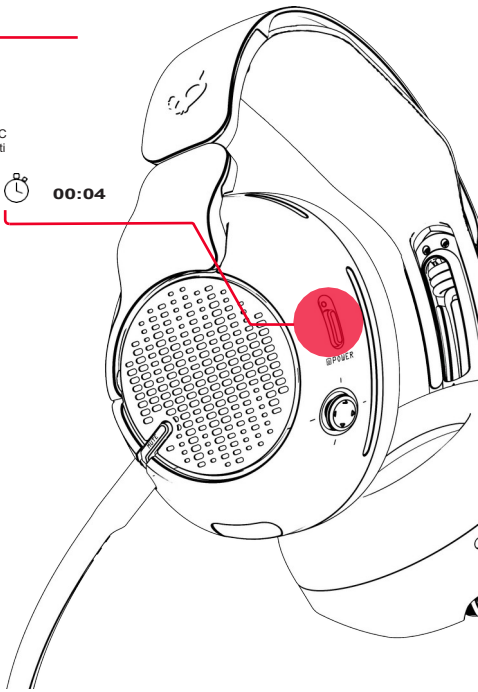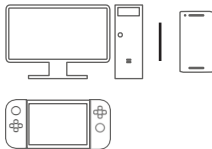

POUŽÍVÁNÍ


(připojení kabelem)

Začínáme

Pro použití s konzolí připojte kabel aux k náhlavní soupravě a poté k ovladači konzole.



Pro použití s PC připojte kabel USB-C k náhlavní soupravě a poté připojte stranu USB-A k PC.

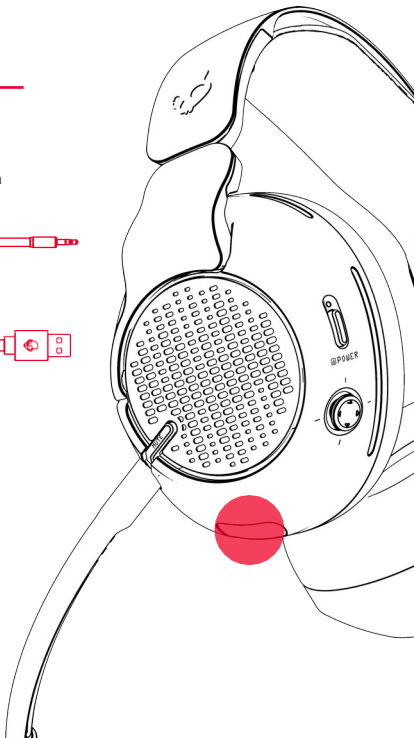



Bezdrátový vysílač



Kabel AUX



USB-C na USB-A



Bluetooth



PC



Nintendo Switch



Konzole



PC



Nintendo Switch



Mobil



Ovladač
PlayStation



Ovladač
Xbox



PC



Nintendo Switch



Konzole



PC



Nintendo Switch



Mobil

HLASITOST


Nastavení hlasitosti na sluchátkách ovlivní stejně hlasitost hry i hlasitost herního chatu.

ZVÝŠIT HLASITOST

Přesuňte joystick 1x nahoru.

SNÍŽIT HLASITOST

Přesuňte joystick 1x dolů.

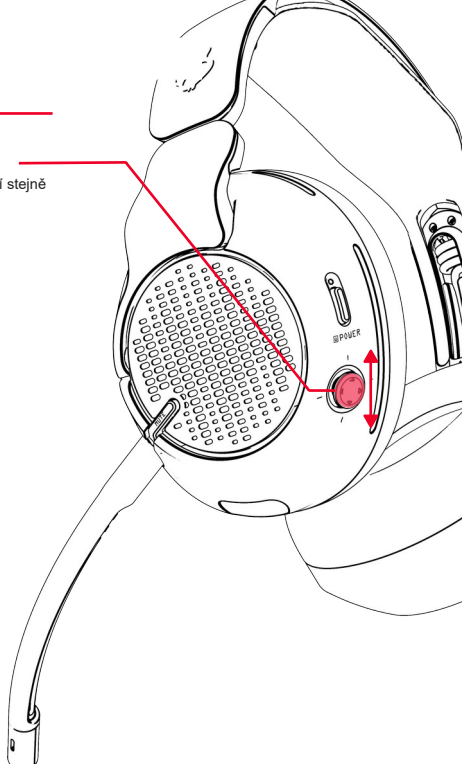


REŽIM SIDETONE

Stiskněte a podržte joystick směrem dovnitř po dobu 2 sekund. Zvýšení sidetone Přepněte joystick 1x doprava > Snížení sidetone Přepněte joystick 1x doleva <

SIDETONE ZAPNUTO/VYPNUTO

Stiskněte a podržte tlačítko MUTE po dobu 1 sekundy.

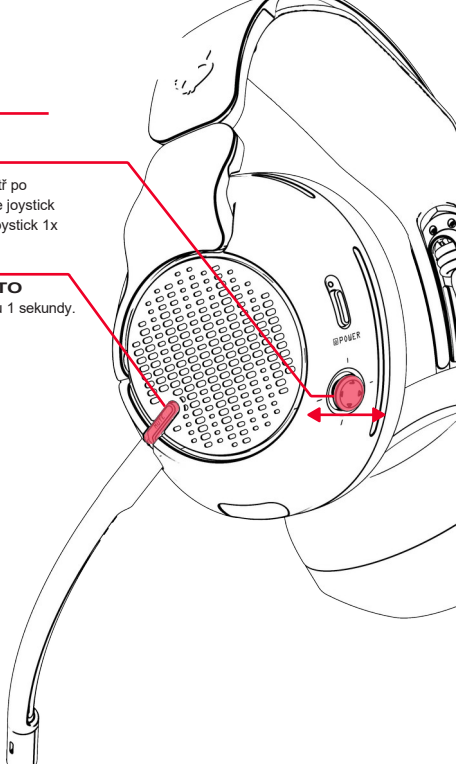


REŽIM MIXU HRY A CHATU

1. Režim Chat Mix je výchozí režim.
2. Stiskněte a podržte joystick po dobu 2 sekund.
3. Joystick je nyní v režimu „Chat Mix Mode“ a lze nastavit hlasitost Chat Mix.
4. Stiskněte a podržte joystick po dobu 2 sekund, aby se přepnul do režimu Sidetone.
5. Přepnutí joysticku z režimu „ChatMix“ do režimu „Sidetone“

HLASITOST HRY

Zvýšení hlasitosti hry – 1x přepněte joystick doprava >

Snížení hlasitosti hry – 1x přepněte joystick doleva <

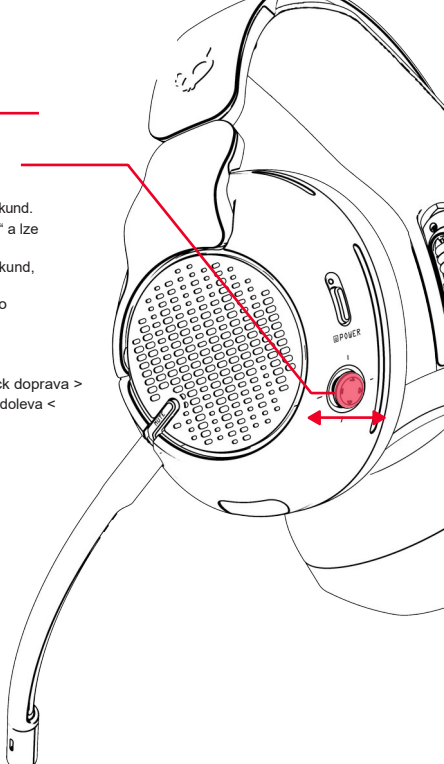


MUTE – LED svítí

Jednou stisknete spodní část levého sluchátka. Mikrofon je ztlumený, když svítí LED dioda.



ZRUŠENÍ ZTLUMENÍ – LED VYPNUTÁ

Jednou stisknete spodní část levého sluchátka. Mikrofon je odztlumení, když LED dioda nesvítí.

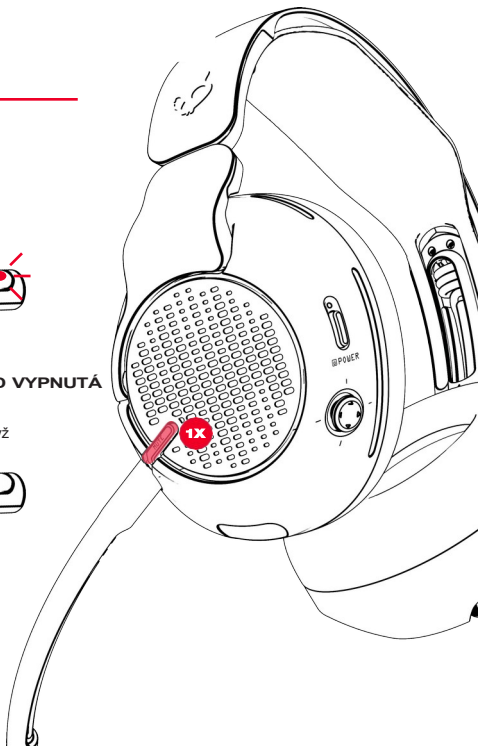


SKULLCANDY CRUSHER BASS

Posunutím kolečka nahoru nebo dolů nastavte úroveň basů Crusher.

1. Když je kolečko Crusher v nejnižší poloze (v), je Crusher vypnutý.
2. V opačném případě je Crusher vždy zapnutý.



**Patentovaný
Crusher Bass**

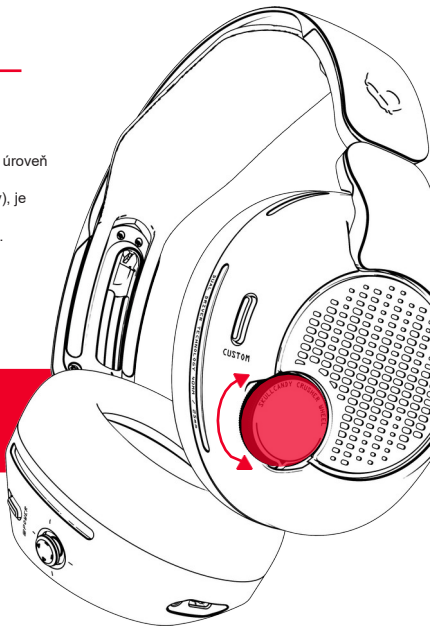


POUŽITÍ

PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMY EQ

Stisknutím joysticku 1X přepínáte mezi předvolbami ekvalizéru (ekvalizéry 1–5 na palubní náhlavní soupravě, 2 další vlastní v skull-hq).

- 1) Výchozí nastavení Supreme Sound
- 2) FPS
- 3) RPG
- 4) Hudba
- 5) Vlastní


* Nastavení ekvalizéru se zapamatuje po vypnutí a zapnutí zařízení.

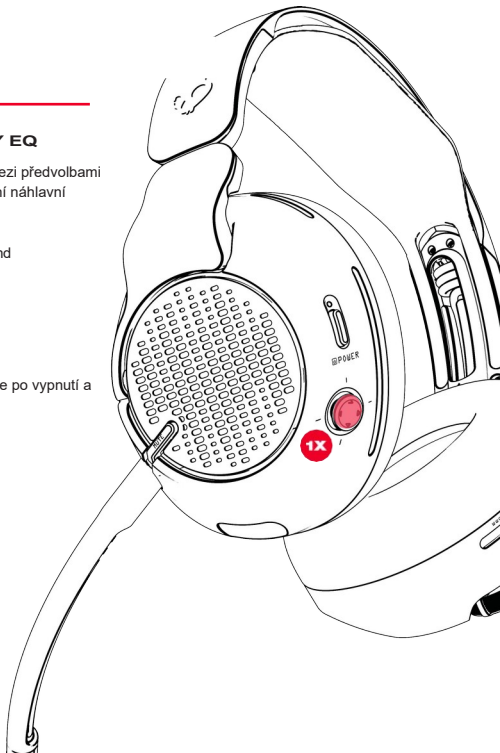

THX SPATIAL AUDIO

THX Spatial Audio/Head Tracking
zapnuto – stiskněte na 2 sekundy.

THX Spatial Audio Head Tracking vypnuto
– stiskněte na 2 sekundy.

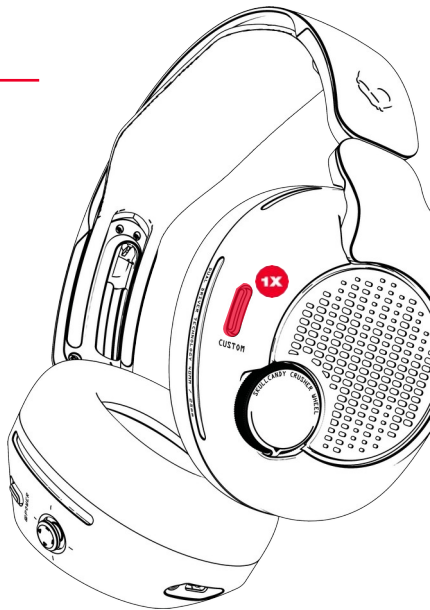


Nabíjení sluchátek CRUSHER PLYR 720

Když je baterie téměř vybitá, LED dioda na sluchátkách začne blikat červeně.

Chcete-li zařízení nabít, připojte kabel USB-C k headsetu a poté připojte USB-A k PC nebo konzoli, abyste mohli pokračovat v hraní, zatímco se zařízení nabíjí, nebo jej připojte k tradičnímu nabíjecímu portu.

Váš Crusher PLYR 720 má výdrž baterie až 48 hodin a rychlé nabíjení. 10 minut nabíjení = 3 hodiny přehrávání.

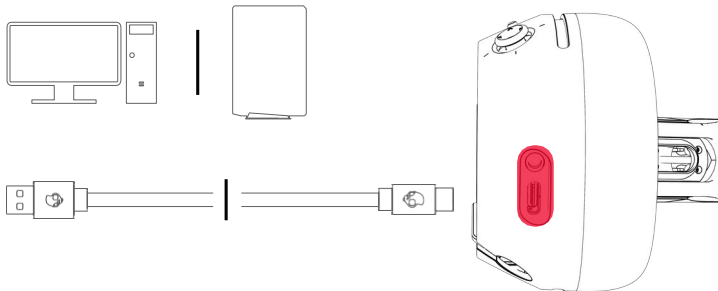

CSssss

Dispozice zařízení Vitejte ve světě Skullcandy Gaming

zapnutí/vypnutí + spárování Bluetooth
hlasitost joysticku, mixování chatu, sidetone, předvolby ekvalizérů
tlačítko ztlumení kolečko basů

Crusher
prostorový zvuk THX zapnuto/vypnuto, sledování pohybu hlavy
zapnuto/vypnuto, mikrofon na tyči + LED indikátor ztlumení
mikrofonu porty USB-C a 3,5mm aux
bezdrtátový vysílač s extrémně nízkou latencí
protopojovací kabel USB-C – USB-A / nabíjecí kabel pomocný kabel 3,5 mm

Použití drtiče plyr 720 (bezdrtátový vysílač)

Spuštění Zapnutí
Stiskněte tlačítko napájení a podržte jej stisknuté po dobu 1 sekundy.
Vypnutí
Stiskněte tlačítko napájení a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund.
Bezdrtátový vysílač
připojte jej ke konzoli Xbox nebo počítači. Posuvník nastavte nahoru pro konzoli Xbox a dolů pro počítač. Dvakrát klikněte na tlačítko napájení.

Používání zařízení Crusher Plyr 720 (připojení Bluetooth)

režim párování Bluetooth®
pro bezdrtátové připojení k Nintendo Switch, PC a mobilnímu telefonu
stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti po dobu 3 sekund, aby se zařízení
spárovalo.

Použití drtiče plyr 720 (kabelové připojení)

Spuštění
Pro použití na konzoli připojte pomocný kabel k náhlavní soupravě a poté k
ovladači konzole.
Pro použití na PC připojte kabel USB-C ke sluchátkům a poté připojte stranu
USB-A k PC.

Nastavení kompatibility

bezdrtátový vysílač – PC, Nintendo Switch, herní konzole
pomocný kabel – PC, Nintendo Switch, mobilní zařízení, herní ovladač
USB-C na USB-A – PC, Nintendo Switch, herní konzole Bluetooth –
PC, Nintendo Switch, mobilní zařízení

Používání Crusher Plyr 720

Hlavní hlasitost
Nastavení hlasitosti na sluchátkách ovlivní jak hlasitost hry, tak hlasitost
herního chatu.

Zvýšení hlasitosti: posuňte joystick
1x nahoru. Snížení hlasitosti:
posuňte joystick 1x dolů.

Použití zařízení Crusher Plyr 720

režim sidetone
Stiskněte joystick a podržte jej stisknutý po dobu 2 sekund. Zvýšení lokálního
zvuku Posuňte joystick 1x doprava > Snížení lokálního zvuku Posuňte joystick
1x doleva < Zapnutí/vypnutí sidetone
Stiskněte tlačítko mute a podržte jej stisknuté po dobu 1 sekundy.

Používání zařízení Crusher Plyr 720

režim mixování hry/chatu
1. Režim chat mix je výchozí režim.

2. Stiskněte joystick a podržte jej stisknutý po dobu 2

sekundy.

3. Joystick je nyní v „režimu chat mix“ a lze nastavit hlasitost chat mixu.

4. Stiskněte joystick a podržte jej stisknutý po dobu 2 sekund, abyste
přepnuli do režimu sidetone.

5. Joystick přepne z „režimu chatmix“ do „režimu sidetone“ hlasitost hry
zvýšení hlasitosti hry – 1x posunutím joysticku doprava > snížení hlasitosti hry –
1x posunutím joysticku doleva <

Použití vašeho Crusher Plyr 720

ztlumení zvuku – kontrolka svítí
jednou stiskněte spodní část levého sluchátka. Mikrofon je vypnutý, když svítí
LED dioda.

zapnout zvuk – LED zhasnutá
Jednou stiskněte spodní část levého sluchátka. Mikrofon je aktivován, když je
LED dioda zhasnutá.

Používání zařízení Crusher Plyr 720

skullcandy crusher bass posuňte kolečko nahoru nebo dolů pro
nastavení úrovně basů Crusheru.

1. Když je kolečko Crusheru zcela dole (v), Crusher je vypnutý.
2. V opačném případě je Crusher stále zapnutý.

Používání Crusher Plyr 720

procházení režimů ekvalizace
1x stiskněte joystick pro procházení přednastavených ekvalizérů (ekvalizéry 1
až 5 na integrováných sluchátkách, 2 další přizpůsobené v skull-hq)

- 1) výchozí zvuková kvalita
- 2) fps
- 3) rpg
- 4) hudba
- 5) vlastní

* Nastavení ekvalizéru se ukládá do paměti prostřednictvím cyklu zapnutí/vypnutí.

Použití vašeho Crusher Plyr 720

thx prostorový zvuk
thx prostorový zvuk/sledování hlavy aktivováno – stiskněte 1x thx prostorový
zvuk sledování hlavy deaktivováno – stiskněte 1x

Používání zařízení Crusher Plyr 720

Nabíjení zařízení Crusher Plyr 720 Když je baterie slabá, LED dioda na
sluchátkách bliká červeně. Chcete-li zařízení nabít, připojte kabel USB-C ke
sluchátkům a poté připojte USB-A k počítači nebo konzoli, abyste mohli
pokračovat v hře, zatímco se zařízení nabíjí, nebo jej připojte k tradičnímu
nabíjecímu portu. Váš Crusher Plyr 720 má až 20 hodin výdrže baterie a
rychlé nabíjení. 10 minut nabíjení = 2 hodiny přehrávání.



CS Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí minimálně 1,2 W požadovaných rádiovým zařízením a maximálně 6,0 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Amerika Skullcandy,
Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098 USA
Skullcandy.com

Kanada
611 Alexander St #303,
Vancouver, BC V6A 1E1,
Kanada
Skullcandy.ca

CS Vyrobeno ve Vietnamu.

Evropa
Skullcandy Europe BV Postbus
425
5500AK Veldhoven Nizozemsko
Skullcandy.eu

Skullcandy UK LTD
Andrews House College
Road Guildford
GU1 4QB
Skullcandy.co.uk

CRUSHER PLYR 720 – MULTIPLATFORM

MODEL: S6PCW
IC: 10486A-S6PCW
FCC ID: Y22-S6PCW

CRUSHER PLYR 720 Bezdrátový vysílač MODEL:

SMDGZ
IC: 10486A-SMDGZ
FCC ID: Y22-SMDGZ

IS 616 / IEC 60065



R-41232882
www.DIS.gov.in



R-C-Sku-S6PCW
R-C-Sku-SMDGZ



PPB

Li-ion



NYCE





CRUSHER[®] PLYR 720

CS Skullcandy, a další značky jsou registrované ochranné známky společnosti Skullcandy, Inc. Všechna práva vyhrazena.

© 2025 Skullcandy, Inc. [Skullcandy.com/patent-information](https://www.skullcandy.com/patent-information)

