


REVLON®

RVFB7021PE
Návod na obsluhu

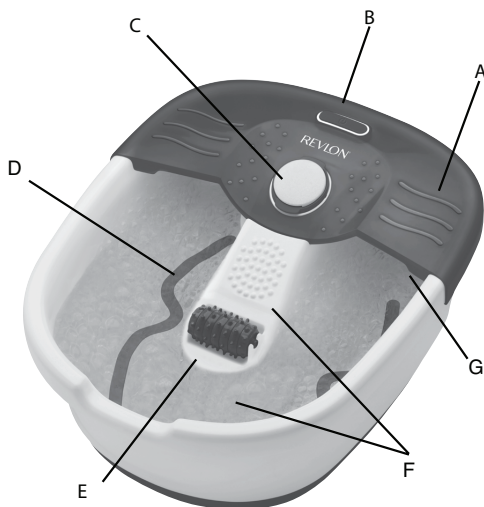

TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODOĽŽTE

Prosíme prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať.

VAROVANIE: Prístroj má zahrievaný povrch.

Osoby necitlivé na teplo musia pri používaní prístroja postupovať opatrne.

VAROVANIE: Ak voda z prístroja preteká von, nemali by ste už používať.

Ak je prírodný kábel poškodený, je z bezpečnostných dôvodov nutné, aby ju vymenil výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tento prístroj používajú pod dozorom inej

osoby alebo ak im boli poskytnuté pokyny na bezpečné používanie tohto prístroja a rozumejú možným nebezpečenstvám, ktoré im v súvislosti s používaním prístroja hrozia. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

VAROVANIE: Ak sa tento prístroj pokazi, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento prístroj nemá žiadne súčiastky ani časti opraviteľné užívateľom.

VAROVANIE: Tento prístroj sa nesmie brať do kúpeľne.

VAROVANIE: Ak prístroj nepoužívate, vždy ho VYPNITE (O).

VAROVANIE: Nepoužívajte pod pokrývkou alebo vankúšom, pretože nadmerné zahriatie by mohlo spôsobiť požiar, elektrický šok alebo zranenie osôb.

VAROVANIE: Tento prístroj používajte len na účely popísané v tomto návode na obsluhu. Nepoužívajte príslušenstvo neodporúčané výrobcom.

VAROVANIE: Tento prístroj nepoužívajte, ak je poškodený, uniká z neho voda alebo je akákoľvek jeho časť rozbitá. Ak nastane nejaká zo zmienovaných situácií, ihneď prístroj prestaňte používať.

VAROVANIE: NEPOUŽÍVAJTE na:

- akúkoľvek časť tela, ktorá je opuchnutá, spálená alebo zapálená, alebo kde sa nachádzajú vyrážky alebo hnisavé vredy.
- akúkoľvek časť tela počas jej anestézy alebo s nedostatočným cítením tlaku a bolesti, ak to neschválil váš lekár.
- nohy s kŕčovými žilami.
- lýtku pri bezdôvodnej bolesti.
- pokožku, ktorá trpí závažnými prejavmi akné, vyrážkou alebo inými kožnými onemocneniami.

Ak sa elektrický kábel tohto prístroja poškodí, odneste prístroj do obchodu, v ktorom ste ho kúpili, alebo podobne kvalifikovanej osobe, aby ste sa vyhli riziku.

POZNÁMKA: Domáci kúpeľ na nohy by nemal byť používaný s prísadami, ktoré tvoria bubliny, ani so solami, ktoré by mohli spôsobiť hrdzavenie dôležitých častí a dielov.

POZNÁMKA: Pri podozrení na tehotenstvo alebo počas tehotenstva sa o používaní zariadenia poraďte s lekárom. Prístroj nepoužívajte, ak trpíte cukrovkou alebo inou chorobou postihujúcou krvný obeh. Masáž by mala byť príjemná a upokojujúca.

Ak pocítite bolesť alebo iné nepríjemné dôsledky, kontaktujte svojho lekára.

POZNÁMKA: Tento prístroj obsahuje vodu, ktorá môže počas používania prístroja vystreknúť. Zaisťte, aby bol prístroj používaný na vodorovnom povrchu, aby nedošlo k poškodeniu podlahy a pod.

DÔLEŽITÉ: NENECHAJTE kúpeľ na nohy pracovať dlhšie ako 20 minút. Prístroj vypnite a nechajte ho vychladnúť na izbovú teplotu.

Použitie

Skontrolujte, či je vypínač v polohe VYPNUTÉ (O). Umiestnite prístroj na rovnú, pevnú podlahu.

Plnenie jednotky

1. Pred plnením sa uistite, že jednotka nie je pripojená k elektrickej sieti.
2. Naplňte jednotku vodou s požadovanou teplotou.
3. Dbajte na to, aby ste nepresiahli indikátor úrovne vody na vnútornej strane kúpeľa (maximálna úroveň naplnenia je asi 1,9 litra).
4. Pri každom použití musí byť prístroj naplnený vodou.

POZNÁMKA: Masážny kúpeľ nepoužívajte bez vody. NIE JE určený na masáž na suchu.

Zapnutie prístroja

1. Pripojte prístroj k zdroju elektrického prúdu.
2. Pohodlne sa posadte a chodidlá vložte do kúpeľa na nohy.
3. Chodidlá vkladajte do kúpeľa a vyberajte z kúpeľa len keď sedíte.
4. Prístroj nikdy nepoužívajte postojacky a do kúpeľa nestúpajte, pretože veľmi veľký tlak by mohol viesť k popraskaniu vaničky.
5. Prístroj spustíte stlačením vodotesného tlačidla ovládaného dotykom palca na nohách (♾). Bublínkové trysky začnú vypúšťať bublinky.

Pokým bude prístroj zapnutý, bude jedinečná technológia brániť prirodzenému vychladnutiu vody v kúpeľi.

POZNÁMKA: Jedinečná technológia dlhšie udrží požadovanú teplotu vody.

Technológia NIE JE určená na ohrievanie studenej vody. Musíte naliať vodu, ktorá má požadovanú teplotu.

Osviežujúce bublinky vo vode jemne hladia nohy a masirujú pokožku.

Na osvieženie stačí používať prístroj asi desať minút denne.

V prípade potreby je možné dĺžku masáže a frekvenciu použitia predĺžiť, respektíve zvýšiť.

Po použití

1. Po dokončení cyklu prístroj vypnete opätovným stlačením vodotesného tlačidla ovládaného dotykom palca na nohách (♾) a vybratím zástrčky zo zásuvky.
2. Uchopte prístroj za boky a vylejte z neho vodu.
POZNÁMKA: Na vyprázdnenie kúpeľa použite praktický vypúšťací otvor v prednej časti jednotky.
3. Opláchnite jednotku vodou a jemným čistiacim prostriedkom a osušte ju.
4. Na čistenie používajte jemnú vlhkú utierku.

NEPOUŽÍVAJTE drsné čistiace prostriedky. Chráňte pred stykom s rozpúšťadlami a drsnými čistiacimi prostriedkami.

NEPONÁRAJTE prístroj do vody.

Uskladnenie

Vždy odpojte od elektrickej siete, keď sa nepoužíva

Pred uskladnením nechajte prístroj vychladnúť. Neťahajte za sieťový kábel a neohýbajte ho. Vždy skladujte na suchom mieste. Neotáčajte kábel okolo prístroja, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebovanie a poľamanie kábla. Pravidelne elektrický kábel kontrolujte, či nie je opotrebovaný alebo poničený (zvlášť v mieste, kde vstupuje do prístroja a zasúva sa do zásuvky). Tento produkt nesie označenie CE a je vyrobený v súlade so smernicou o elektromagnetickej kompatibiliti 2004/108/ES, smernicou o nízkom napätí 2006/95/ES a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ.

Súčasť:

- A Opierka na pedikúru nôh
- B Vodotesné ovládanie dotykom palca na nohách
- C Vyberateľná pemza
- D Pás bublinkových trysiek
- E Masážny valček
- F Masážna podložka a základňa s výstupkami
- G Kryt proti vystreknutiu vody



Tento prístroj vyhovuje legislatíve EÚ 2012/19/EÚ o recyklácii odpadu. Výrobky, ktoré majú symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach, buď na klasifikačnej nálepke, darčekovej krabici alebo v návode, sa musia na konci ich životnosti likvidovať oddelene od bežného domáceho odpadu. Prosím NEVYHADZUJTE prístroj do bežného domáceho odpadu. Je možné, že váš miestny obchod má možnosť prevziať výrobok späť, keď kupujete podobný výrobok. Ďalšou možnosťou je kontaktovať miestny úrad ohľadne odovzdania prístroja na recykláciu.

Záruka a služby

Garantujeme, že sa na spotrebič Revlon pri normálnom používaní neprejavia žiadne chyby dva roky od dátumu zakúpenia. Ak výrobok počas záručnej doby nefunguje uspokojivo pre vady materiálu alebo vady vzniknuté vo výrobe, bude vymenený. Uchovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Ak nie ste schopní doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho produkt zanešete späť do obchodu, kde ste ho kúpili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatne vymenený. Tato záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté následkom nesprávneho používania, zneužívania alebo vzniknuté nepostupovaním podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu. (Týmto nie sú nijako obmedzené vaše zákonné práva.)

Dátum výroby je uvedený na zadnej strane zariadenia vo forme 4-číselného kódu. Prvé dve číslice označujú týždeň výroby, druhé dve číslice rok výroby. Príklad: 3415 – Produkt bol vyrobený v 34. týždni roku 2015.

Tieto pokyny sú tiež uvedené na našich internetových stránkach. Navštívte webové stránky www.hot-europe.com/support Vzhľad tohto prístroja sa môže líšiť od vyššie uvedenej ilustrácie. Ochranná známka REVOLON® je používaná v licencií od spoločnosti Revlon.

© 2015 Revlon. Všetky práva vyhradené.