

***BOSE***

---

**ULTRA LIFESTYLE  
REPRODUKTOR**

## Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k používání.

Prohlášení o shodě naleznete na adrese: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).



Společnost Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všemi dalšími platnými předpisy EU. požadavkům směrnice EU.

### Důležité bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.

Čistěte jej pouze suchým hadříkem.

Neblokujte žádné větrací otvory. Instalaci provádějte v souladu s pokyny výrobce. Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.

Veškeré servisní práce svězte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud přístroj nefunguje normálně nebo byl fyzicky poškozen.

### UPOZORNĚNÍ/OPATŘENÍ

- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek dešti, kapající vodě, stříkající vodě nebo vlhkosti a nepokládejte na něj nebo do jeho blízkosti předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla. Na výrobek ani do jeho blízkosti NEUMÍSTĚJTE zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- NEPROVÁDĚJTE na výrobku neautorizované úpravy.
- NEPOUŽÍVEJTE ve vozidlech ani na lodích.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použita síťová zástrčka nebo spojka spotřebiče, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Používejte pouze v nadmořské výšce menší než 2000 metrů.

- K montáži tohoto výrobku používejte pouze následující hardware: Bose Lifestyle Wall Bracket a Bose Lifestyle Floor Stand.
- Neumísťujte ani neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou krby, radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Výrobek nemontujte na místech, kde může docházet ke kondenzaci vlhkosti.
- Výrobek není určen pro použití dětmi.
- Štítek výrobku je umístěn na spodní straně výrobku.

**VAROVÁNÍ:** Nevystavujte výrobek ani montážní součásti působení chemických látek, které nejsou specifikovány společností Bose, mimo jiné včetně maziv, čistících prostředků, kontaktních sprejů nebo rozpouštědel na bázi uhlovodíků. Vystavení takovým látkám může vést k degradaci plastového materiálu, což může mít za následek praskání a nebezpečí pádu.

**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací produkt nebo anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s kanadskou normou (normami) RSS, která je (jsou) osvobozena od licence. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) nesmí způsobovat škodlivé rušení. (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Toto zařízení pro provoz v pásmu 5150 - 5250 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití, aby se snížila možnost škodlivého rušení souběžných mobilních satelitních systémů.

Předpisy FCC omezují provoz tohoto zařízení pouze na vnitřní použití.

Toto zařízení je zakázáno provozovat na ropných plošinách, v automobilech, vlcích, na lodích a v letadlech, s výjimkou velkých letadel, která mohou být provozována ve výšce nad 10 000 stop v pásmu 5,925 - 6,425 GHz.

Vysílače v pásmu 5,925 - 7,125 GHz je zakázáno provozovat za účelem řízení nebo komunikace s bezpilotními leteckými systémy.

**ID FCC:** A94443508 CAN

ICES (B) / NMB (B)

**Pro Evropu:** Frekvenční pásma 2400 až 2483,5 MHz, 5150 až 5350 MHz a 5470 až 5725 MHz. Maximální vysílací výkon menší než 20 dBm EIRP. | Frekvenční pásmo 5725 až 5850 MHz. Maximální vysílací výkon menší než 14 dBm (25 mW) EIRP. | Frekvenční pásmo 5945 až 6425 MHz. Maximální vysílací výkon menší než 23 dBm EIRP.

Toto zařízení je omezeno na vnitřní použití při provozu ve frekvenčním pásmu 5150 až 5350 MHz ve všech členských státech EU uvedených v tabulce.

|  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE                                                                                  | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG                                                                                  | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL |    |
| CZ                                                                                  | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI |    |



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto

výrobku se obraťte na místní obecní úřad, likvidační službu nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

**Technické předpisy pro nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení:** Bez povolení uděleného NCC nesmí žádná společnost, podnik nebo uživatel měnit frekvenci, zvyšovat vysílací výkon nebo měnit původní charakteristiku a výkon schválených nízkovýkonných radiofrekvenčních zařízení. Nízkovýkonová radiofrekvenční zařízení nesmí ovlivňovat bezpečnost letadel a rušit legální komunikace; v případě zjištění musí uživatel okamžitě ukončit provoz, dokud nedojde k žádnému rušení. Uvedené zákonné komunikace znamená, že radiokomunikace jsou provozovány v souladu se zákonem o řízení telekomunikací. Nízkovýkonová radiofrekvenční zařízení musí být citlivá na rušení legálními komunikacemi nebo zařízeními vyzařujícími rádiové vlny ISM.

**Informace o stavu výkonu:** Výrobek je v souladu se směrnicí 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a nařízením o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie a informací o energii (změna) (EU Exit) 2020 v souladu s nařízením Komise (EU) 2023/826. Informace o spotřebě energie pro různé pohotovostní režimy a době, po které se výrobek automaticky vrátí do těchto režimů, najdete na [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance) a vyberte toto nařízení.



R-R-Bos-443508

보스코리아 유한회사

## Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků

|                                                                                                                                                                     | Toxické nebo nebezpečné látky a prvky |            |              |                     |                              |                                   |                     |                         |                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Název části                                                                                                                                                         | Olovo (Pb)                            | Rtut' (Hg) | Kadmium (Cd) | Šestimocný (CR(VI)) | Polybromovaný bifenyly (PBB) | Polybromovaný difenylether (PBDE) | Dybutylftalát (DBP) | Diisobutylftalát (DIBP) | Butylbenzylftalát (BBP) | Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) |
| PCB                                                                                                                                                                 | X                                     | O          | O            | O                   | O                            | O                                 | O                   | O                       | O                       | O                              |
| Kovové díly                                                                                                                                                         | X                                     | O          | O            | O                   | O                            | O                                 | O                   | O                       | O                       | O                              |
| Plastové díly                                                                                                                                                       | O                                     | O          | O            | O                   | O                            | O                                 | O                   | O                       | O                       | O                              |
| Reprodukto-ry                                                                                                                                                       | X                                     | O          | O            | O                   | O                            | O                                 | O                   | O                       | O                       | O                              |
| Kabely                                                                                                                                                              | X                                     | O          | O            | O                   | O                            | O                                 | O                   | O                       | O                       | O                              |
| Tato tabulka je zpracována v souladu s ustanoveními SJ/T 11364.                                                                                                     |                                       |            |              |                     |                              |                                   |                     |                         |                         |                                |
| O: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních materiálech pro tuto část je pod limitním požadavkem GB/T 26572.                   |                                       |            |              |                     |                              |                                   |                     |                         |                         |                                |
| X: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená alespoň v jednom z homogenních materiálů použitých pro tuto část je nad limitním požadavkem GB/T 26572. |                                       |            |              |                     |                              |                                   |                     |                         |                         |                                |



| Omezené látky a jejich chemické symboly                                                                                                                                                                 |            |            |              |                                      |                              |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Jednotka                                                                                                                                                                                                | Olovo (Pb) | Rtut' (Hg) | Kadmium (Cd) | Šestimocný chrom (Cr <sup>6+</sup> ) | Polybromované bifenyly (PBB) | Polybromované difenylethery (PBDE) |
| PCB                                                                                                                                                                                                     | -          | b          | b            | b                                    | b                            | b                                  |
| Kovové díly                                                                                                                                                                                             | -          | b          | b            | b                                    | b                            | b                                  |
| Plastové díly                                                                                                                                                                                           | b          | b          | b            | b                                    | b                            | b                                  |
| Reprodukto-ry                                                                                                                                                                                           | -          | b          | b            | b                                    | b                            | b                                  |
| Kabely                                                                                                                                                                                                  | -          | b          | b            | b                                    | b                            | b                                  |
| <b>Poznámka 1:</b> "b" znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti.<br><b>Poznámka 2:</b> Písmeno "-" označuje, že omezená látka odpovídá výjimce. |            |            |              |                                      |                              |                                    |

**Datum výroby:** Osmá číslice v sériovém čísle označuje rok výroby; "6" znamená 2016 nebo 2026.

**Dovozci:** 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nizozemsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Josefillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonní číslo: 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, tel.: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F: Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP, telefonní číslo: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

**Telefonní číslo servisu v Mexiku:** 0800-266-0292

Příkon: 100 - 240V~, 50/60Hz, 20W

Model: 443508. ID CMIIT je umístěno na spodní straně reproduktoru.

Na tento výrobek se vztahuje **omezená záruka společnosti Bose**, která je k dispozici na adrese [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty).

**Zpřístupnění licence:** Pro zobrazení licenčních informací, které se vztahují k softwarovým balíčkům třetích stran, jež jsou součástí reproduktoru Bose Lifestyle Ultra Speaker, použijte aplikaci Bose. K těmto informacím se dostanete z nabídky Settings (Nastavení).

Amazon, Alexa, Amazon Music a všechny související značky jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností.

Apple, AirPlay, logo Apple a Apple Music jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Použití odznaku Works with Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo konkrétně s technologií uvedenou v tomto odznaku, a že bylo vývojem certifikováno tak, aby splňovalo výkonnostní standardy společnosti Apple.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Bose Corporation podléhá licenci.

Google, Android, Google Play, Google Cast a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Tento produkt je chráněn některými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt je bez licence společnosti Microsoft zakázáno.

Pandora je ochranná známka společnosti Pandora Media, Inc. používaná se svolením. Spotify je registrovaná ochranná známka společnosti Spotify AB.

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které najdete zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.

Bose, logo B a Lifestyle jsou ochranné známky společnosti Bose Corporation. | Sídlo společnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, upravována, šířena nebo jinak používána bez předchozího písemného souhlasu.

### Vyplňte a uschovejte pro své záznamy

Sériové číslo a číslo modelu jsou umístěny na spodní straně reproduktoru a pod gumovou nožičkou.

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Číslo modelu: 443508

Účtenku si uschovejte spolu s návodem k obsluze. Nyní je vhodná doba pro registraci vašeho výrobku Bose. To můžete snadno provést na adrese [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration).

## CO JE V KRABICI

|            |    |
|------------|----|
| Obsah..... | 10 |
|------------|----|

## UMÍSTĚNÍ REPRODUKTORŮ

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Doporučení.....           | 11 |
| Montáž reproduktoru ..... | 12 |

## PŘIPOJENÍ REPRODUKTORU K NAPÁJENÍ.....13

## NASTAVENÍ APLIKACE BOSE

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Stáhněte si aplikaci Bose ..... | 14 |
|---------------------------------|----|

## NASTAVENÍ REPRODUKTORU

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Nastavení samostatného reproduktoru..... | 15 |
| Nastavení domácího kina .....            | 15 |
| Nastavení stereofonního páru .....       | 15 |

## NAPÁJENÍ

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Zapnutí napájení .....                              | 16 |
| Pohotovostní režim sítě .....                       | 16 |
| Přechod do pohotovostního režimu sítě (ručně) ..... | 16 |
| Ukončení pohotovostního režimu sítě .....           | 16 |

## OVLÁDÁNÍ REPRODUKTORŮ

|                        |    |
|------------------------|----|
| Přehrávání médií ..... | 18 |
| Hlasitost.....         | 19 |
| Hlasový asistent ..... | 20 |
| Nastavení zvuku.....   | 20 |

## AMAZON ALEXA

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Přístup ke službě Amazon Alexa ..... | 21 |
| Použití hlasu .....                  | 21 |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Použití ovládacích prvků produktu .....                   | 22        |
| <b>HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ASISTENTA GOOGLE</b>           |           |
| Přístup k aplikaci Google Assistant .....                 | 23        |
| <b>STREAMOVÁNÍ ZVUKU POMOCÍ SLUŽBY GOOGLE CAST™ .....</b> | <b>24</b> |
| <b>STREAMOVÁNÍ ZVUKU POMOCÍ AIRPLAY</b>                   |           |
| Streamování zvuku z ovládacího centra .....               | 25        |
| Streamování zvuku z aplikace .....                        | 25        |
| <b>SPOTIFY CONNECT™</b>                                   |           |
| Hlavní funkce .....                                       | 26        |
| <b>PŘIPOJENÍ BLUETOOTH®</b>                               |           |
| Připojení zařízení .....                                  | 27        |
| Odpojení zařízení .....                                   | 27        |
| Opětovné připojení zařízení .....                         | 28        |
| Připojení dalšího zařízení .....                          | 28        |
| Vymazání seznamu zařízení reproduktorů .....              | 29        |
| <b>STAV REPRODUKTORU</b>                                  |           |
| Stav napájení .....                                       | 30        |
| Stav Wi-Fi® .....                                         | 30        |
| Stav <i>Bluetooth</i> .....                               | 31        |
| Stav aktualizace a chyb .....                             | 31        |
| Stav Amazon Alexa .....                                   | 32        |
| Kontrolka mikrofону .....                                 | 33        |
| <b>KABELOVÉ PŘIPOJENÍ</b>                                 |           |
| Připojení audio kabelu .....                              | 34        |
| Přepnutí na kabelové připojení .....                      | 35        |

## PŘIPOJENÍ WI-FI

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Připojení k jiné síti Wi-Fi .....  | 36 |
| Vypnutí/zapnutí funkce Wi-Fi ..... | 37 |

## SESTAVENÍ SYSTÉMU DOMÁCIHO KINA BOSE LIFESTYLE COLLECTION

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Výhody .....                | 38 |
| Kompatibilní produkty ..... | 38 |

## DEFINOVAT STEREOFONNÍ PÁR BOSE LIFESTYLE COLLECTION

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Výhody .....                | 39 |
| Kompatibilní produkty ..... | 39 |

## PÉČE A ÚDRŽBA


|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Aktualizace reproduktoru .....      | 40 |
| Čištění reproduktoru .....          | 40 |
| Náhradní díly a příslušenství ..... | 41 |
| Omezená záruka .....                | 41 |

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Nejprve vyzkoušejte tato řešení .....           | 42 |
| Další řešení .....                              | 42 |
| Resetování reproduktoru .....                   | 43 |
| Obnovení továrního nastavení reproduktoru ..... | 44 |

## OBSAH

Zkontrolujte, zda jsou součástí dodávky následující díly:

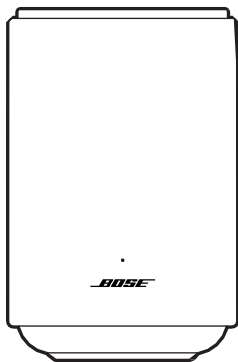

Bose Lifestyle Ultra Speaker



Napájecí  
kabel\*

\*Může být dodáno s více napájecími kabely. Použijte napájecí kabel určený pro váš region.

**POZNÁMKA:** Pokud se zdá, že některá část výrobku chybí nebo je poškozená, nepoužívejte ji. Navštivte [stránku support.bose.com/lu-speaker](https://support.bose.com/lu-speaker), kde naleznete články o řešení problémů, videa a informace o opravě nebo výměně výrobku.

## DOPORUČENÍ


Pro dosažení nejlepšího výkonu dodržujte při umístění reproduktoru tato doporučení:

- Nepokládejte reproduktor na audio/video zařízení (přijímače, televizory atd.) ani na jiné předměty, které by mohly vytvářet teplo. Teplo generované těmito předměty může mít za následek špatný výkon reproduktoru.
- Na horní část reproduktoru ani před něj NEUMÍSTĚJTE žádné předměty.
- Abyste zabránili rušení, udržujte ostatní bezdrátová zařízení ve vzdálenosti 1 - 3 stopy (0,3 - 0,9 m) od reproduktoru. Umístěte reproduktor mimo kovové skříně a přímé zdroje tepla a mimo ně.
- Umístěte reproduktor na stabilní a rovný povrch.
- Zadní stranu a boky reproduktoru udržujte ve vzdálenosti alespoň 2 - 3 palce (5,08 - 7,62 cm) od jakéhokoliv jiného povrchu nebo předmětu. Zablokování otvoru(ů) ovlivňuje kvalitu zvuku.
- Ujistěte se, že je v blízkosti zásuvka střídavého proudu (síťová zásuvka).

## MONTÁŽ REPRODUKTORU

Reproduktor můžete připevnit na stěnu nebo jej připevnit k podlahovému stojanu. Chcete-li zakoupit nástěnný držák Bose Lifestyle nebo podlahový stojan Bose Lifestyle, kontaktujte autorizovaného prodejce Bose.


Navštivte: [support.Bose.com/lu-speaker](https://support.Bose.com/lu-speaker)

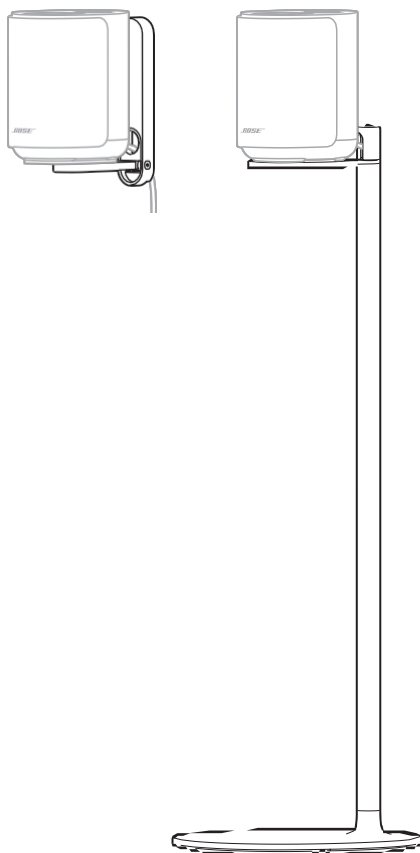

**UPOZORNĚNÍ:** K montáži reproduktoru NEPOUŽÍVEJTE žádný jiný hardware.

Připojte reproduktor k zásuvce střídavého proudu (do elektrické sítě) pomocí napájecího kabelu.

1. Připojte napájecí kabel k napájecímu portu na reproduktoru.
2. Druhý konec napájecího kabelu zapojte do síťové zásuvky.

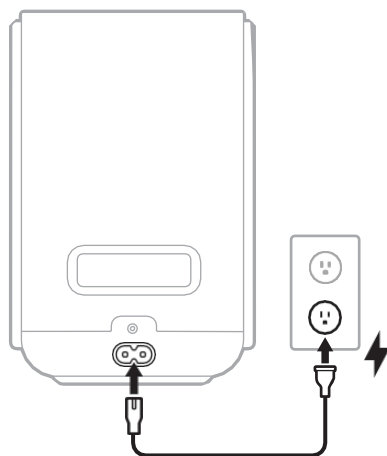

Reproduktor se zapne. Stavová kontrolka pomalu pulzuje bíle, modře, zeleně, červeně, žlutě, fialově a oranžově (opakovaně) a ozve se tón. Reproduktor je připraven k nastavení.

**POZNÁMKA:** Stavová kontrolka pomalu pulzuje bílou, modrou, zelenou, červenou, žlutou, fialovou a oranžovou barvou (opakovaně) a slyšíte tón pouze během počátečního nastavení produktu. Pokud reproduktor znovu připojíte k napájení, stavová kontrolka pomalu pulzuje bílou barvou a poté se změní na červenou. Reproduktor je plně zapnutý.

3. Nastavte reproduktor pomocí aplikace Bose (viz strana 14).

Aplikace Bose umožňuje nastavit a ovládat reproduktor z mobilního zařízení ve stejné síti Wi-Fi, například ze smartphonu nebo tabletu.

Pomocí aplikace můžete vytvořit systém domácího kina, definovat stereofonní pár, konfigurovat Amazon Alexa, povolit Google Cast, spravovat nastavení reproduktoru a dozvědět se o všech aktualizacích a nových funkcích zpřístupněných společnostmi Bose.

**POZNÁMKA:** Pokud jste si již stáhli aplikaci Bose pro jiný produkt Bose, otevřete aplikaci a poté přidejte reproduktor z obrazovky seznamu produktů.

## STAŽENÍ APLIKACE BOSE

1. Do svého zařízení stáhněte aplikaci Bose.



2. Podle pokynů aplikace nastavte reproduktor.

Po zahájení nastavení se stavová kontrolka reproduktoru rozsvítí zeleně. Když se reproduktor připojuje k síti Wi-Fi, stavová kontrolka pomalu pulzuje zeleně.

### POZNÁMKY:

- Reproduktor můžete propojit s dalšími produkty Bose Lifestyle Collection a vytvořit tak systém domácího kina (viz strana 38). Pokud připojujete více produktů Bose najednou, začněte soundbarem, abyste dosáhli plynulejšího nastavení.
- Reproduktor můžete také nastavit jako součást stereofonního páru s jiným reproduktorem Bose Lifestyle Ultra Speaker (viz strana 39).

## NASTAVENÍ SAMOSTATNÉHO REPRODUKTORU

Začít s reproduktorem Bose Lifestyle Ultra Speaker je stejně snadné jako připojit reproduktor k napájení (viz strana 13).

## NASTAVENÍ DOMÁCIHO KINA

Ponořte se do svých oblíbených filmů a televizních pořadů vytvořením prostorového zvuku domácího kina (viz strana 38).

Systém domácího kina Bose Lifestyle Collection můžete sestavit z následujících produktů Bose:

- Bose Lifestyle Ultra Soundbar
- Dva reproduktory Bose Lifestyle Ultra
- (volitelně) Subwoofer Bose Lifestyle Ultra

**POZNÁMKA:** Chcete-li nastavit systém domácího kina Bose Lifestyle Collection, použijte aplikaci Bose (viz strana 14). Pokud připojujete více produktů Bose najednou, začněte se soundbarem, aby bylo nastavení jednodušší.

## NASTAVENÍ STEREOFONNÍHO PÁRU

Umístěte se doprostřed hudby definováním differentních kanálů (levého a pravého) pro více reproduktorů (viz strana 39).

Pro nastavení stereofonního páru potřebujete dva reproduktory Bose Lifestyle Ultra.

## ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ

Po připojení reproduktoru do zásuvky střídavého proudu se reproduktor automaticky zapne. Stavová kontrolka pomalu bíle pulzuje.


## POHOTOVOSTNÍ REŽIM SÍŤ

Reproduktor přejde do pohotovostního stavu sítě, když se zvuk zastaví a vy jste nestiskli žádné tlačítko ani jste nemluvili s Amazon Alexa nebo Google asistentem po dobu 20 minut.

- Chcete-li získat přístup ke službě Amazon Alexa v pohotovostním režimu sítě, ujistěte se, že byl reproduktor nastaven pomocí aplikace Bose (viz strana 14), že byla ve výrobku nakonfigurována služba Amazon Alexa (viz strana 21) a že je zapnutý mikrofon (viz strana 32).
- Když je reproduktor v pohotovostním režimu sítě, můžete k ovládání reproduktoru stále používat hlasový přístup k zařízení s funkcí Google Assistant (viz strana 23).
- Časovač pohotovostního režimu můžete vypnout pomocí aplikace Bose. Tuto možnost můžete otevřít v nabídce Nastavení.

### Vstup do pohotovostního režimu sítě (ručně)

Chcete-li reproduktor přepnout do pohotovostního režimu sítě ručně, dotkněte se tlačítka Akce b a tlačítka Snížení hlasitosti z a podržte je po dobu 5 sekund, dokud stavová kontrolka dvakrát blikne bíle.

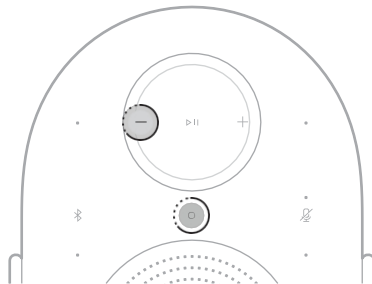


### Ukončení síťového pohotovostního režimu

Probuzení reproduktoru ze síťového pohotovostního režimu:




- Dotkněte se tlačítka *Bluetooth* I, akčního tlačítka b nebo tlačítka Přehrát/Pozastavit F.
- Přehrávání nebo obnovení zvuku pomocí zařízení nebo pomocí aplikace Bose (viz strana 14).
- Hovořte s Amazon Alexa (viz strana 21) nebo se zařízením podporujícím službu Google Assistant (viz strana 23).

Ovládací prvky reproduktoru se nacházejí na horní straně reproduktoru. Slouží k ovládání reproduktoru, ovládání hlasového asistenta a ke správě Wi-Fi a *Bluetooth*.

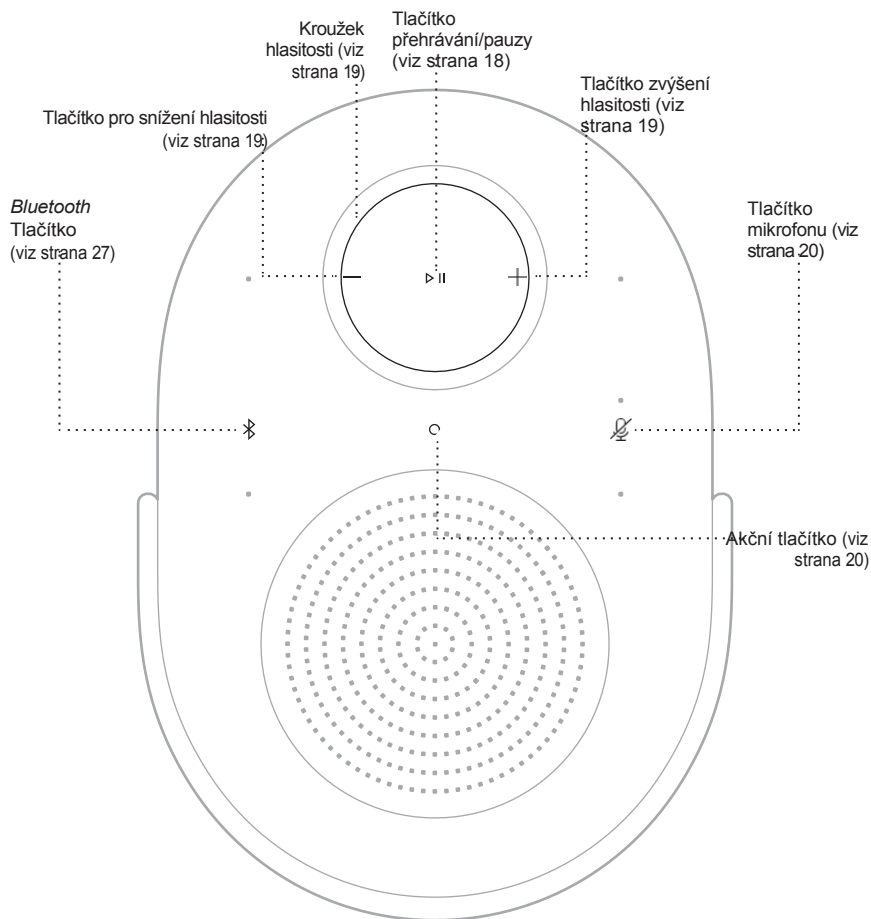





**TIP:** Repreduktor můžete ovládat také pomocí aplikace Bose (viz strana 14).

## PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ
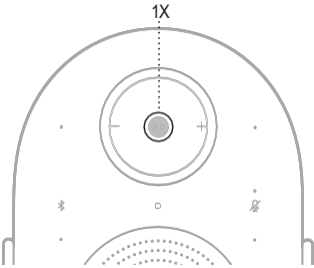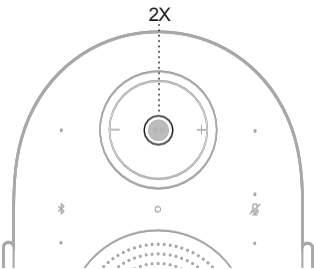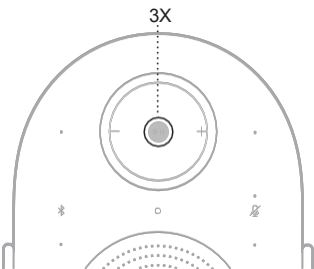
| FUNKCE            | CO DĚLAT                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přehrávání/pauza  | <p>Klepněte na F.</p>           |
| Přeskočit dopředu | <p>Dvakrát klepněte na F.</p>   |
| Přeskočení zpět   | <p>Trojitě klepnutí na F.</p>  |

**POZNÁMKA:** U zdroje AUX nelze přehrávat/pozastavovat, přeskakovat vpřed ani vzad.


## VOLUME
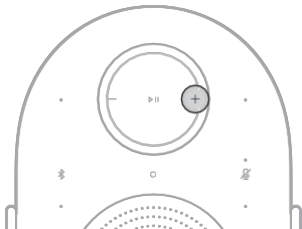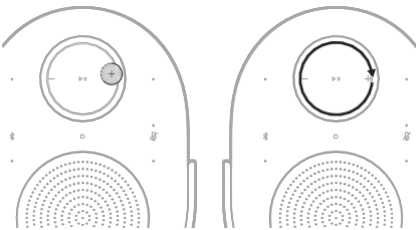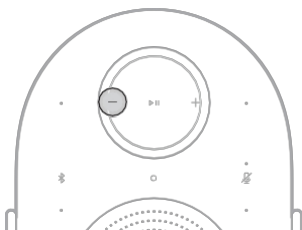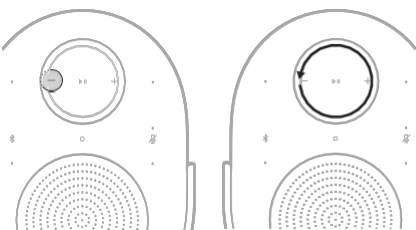
| FUNKCE                           | CO DĚLAT                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zvýšení hlasitosti</b>        | <p>Klepněte na tlačítko H.</p>                                                                                           |
| <b>Rychle zvýšíte hlasitost</b>  | <p>Dotkněte se a podržte H nebo přejeďte prstem po kroužku hlasitosti ve směru hodinových ručiček.</p>                   |
| <b>Snížení hlasitosti</b>        | <p>Dotkněte se tlačítka Z.</p>                                                                                          |
| <b>Rychlé snížení hlasitosti</b> | <p>Dotkněte se tlačítka Z a podržte je nebo přejeďte prstem po kroužku hlasitosti proti směru hodinových ručiček.</p>  |

**POZNÁMKA:** Po úplném zvýšení nebo snížení hlasitosti stavová kontrolka dvakrát blikne bíle a ozve se tón.

## HLASOVÝ ASISTENT

Pomocí akčního tlačítka b můžete ovládat službu Amazon Alexa (viz strana 22). Pomocí tlačítka Microphone oft n můžete zapnout mikrofon (viz strana 22).

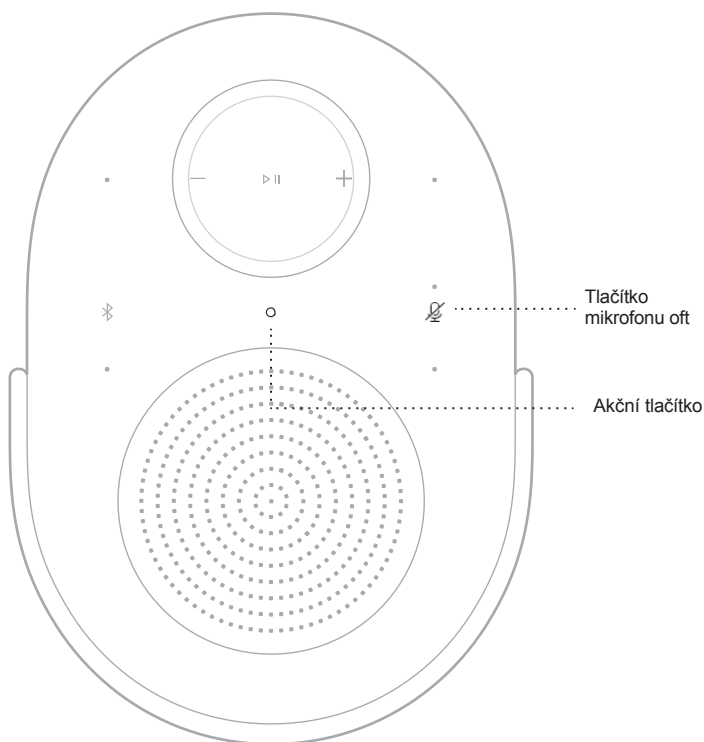

**TIP:** K ovládání Amazon Alexa můžete použít také hlas (viz strana 21).

## NASTAVENÍ ZVUKU

Pro nastavení basů, výšek, středového a výškového kanálu použijte aplikaci Bose (viz strana 14). K těmto možnostem máte přístup z obrazovky ovládání výrobku.

## PŘÍSTUP K APLIKACI AMAZON ALEXA

S Alexou v reproduktoru si můžete zjednodušit život a hlasem ovládat hudbu a mnoho dalšího. Používání systému Alexa je stejně snadné jako položení otázky. Stačí se zeptat a Alexa vám přehraje oblíbenou skladbu, přeskočí na další skladbu, změní hlasitost, přečte zprávy a mnoho dalšího. Alexa v reproduktoru vám umožní ovládat inteligentní domácnost snadněji než kdykoli předtím, a to pouhým hlasem.

Další informace o tom, co Alexa umí, najdete na [adrese](https://www.amazon.com/usealexa):

<https://www.amazon.com/usealexa>.

Chcete-li v reproduktoru nastavit službu Amazon Alexa, použijte aplikaci Bose. Tuto možnost najdete v nabídce Nastavení.

### POZNÁMKY:

- Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích. Funkce a vlastnosti systému Alexa se mohou v závislosti na lokalitě lišit.
- Při nastavování služby Alexa se ujistěte, že používáte stejný účet zvukové služby, který jste použili v aplikaci Bose.
- Pokud máte v domácnosti více produktů Bose, pro bezproblémové používání hlasového asistenta společnost Bose doporučuje, aby jedna osoba používala svůj účet Bose a účet Amazon Alexa pro nastavení Alexa pro všechny produkty Bose.

### Použijte svůj hlas

Začněte slovem "Alexa" a pak řekněte:



| VYZKOUŠEJTE VĚCI                      | PŘÍKLADY TOHO, CO ŘÍKAT                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mluvte s Alexou                       | Pomozte mi začít.                                                                                                                                                             |
| Přehrajte zvuk                        | Přehrajte rockovou hudbu.<br><b>POZNÁMKA:</b> Jako výchozí hudební služba je nastavena služba Amazon Music. Chcete-li výchozí hudební službu změnit, použijte aplikaci Alexa. |
| Pozastavit zvuk                       | Pozastavení: V případě, že chcete pozastavit přehrávání hudby, použijte možnost pozastavení.                                                                                  |
| Ovládání hlasitosti                   | Zvyšte hlasitost.                                                                                                                                                             |
| Přeskočení na další skladbu           | Přeskočení této skladby.                                                                                                                                                      |
| Přehrávání z konkrétní zvukové služby | Přehrát NPR ve službě Spotify.<br><b>POZNÁMKA:</b> Amazon Alexa nepodporuje všechny zvukové služby.                                                                           |

| VYZKOUŠEJTE SI                        | PŘÍKLADY TOHO, CO ŘÍKAT                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přehrávání na konkrétním reproduktoru | Přehrávání jazzu v "kuchyni".<br><b>POZNÁMKA:</b> Ujistěte se, že jste vyslovili název reproduktoru, který jste přiřadili v aplikaci Bose. Pokud má více reproduktorů stejný název, použijte název přiřazený v aplikaci Alexa nebo změňte název v aplikaci Bose. |
| Nastavení časovače                    | Nastavte dvouminutový časovač prkna.                                                                                                                                                                                                                             |
| Objevte další dovednosti              | Jaké jsou vaše dovednosti?                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zastavit Alexu                        | Zastavit.                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Použijte ovládací prvky produktu

Pomocí tlačítka Action b můžete ovládat Amazon Alexa. Pomocí tlačítka Microphone off n můžete zapnout mikrofon. Jsou umístěna na horní straně reproduktoru.

| VĚCI, KTERÉ JE MOŽNÉ VYZKOUŠET | CO DĚLAT                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mluvit s Alexou                | Klepněte na tlačítko b a poté vyslovte svůj požadavek.<br>Seznam věcí, které můžete vyzkoušet, najdete na <u>adrese</u> :<br><a href="https://www.amazon.com/ usealexa">https://www.amazon.com/ usealexa</a> |
| Zastavení budíků a časovačů    | Klepněte na tlačítko b.                                                                                                                                                                                      |
| Zastavit Alexu                 | Klepněte na tlačítko b.                                                                                                                                                                                      |
| Zapnutí/vypnutí mikrofону      | Klepněte na položku n.<br><b>POZNÁMKA:</b> Když je mikrofon vypnutý, kontrolka Microphone off svítí trvale červeně a nemáte přístup k Alexe.                                                                 |

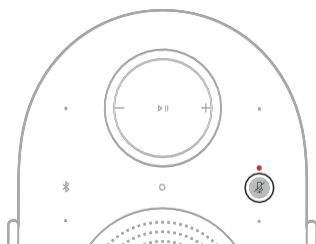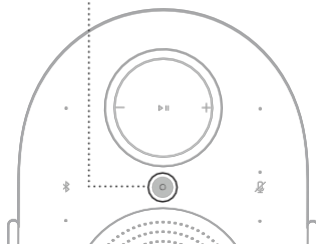

## PŘÍSTUP K ASISTENTOVÍ GOOGLE

Reproduktor je kompatibilní se zařízením podporujícím službu Google Assistant připojeným k síti. Reproduktor můžete ovládat hlasem. Stačí požádat asistenta Google.

Začněte slovy "Hey Google" a poté vyslovte svůj požadavek na *<název reproduktoru>*. Zkuste například přehrát svou oblíbenou hudbu. Stačí říct "Hey Google, playlist My Workout playlist on Family Room".

**POZNÁMKY: V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE, ABY SE NA GOOGLE GOOGLE OBJEVILO NĚCO, CO BY SE DALO POUŽÍT JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ, MŮŽETE SE OBRÁTIT NA GOOGLE:**

- Je vyžadováno zařízení podporující službu Google Assistant.
- Hlasové ovládání je ve výchozím nastavení vypnuto. Chcete-li nastavit hlasové ovládání, použijte aplikaci Bose a povolte a nastavte službu Google Cast pro zařízení s podporou služby Google Assistant. Přístup k těmto možnostem získáte z nabídky Nastavení.
- Ujistěte se, že jste vyslovili název reproduktoru, který jste přiřadili v aplikaci Bose. Pokud má více reproduktorů stejný název, použijte název přiřazený v aplikaci Google Assistant nebo změňte název v aplikaci Bose.
- Asistent Google není k dispozici ve všech jazycích a zemích.
- Další informace o možnostech asistenta Google najdete na [adrese: <https://support.google.com/assistant>](https://support.google.com/assistant).

Reproduktor spolupracuje se službou Google Cast. Pomocí funkce Google Cast můžete streamovat zvuk z podporovaných aplikací pouhým klepnutím na tlačítko Cast.

### **POZNÁMKY:**

- Pro použití funkce Google Cast musíte mít připojení Wi-Fi.
- Funkce Google Cast je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li službu Google Cast povolit, použijte aplikaci Bose. K této možnosti se dostanete z nabídky Nastavení.
- Podpora nových aplikací je přidávána pravidelně.

### **Telefon je váš dálkový ovladač**

- Jednoduše klepněte na tlačítko Cast v aplikacích, které již znáte a máte rádi. Není nutné žádné nové přihlašování ani stahování.
- Pomocí telefonu můžete vyhledávat, přehrávat, pozastavovat a zesilovat hlasitost odkudkoli z domova.
- Během streamování můžete telefon dál používat k dalším činnostem - procházet sociální sítě, posílat textové zprávy a dokonce přijímat hovory.
- Při použití multiroom castingu s reproduktory kompatibilními s technologií Cast si můžete vychutnat hudbu v celém domě.

### **Neomezená zábava podle vašeho plánu**

- Spolupracuje se stovkami aplikací a stále přibývají nové.
- Vyberte si z milionů skladeb z oblíbených hudebních služeb, jako je Pandora, Spotify a YouTube Music.

Reproduktor umí přehrávat zvuk přes AirPlay 2, což umožňuje rychle streamovat zvuk ze zařízení Apple do tohoto reproduktoru nebo do několika dalších reproduktorů.

#### **POZNÁMKY:**

- Pro použití AirPlay 2 potřebujete zařízení Apple se systémem iOS 14.1 nebo novějším.
- Zařízení Apple a reproduktor musí být připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- Další informace o AirPlay najdete na adrese: <https://www.apple.com/airplay>.

## **STREAMOVÁNÍ ZVUKU Z OVLÁDACÍHO CENTRA**

1. V zařízení Apple otevřete Ovládací centrum.
2. Klepněte a podržte zvukovou kartu v pravém horním rohu obrazovky a poté klepněte na ikonu AirPlay A.
3. Vyberte svůj reproduktor.

## **STREAMOVÁNÍ ZVUKU Z APLIKACE**

1. Otevřete hudební aplikaci (například Apple Music) a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
2. Klepněte na tlačítko A.
3. Vyberte svůj reproduktor.

Spotify Connect je lepší způsob domácího poslechu. Poslouchejte na reproduktoru a aplikaci Spotify používejte jako dálkový ovladač. Vychutnejte si hudbu společně.

## Hlavní funkce

- Hrajte si společně. Hudbu můžete ovládat z jakéhokoli mobilu, tabletu nebo počítače pomocí aplikace Spotify.
- Rozjedte večírek. Připravené seznamy skladeb pro každou náladu a okamžik.
- Připojte se k lepšímu zvuku. Díky vyšším vzorkovacím frekvencím využijete hudbu na maximum.


Použijte telefon, tablet nebo počítač jako dálkové ovládání Spotify.  
Přejděte na stránku [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) a dozvíte se, jak na to.

**POZNÁMKA:** Reproduktor a zařízení musí být připojeny ke stejné síti Wi-Fi a aplikace Spotify musí být aktualizovaná. Pokud používáte zařízení se systémem Android, ujistěte se, že je v aplikaci Spotify povoleno oprávnění Nearby Devices.

## PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

1. Klepněte na tlačítko *Bluetooth* I.

Stavová kontrolka pomalu pulzuje modře a uslyšíte tón.

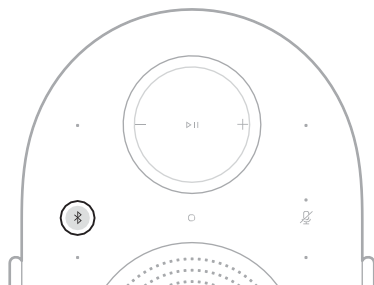

2. V zařízení přejděte do nastavení *Bluetooth*.
3. Ze seznamu dostupných produktů vyberte svůj reproduktor.

**POZNÁMKA:** V aplikaci Bose vyhledejte název, který jste zadali pro svůj reproduktor. Pokud jste reproduktor nepojmenovali, zobrazí se výchozí název.



Reproduktor se zobrazí v seznamu připojených produktů. Stavová kontrolka svítí po dobu 5 sekund trvale modře (viz strana 31) a uslyšíte tón.

**POZNÁMKA:** Ujistěte se, že je v zařízení povoleno připojení *Bluetooth*.

## ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Pomocí aplikace Bose odpojte zařízení.

**TIP:** Můžete také použít nastavení *Bluetooth* v zařízení. Zakázáním funkce *Bluetooth* odpojíte reproduktor a všechny ostatní produkty *připojené přes Bluetooth*.

## OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Klepněte na tlačítko *Bluetooth I*.

Reproduktor se pokusí připojit k naposledy připojenému zařízení.

**POZNÁMKY: V PŘÍPADĚ, ŽE SE CHCETE SPOJIT S JINÝM ZAŘÍZENÍM, MŮŽETE SE POKUSIT NAVÁZAT SPOJENÍ S BLUETOOTH:**


- Zkontrolujte, zda je v zařízení povolena *funkce Bluetooth*.
- Zařízení musí být v dosahu 30 stop (9 m) a musí být zapnuté.

## PŘIPOJENÍ DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ

Do seznamu zařízení reproduktoru můžete uložit až osm zařízení.

**POZNÁMKA: V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENO K POČÍTAČI, MŮŽETE JEJ PŘIPOJIT K ZAŘÍZENÍM, KTERÁ JSOU V PROVOZU:**

- Ujistěte se, že je v zařízení povolena *funkce Bluetooth*.
  - Zvuk můžete přehrávat vždy pouze z jednoho zařízení.
1. Dotkněte se tlačítka *Bluetooth I* a podržte je po dobu 5 sekund, dokud stavová kontrolka nezačne pomalu pulzovat modře a neuslyšíte tón.

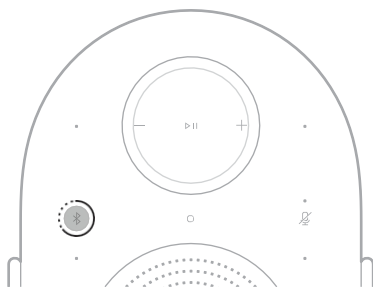


2. V zařízení vyberte reproduktor z dostupných produktů.

Reproduktor se zobrazí v seznamu připojených produktů. Stavová kontrolka svítí po dobu 5 sekund trvale modře (viz strana 31).

## VYMAZÁNÍ SEZNAMU ZAŘÍZENÍ REPRODUKTORU

1. Dotkněte se tlačítka *Bluetooth* I a podržte je po dobu 10 sekund, dokud stavová kontrolka dvakrát blikne bíle a neuslyšíte tón.

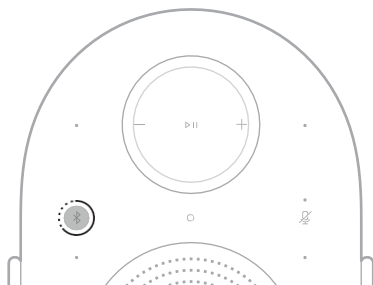

2. Odstraňte reproduktor z nastavení *Bluetooth* zařízení.

Všechna zařízení se vymažou. Reprodukter je připraven k připojení (viz strana 27).

Stavová kontrolka se nachází na přední straně reproduktoru a zobrazuje stav reproduktoru.

**POZNÁMKA:** Když reproduktor úspěšně provede příkaz, stavová kontrolka dvakrát blikne bíle.



## STATUS NAPÁJENÍ

Zobrazuje stav napájení reproduktoru.

| STAVOVÁ KONTROLKA AKTIVITY                                                          | STAV SYSTÉMU                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomalů pulzuje bíle, modře, zeleně, červeně, žlutě, fialově a oranžově (opakovaně). | Zapnuto, připraveno k nastavení<br><b>POZNÁMKA:</b> Vyskytuje se pouze během počátečního nastavení.<br>nastavení produktu. |
| Pomalů pulzuje bílá                                                                 | Zapnuto                                                                                                                    |

## STAV WI-FI

Zobrazuje stav připojení Wi-Fi reproduktoru.

| STAVOVÁ KONTROLKA AKTIVITY | STAV SYSTÉMU                        |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Svítil zeleně              | Připraveno k připojení k síti Wi-Fi |
| Pomalů pulzuje zeleně      | Připojení k síti Wi-Fi              |

## STAV BLUETOOTH

Zobrazuje stav připojení zařízení *Bluetooth*.

| STAVOVÁ KONTROLKA AKTIVITY | STAV SYSTÉMU                      |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Pomalů pulzuje modře       | Připraveno k připojení k zařízení |
| Rychle bliká modře         | Připojení k zařízení              |
| Stále modrá (5 sekund)     | Připojeno k zařízení              |

## STAV AKTUALIZACE A CHYBY

Zobrazuje stav aktualizací softwaru a upozornění na chyby.


| AKTIVITA STAVOVÉ KONTROLKY               | STAV SYSTÉMU                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pomalů pulzuje bíle                      | Aktualizace reproduktoru                            |
| Pomalů pulzuje oranžově                  | Obnovení reproduktoru                               |
| Rychle bliká oranžově                    | Ztráta připojení Wi-Fi                              |
| Rychle bliká bíle a oranžově (opakovaně) | Požadavek je dočasně nedostupný - zkuste to později |
| Pomalů pulzuje oranžově                  | Chyba zdroje                                        |
| Rychle bliká červeně                     | Chyba - kontaktujte zákaznický servis Bose          |

## STAV AMAZON ALEXA

Zobrazuje stav Amazon Alexa.

| STAVOVÁ KONTROLKA AKTIVITY                       | STAV SYSTÉMU                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypnuto                                          | Amazon Alexa je nečinná                                                                               |
| Sytě modrá                                       | Amazon Alexa naslouchá                                                                                |
| Rychle bliká modře a azurově                     | Amazon Alexa přemýšlí                                                                                 |
| Pomalů pulzuje modře a azurově                   | Amazon Alexa mluví                                                                                    |
| Pulzuje žlutě                                    | Oznámení nebo zpráva od Amazonu                                                                       |
| Dvakrát blikne modře, pak dvakrát blikne azurově | Upozornění (časovač, alarm nebo připomínka) od Amazon Alexa                                           |
| Rychle blikne zeleně                             | Přijem hovoru                                                                                         |
| Blikne zeleně 4krát                              | Uskutečnění hovoru                                                                                    |
| Pomalů pulzuje zeleně                            | Připojeno k volání<br><b>POZNÁMKA:</b> Když je hovor ukončen, stavová kontrolka zmizí do černé barvy. |
| 3x blikne červeně                                | Chyba                                                                                                 |

## Kontrolka vypnutého mikrofonu

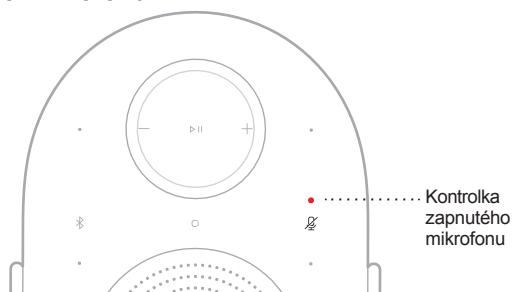

### INDIKÁTOR AKTIVITY

### STAV SYSTÉMU


Červená barva

Mikrofon je zapnutý

## PŘIPOJTE AUDIOKABEL

K reproduktoru můžete připojit chytrý telefon, tablet, počítač nebo jiný typ zařízení pomocí 3,5mm audiokabelu (není součástí dodávky).

1. Připojte jeden konec 3,5mm audiokabelu (není součástí dodávky) k portu na zařízení.
2. Připojte 3,5 mm konec audiokabelu k portu AUX na zadní straně reproduktoru.

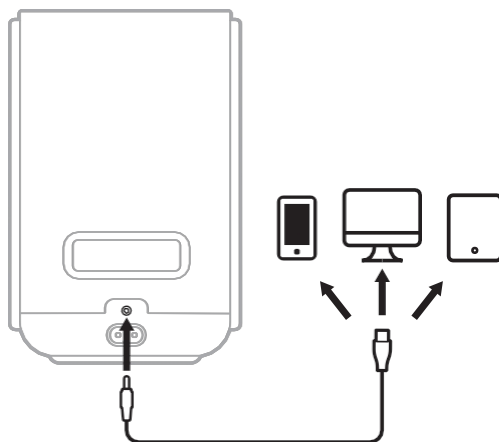


3. Dotykem a podržením tlačítka Play/Pause F po dobu 2 sekund přepněte na kabelové připojení.

Kontrolka stavu 2krát blikne bíle a uslyšíte tón.

## PŘEPNUTÍ NA KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

Pomocí portu AUX můžete snadno a rychle přepnout ze zdroje připojeného k síti Wi-Fi nebo Bluetooth na kabelové připojení.

1. Dotkněte se tlačítka Play/Pause **F** a podržte je po dobu 2 sekund, dokud stavová kontrolka dvakrát blikne bíle a neuslyšíte tón.

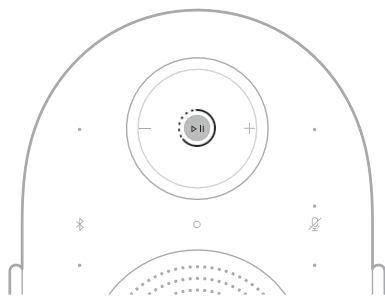


2. Přehrávejte zvuk z kabelového zdroje.

**POZNÁMKA:** Chcete-li přepnout zpět, dotkněte se tlačítka Play/Pause (Přehrát/Pozastavit) **F** a podržte je 2 sekundy, dokud stavová kontrolka 2krát blikne bíle, nebo zastavte zvuk z kabelového zdroje. Přehrávejte zvuk ze zdroje připojeného k síti Wi-Fi nebo *Bluetooth*.


## PŘIPOJENÍ K JINÉ SÍTĚ WI-FI

Připojte se k jiné síti, pokud se změnil název sítě nebo heslo nebo pokud chcete změnit či přidat jinou síť.

1. Dotkněte se tlačítka *Bluetooth* i a tlačítka snížení hlasitosti z a podržte je po dobu 5 sekund, dokud stavová kontrolka dvakrát blikne bíle.

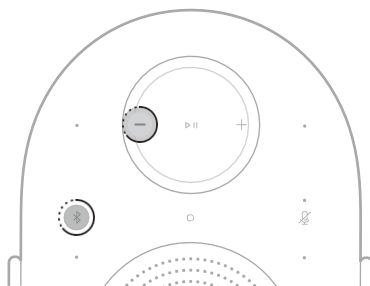

Stavová kontrolka svítí trvale zeleně. Soundbar je připraven k připojení k nové síti Wi-Fi.

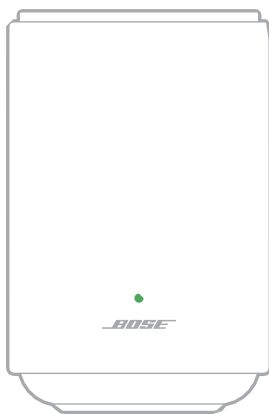

2. V zařízení přejděte do nastavení Wi-Fi.
3. Vyberte možnost **Bose LS Ultra Speaker**.


**POZNÁMKA:** V aplikaci Bose vyhledejte název, který jste zadali pro svůj reproduktor. Pokud jste reproduktor nepojmenovali, zobrazí se výchozí název.

4. Otevřete aplikaci Bose a postupujte podle pokynů aplikace.

**POZNÁMKA:** Pokud vás aplikace nevyzve k nastavení, přejděte na obrazovku seznamu produktů a přidejte reproduktor.

## VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI

Dotkněte se tlačítka *Bluetooth* I a tlačítka Play/Pause F a podržte je po dobu 5 sekund, dokud stavová kontrolka dvakrát blikne bíle.

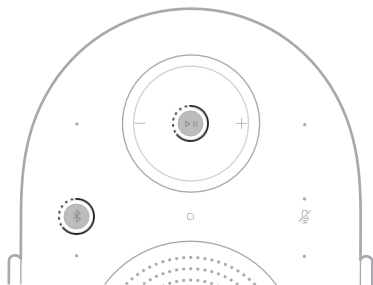

Kolekce produktů Bose Lifestyle je bezproblémově integrovaná a navržena tak, aby společně vytvářela jeden atraktivní a osobní zážitek.

Sestavení systému domácího kina vytváří zážitek z prostorového zvuku a vtáhne vás do vašich oblíbených filmů a televizních pořadů. K sestavení systému domácího kina Bose Lifestyle Collection použijte aplikaci Bose (viz strana 14).

## VÝHODY

- **Kvalita zvuku:** Nastavte náladu v místnosti nebo vytvořte transformující zážitek díky bohatému, výkonnému a pohlcujícímu zvuku.
- **Jednoduchost:** Přístup ke zvuku, který se snadno začlení do interiéru vašeho domova.
- **Flexibilita:** Převezměte kontrolu nad hraním, co chcete a jak chcete, a to okamžitě.

## KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

Systém domácího kina Bose Lifestyle Collection sestavíte z následujících produktů:

- Bose Lifestyle Ultra Soundbar: [support.Bose.com/lu-soundbar](https://support.Bose.com/lu-soundbar)
- Dva reproduktory Bose Lifestyle Ultra: [support.Bose.com/lu-speaker](https://support.Bose.com/lu-speaker)
- (volitelně) Subwoofer Bose Lifestyle Ultra: [support.Bose.com/lu-subwoofer](https://support.Bose.com/lu-subwoofer)

## POZNÁMKY:

- Všechny produkty musí být v aplikaci Bose a připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- Přehrávání médií a hlasitost systému domácího kina můžete ovládat pomocí ovládacích prvků produktu, aplikace Bose nebo hudební služby.
- Při nastavení systému domácího kina s reproduktorem Bose Lifestyle Ultra Speaker musíte mít dva reproduktory, abyste vytvořili levý a pravý pár.
- Další informace o ostatních produktech z kolekce Bose Lifestyle naleznete v příručce pro majitele daného produktu.

Produkty Bose Lifestyle Collection mají bezproblémovou integraci navrženou tak, aby spolupracovaly a pozvedly zážitek z poslechu.

Definování stereofonního páru vás vtáhne do vašich oblíbených skladeb a přenesení vás přímo do davu na koncertě. K definování stereofonního páru použijte aplikaci Bose (viz strana 14).

## VÝHODY

- **Kvalita zvuku:** Vytvářejte transformující zážitek se zvukem, který se pohybuje kolem vás od reproduktoru k reproduktoru.
- **Jednoduchost:** Přístup ke zvuku, který se snadno integruje s telefonem a dalšími zařízeními.
- **Flexibilita:** Převezměte kontrolu a flexibilně přehrávejte, co chcete a jak chcete, a to okamžitě.

## KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

Ze dvou reproduktorů Bose Lifestyle Ultra vytvoříte stereofonní pár Bose Lifestyle Collection.

Navštivte: [support.Bose.com/lu-speaker](https://support.Bose.com/lu-speaker)


### POZNÁMKY:

- Všechny produkty musí být v aplikaci Bose a připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- Přehrávání médií a hlasitost na stereofonním páru můžete ovládat pomocí ovládacích prvků produktu, aplikace Bose nebo hudební služby.
- Při nastavení stereofonního páru musíte mít dva reproduktory Bose Lifestyle Ultra Speakers, abyste vytvořili levý a pravý pár.

## AKTUALIZACE REPRODUKTORU

Po dokončení procesu nastavení v aplikaci Bose a připojení reproduktoru k síti Wi-Fi se reproduktor automaticky aktualizuje.

Chcete-li zahájit aktualizaci ručně, dotkněte se tlačítka Akce b a tlačítka Přehrát/Pozastavit F a podržte je po dobu 5 sekund, dokud stavová kontrolka dvakrát blikne bíle.

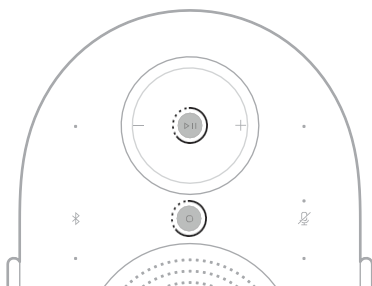

Pokud je k dispozici aktualizace, software se začne aktualizovat a stavová kontrolka pomalu bíle pulzuje. Po dokončení aktualizace se reproduktor restartuje.

## ČIŠTĚNÍ REPRODUKTORU

Vnější povrch reproduktoru otřete měkkým suchým hadříkem. K odstranění skvrn použijte měkký, vlhký hadřík.

**POZNÁMKA:** Během čištění by mohlo dojít k neúmyslné aktivaci ovládacích prvků reproduktoru.

### UPOZORNĚNÍ:

- Nedovolte, aby se na reproduktor nebo do jakýchkoli otvorů vylily tekutiny.
- Do reproduktoru NEFUKEJTE vzduch.
- V blízkosti reproduktoru NEPOUŽÍVEJTE žádné spreje.
- NEPOUŽÍVEJTE žádná rozpouštědla, chemikálie ani čisticí roztoky obsahující alkohol, čpavek nebo abraziva.
- NEDOVOLUJTE, aby do jakýchkoli otvorů padaly předměty.

## NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Bose. Navštivte: [support.Bose.com/lu-speaker](https://support.Bose.com/lu-speaker)

## OMEZENÁ ZÁRUKA

Na reproduktor se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce naleznete na našich webových stránkách [worldwide.Bose.com/Warranty](https://worldwide.Bose.com/Warranty).

Chcete-li zaregistrovat svůj výrobek, navštivte stránku [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration), kde najdete pokyny. Pokud se nezaregistrujete, neovlivní to vaše práva na omezenou záruku.

## NEJPRVE VYZKOUŠEJTE TATO ŘEŠENÍ

Pokud se vyskytnou problémy s reproduktorem, ujistěte se, že:

- Reproduktor je pevně zapojen do zásuvky střídavého proudu (viz strana 16).
- Všechny kabely jsou zajištěny.
- Je vybráno správné zdrojové zařízení (viz strana 35).

Pokud se vyskytnou problémy s připojením k síti Wi-Fi nebo zařízení *Bluetooth*, podívejte se do následující tabulky, kde jsou uvedena běžná řešení.

| SYMPTOM                                              | ŘEŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reproduktor se nepřipojuje k síti Wi-Fi              | <p>V aplikaci Bose vyberte správný název sítě a zadejte heslo sítě.</p> <p>Zkontrolujte, zda jsou reproduktor a zařízení připojeny ke stejné síti Wi-Fi.</p> <p>Pokud se informace o síti změnily, viz strana 36. Povolte Wi-Fi na zařízení, které používáte k nastavení.</p> <p>Zavřete ostatní otevřené aplikace v zařízení.</p> <p>Pokud váš směrovač podporuje pásma 2,4 GHz i 5 GHz, zkontrolujte, zda se zařízení i reproduktor připojují k pásmu 2,4 GHz.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Každému pásmu dejte jedinečný název, abyste se ujistili, že se připojujete ke správnému pásmu.</p> <p>Resetujte směrovač.</p> <p>Odinstalujte aplikaci Bose v zařízení. Odpojte napájecí kabel, počkejte 30 sekund a pevně jej zapojte do síťové zásuvky. Stáhněte aplikaci a znovu spusťte nastavení.</p> |
| Reproduktor se nepřipojí k zařízení <i>Bluetooth</i> | <p>V zařízení vypněte funkci <i>Bluetooth</i> a zapněte ji.</p> <p>a poté ji znovu zapněte. Odeberte reproduktor z nabídky <i>Bluetooth</i>. Znovu se připojte.</p> <p>Připojte jiné zařízení (viz strana 27).</p> <p>Zkontrolujte, zda používáte kompatibilní zařízení <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Odstraňte reproduktor ze seznamu zařízení <i>Bluetooth</i> zařízení a znovu se připojte (viz strana 28).</p> <p>Vymažte seznam zařízení reproduktoru (viz strana 29).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## DALŠÍ ŘEŠENÍ

Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, můžete také získat přístup k řešení problémů v aplikaci Bose nebo si prohlédnout články, videa a další zdroje na adrese: [support.Bose.com/lu-speaker](https://support.Bose.com/lu-speaker).

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, kontaktujte zákaznický servis společnosti Bose. Navštivte: [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact)


## RESETOVÁNÍ REPRODUKTORU

Pokud reproduktor nereaguje, můžete jej resetovat.

**POZNÁMKA:** Resetováním reproduktoru se vynulují ovládací prvky produktu a reproduktor se restartuje. Nevymaže žádná nastavení zařízení.

Proveďte jednu z následujících akcí:

- Odpojte reproduktor od síťové zásuvky, počkejte 30 sekund a poté reproduktor opět zapojte do zásuvky.
- Dotkněte se tlačítka přehrávání/pauzy **F** a tlačítka zvýšení hlasitosti **H** a podržte je po dobu 5 sekund, dokud stavová kontrolka dvakrát blikne bíle.

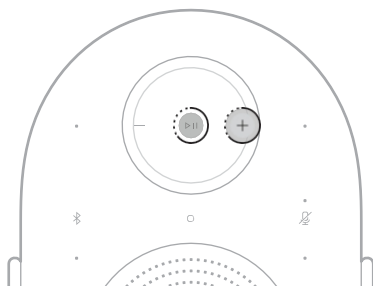

Resetování je dokončeno. Reproduktor se zapne a stavová kontrolka pomalu bíle pulzuje.


## OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ REPRODUKTORU

Obnovení továrního nastavení vymaže z reproduktoru všechna nastavení zdroje, zvuku a sítě a vrátí reproduktor do výchozího nastavení.

**POZNÁMKA:** Obnovením reproduktoru se odpojí všechny produkty Bose Lifestyle Collection, které jsou k reproduktoru bezdrátově připojeny.

1. V aplikaci Bose odeberte reproduktor z účtu Bose.
2. Dotkněte se tlačítka přehrávání/pauzy F a tlačítka snížení hlasitosti z a podržte je po dobu 10 sekund, dokud stavová kontrolka pomalu nepulzuje oranžově.

**POZNÁMKA:** Stavová kontrolka svítí trvale bíle a poté pomalu pulzuje oranžově.

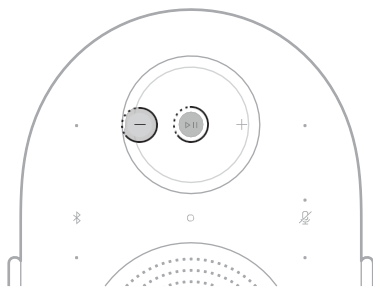

Obnovení je dokončeno. Reprodukter se restartuje a je připraven k připojení.

3. Nastavte reproduktor pomocí aplikace Bose (viz strana 14).



896885-0010