

Myčka nádobí

Uživatelská příručka

DW70H7*****

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	4
Informace o bezpečnostních pokynech	4
Důležité bezpečnostní symboly	4
Důležitá bezpečnostní opatření	5
Pokyny k používání myčky nádobí	6
Pokyny k ochraně dětí	7
Pokyny k instalaci myčky nádobí	8
Informace o označení WEEE	10
Přehled výrobku	11
Přehled myčky nádobí	11
Příprava instalace	13
Instalační sada (součást dodávky)	13
Potřebné nářadí a díly (nejsou součástí dodávky)	16
Požadavky na instalaci	17
Umístění a zapojení	19
Instalace krok za krokem	19
Dokončení instalace	36
SmartThings	40
Připojení k síti Wi-Fi	40
Stažení	40
Přihlášení	40
Vypnutí Wi-Fi	40
Postup registrace zařízení k aplikaci SmartThings	40
Aplikace myčky nádobí	41
Funkce aplikace SmartThings	42
Než začnete	44
Předměty nevhodné pro myčku nádobí	44
Základní použití košů	45
Příhrádka na mycí prostředek	51
Příhrádka na leštadlo	53
Zásobník na sůl	53
Citlivost dotykového panelu	55
Provozní ukazatele	55

Obsluha	56
Ovládací panel	56
Popisy ikon	57
Přehled cyklů	58
Obsluha cyklu	60
Nastavení	61
Speciální funkce	64
Oznámení o otevřeném zdrojovém kódu	65
Údržba	66
Čištění	66
Dlouhodobá péče	70
Odstraňování potíží	71
Kontrolní seznam	71
Informační kódy	74
Dodatek	75
Schéma cyklu	75
Přeprava/přemístění	76
Ochrana před mrazem	76
Likvidace myčky a ochrana životního prostředí	76
Tip na úsporu energie a vody	77
Informace EPREL	77
Specifikace	78
Naplnění při zkoušce podle normy	79
Modely DW70H73****	79
Modely DW70H72****	81
Kontaktní informace	83
OTÁZKY NEBO PŘIPOMÍNKY?	83

Bezpečnostní informace

Gratulujeme vám k nové myčce nádobí Samsung. Tento návod obsahuje důležité informace o umístění a zapojení, používání a péči o váš spotřebič. Abyste plně využili všech výhod a funkcí vaší myčky nádobí, věnujte čas přečtení této příručky.

Informace o bezpečnostních pokynech

Důkladně si přečtěte tuto příručku, kde se dozvíte, jak bezpečně a efektivně ovládat širokou škálu vlastností a funkcí vašeho nového spotřebiče, a uschovejte si ji na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro budoucí použití. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v této uživatelské příručce.

Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v příručce nepostihují všechny okolnosti a situace, které mohou nastat. Při instalaci, údržbě a provozu myčky nádobí je třeba dbát zdravého rozumu, opatrnosti a pečlivosti.

Protože se následující návod k obsluze týká různých modelů, mohou se vlastnosti vaší myčky nádobí mírně lišit od vlastností popsanych v příručce a nemusí platit všechny výstražné značky. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav se obraťte na nejbližší servisní středisko nebo vyhledejte pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a značek v této uživatelské příručce:



VAROVÁNÍ

Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit **vážné zranění osob, smrt nebo poškození majetku**.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit **zranění osob nebo poškození majetku**.



POZNÁMKA

Upozorňuje na riziko zranění osob nebo materiálních škod.

Tyto výstražné symboly slouží k prevenci zranění vás i dalších osob. Dbejte na jejich důsledné dodržování.

Tyto pokyny uschovejte na bezpečném místě a přesvědčte se, že se s jejich obsahem seznámili i noví uživatelé. Předajte je každému budoucímu majiteli.

Důležitá bezpečnostní opatření

Abyste při používání spotřebiče snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Tento spotřebič by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled nebo je nepoučí o používání spotřebiče.
2. **Použití v Evropě:** Spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
3. Na děti je třeba dohlížet a zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.
4. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej v zájmu bezpečnosti vyměnit výrobce nebo autorizovaný servisní technik či osoba s podobnou kvalifikací.
5. Je třeba použít nové sady hadic dodané se spotřebičem. Staré sady hadic znovu nepoužívejte.
6. U spotřebičů s větracími otvory v podstavci nesmí tyto otvory zakrývat koberec.
7. Děti mladší 3 let se nesmí ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Bezpečnostní informace

8. **POZOR:** Abyste předešli nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nenapájejte spotřebič přes externí spínací zařízení, např. časový spínač, ani jej nepřipojujte k obvodu, který se prostřednictvím sítě pravidelně zapíná a vypíná.
9. **VAROVÁNÍ:** Nože a jiné ostré kuchyňské náčiní je nutno ukládat do koše ostrím dolů nebo položit vodorovně.
10. Dveře by neměly být nechávány otevřené, hrozí nebezpečí zakopnutí.

Tento spotřebič je určen výhradně k použití v domácnosti a podobných oblastech, jako jsou:

- kuchyňské prostory pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,
- hospodářské provozy,
- prostory pro klienty v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,
- penziony s restaurací.

Pokyny k používání myčky nádobí

Smí se používat pouze jako spotřebič uvedený v této uživatelské příručce, k čištění domovního nádobí a příborů. Jakékoli jiné použití není výrobcem schváleno a mohlo by být nebezpečné.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, provozu a instalace.

V myčce nádobí nepoužívejte rozpouštědla. Hrozí nebezpečí výbuchu.

Nevdechujte ani nepožívejte mycí prostředky do myčky nádobí. Prostředky na mytí nádobí obsahují dráždivé nebo žíravé složky, které mohou při požití způsobit pálení v nose, ústech a krku nebo bránit dýchání. Při požití nebo vdechnutí mycího prostředku se neprodleně poraďte s lékařem.

Nenechávejte zbytečně otevřené dveře, hrozí nebezpečí, že o ně zakopnete.

Na otevřené dveře si nesedejte ani se o ně neopírejte. Může dojít k převrácení myčky, jejímu poškození a vašemu zranění.

Používejte pouze mycí prostředky a leštidla určené pro domácí myčky nádobí. Nepoužívejte tekuté prostředky na mytí nádobí.

Nepoužívejte žádné silně kyselé čisticí prostředky.



Příhrádku na oplachovací prostředek neplňte práškovým ani tekutým mycím prostředkem. Došlo by k vážnému poškození příhrádky.

Neúmyslné naplnění zásobníku na sůl práškovým nebo tekutým mycím prostředkem do myčky nádobí poškodí změkčovač vody. Při plnění zásobníku na sůl dbejte na použití správného balení soli do myčky nádobí.

K reaktivaci používejte pouze speciální hrubozrnnou sůl do myčky. Jiné soli mohou obsahovat nerozpustné přísady, které způsobují zhoršení funkce změkčovače.

Ve spotřebiči s košíkem na příbory (v závislosti na modelu) se příbory lépe myjí a suší, pokud jsou v košíku účelně umístěny rukojeťmi dolů. Abyste však předešli riziku poranění, vkládejte nože a vidličky atd. rukojeťmi nahoru.

Plastové předměty, které nevydrží mytí v horké vodě, jako jsou jednorázové plastové nádoby nebo plastové příbory a nádoby, v myčce nádobí nemýjte. Vysoké teploty v myčce mohou způsobit jejich roztavení nebo narušení tvaru.

U modelů s funkcí **Odložené spuštění**  se před přidáním mycího prostředku ujistěte, že je příhrádka na mycí prostředek suchá. V případě potřeby jej otřete do sucha. Pokud se mycí prostředek nalije do vlhkého dávkovače, dojde k ucpaní a prostředek se nemusí důkladně rozptýlit.

Při používání dálkového ovládání buďte vždy opatrní. Během používání můžete být vystaveni bezpečnostním rizikům a problémy související s používáním mohou nastat také kvůli potížím s připojením k internetu nebo kvůli nesprávnému nastavení.

Nepoužívejte výrobek s živými tvory (například s člověkem nebo zvířetem) nebo s předměty, které mohou způsobit únik vody nebo výbuch.

Pokyny k ochraně dětí

Tento spotřebič neslouží jako hračka! Abyste předešli riziku zranění, udržujte děti v dostatečné vzdálenosti a nedovolte jim, aby si hrály v myčce nádobí nebo v její blízkosti nebo aby používaly její ovládací prvky. Děti neporozumí potenciálnímu nebezpečí, které zařízení představuje. Kdykoli pracujete v kuchyni, děti musí být pod dohledem. Hrozí také nebezpečí, že se hrající si děti v myčce nádobí zavřou.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Starší děti mohou myčku nádobí používat pouze tehdy, pokud jim byla její činnost jasně vysvětlena a pokud ji dokážou bezpečně používat a uvědomují si nebezpečí plynoucí z nesprávného použití.

ZABRAŇTE DĚTEM V PŘÍSTUPU K MYČÍM PROSTŘEDKŮM!

Prostředky na mytí nádobí obsahují dráždivé a žíravé složky, které mohou při požití způsobit pálení v nose, ústech a krku nebo bránit dýchání.

Když jsou dveře myčky otevřené, nedovolte dětem, aby se k ní přibližovaly. Ve víku mohou být ještě zbytky mycího prostředku.

Pokud dítě mycí prostředek spolkne nebo vdechne, neprodleně vyhledejte lékaře.



Bezpečnostní informace

Pokyny k instalaci myčky nádobí

Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda není zvenčí viditelně poškozen. Poškozený spotřebič v žádném případě nepoužívejte. Spotřebič, který je poškozený, může představovat nebezpečí.

Myčka nádobí musí být připojena k elektrické síti pouze prostřednictvím vhodné zásuvky. Elektrická zásuvka musí být po instalaci myčky snadno přístupná, aby ji bylo možné kdykoli odpojit od sítě. (Viz část „Přehled myčky nádobí“ na straně 11.)

Za myčkou se nesmí nacházet žádné elektrické zásuvky. Pokud by myčka byla přisunuta k zásuvce, hrozí nebezpečí přehřátí a požáru. Po dokončení instalace zkontrolujte, zda není zástrčka ohnutá nebo poškozená.

Myčku nádobí neinstalujte pod varnou desku. Vysoké sálavé teploty, které občas varná deska vytváří, mohou myčku poškodit. Ze stejného důvodu ji neinstalujte v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných spotřebičů, které vydávají teplo, jako jsou topná tělesa apod.

Myčku nádobí nepřipojujte k elektrické síti, dokud není instalace dokončena a dokud neprovedete případné seřízení pružin dvířek.

Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda údaje o zapojení na výrobním štítku (napětí a připojená zátěž) odpovídají parametrům elektrické sítě. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrotechnika.

Bezpečnost elektrických prvků spotřebiče lze zaručit pouze v případě dodržení spojení mezi spotřebičem a účinným uzemňovacím systémem. Dodržení tohoto základního bezpečnostního požadavku je nanejvýš důležité a je třeba jej pravidelně ověřovat a v případě jakýchkoli pochybností jej nechat zkontrolovat kvalifikovaným elektrotechnikem.

Výrobce nemůže nést odpovědnost za následky nevhodného uzemnění (například úraz způsobený elektrickým proudem). Nepřipojujte uzemňovací vodič k plastovému vodovodnímu potrubí, plynovému potrubí nebo potrubí horké vody. Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti pomocí vícenásobné zásuvky nebo prodlužovacího kabelu. Tyto prostředky nezaručují požadovanou bezpečnost spotřebiče (např. nebezpečí přehřátí).

Tento spotřebič smí být instalován v mobilních zařízeních, jako jsou lodě, pouze v případě, že bylo provedeno posouzení rizik instalace příslušným kvalifikovaným technikem.

Plastový kryt vodovodní přípojky obsahuje elektrickou součástku. Kryt nesmí být ponořen do vody.

V hadici systému Aqua-Stop jsou elektrické vodiče. Přívodní hadici vody nikdy nezkracujte, i když je příliš dlouhá.

Instalaci, údržbu a opravy smí provádět pouze příslušně kvalifikovaná a kompetentní osoba v důsledném souladu s platnými národními a místními bezpečnostními předpisy. Opravy a další práce prováděné nekvalifikovanými osobami mohou být nebezpečné. Výrobce nemůže nést odpovědnost za neautorizované zásahy.

Integrovaný vodotěsný systém nabízí ochranu před poškozením vodou, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Myčka je správně nainstalována a zapojena.
- Myčka se řádně udržuje a díly se vyměňují, pokud je to potřeba.
- Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá (např. během dovolené), je uzavírací kohout / přívodní ventil vypnutý.
- Vodotěsný systém bude fungovat, i když je spotřebič vypnutý. Spotřebič však musí zůstat připojen k elektrické síti.

Poškozený spotřebič může být nebezpečný. Pokud se myčka nádobí poškodí, vypněte ji z elektrické sítě a kontaktujte prodejce nebo servisní oddělení.

Neautorizované opravy mohou uživateli způsobit nepředvídaná nebezpečí, za která výrobce nemůže převzít odpovědnost. Opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik.

Vadné součásti nahrazujte pouze originálními náhradními díly. Bezpečnost spotřebiče lze zaručit pouze při použití těchto dílů.

Při údržbě vždy odpojte myčku od elektrické sítě (vypněte ji v zásuvce a vytáhněte zástrčku).

Pokud je připojovací kabel poškozený, nahraďte jej speciálním kabelem dodaným výrobcem. Ten smí z bezpečnostních důvodů instalovat pouze servisní oddělení nebo autorizovaný servisní technik.

V zemích s oblastmi, které mohou být zamořeny šváby nebo jinými škůdci, věnujte zvláštní pozornost tomu, abyste spotřebič a jeho okolí udržovali stále v čistotě. Na škody, které mohou být způsobeny šváby nebo jinými škůdci, se záruka nevztahuje.

V případě poruchy nebo za účelem čištění je spotřebič zcela odpojen od elektrické sítě pouze tehdy, když:

- je vypnutá zásuvka a zástrčka je vytažená nebo
- je vypnut z elektrické sítě nebo
- je odpojena síťová pojistka nebo
- je vyjmuta šroubovací pojistka (v příslušných zemích).

Neprovádějte na spotřebiči žádné úpravy, pokud k tomu nemáte oprávnění od výrobce.

Nikdy neotvírejte kryt/plášť spotřebiče. Zásah do elektrických zapojení nebo součástí a mechanických dílů je velmi nebezpečný a může způsobit funkční poruchy nebo úraz elektrickým proudem.

Dokud je spotřebič v záruce, smí opravy provádět pouze servisní technik autorizovaný výrobcem. V opačném případě záruka zaniká.

Při instalaci výrobku zkontrolujte, zda je nahoře, vlevo, vpravo a vzadu od výrobku dostatek místa, a mohlo tak docházet k řádnému větrání. Pokud mezi výrobkem a dřezem není dostatek místa, může dojít k poškození dřezu nebo k tvorbě plísní.

Dbejte na to, aby nastavení stupně tvrdosti myčky odpovídalo vaší oblasti. (Viz část „**Zásobník na sůl**“ na straně 53.)

Další informace o materiálech a opravách naleznete na stránkách www.samsung.com/support.

Bezpečnostní informace

Informace o označení WEEE



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.


Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a regulačních povinnostech týkajících se výrobků, např. REACH, naleznete na naší stránce o udržitelnosti dostupné na adrese www.samsung.com

Přehled výroby

Přehled myčky nádobí

Modely DW70H73****

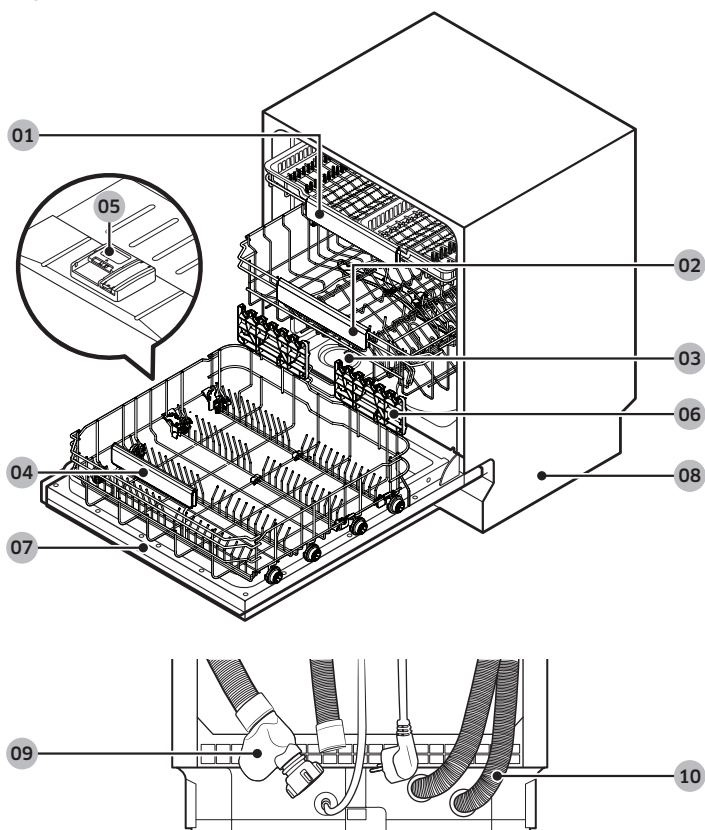

01 Koš na příbory

02 Horní koš

03 Zásobník na sůl

04 Spodní koš

05 Dávkovač

06 Podpěra sklenic

07 Dveře


08 Podstavec

09 Vodní hadice

10 Odtoková hadice

Přehled výroby

Modely DW70H72****

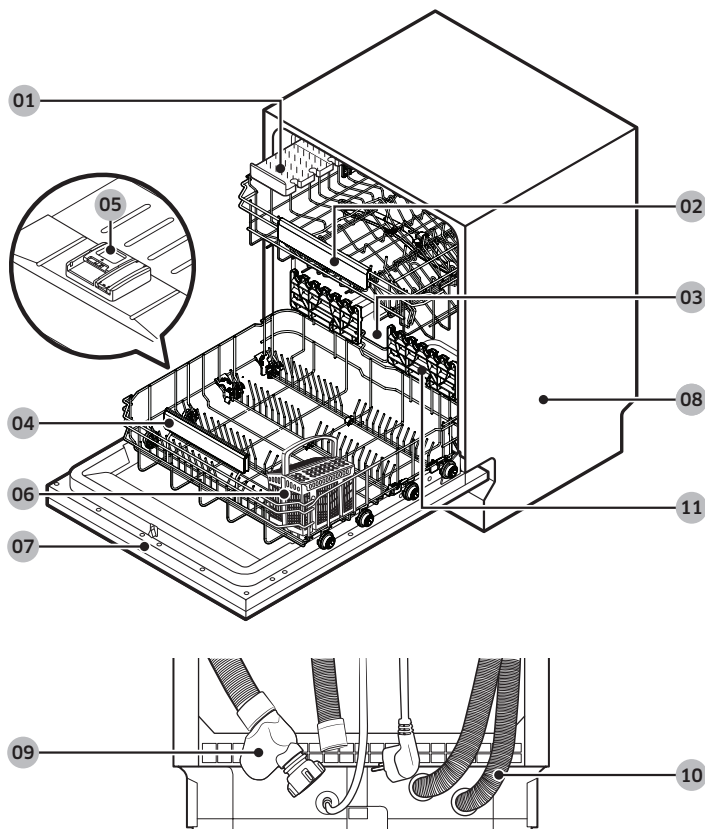

01 Koš na nože

02 Horní koš

03 Zásobník na sůl

04 Spodní koš

05 Dávkovač

06 Košík na příbory

07 Dveře

08 Podstavec

09 Vodní hadice

10 Odtoková hadice

11 Podpěra sklenic

Příprava instalace

Instalační sada (součást dodávky)

Zkontrolujte, zda jsou k výrobku přiloženy všechny díly uvedené v této části. Skutečný vzhled dílů se může lišit od obrázků.


UPOZORNĚNÍ

Po vybalení myčky uložte obalové materiály z důvodu bezpečnosti mimo dosah dětí.

POZNÁMKA

Číslo v závorce je dodaný počet kusů příslušné položky.

Plně vestavné modely (modely DW70H7***B*)



Horní držák (2)



Šroub Ø4 x 14 (10)



Parotěsná kondenzační páska (1)



Plastová krytka (2)



Šroub Ø3,5 x 45 (4)



Šroub Ø3,5 x 16 (2)



Držák na dveře (2)



Pomocná patka (3)



Fixační válečky desky (držáky dřevěné desky, 2)




Šroub Ø3,5 x 25 (2)



Zpětný ventil (pouze u příslušných modelů)

Příprava instalace

Plně vestavné modely s posuvným panelem (modely DW70H7***I*)



Horní držák (2)



Šroub Ø4 x 14 (14)



Parotěsná kondenzační páska (1)



Plastová krytka (2)



Upevňovací prvek pro vlastní panel (2)



Upevňovací prvek pro vlastní panel (2)



Šroub Ø3,5 x 16 (2)




Pomocná patka (3)



Zpětný ventil (pouze u příslušných modelů)

Částečně vestavné modely (modely DW70H7***S*)



Horní držák (2)



Šroub Ø4 x 14 (2)



Parotěsná páska (1)



Plastová krytka (2)



Šroub Ø3,5 x 45 (4)



Šroub Ø3,5 x 16 (2)



Pomocná patka (3)



Suchý zip (2)




Rozpěrka (6)



Zpětný ventil (pouze u příslušných modelů)

Vestavné modely pod dřez (modely DW70H7***U*)



Horní držák (2)



Šroub Ø4 x 14 (2)



Parotěsná kondenzační páska (1)




Plastová krytka (2)




Šroub Ø3,5 x 16 (2)



Pomocná patka (3)



Podpěry okopné desky (2)



Okopná deska



Šroub okopné desky (4)



Matice okopné desky (4)



Zpětný ventil (pouze u příslušných modelů)

Příprava instalace

Potřebné nářadí a díly (nejsou součástí dodávky)




Hadicová svorka



Ochranné brýle



Rukavice




Svítilna




Klíč (22 mm) na přední patku




Šroubovák Torx T15



Křížový šroubovák




Plochý šroubovák



Kleště



Štípací kleště




Měřicí pásmo



Tužka




Vodováha



Řezací nůž



Korunkový vrták
(80–100 mm)



Kleště na spony s oky

Požadavky na instalaci

Abyste zabránili riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, je nutné, aby veškeré zapojení a uzemnění provedl kvalifikovaný technik.

Napájení

Samostatná proudová odbočka 220–240 V AC, 50 Hz určená pouze pro myčku.

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Musíte používat pouze zástrčku dodanou s myčkou.
- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda není zástrčka ohnutá nebo poškozená.

Uzemnění

Pro trvalé uzemnění musí být myčka nádobí řádně připojena k uzemněnému kovovému nebo pevnému vedení. Uzemňovací vodič musí být veden společně s vodiči obvodu a poté připojen k uzemňovací svorce nebo svodu na myčce.

VAROVÁNÍ

- Nepřipojujte uzemňovací vodič k plastovému vodovodnímu potrubí, plynovému potrubí nebo potrubí horké vody. Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Neupravujte zástrčku napájecího kabelu myčky. Pokud napájecí zástrčka neodpovídá zásuvce, musí správnou zásuvku nainstalovat kvalifikovaný elektrotechnik.

Přívod vody

- Potrubí přívodu vody musí umožňovat tlak vody v rozmezí 0,04 až 1,0 MPa.
- Teplota vody musí být nižší než 60 °C.
- Pro připojení přívodu vody je nutné nainstalovat uzavírací kohout / přívodní ventil s vnějším závitem 3/4".

Aby se snížilo riziko vzniku netěsnosti:

- Ujistěte se, že jsou vodovodní kohouty snadno přístupné.
- Pokud myčku nepoužíváte, zavřete ventil přívodu vody.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k netěsnostem na šroubeních vodovodní hadice.
- Abyste zabránili netěsnostem, utěsněte přípojky a spoje vodovodního potrubí teflonovou páskou nebo těsnicí hmotou.

Aqua Stop

Elektrický systém Aqua Stop slouží k zamezení úniku vody. Je připojen k hadici a v případě jejího poškození automaticky přeruší přívod vody.

UPOZORNĚNÍ

- Se systémem Aqua Stop zacházejte opatrně.
- Hadici se systémem Aqua Stop neohýbejte ani nepřekrucujte. Pokud dojde k poškození systému Aqua Stop, ihned zavřete přívod vody a odpojte napájecí zástrčku. Poté kontaktujte zákaznické centrum společnosti Samsung nebo kvalifikovaného technika.

Příprava instalace

Odtok

Pokud používáte odtokový systém určený pro myčku nádobí, připojte odtokovou hadici k odtokovému systému, který je ve výšce 300 až 700 mm od země. Připojení odtokové hadice k odtokovému systému ve výšce větší než 700 mm od země může způsobit zpětný tok vypouštěné vody.

Podlaha

Z bezpečnostních důvodů instalujte myčku na pevnou podlahu. Dřevěné podlahy může být nutné zpevnit, aby se minimalizovaly vibrace. Neinstalujte spotřebič na koberec nebo měkkou dlažbu. Koberce a měkká dlažba mohou způsobovat vibrace, myčka se tak může při provozu mírně pohybovat.

VAROVÁNÍ

Neinstalujte myčku na špatně upevněnou konstrukci.

- Pomocí výškově nastavitelných nožek zajistěte, aby myčka nádobí stála ve vodorovné poloze.
- Po seřízení vyrovnaní zkontrolujte, zda se dveře správně otevírají a zavírají.

Okolní teplota


Neinstalujte myčku nádobí na místě, které je vystaveno teplotám pod bodem mrazu. V myčce se vždy ve vodním ventilu, čerpadle a hadici zadržuje určité množství vody. Pokud voda v myčce nebo hadicích zamrzne, může dojít k poškození myčky a jejích součástí.

Umístění a zapojení

Instalace krok za krokem

Postup instalace se může lišit v závislosti na modelu.

KROK 1 Výběr umístění

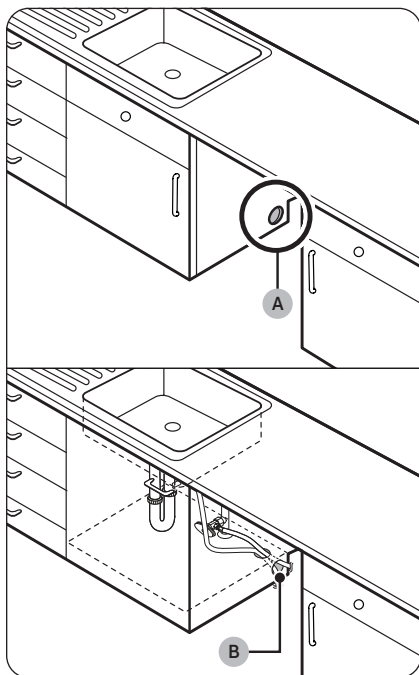

Vyberte vyhovující umístění podle následujících požadavků.

- Spotřebič musí být umístěn na pevné podlaze s odpovídající nosností.
- Spotřebič musí být umístěn v blízkosti dřezu na místě s dobrým přístupem k přívodu vody, odtokovému systému a elektrické zásuvce.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby do něj bylo možné jednoduše vkládat nádoby.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby šly dveře myčky snadno otevřít a aby byl po stranách mezi myčkou a skříňkou dostatečný prostor.
- U zadní stěny nesmí být žádné překážky.

Instalace na nové místo

Pokud myčku instalujete na novém místě, přečtěte si nejprve následující pokyny.


1. Korunkovým vrtákem vyvrtajte otvor ve stěně skříňky se dřezem **(A)**.
2. Pokud je dno skříňky se dřezem nad podlahou a výše než přípojky na myčce, vyvrtajte otvor ve dně skříňky i ve stěně skříňky **(B)**.

POZNÁMKA

- Pokud nahrazujete starou myčku, zkontrolujte, zda jsou stávající přípojky kompatibilní s novou myčkou. V případě potřeby je vyměňte.
- V závislosti na umístění elektrické zásuvky by mohlo být nutné vyvrtat otvor na druhé straně skříňky.

Umístění a zapojení

Rozměry výřezu

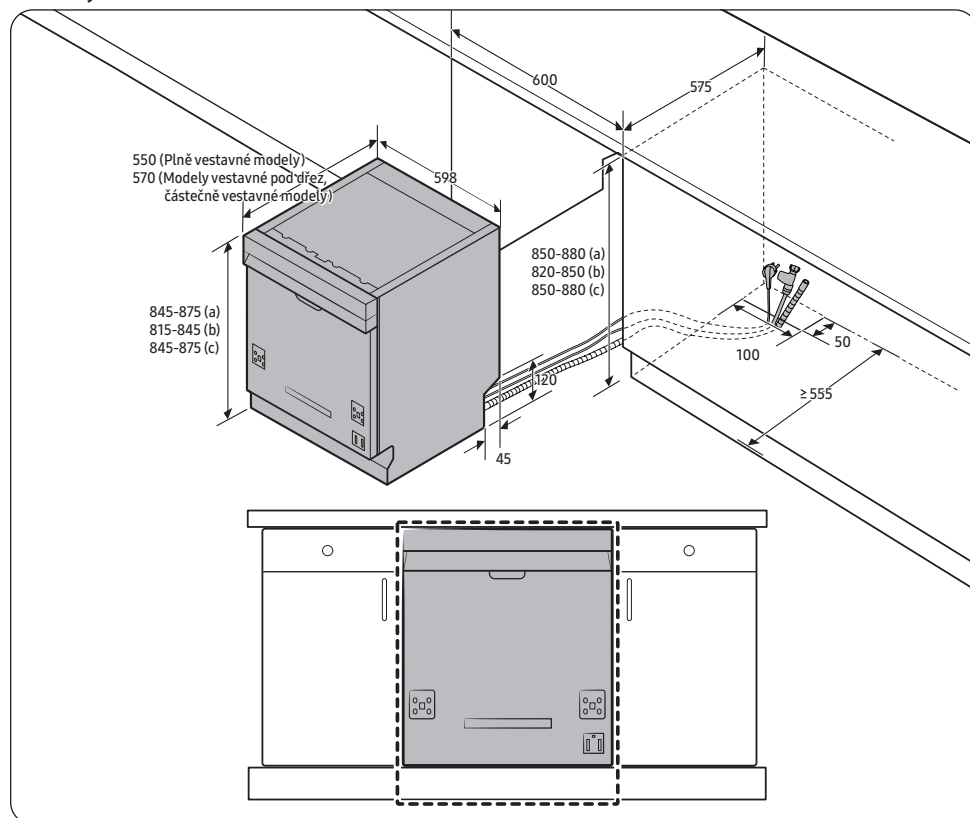

(jednotka: mm)


(a) Samostatně stojící modely

(b) Modely vestavné pod dřez, plně vestavné modely, částečně vestavné modely

(c) Modely vestavné pod dřez, plně vestavné modely, částečně vestavné modely s pomocnými patkami

POZNÁMKA

Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi podlahou a spodní částí pracovní desky větší než 850 mm. Pokud ano, použijte pomocné patky, které jsou součástí instalační sady. Podrobnosti naleznete v následující části. Pokud je vzdálenost menší než 850 mm, přejděte ke KROKU 2.

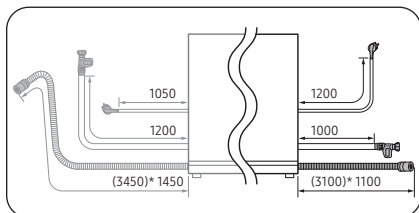


(*) hodnoty s rozšiřující sadou

POZNÁMKA

Rozměry uvedené na obrázku představují skutečné délky napájecího kabelu, vodní hadice a odtokové hadice. Při instalaci výrobku zvažte každou délku a podle toho zvolte místo instalace.

KROK 2 Vložte pomocnou patku (neplatí pro samostatně stojící modely)

Pokud je vzdálenost mezi podlahou a spodní částí pracovní desky větší než 850 mm, našroubujte pomocné patky před zahájením instalace do otvorů ve spodní části myčky.

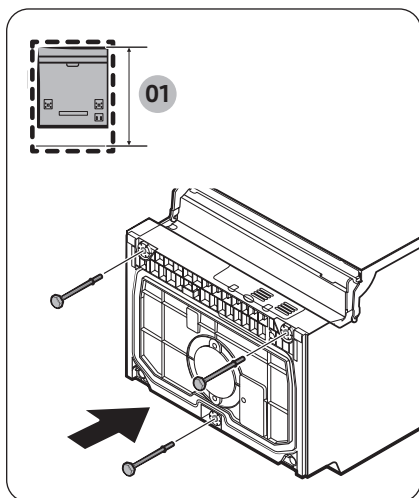

01 Minimálně 850 mm

1. Položte myčku na zadní stranu.

UPOZORNĚNÍ

Nepokládejte myčku na bok. Mohlo by dojít k úniku vody.


2. Vezměte z instalační sady pomocné patky a našroubujte je do otvorů ve spodní části myčky, viz obrázek.

KROK 3 Kontrola přívodu vody


- Tlak v přívodu vody musí být v rozmezí 0,04 až 1,0 MPa.
- Teplota vody nesmí přesáhnout 60 °C. Horká voda o teplotě přesahující 60 °C může způsobit poruchu myčky nádobí.
- Před připojením myčky k přívodu vody musí být ventil přívodu vody uzavřený.

Umístění a zapojení


KROK 4 Uspořádání hadic

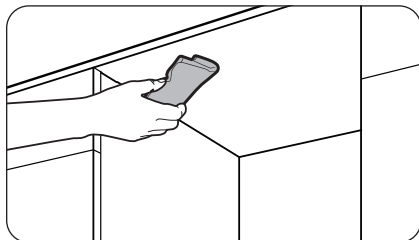

1. Očistěte spodní část pracovní desky.

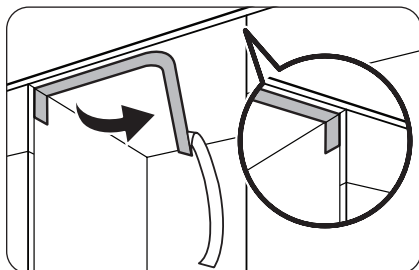

2. Nalepte parotěsnou pásku dle obrázku.

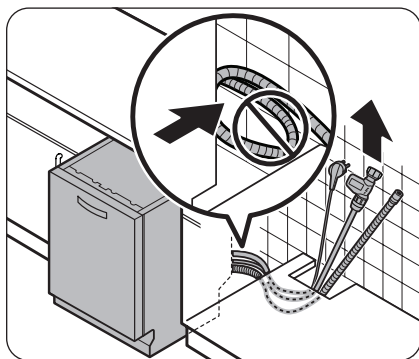

3. Protáhněte napájecí zástrčku, přívodní hadici a odtokovou hadici otvorem ve skříňce se dřezem.




UPOZORNĚNÍ

- Dávejte pozor, abyste napájecí kabel nebo hadice nezkroutili nebo na ně nešlápli.
- Neodstraňujte hnědý papír na zadní straně myčky. Zajišťuje, aby zadní strana zůstala čistá.

KROK 5 Instalace dekorační desky

Pro plně vestavné modely (modely DW70H7***B*)

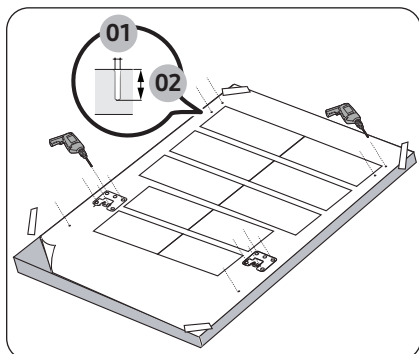

01 Ø2 mm


02 Maximálně 8 mm

1. Přiložte instalační šablonu k zadní části vlastního panelu a zafixujte ji průhlednou lepicí páskou. Zadní část desky bude připevněna ke dveřím myčky.




UPOZORNĚNÍ

- Horní hrana vlastního panelu musí být zarovnaná s horním koncem instalační šablony.
 - Hmotnost vlastního panelu musí být v rozmezí 3 až 7 kg.
 - Maximální přípustná tloušťka dekorační desky je 20 mm.
2. Vyznačte 14 bodů dle instalační šablony.

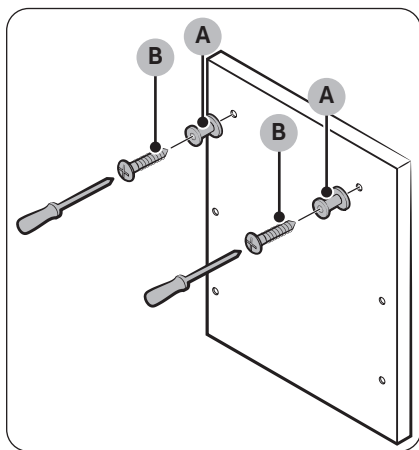


3. Odstraňte instalační šablonu a připevněte **fixační válečky desky (A)** 2 šrouby (B, Ø3,5 × 25) dle obrázku.

Umístění a zapojení

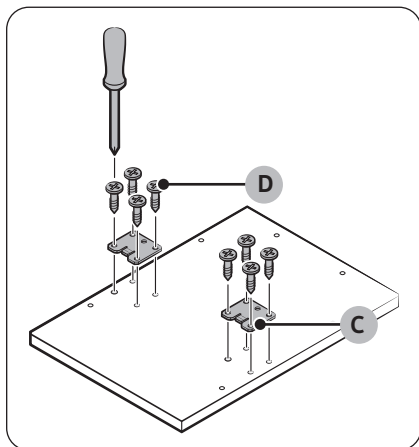

4. Upevněte **držák na dveře (C)** 8 šrouby (**D**, Ø4 X14) dle obrázku.

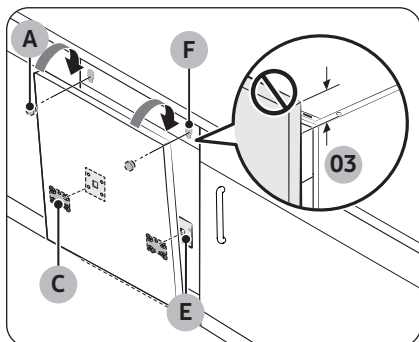


03 30 mm

5. Zasuňte **držák na dveře (C)** na dekorační desku do **otvorů (E)** na dveřích myčky, čímž desku částečně upevníte.
6. Dekorační desku stále přidržujte, přiložte ji ke dveřím a zatlačte **fixační válečky desky (A)** do **otvorů (F)** dle obrázku.
7. Zatlačte vlastní panel dolů, čímž ho upevníte.



UPOZORNĚNÍ

Vlastní panel nesmí přesahovat horní část myčky o více než 30 mm.

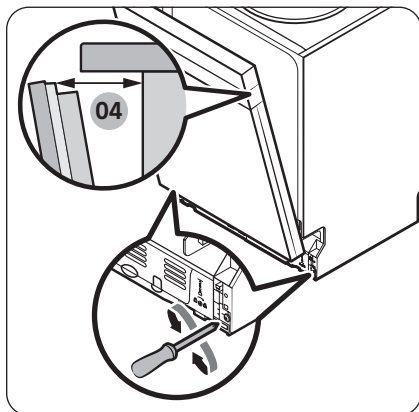


04 70–150 mm

8. Dveře by měly zůstat v poloze a neměly by se samy otevírat.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Úroveň napnutí pružiny dveří neseřizujte s úplně otevřenými dveřmi.
- Pokud vlastní panel váží více než 7 kg, dveře se mohou samy otevírat.
- Nedoporučujeme používat vlastní panely o hmotnosti více než 7 kg.

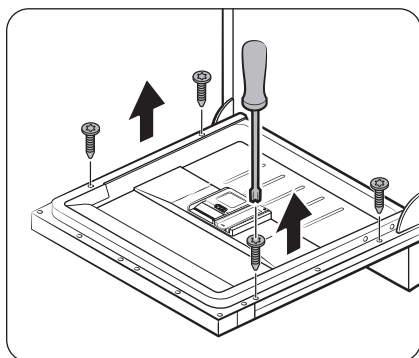

9. Otevřete dveře myčky nádobí a odšroubujte 4 šrouby.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Při otvírání dveří buďte opatrní. Pokud není úroveň napnutí pružiny správně seřízená, dveře by se mohly neočekávaně otevřít nebo zavřít a způsobit zranění.

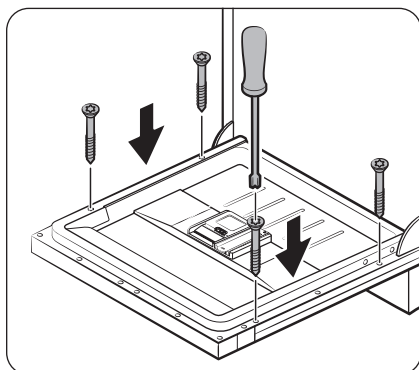

10. Připevněte vlastní panel ke dveřím pomocí 4 šroubů (Ø3,5 x 45).

Umístění a zapojení


Pro částečně vestavné modely (modely DW70H7***S*)

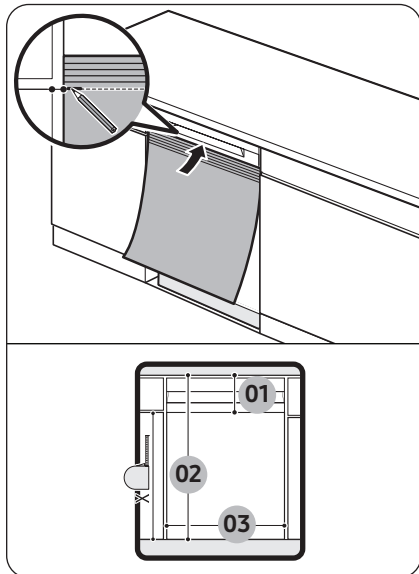

01 minimálně 116 mm, maximálně 146 mm

02 maximálně 710 mm

03 589 mm

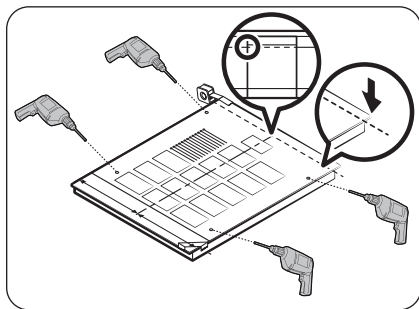

1. Zcela zasuňte myčku nádobí pod pracovní desku.
2. Zarovnejte horní část instalační šablony se spodní částí madla dveří myčky nádobí.
3. Na horní straně instalační šablony vyznačte místo, kde se bude nacházet horní hrana skříňky.


4. Umístěte instalační šablonu na zadní stranu vlastního panelu. Následně zarovnejte značky na instalační šabloně s horní hranou vlastního panelu.
5. Pomocí průhledné pásky dočasně připevněte instalační šablonu k vlastnímu panelu.
6. Na vlastním panelu označte umístění 4 otvorů pro šrouby podle instalační šablony.
7. Sejměte instalační šablonu.

POZNÁMKA

Zadní část vlastního panelu bude připevněna ke dveřím myčky nádobí. Zkontrolujte, že je vlastní panel vysoký maximálně 595 mm.

UPOZORNĚNÍ

Hmotnost vlastního panelu musí být v rozmezí 3 až 6 kg.

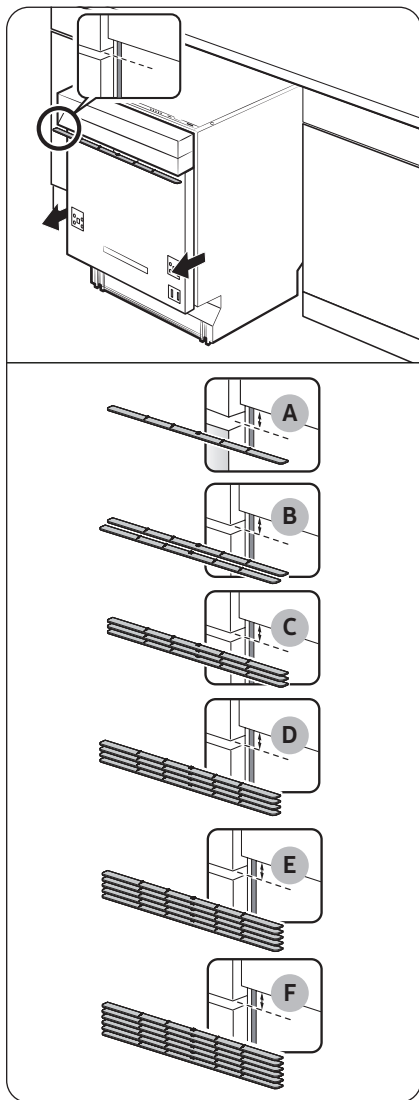


8. Vytáhněte polovinu myčky nádobí zpod pracovní desky.
9. Připevněte jednu nebo více rozpěrek, jejichž celková výška vyplní mezeru mezi skříňkou pod dřezem a ovládacím panelem.
 - Mezera je zde stejná jako v kroku 5 výše.
 - Umístění a počet rozpěrek naleznete na obrázcích vlevo a v tabulce.

A	5–9 mm	1 rozpěrka
B	10–14 mm	2 rozpěrky
C	15–19 mm	3 rozpěrky
D	20–24 mm	4 rozpěrky
E	25–29 mm	5 rozpěrek
F	30–34 mm	6 rozpěrek


⚠ UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že celková výška rozpěrek nepřekročí naměřený výškový rozdíl. Jinak se může stát, že vlastní panel nebude pasovat.

Umístění a zapojení

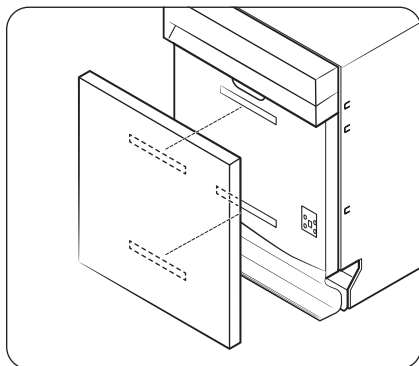


10. Na vnější stranu dveří a zadní stranu vlastního panelu připevněte 2 kusy suchého zipu, jak vidíte na obrázku.
11. Vlastní panel zavěste přiložením suchých zipů k sobě.

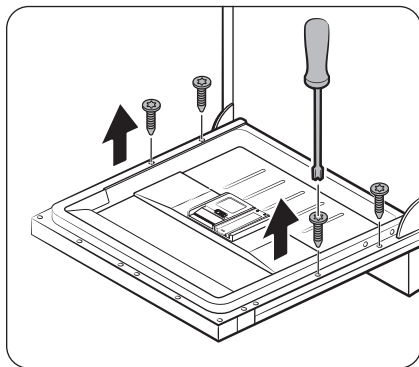


12. Otevřete dveře myčky nádobí a odšroubujte 4 šrouby.

UPOZORNĚNÍ

Při otevírání dveří buďte opatrní. Pokud není úroveň napnutí pružiny správně seřízená, dveře by se mohly neočekávaně otevřít nebo zavřít a způsobit zranění.

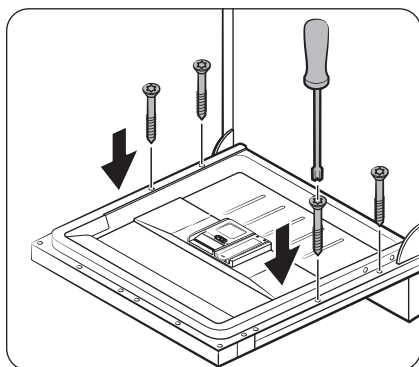

13. Připevněte vlastní panel ke dveřím pomocí 4 šroubů (Ø4 x 43).

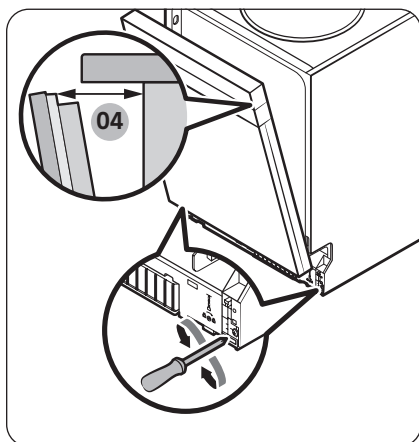

04 70–150 mm

14. Dveře by měly zůstat v poloze a neměly by se samy otevírat.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Úroveň napnutí pružiny dveří neseřizujte s úplně otevřenými dveřmi.
- Pokud vlastní panel váží více než 6 kg, dveře se mohou samy otevírat.
- Nedoporučujeme používat vlastní panely o hmotnosti více než 6 kg.


Umístění a zapojení

Pro plně vestavné modely s posuvným panelem (modely DW70H7***I*)

Dveře tohoto modelu myčky jsou vybaveny automatickým systémem protiváhy. Mají posuvný závěs, který se skvěle hodí pro kuchyně bez soklu nebo pro instalaci nad menší skříňku. Výška vlastního panelu (A) může být podle místa instalace minimálně 670 mm a maximálně 800 mm. Hmotnost vlastního panelu nesmí přesáhnout 10 kg. Ohledně výšky (C) ve vztahu k výšce skříňky (B) se podívejte do tabulky a podle toho určete výšku vlastního panelu.

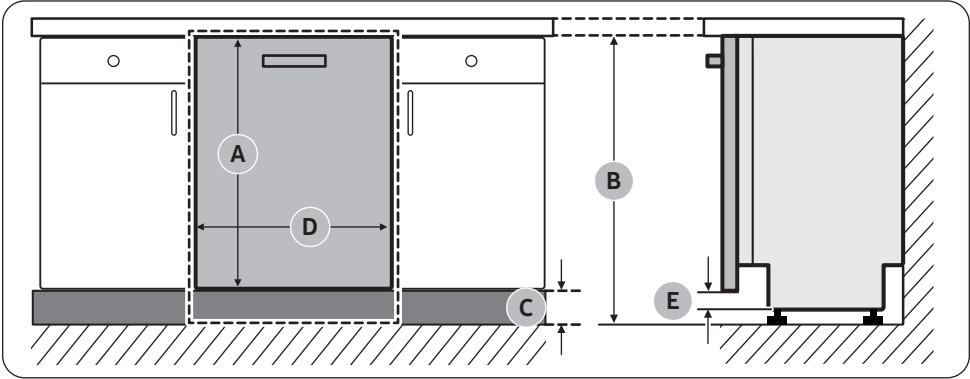

A	B	C	D	E
670–800 mm	820 mm	20–150 mm	589 mm	Minimálně 20 mm
	850 mm	50–180 mm		
	880 mm	80–210 mm		

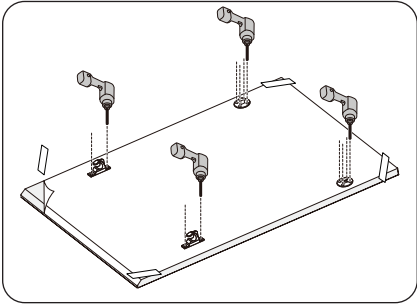


1. Přiložte instalační šablonu k zadní části vlastního panelu a zafixujte ji průhlednou lepicí páskou. Zadní část desky bude připevněna ke dveřím myčky.
2. Vyznačte 4 bodů dle instalační šablony.

POZNÁMKA


Výška vlastního panelu může být podle místa instalace minimálně 670 mm a maximálně 800 mm.

UPOZORNĚNÍ

Hmotnost vlastního panelu nesmí přesáhnout 10 kg.

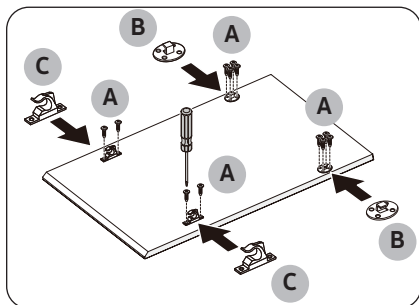

3. Odstraňte instalační šablonu a připevněte **fixační válečky vlastního panelu (B), (C) 12 šrouby (A)** dle obrázku.

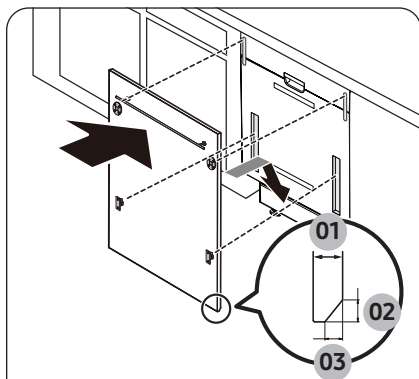


4. Vlastní panel stále přidržujte, přiložte ho ke dveřím a vložte fixační válečky vlastního panelu do příslušných otvorů dveří.



UPOZORNĚNÍ

Použijte vlastní panel s hmotností v rozmezí 4–10 kg.
Zkontrolujte, zda soklová lišta nepřekáží při úplném otevření a zavření dveří myčky nádobí.

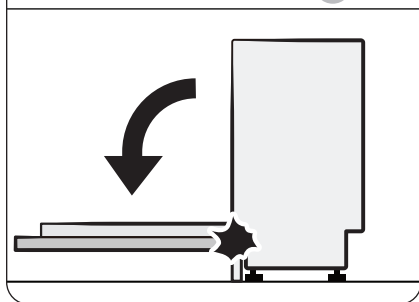


01 Maximálně 20 mm

02 15 mm

03 12 mm


Umístění a zapojení

KROK 6 Vyrovnání myčky nádobí

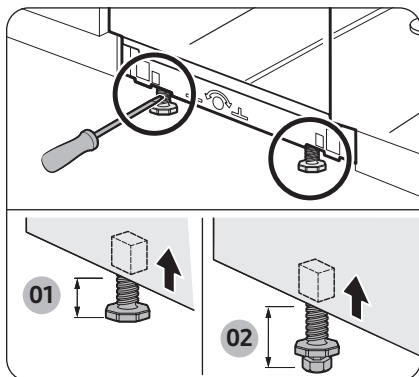


01 0–30 mm (bez pomocné patky)

02 0–60 mm (s pomocnou patkou)

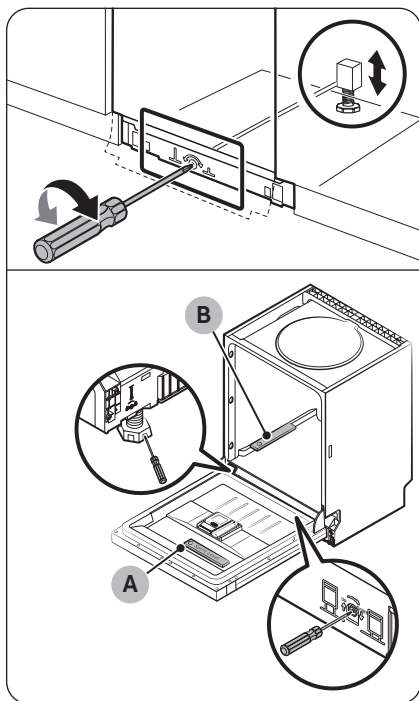


Myčku vyrovnáte seřízením její výšky. Během následujícího postupu je myčka napůl vysunutá.

1. Vodováhou zkontrolujte, zda je myčka vyrovnaná.
2. Výšku přední části seřídíte plochým šroubovákem (-).
 - Výšku snížíte otočením patky proti směru hodinových ručiček.
 - Výšku zvýšíte otočením patky po směru hodinových ručiček.
3. Výška zadní části se seřizuje křížovým šroubovákem (+) vloženým do středu spodní části myčky.
 - Výšku snížíte otočením šroubováku po směru hodinových ručiček.
 - Výšku zvýšíte otočením šroubováku proti směru hodinových ručiček.
 - Přiložte vodováhu na dveře (A je kontrola vyrovnání mezi stranami) a kolejnice koše (B je kontrola vyrovnání ve směru zepředu dozadu) ve vnitřním prostoru, jak je znázorněno, abyste zkontrolovali, že je myčka nádobí vyrovnaná.

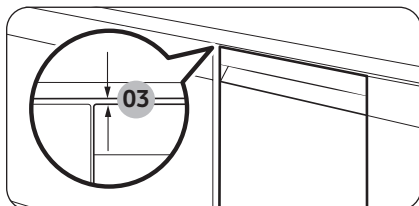

03 Minimálně 5 mm

4. Mezi horním okrajem myčky nádobí a spodním okrajem kuchyňské desky ponechte alespoň 5mm mezeru.

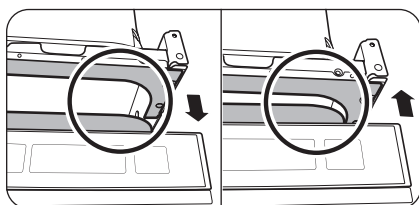


5. Po seřízení vyrovnnání zkontrolujte, zda se dveře správně otevírají a zavírají.


KROK 7 Zajištění myčky

Myčku můžete pomocí upevňovacích prvků připevnit k pracovní desce. Případně je možné vyvrtat otvory na bocích a připevnit myčku k bokům skříňky.

Připevnění k pracovní desce pomocí upevňovacích prvků

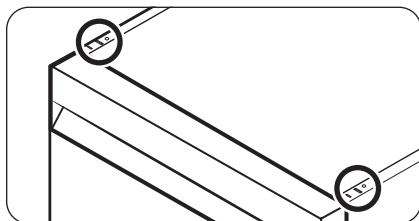


1. Vložte dodané upevňovací prvky do otvorů v horní části myčky dle obrázku.

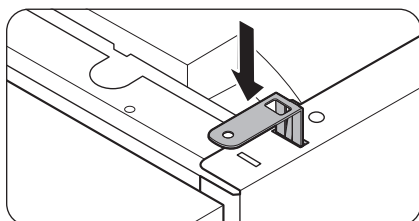

2. Myčku zcela zasuňte pod pracovní desku.

Umístění a zapojení

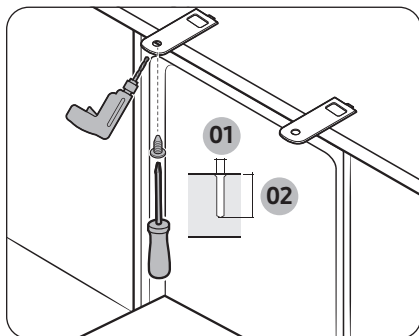

01 Ø2 mm

02 Maximálně 8 mm


3. Dvěma šrouby (Ø4 X 14) upevňovací prvky přitáhněte k desce.

POZNÁMKA


Po upevnění myčky k pracovní desce vám zůstane několik šroubů. Buď je můžete vyhodit, nebo je využít k upevnění myčky k bokům skříňky.

4. Připojte přívodní hadici, ale neotevírejte ventil, dokud nebude instalace hotová.


Přípevnění k bokům skříňky

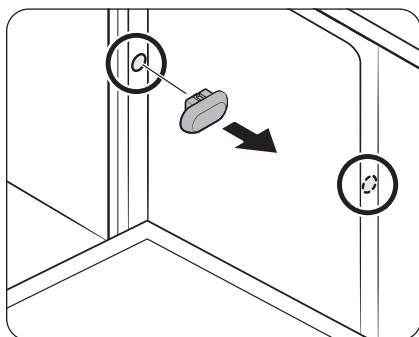

1. Sejměte plastové krytky.

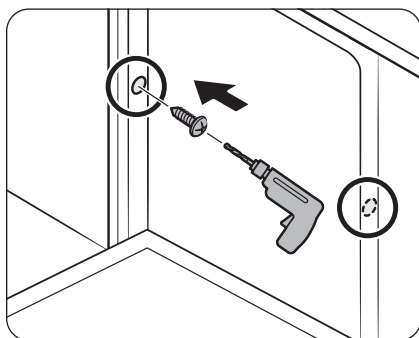

2. Na 2 vyznačených místech zašroubujte 2 šrouby (Ø3,5 X 16).

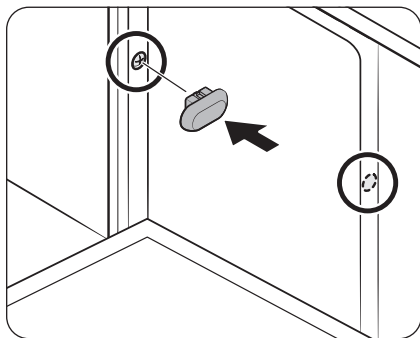


3. Poté na obě místa vraťte plastové krytky.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud nenasadíte plastové krytky, může kvůli unikající vodě dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

4. Připojte přívodní hadici, ale neotevírejte ventil, dokud nebude instalace hotová.

KROK 8 Připojení odtokové hadice

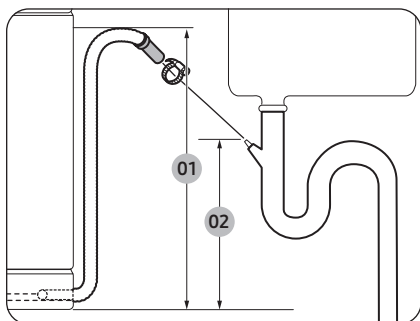

01 Max. 700 mm

02 Min. 300 mm

1. Připojte odtokovou hadici k odtokovému systému.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Odtoková hadice musí být k odtokovému systému řádně upevněná, aby se při vypouštění neodpojila.
- Odtoková hadice, přívodní hadice a napájecí kabel se nesmí zkroutit ani ohnout.

KROK 9 Závěrečná kontrola

1. Z vnitřku myčky odstraňte veškerou pěnu, papírové obaly a nepotřebné součásti.
2. Zapněte jistič elektrického obvodu.
3. Otevřete ventil přívodu vody, kterým do myčky vteče voda.
4. Zapojte zástrčku a myčku zapněte. Poté zvolte a spusťte cyklus Rychlé mytí .
5. Zkontrolujte, zda se myčka normálně zapíná a zda během jejího provozu nedochází k úniku vody. Nezapomeňte zkontrolovat, zda nedochází k úniku vody na žádném konci vodovodního potrubí a na žádném konci přípojky odtokové hadice.

Umístění a zapojení


Dokončení instalace

Přípevnění soklové lišty

Soklovou lištu můžete připevnit podle modelu nebo podmínek instalace.

POZNÁMKA


Podle **výšky vašeho vlastního panelu (a)** musíte ponechat **mezeru (b)** mezi vlastním panelem a soklovou lištou.

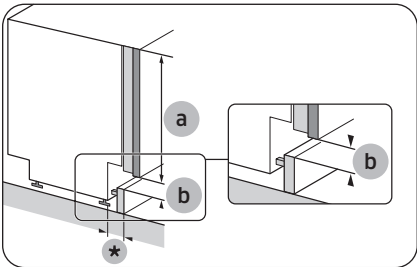

*: maximálně 60 mm

Plně vestavné modely	
a	b
670	≥ 35
690	≥ 28
710	≥ 23


(jednotka: mm)

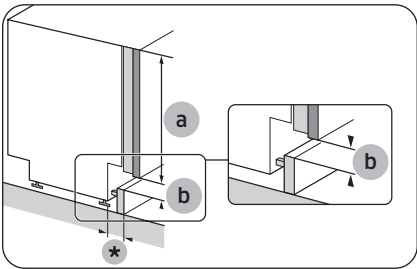

*: maximálně 60 mm

Plně vestavné modely s posuvným panelem	
a	b
670–800	≥ 5

(jednotka: mm)

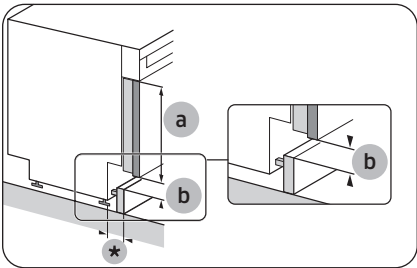


*: maximálně 60 mm


Částečně vestavné modely	
a	b
554	≥ 35
574	≥ 28
594	≥ 23

(jednotka: mm)


Vlastní soklová lišta

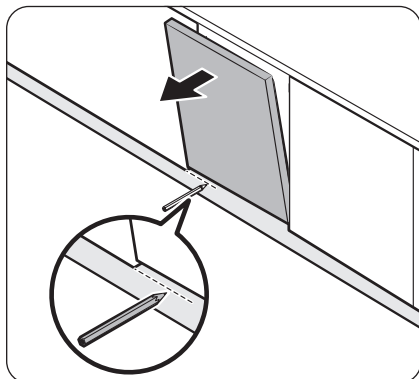

1. Přiložte soklovou lištu ke spodní části myčky nádobí.
2. Otevřete dveře myčky a na soklovou lištu nakreslete čáru v místě, kde zasahuje do dveří.

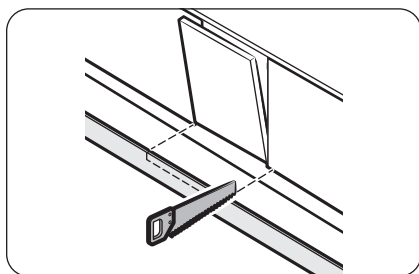


3. Vyznačenou soklovou lištu vyřízněte pilou.

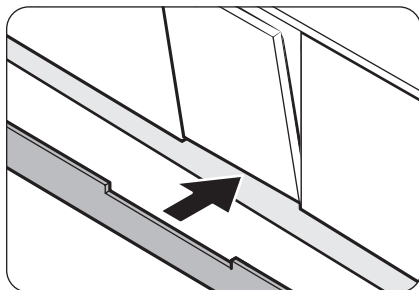


4. Připevněte vyříznutou soklovou lištu ke spodní části myčky nádobí. Zkontrolujte, zda soklová lišta nepřekáží otevírání dveří myčky nádobí.

Umístění a zapojení

Předřezaná soklová lišta (pouze pro modely DW70H7***U*)

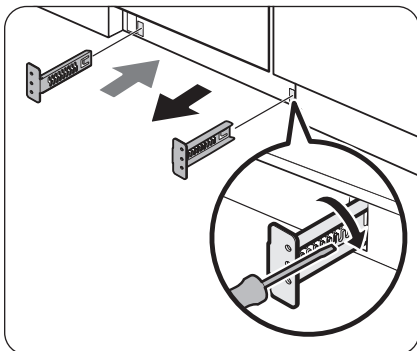

1. Přiložte dodané držáky ke spodní části myčky nádobí. Otočte je do příslušné polohy.
 - Správné pořadí montáže a umístění držáků vidíte na obrázku vlevo.

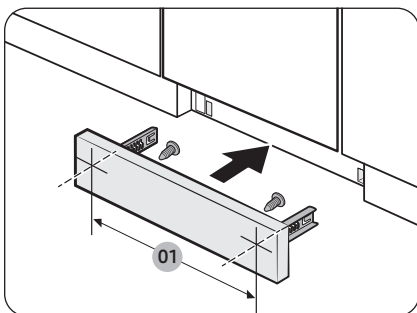


01 545,4 mm

2. Nejprve vložte předřezanou soklovou lištu do držáků a pak ji připevněte dotažením šroubů. Podívejte se na obrázek vlevo a zkontrolujte, zda jsou držáky umístěny správně.



UPOZORNĚNÍ


Zkontrolujte, zda soklová lišta nepřekáží při otevření a zavření dveří myčky nádobí.

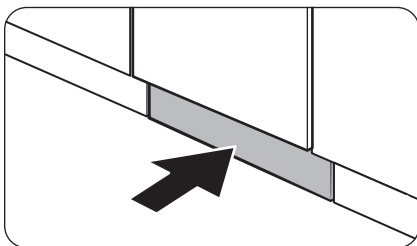


3. Zasuňte soklovou lištu s držáky do spodní části myčky nádobí tak, jak je znázorněno na obrázku.

Přípevnění okopné desky (pouze u modelů DW70H7***U*)

Pokud chcete nainstalovat okopnou desku, postupujte podle těchto pokynů.

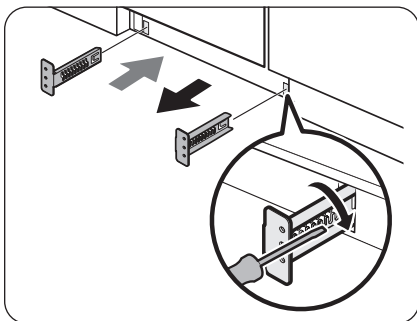


1. Přiložte dodané držáky ke spodní části myčky nádobí. Otočte je do příslušné polohy.
 - Správné pořadí montáže a umístění držáků vidíte na obrázku vlevo.

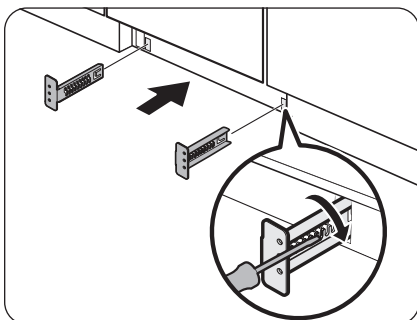

2. Nejprve vložte okopnou desku do držáků a pak ji připevněte dotažením 4 příslušných šroubů a matic.

POZNÁMKA

Budete-li zdvihat výšku myčky nádobí pomocí patek, posuňte okopnou desku dolů, aby se dotýkala podlahy.

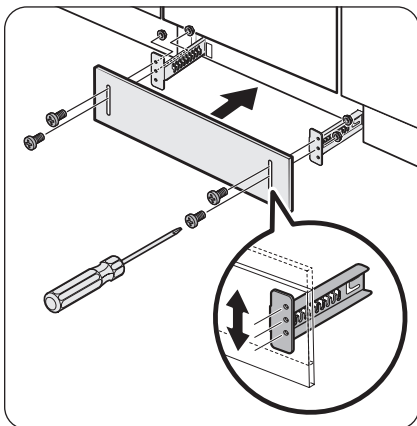

3. Zasuňte okopnou desku s držáky do spodní části myčky nádobí tak, jak je znázorněno na obrázku.

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda okopná deska nepřekáží při otevření a zavření dveří myčky nádobí.

SmartThings

Připojení k síti Wi-Fi

V telefonu přejděte do nastavení a připojte se k domácí síti Wi-Fi.

Stažení

V obchodě s aplikacemi (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) vyhledejte aplikaci SmartThings pomocí vyhledání pojmu „SmartThings“. Stáhněte a nainstalujte aplikaci do svého zařízení.

Přihlášení

Nejprve se musíte přihlásit do aplikace SmartThings pomocí účtu Samsung. Chcete-li vytvořit nový účet Samsung, postupujte podle pokynů v aplikaci. K vytvoření účtu nepotřebujete samostatnou aplikaci.



POZNÁMKA

Pokud již máte účet Samsung, přihlaste se pomocí něj. Registrovaný uživatel telefonu Samsung se přihlásí automaticky.

Vypnutí Wi-Fi

Wi-Fi ručně vypnete současným klepnutím a podržením **Dezinfekce** a **Smart Control** na 3 sekundy.

Postup registrace zařízení k aplikaci SmartThings

1. Zkontrolujte, zda je telefon připojen k bezdrátové síti.
2. Na svém telefonu spusťte **SmartThings**.
3. Když se zobrazí zpráva „**A new device is found. (Nalezeno nové zařízení.)**“, vyberte možnost **Add (Přidat)**.
4. Pokud se nezobrazí žádná zpráva, vyberte možnost **+** a vyberte myčku nádobí v seznamu dostupných zařízení. Pokud vaše myčka nádobí není v seznamu uvedena, vyberte možnost **Device Type (Typ zařízení) > Specific Device Model (Konkrétní model zařízení)**, a poté přidejte myčku nádobí ručně.
5. Postupujte podle pokynů na displeji a dokončete proces připojení myčky nádobí.
6. Po dokončení procesu se myčka nádobí objeví v seznamu zařízení v aplikaci SmartThings.
7. Uživatelé telefonu Iphone získají přístup k aplikaci SmartThings tak, že naskenují QR kód nebo zadají výrobní číslo uvedené pod QR kódem.

Aplikace myčky nádobí

Integrované ovládání: Myčku nádobí můžete sledovat a ovládat doma i na cestách.

- Vyberte v aplikaci SmartThings ikonu myčky nádobí. Zobrazí se stránka myčky nádobí.
- Zkontrolujte provozní stav nebo oznámení týkající se myčky nádobí a v případě potřeby změňte možnosti nebo nastavení.

POZNÁMKA

- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti (třída B) a lze jej používat ve všech obytných oblastech.
- Toto zařízení může způsobovat rušení bezdrátové sítě a výrobce ani firma provádějící instalaci tohoto zařízení nemohou zajistit žádné bezpečnostní opatření.
- Doporučené způsoby šifrování jsou WPA/TKIP a WPA2/AES. Nově vyvinuté protokoly Wi-Fi nebo neschválené protokoly Wi-Fi nejsou podporovány.
- Citlivost příjmu bezdrátové sítě může být ovlivněna okolním bezdrátovým prostředím.
- Pokud poskytovatel internetu zaregistroval adresu MAC počítače nebo modemového modulu k trvalému použití, myčka nádobí Samsung se nepodaří připojit k internetu. Pokud k tomu dojde, obraťte se na poskytovatele připojení k internetu.
- Vaše internetové připojení může rušit internetová brána firewall. Pokud k tomu dojde, obraťte se na poskytovatele připojení k internetu.
- Pokud výpadek internetu přetrvává i po provedení opatření poskytovatele připojení k internetu, obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko společnosti Samsung.
- Informace o instalaci kabelových a bezdrátových směrovačů naleznete v uživatelské příručce používaného směrovače.
- Myčka nádobí Samsung podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.
- Myčka nádobí Samsung podporuje protokoly IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (Doporučuje se používat protokol IEEE802.11n.)
- Neschválený kabelový/bezdrátový směrovač se nemusí podařit připojit k myčce nádobí Samsung.
- Aplikace SmartThings je k dispozici pro zařízení se systémy Android a iOS. Aplikace je optimalizována pro telefony Samsung
- Některé funkce aplikace mohou na zařízeních třetích stran fungovat jinak.
- Aplikace se může za účelem zlepšení výkonu změnit bez předchozího upozornění.
- Kromě toho může dojít k zastavení dalších aktualizací aplikace nebo funkcí v aplikaci z důvodu použitelnosti a zabezpečení, a to i v případě, že jsou aktualizace ve vašem operačním systému aktuálně podporovány.
- Vaše zařízení používá neharmonizovanou frekvenci a je určeno pro použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN lze v EU provozovat bez omezení ve vnitřních prostorách, ale ve Francii ji nelze provozovat ve venkovních prostorách.
- Aplikaci SmartThings můžete snadno nainstalovat nebo používat výrobek pomocí telefonu naskenováním QR kódu na přiloženém štítku.
- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento spotřebič typu rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.samsung.com>. Přejděte do sekce **Podpora > Hledání podpory výrobku** a zadejte název modelu.
- Celková spotřeba energie v pohotovostním režimu je 2,0 W, kdy jsou všechny síťové porty v zapnutém stavu.
 - Údaje stanoveny podle normy EN 50564 a nařízení (ES) č. 1275/2008

Wi-Fi	
Frekvenční rozsah	Výkon vysílače (max.)
2412 MHz – 2472 MHz	20 dBm

Funkce aplikace SmartThings

Kategorie	Funkce	Popis
Monitorování	Stav mytí	Můžete zkontrolovat aktuální cyklus a jeho možnosti a zbývající dobu cyklu.
	Smart Control	Zobrazí se stav Smart Control myčky nádobí.
	Monitorování spotřeby energie	Slouží k monitorování stavu spotřeby energie.
Ovládání	Spustit/Pozastavit/Zrušit	Vyberte cyklus a požadované možnosti a poté vyberte Spustit/Pozastavit/Zrušit ke spuštění provozu, k dočasnému zastavení nebo ke zrušení aktuálního provozu.
	Moje oblíbené	Přidejte často používané cykly a možnosti do Moje oblíbené pro pozdější použití.
	Odložené spuštění	Nastavte Odložené spuštění pro spuštění cyklu v naplánovaný čas (až 24 hodin).
Oznámení	Cyklus dokončen	Upozorní vás na ukončení aktuálního cyklu.
	Mycí prostředek	Upozorní vás, pokud v myčce nádobí dojde leštidlo.

WSN

1. Pokyny pro přístup: klepněte a podržte **Spustit**  v režimu AP. (Pro otevření režimu AP klepněte a na 3 sekundy podržte **Smart Control** .)
2. Formát zobrazení
 - Po přijetí WSN dat z modulu Wi-Fi se zobrazí „-“ + první 2 číslice a další 3 číslice se zobrazí po každém klepnutí na tlačítko **Spustit** .
 - Když klepnete na tlačítko **Spustit** , aby se zobrazily číslice, zazní pípnutí.
 - Příklad zobrazení: „-“ pro úvodní zobrazení
příklad WSN: „01234567897835“

12:01 - 2:34 - 5:67 - 8:90 - 8:35

Než začnete

Předměty nevhodné pro myčku nádobí

VAROVÁNÍ

Předměty, jako je sklo, porcelán a přístroje, myjte pouze tehdy, pokud je výrobce deklaruje jako vhodné pro mytí v myčce nádobí. Nemyjte hliníkové předměty (např. tukové filtry). Myčka nádobí může hliník poškodit nebo v krajním případě způsobit silnou chemickou reakci.

V myčce nemyjte následující předměty:

- měděné, mosazné, cínové, slonovinové a hliníkové předměty nebo předměty s lepidlem,
- plasty, které nejsou odolné vůči teplotě,
- řemeslné předměty, starožitnosti, cenné vázy a dekorativní sklo,
- keramické nebo glazované předměty,
- dřevěné nebo stříbrné nádobí nebo předměty, které obsahují dřevěné nebo stříbrné části,
- křehké skleněné výrobky nebo výrobky obsahující olovnatý křišťál, po častém mytí může dojít k zakalení skleněného nádobí.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte k mytí předmětů pokrytých popelem, pískem, voskem, mazacím tukem nebo barvou. Tyto materiály myčku poškodí. Popel je nerozpustný a koluje uvnitř myčky.
- Z nádobí odstraňte zbytky potravin, jako jsou kosti, ovocná semínka apod. a odpad, jako jsou párátko, papírové ubrousky apod. Zbytky potravin a odpad mohou při mytí vytvářet hluk, způsobit poruchu myčky nebo poškodit nádobí a myčku.

POZNÁMKA

Stříbrné nádobí, které přišlo do styku s potravinami obsahujícími síru, se může zabarvit. Mezi potraviny s obsahem síry patří vaječné žloutky, cibule, majonéza, hořčice, ryby, rybí nálev a marinády.

Základní použití košů

POZNÁMKA

V závislosti na modelech se může skutečný vzhled košů a způsob ukládání do košů lišit od obrázků.


Ukládání do spodního koše

Velké nádoby, které se obtížně myje (hrnce, pánve, pokličky, servírovací nádoby a mísy), doporučujeme umístit do spodního koše.


Servírovací nádoby a pokličky je vhodnější umístit po straně koše, aby neblokovaly otáčení horní trysky. Hrnce, servírovací mísy apod. je vždy třeba ukládat dnem vzhůru.

Hluboké hrnce by měly být nakloněny, aby mohla vytékat voda.

Ve spodním koši jsou sklopné trny, takže lze jednoduše vkládat větší hrnce a pánve.

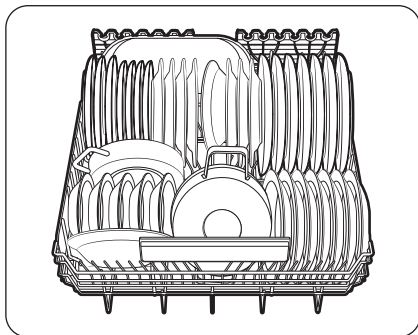

Modely DW70H73****

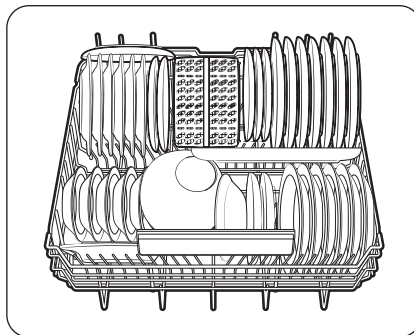

Modely DW70H72****

POZNÁMKA


Dlouhé předměty, servírovací přístroje, salátové mísy a velké nože by se měly v koši ukládat tak, aby neblokovaly otáčení trysek.

Než začnete


Použití trnů

Sklopte nebo odklopte trny v závislosti na ukládaných předmětech.

Sklopte je, aby se vám lépe ukládaly hrnce a pánve, a odklopte je, abyste do nich mohli ukládat například nádobí.

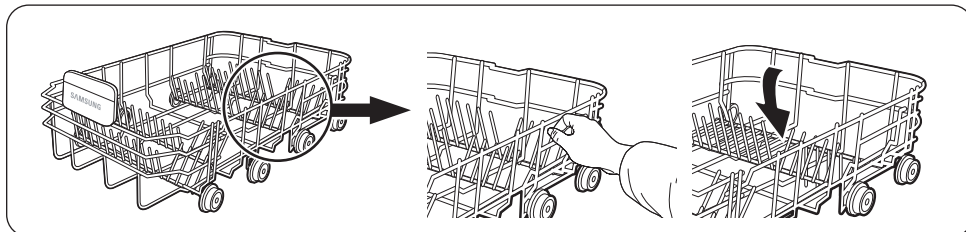

Použití podpěrsklenic

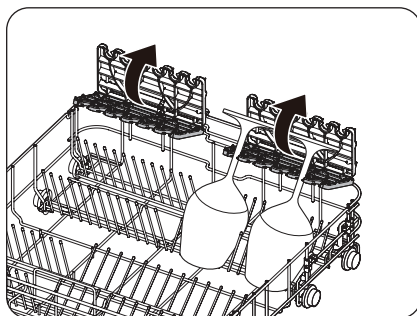


Podpěra sklenic je vhodná zejména pro sklenice na víno.


Zavěste sklenice na víno na výstupky podpěry sklenic. Pokud podpěru sklenic nepoužíváte, sklopte ji.

Ukládání do horního koše

Horní koš slouží k ukládání křehčího a lehčího nádobí, jako jsou například sklenice, kávové a čajové šálky a podšálky a také talíře, misky a mělké pánve (pokud nejsou příliš znečištěné). Umístěte nádobí a kuchyňské náčiní tak, aby s nimi stříkající voda nemohla pohybovat. Sklenice, šálky a misky vždy ukládejte dnem vzhůru.

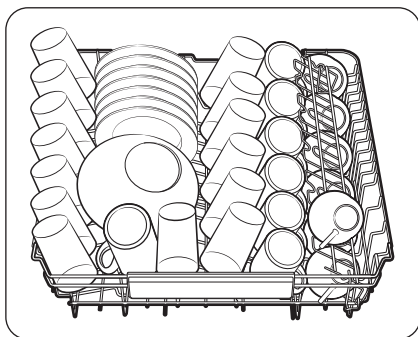


Modely DW70H73****

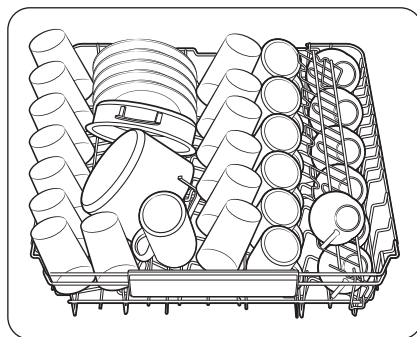

Modely DW70H72****


Než začnete

Použití vodících trnů

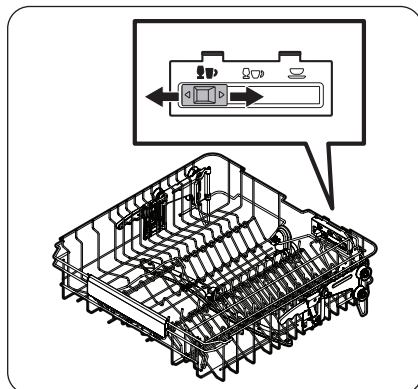

Horní koš

Nádobí můžete změnou vodících trnů vkládat do středového koše různými způsoby. Když posunete ovládací tlačítko doleva, můžete vkládat běžné sklenice na víno. Pokud nastavíte ovládací tlačítko doprostřed, můžete vkládat nižší sklenice na víno nebo brandy. Pokud posunete ovládací tlačítko doprava, můžete vkládat misky a talíře.

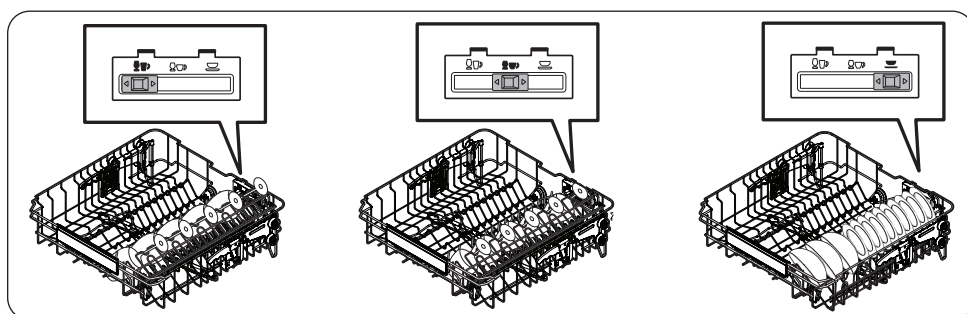


Nastavení polohy horního koše

Výšku horního koše je možné nastavit tak, aby se do spodního koše vešlo nádobí větších rozměrů. V závislosti na výšce horního koše se do spodního koše vejdou talíře o průměru až 30 cm, do horního pak talíře o průměru až 18 cm (s košem na příbory) nebo 25 cm (bez koše na příbory).

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před vložením nádobí úplně vytáhněte horní koš. Budete-li nastavovat koš se vloženým nádobím, můžete je poškodit.
- Při nastavování uchopte koš za obě madla, jinak se dveře myčky nemusí správně zavřít.

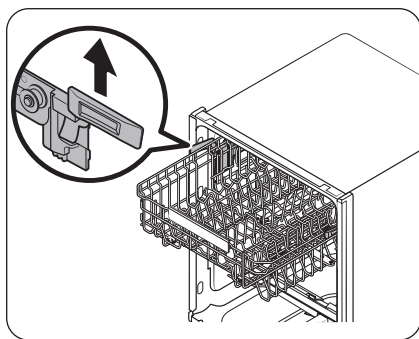


- Pokud chcete zvednout horní koš, vytáhněte jej směrem nahoru. Nastavitelná rukojeť se zaklapne a horní koš se zvedne.
- Pokud chcete horní koš snížit, uchopte obě nastavitelné rukojeti po stranách koše a zatlačte je rovnoměrně dolů.

Vyjmutí horního koše

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Nepoužívejte myčku nádobí bez horního koše. Mytí bude hlučné a myčka nádobí nebude pracovat správně.
- Protože je horní koš vyjímatelný, je nutné jej vložit správně, jinak myčka nádobí nemusí pracovat správně.

Vysuňte horní koš až na doraz. Poté jej mírně nadzvedněte a vytáhněte. Viz následující obrázky.

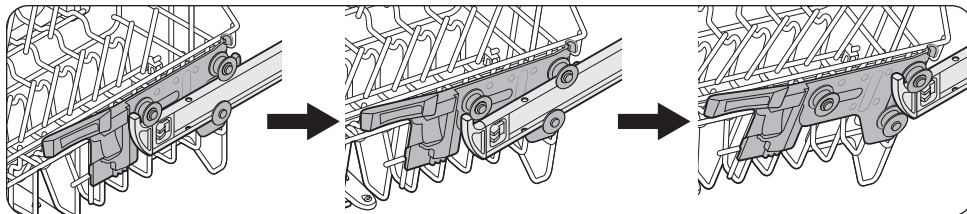

Než začnete

Ukládání do koše na příbory (pouze u modelů DW70H73****)

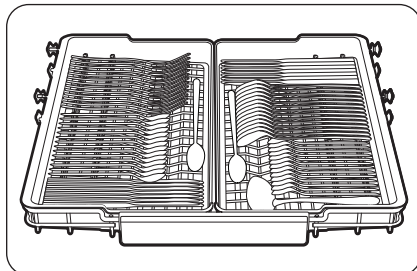


Koš na příbory se nejlépe hodí na příbory a kuchyňské nebo servírovací náčiní. Můžete jej používat k uspořádání příborů nebo kuchyňského náčiní.

POZNÁMKA

Pokud potřebujete více místa v horním koši, lze koš na příbory vyjmout.

Vyjmutí zásobníku v koši na příbory

Příbory můžete snadno vyjmout z vyjímatelného zásobníku horního koše. Pro vložení relativně většího náčiní můžete také vyjmout levý nebo pravý zásobník. Lze vyjmout oba zásobníky.

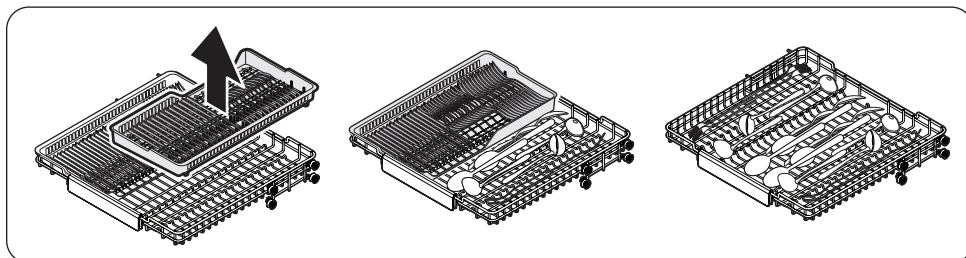

Příhrádka na mycí prostředek

U všech mycích cyklů musí být v příhrádce mycí prostředek. K dosažení co nejlepších výsledků použijte mycí prostředek dle doporučení pro zvolený cyklus.


⚠ VAROVÁNÍ

- Nevkládejte mycí prostředek do myčky nádobí do úst. Nevdechujte výpary z mycího prostředku. Mycí prostředek obsahuje dráždivé a žíravé chemické látky, které mohou vyvolat dýchací potíže. Pokud jste požili mycí prostředek nebo se nadýchlali jeho výparů, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Mycí prostředek uchovávejte mimo dosah dětí.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze mycí prostředek do myčky nádobí. Jiné prostředky vytvářejí nadměrné množství pěny, což může snížit výkon myčky nebo způsobit její poruchu.
- Přidáte-li příliš mnoho mycího prostředku, nemusí myčka nádobí umývat dobře. Pro běžně znečištěné nádobí doporučujeme 20–25 gramů, což se ovšem může lišit podle značky mycího prostředku, proto postupujte podle pokynů výrobce.

Doplňování mycího prostředku

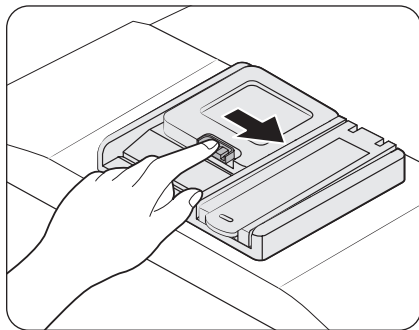


1. Víčko dávkovače otevřete, tak, že posunete západku dávkovače doprava.


📖 POZNÁMKA

Na konci cyklu zůstane víčko otevřené.


Než začnete

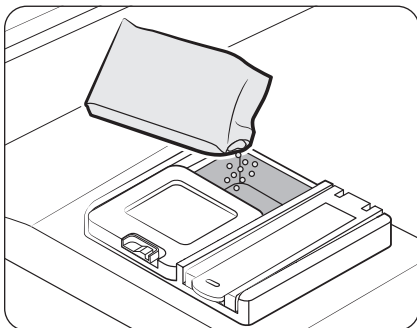

2. Přidejte doporučené množství mycího prostředku do hlavní přihrádky na mycí prostředek.

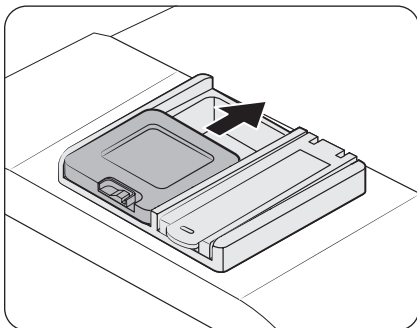

3. Víčko zavřete posunutím nahoru.

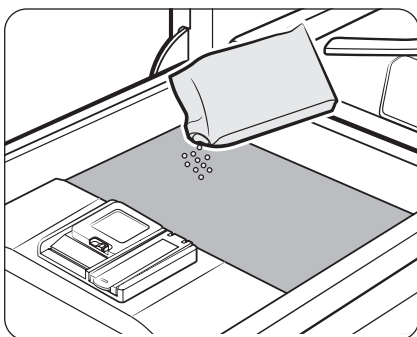

4. Pokud je nádobí silně znečištěné, pro dosažení lepšího výsledku nalijte na dveře malé množství mycího prostředku.

POZNÁMKA

Dodatečný mycí prostředek se použije během předmytí.

Kryt se automaticky během mytí otevře a dávkuje mycí prostředek.


Příhrádka na leštidlo

- Leštidlo zlepšuje sušící výkon myčky nádobí.
- Doplníte příhrádku na leštidlo, jakmile se na ovládacím panelu zobrazí upozornění na doplnění leštidla.
- Používejte pouze tekutá leštidla. Prášková leštidla ucpou otvor příhrádky a způsobí poruchu myčky nádobí.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Do příhrádky na leštidlo nedávejte žádný typ mycího prostředku.
- Příhrádku na leštidlo nepřepĺňujte, protože by mohla během cyklu přetéct.

Doplňování leštidla

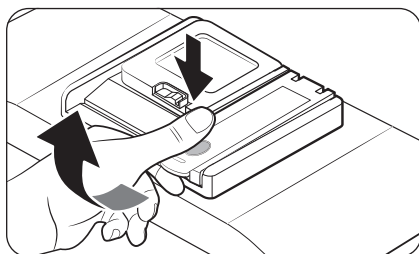

1. Otevřete kryt příhrádky na leštidlo.
 - Stiskněte kruhovou část krytu a kryt zvednutím otevřete.

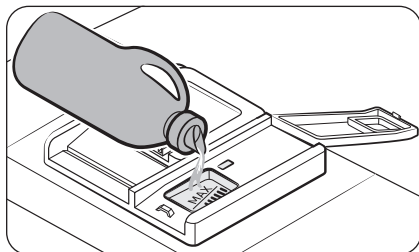

2. Doplníte do příhrádky leštidlo.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nenaplňujte leštidlo nad maximální rysku v příhradce. Přebytké leštidlo může v průběhu cyklu mytí přetéct.

3. Zavřete kryt příhrádky na leštidlo.


Zásobník na sůl

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze sůl do myčky nádobí. Nepoužívejte žádný jiný typ soli nebo rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození zásobníku na sůl a systému změkčování vody.
- Abyste zabránili korozi způsobené přebytkým množstvím soli nebo slané vody, naplníte zásobník na sůl vždy před spuštěním mycího cyklu.

Než začnete


Doplnění zásobníku na sůl

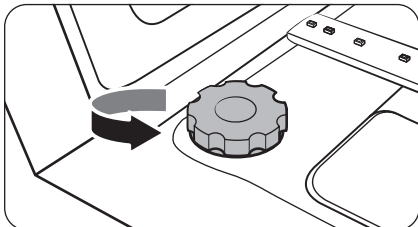

1. Otevřete dveře.
2. Otočte víčkem proti směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA


Po otevření víčka zásobníku na sůl může z vnitřku zásobníku vytéct voda.

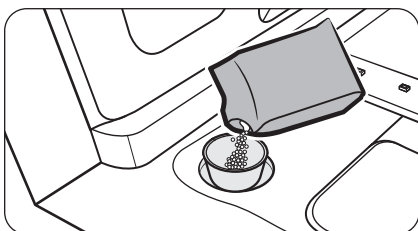

3. Pomocí dodaného trychtýře naplňte zásobník na sůl vodou (nutné pouze při prvním použití myčky nádobí).
4. Doplňte sůl do myčky nádobí do zásobníku na sůl.

UPOZORNĚNÍ

- Maximální množství je přibližně 1 kg. Nepřekračujte jej.
- Překročení množství může ovlivnit výkon myčky nádobí.

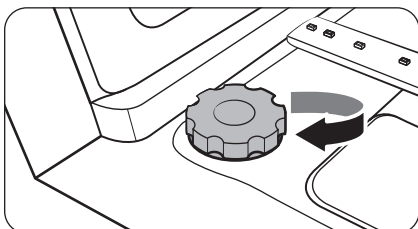

5. Víčko zavřete jeho otočením po směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA

- Zkontrolujte, že je víčko pevně dotaženo, aby neunikala sůl a předešli jste možnému zreznutí.
- V závislosti na velikosti zrněk soli může chvíli trvat, než se sůl rozpustí a ukazatel  zhasne.


UPOZORNĚNÍ

Mycí program spusťte ihned po přidání soli. (Nebo spusťte cyklus Rychlé mytí , abyste z myčky nádobí odstranili sůl a slanou vodu.)

- Pokud tak neučiníte, může se myčka poškodit, například zrezne vnitřní prostor, a můžete ztratit záruku.
- Pro odstranění soli a slané vody nepoužívejte Předmytí .

Citlivost dotykového panelu


Aby dotykové ovládací prvky neztrácely citlivost, dodržujte následující pokyny.

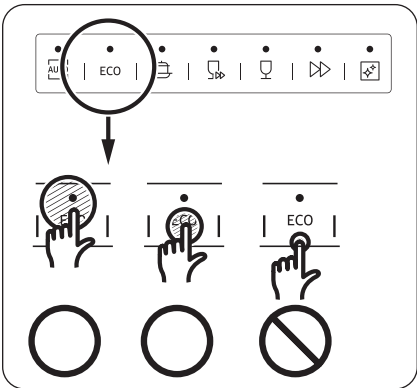

- Dotýkejte se středu každého tlačítka jedním prstem.
- Nedotýkejte se více než jednoho tlačítka najednou vyjma případů, kdy postupujete podle pokynů.
- Ovládací panel pravidelně otírejte měkkým navlhčeným hadříkem.

Provozní ukazatele


Tři ukazatele v pravém horním rohu signalizují aktuální provozní stavy myčky nádobí.

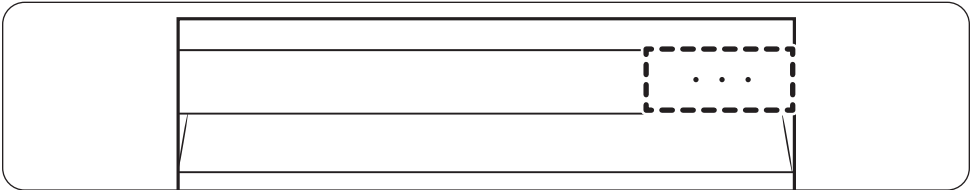

Stav	Ukazatel (● : svítí/ ○ : nesvítí)	Popis
Mytí	● ○ ○	Probíhá mytí.
Oplachování	● ● ○	Probíhá oplachování.
Sušení	● ● ●	Probíhá sušení.
Dokončeno	○ ○ ○	Operace je dokončena.

Obsluha

Ovládací panel

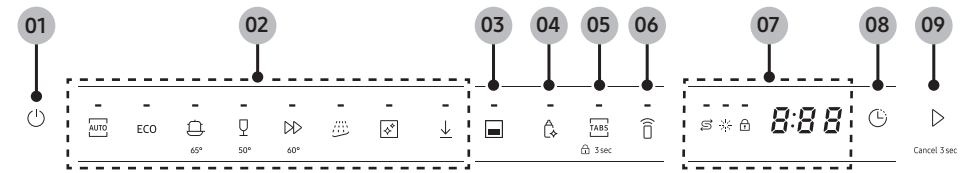

01 Napájení	• Klepnutím na toto tlačítko myčku nádobí zapnete nebo vypnete.
02 Cykly	• Můžete vybrat požadovaný cyklus mytí. - Další informace o cyklech mytí naleznete v části „Přehled cyklů“ na straně 58.
03 Spodní koš	• Můžete zapnout nebo vypnout možnost Spodní koš . - Tuto možnost použijte pro spuštění cyklu mytí s menším počtem předmětů pouze s použitím spodního koše. - Tato možnost není k dispozici u cyklů Předmytí , Péče o pračku , Plast*, Hrnce a pánve* a Péče o dítě*. *: Cyklus ke stažení
04 Dezinfekce	• Můžete zapnout nebo vypnout možnost Dezinfekce . - Tuto možnost použijte ke zvýšení teploty vody až na 70 °C při závěrečném oplachování a provedete tak dezinfekci při vysoké teplotě. - Tato možnost není k dispozici u cyklů Předmytí , Péče o pračku , Plast*, Hrnce a pánve* a Péče o dítě*. *: Cyklus ke stažení
05 Multitableta	• Můžete zapnout nebo vypnout možnost Multitableta . - Tuto možnost použijte při použití tablety 3 v 1, která nepoužívá sůl ani leštidlo. - Tato možnost není k dispozici u cyklů AUTO , Předmytí , Péče o pračku , Plast*, Hrnce a pánve* a Péče o dítě*. *: Cyklus ke stažení
06 Smart Control	Zámek ovládání Pro spuštění funkce Zámek ovládání klepněte a na 3 sekundy podržte toto tlačítko. Další informace naleznete v části „Zámek ovládání“ na straně 64. • Můžete zapnout nebo vypnout možnost Smart Control . - Zapnutí možnosti Smart Control umožňuje vzdálený přístup k myčce nádobí.


07 Displej	- Můžete zjistit různé informace na displeji. - Můžete zjistit dobu každého cyklu, zbývající dobu, výstražné ikony, informační kódy atd. - Další informace o ikonách naleznete v části „Popisy ikon“ na straně 57. - Další informace o informačních kódech naleznete v části „Informační kódy“ na straně 74.
08 Odložené spuštění 	- Provoz myčky nádobí můžete spustit v požadovaném čase. - Klepnutím na toto tlačítko můžete vybrat odložení spuštění myčky nádobí od 1 do 24 hodin. - Po výběru požadovaného času spuštění musíte klepnout na tlačítko Spustit  a zavřít dveře. - Chcete-li změnit nastavení odloženého spuštění, musíte myčku nádobí znovu spustit.  POZNÁMKA Před nastavením Odložené spuštění  je nutné vybrat požadovaný cyklus mytí.
09 Spustit  (Cancel 3 sec (Zrušit 3 s))	- Klepněte na toto tlačítko a poté zavřením dveří spustíte provoz. Cancel 3 sec (Zrušit 3 s): Klepnutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund zrušíte aktuální cyklus a vypustíte myčku nádobí.

Popisy ikon

Doplnění soli		Tato ikona se rozsvítí a upozorní vás, abyste doplnili zásobník na sůl.
Doplnění leštidla		Tato ikona se rozsvítí a upozorní vás, abyste doplnili přihrádku na leštidlo.
Zámek ovládání		Tato ikona se rozsvítí, když se aktivuje funkce Zámek ovládání.

Obsluha

Přehled cyklů

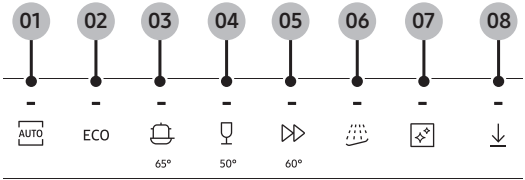

Teplota pod tlačítky udává teplotu vody v průběhu cyklu mytí; teplota mytí se může lišit v závislosti na zvolených možnostech.

Cyklus	Popis
01 AUTO	Myčka nádobí nastaví vhodnou dobu mytí a teplotu vody podle zjištěné úrovně znečištění a zajistí tak účinné mytí.
02 ECO *	- Tento cyklus je určen pro mytí běžně znečištěného nádobí s nižší spotřebou energie. - Kvůli nižší spotřebě energie trvá tento cyklus delší dobu.
03 Intenzivní	Tento cyklus je určen pro mytí silně znečištěných předmětů.
04 Šetrný	- Tento cyklus je určen pro lehce znečištěné a křehké předměty, jako jsou například sklenice. - Tyto předměty musí být vhodné pro mytí v myčce nádobí.
05 Rychlé mytí	Tento cyklus je nejvhodnější pro rychlé mytí běžně znečištěných předmětů, které se používají denně.
06 Předmytí	Tento cyklus slouží k předmytí předmětů studenou vodou, aby se odstranily nečistoty před spuštěním dalšího cyklu mytí.
07 Péče o pračku	- Tento cyklus slouží k čištění vnitřku myčky nádobí. - Tento cyklus nepoužívejte, když jsou v koších uloženy jakékoli předměty. Před spuštěním tohoto cyklu myčku nádobí vyprázdněte.
08 Staženo	- Cyklus můžete stáhnout z aplikace SmartThings a pomocí tohoto tlačítka vybrat stažený cyklus. - Výchozím cyklem ke stažení je Plast. Kromě něj můžete stáhnout tyto cykly: Plast, Hrnce a pánve a Péče o dítě. - Další informace o stahování cyklu naleznete v části „Stažení cyklu z aplikace SmartThings“ na straně 59.

* Hodnoty pro program ECO byly získány podle zkušební normy EN 60436:2020. Hodnoty uvedené u ostatních programů jsou pouze orientační.

Stažení cyklu z aplikace SmartThings

Cykly, které jsou dostupné v aplikaci SmartThings, můžete stáhnout a používat.

POZNÁMKA

U některých modelů může být jeden z dostupných cyklů použit jako výchozí a není nutné jej již stahovat.

1. Zapněte myčku nádobí a ujistěte se, že je připojena k síti Wi-Fi.
2. Spusťte aplikaci SmartThings v mobilním zařízení a vyberte myčku nádobí.
3. Klepněte na **Cyklus ke stažení**.
4. Vyberte cyklus, který chcete stáhnout do myčky nádobí. K dispozici jsou cykly Plast, Hrnce a pánve a Péče o dítě.
5. Klepněte na **Použít**.

POZNÁMKA

Popisy jednotlivých cyklů si můžete prohlédnout v aplikaci SmartThings.

Cyklus	Popis
Plast	Tento cyklus se používá k mytí plastového nádobí. Plastové nádobí se myje při bezpečnější teplotě (60 °C) a lépe se suší.
Hrnce a pánve	Vyberte pro mytí hrnců a pánví. Tento cyklus používá pro cílenější mytí hrnců a pánví teplejší vodu a vyšší tlak než běžný cyklus.
Péče o dítě	Hodí se pro oplachování a mytí nádobí při vyšší teplotě 70 °C. Nepřidávejte mycí prostředek ani leštidlo.

Obsluha

Obsluha cyklu

1. Otevřete dveře a vložte nádobí do myčky. Dbejte na odstranění zbytků jídla a odpadu z nádobí.
 - Pokud se chystáte použít cyklus Péče o pračku , nekládejte nic do myčky nádobí.
2. Do dávkovače přidejte mycí prostředek. Za účelem dosažení lepších výsledků přidejte leštidla.
3. Myčku nádobí zapnete klepnutím na tlačítko **Napájení** .
4. Klepněte na tlačítko požadovaného cyklu.
5. Vyberte požadované možnosti.
 - Jednotlivé možnosti povolíte nebo zakážete klepnutím na tlačítka **Spodní koš** , **Dezinfekce** , **Multitableta**  nebo **Odložené spuštění** .
 - Některé možnosti nemusí být v závislosti na cyklu nedostupné.
 - Chcete-li použít možnost Spodní koš , ujistěte se, že jste naplnili pouze spodní koš.
6. Klepněte na tlačítko **Spustit**  a poté zavřete dveře.
 - Myčka nádobí spustí cyklus po několika sekundách vypouštění vody.

POZNÁMKA

- Chcete-li změnit cyklus po jeho spuštění, dotkněte se tlačítka **Spustit**  a podržte jej 3 sekundy, čímž cyklus zrušíte. Poté vyberte nový cyklus.
- Výchozí cyklus je ECO.
- Pokud chcete po otevření dveří pokračovat v provozu, stačí znovu zavřít dveře myčky nádobí.

Nastavení

Nastavení myčky nádobí si můžete snadno přizpůsobit níže uvedeným postupem.

Otevření nabídky nastavení

1. Myčku nádobí zapnete klepnutím na tlačítko **Napájení** .
2. Pro otevření nabídky nastavení do 60 sekund po spuštění klepněte a na 5 sekund podržte tlačítko **ECO**.
 - Po otevření nabídky nastavení se na displeji zobrazí „0:00“.
3. Příslušnými tlačítky vyberte a upravte jednotlivá nastavení, jak je uvedeno níže.

Zvuk

Zvuk můžete zapnout nebo vypnout.

1. Nastavení zvuku vyberete klepnutím na tlačítko **Spodní koš** .
- Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. (Továrním výchozím nastavení je „U1“.)
2. Nastavení změníte klepnutím na tlačítko **AUTO**.
 - U0: Vypnuto
 - U1: Zapnuto
3. Nastavení se automaticky uloží po 5 sekundách.

AutoRelease™

Umožňuje automatické otevření dveří po každém cyklu kvůli lepšímu sušení.

1. Nastavení AutoRelease™ vyberete klepnutím na tlačítko **Péče o pračku** .
- Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. (Továrním výchozím nastavení je „A1“.)
2. Nastavení změníte klepnutím na tlačítko **AUTO**.
 - A0: Vypnuto
 - A1: Zapnuto
3. Nastavení se automaticky uloží po 5 sekundách.

Obsluha

Množství použitého leštidla

1. Nastavení množství použitého leštidla vyberete klepnutím na tlačítko **Dezinfekce** .
 - Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. (Továrním výchozím nastavením je „F4“.)
2. Nastavení změníte klepnutím na tlačítko **AUTO**.
 - Můžete vybrat rozsah od F1 (minimální množství) do F5 (maximální množství).
3. Nastavení se automaticky uloží po 5 sekundách.

Úroveň tvrdosti vody

V závislosti na tvrdosti vody v místě použití můžete změnit úroveň tvrdosti vody. Toto nastavení ovlivňuje množství soli použité v přihrádce na sůl.

1. Nastavení tvrdosti vody vyberete klepnutím na tlačítko **Odložené spuštění** .
 - Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. (Továrním výchozím nastavením je „H3“.)
2. Nastavení změníte klepnutím na tlačítko **AUTO**.
 - Můžete vybrat rozsah od H1 (měkká voda) do H6 (tvrdá voda).
3. Nastavení se automaticky uloží po 5 sekundách.

Určení úrovně tvrdosti vody

Pokud chcete dosáhnout lepších výsledků mytí, doporučujeme změkčovat vodu. Tvrdá voda obsahuje nečistoty, které mohou snížit účinek mytí. Pokud je přiváděná voda tvrdší než 1,0 mmol/l (6 °d – německá stupnice), je třeba vodu změkčovat.

- Ke změkčení vody potřebujete sůl určenou pro myčky nádobí a nastavte úroveň tvrdosti vody podle vaší oblasti. Další informace o tvrdosti vody ve vaší oblasti získáte od místních vodáren.
- Pokud je tvrdost přiváděné vody kolísavá, nastavte nejvyšší stupeň tvrdosti vody. Pokud se například hodnota tvrdosti vody pohybuje od 6,7 mmol/l do 9,0 mmol/l, nastavte úroveň tvrdosti vody na nejvyšší hodnotu, tedy 9,0 mmol/l.
- Výchozí úroveň tvrdosti vody v myčce nádobí je H3 (2,1–3,0 mmol/l). Pokud toto nastavení odpovídá tvrdosti vody ve vaší oblasti, není třeba jej měnit.

POZNÁMKA

Úpravy doporučujeme provádět podle následující tabulky.

Tvrdost vody				Nastavení úrovně tvrdosti vody	Spotřeba soli (gram/cyklus)	Provozní cyklus Regenerace
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0–5	0–9	0–6	0–0,94	H1	0	0
6–11	10–20	7–14	1,0–2,0	H2	20	1/10
12–17	21–30	15–21	2,1–3,0	H3	30	1/5
18–22	31–40	22–28	3,1–4,0	H4	40	1/3
23–34	41–60	29–42	4,1–6,0	H5	50	1/2
35–55	61–98	43–69	6,1–9,8	H6	60	1/1

POZNÁMKA

- 1 dH (německý stupeň) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (anglický stupeň) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (francouzský stupeň) = 0,1 mmol/l
- Informace o tvrdosti vody v místě použití vám poskytne místní vodohospodářská společnost.

• ZMĚKČOVAČ VODY

Tvrdost vody se na jednotlivých místech liší. Pokud se v myčce používá tvrdá voda, mohou se na nádobí a kuchyňském náčiní tvořit usazeniny. Spotřebič je vybaven speciálním změkčovačem vody, který používá sůl určenou k odstranění vápenatých usazenin a minerálů z vody.

- **Jak funguje regenerace změkčovačem vody** (cyklus **ECO** s úrovní nastavenou na **H3**)
 - Regenerace systému změkčování vody se provádí před oplachováním u všech programů s výjimkou cyklu Předmytí . Prodlužuje celkovou dobu trvání programu o dalších 15 minut a spotřebuje 4 l vody a 0,03 kWh elektřiny.
 - Regenerace se provádí po 5 cyklech

Obsluha

Speciální funkce

Odložené spuštění

Spuštění cyklu lze odložit až o 24 hodin, a to v hodinových intervalech. Zobrazená hodina určuje čas, kdy se cyklus spustí.

1. Otevřete dveře a vložte nádobí do myčky.
2. Klepnutím na tlačítko **Odložené spuštění**  můžete měnit čas v hodinových intervalech.
 - Když klepnete na tlačítko **Odložené spuštění**  a podržíte jej, čas se bude neustále prodlužovat, dokud tlačítko neuvolníte.
3. Klepněte na tlačítko **Spustit**  a zavřete dveře.

POZNÁMKA

Budete-li chtít upravit čas odložení po spuštění cyklu, klepnutím na **Napájení**  vypnete myčku nádobí, pak ji spusťte znovu a nastavte nový čas odložení.

Zámek ovládání

Funkce Zámek ovládání uzamkne všechna ovládací tlačítka kromě tlačítka vypínače, aby si s myčkou nádobí nemohly hrát děti.

- Funkci Zámek ovládání aktivujete klepnutím a podržením tlačítka **Multitableta**  po dobu 3 sekund. Pokud je Zámek ovládání aktivní, není možné vybírat cykly ani možnosti nebo spouštět mytí.
- Funkci Zámek ovládání vypnete klepnutím a podržením tlačítka **Multitableta**  po dobu 3 sekund.
- Funkce Zámek ovládání zůstane povolena i po opětovném spuštění myčky nádobí. Pokud chcete Zámek ovládání zrušit, musíte jej nejprve vypnout.

Oznámení o otevřeném zdrojovém kódu

Software obsažený v tomto výrobku obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem.

Následující adresa URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 odkazuje na informace o licenci otevřeného zdrojového kódu vztahující se k tomuto výrobku.



Údržba

Čištění

Chcete-li zlepšit výkon myčky nádobí, snížit počet zbytečných oprav a prodloužit její životnost, udržujte ji v čistotě.

Vnější povrch

Rozlité tekutiny na povrchu myčky nádobí ihned odstraňte. Měkkým vlhkým hadříkem jemně setřete rozlité tekutiny a prach na ovládacím panelu.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte benzen, vosk, ředidlo, chlorové bělidlo, alkohol ani jiné chemické látky. Tyto materiály mohou změnit barvu povrchu myčky nádobí a vytvořit skvrny.
- Myčka nádobí má uvnitř elektrické součásti. Nestříkejte vodu přímo na myčku nádobí. Chraňte elektrické součásti před kontaktem s vodou.
- Na dveřní panel z nerezové oceli použijte čisticí prostředek na nerezové domácí spotřebiče a čistý, měkký hadřík.

Vnitřní povrch


- Pravidelně čistěte vnitřní prostor myčky nádobí, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky jídla. Vnitřek myčky nádobí a vnitřek dveří otírejte vlhkou utěrkou.
- Abyste udrželi vnitřní prostor čistý a zabránili nepříjemnému zápachu, použijte každý měsíc cyklus **Péče o pračku** .
- Pokud je voda z kohoutku tvrdá, můžete zabránit usazování vodního kamene v myčce nádobí přidáním kyseliny citronové do mycího prostředku při provozu myčky nádobí.

UPOZORNĚNÍ

- Nesnímejte přední těsnění (dlouhé gumové těsnění uzavírající otvor myčky). Těsnění udržuje vnitřní stranu myčky nádobí utěsněnou.
- K odstranění vodního kamene nebo mastných usazenin uvnitř myčky nádobí použijte vlhký hadřík. Můžete také použít menší množství mycího prostředku a poté spustit cyklus naprázdno s nejvyšší teplotou oplachování.

Ostřikovací ramena


Abyste zabránili ucpání ostřikovacích ramen nebo pokud jsou ostřikovací ramena již ucpaná, vyjměte a vyčistěte každé ostřikovací rameno. Při vyjímání postřikovacích ramen buďte opatrní, protože se mohou poškodit.

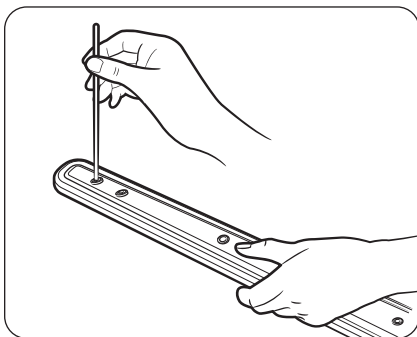

POZNÁMKA

Pokud jsou otvory pro vodu na ostřikovacích ramenech ucpané, vyčistěte je tenkým špičatým nástrojem.


Střední ostřikovací rameno

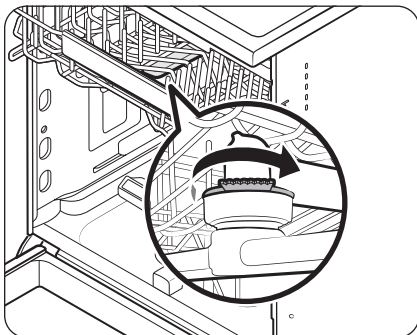

1. Otevřete dveře a vysuňte horní koš.
 - Střední ostřikovací rameno je připevněno pod horním košem.
2. Povolte a sejměte matici a ostřikovací rameno vyjměte.
3. Vyčistěte a uvolněte ostřikovací rameno.
4. Ostřikovací rameno nasadte zpět a rukou utáhněte matici.
5. Otočte ostřikovacím ramenem, abyste se ujistili, že je správně sestaveno.


Údržba

Spodní ostříkovací rameno

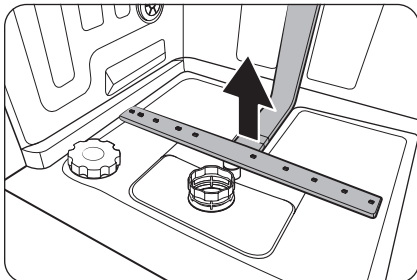


1. Otevřete dveře.
2. Vyměňte spodní koš.
 - Spodní ostříkovací rameno je připevněno na spodní vnitřní stěně.
3. Vyměňte spodní ostříkovací rameno tak, že za něj zatáhnete.
4. Vyčistěte a uvolněte ostříkovací rameno.
5. Nasad'te ostříkovací rameno zpět.
6. Otočte ostříkovacím ramenem, abyste se ujistili, že je správně sestaveno.


Filtry

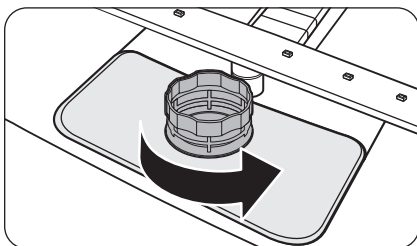


1. Otevřete dveře a vyjměte spodní koš.
2. Otočením držadla proti směru hodinových ručiček povolte hrubý filtr.

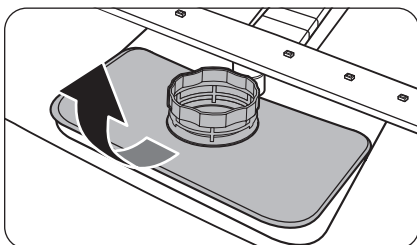


3. Zvedněte hrubý filtr a vyjměte jej ze spodní části myčky nádobí.

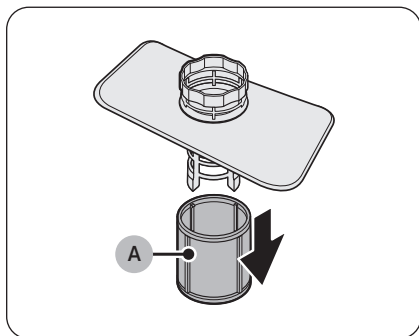

4. Vyměňte **mikrofiltr (A)**.

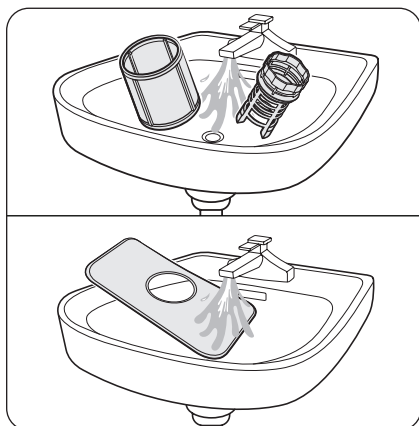

5. Ze všech vyjmutých filtrů odstraňte všechny nečistoty a opláchněte je pod tekoucí vodou.
6. Před vložením filtrů zpět do myčky nádobí je osušte.

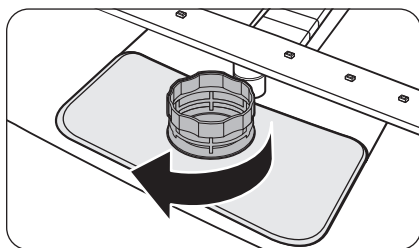

7. Sestavte všechny filtry a vložte je zpět do myčky nádobí.
8. Filtry zajistíte otočením madla filtru ve směru hodinových ručiček.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda je hrubý filtr zajištěný a zcela zavřený. Nesprávné zavření může snížit účinnost filtrace a ovlivnit správnou funkčnost výrobku.

Údržba

Dlouhodobá péče

Pokud nebudete myčku delší dobu používat, nejprve ji zcela vypustíte a poté odpojte přívodní hadici. Uzavřete ventil přívodu vody a jistič. Voda, která zůstane v hadicích nebo vnitřních součástech, by mohla myčku poškodit.

Odstraňování potíží

Kontrolní seznam

Pokud se vyskytne s myčkou nádobí nějaký problém, podívejte se nejprve do níže uvedené tabulky a vyzkoušejte uvedené návrhy.

Po opravě provedené neoprávněným servisním pracovníkem, svépomocí nebo neodbornou opravou výrobku společnost Samsung neodpovídá za poškození výrobku, zranění nebo jiné problémy související s bezpečností výrobku způsobené pokusem o opravu, při kterém nebyly pečlivě dodrženy tyto pokyny pro opravu a údržbu. Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené pokusem o opravu výrobku jinou osobou než certifikovaným servisním pracovníkem.

Problém	Možná příčina	Řešení
Myčka nádobí se nespouští.	Dveře nejsou zcela zavřené.	• Zkontrolujte, zda jsou dveře zajištěné a zcela zavřené. • Zkontrolujte, zda je trubice přívodu vody středního ostříkovačového ramene správně připojena k odtoku vody na zadní vnitřní stěně. • Zkontrolujte, zda je správně zasunut horní koš.
	Není připojen napájecí kabel.	• Připojte napájecí kabel.
	Nedochází k přívodu vody.	• Zkontrolujte, zda je otevřen ventil přívodu vody.
	Ovládací panel je uzamčen.	• Vypněte funkci Zámek ovládání.
Myčka nádobí vydává nepříjemný zápach.	Došlo k nahromadění zbylé vody z předchozího cyklu.	• Když je myčka prázdná, přidejte mycí prostředek a poté spusťte cyklus Rychlé mytí .
Po skončení cyklu zůstává v myčce voda.	Odtoková hadice je zalomená nebo ucpaná.	• Narovnejte a vyčistěte odtokovou hadici.

Odstraňování potíží

Problém	Možná příčina	Řešení
Na nádobí zůstávají zbytky jídla.	Byl vybrán nesprávný cyklus.	• Zvolte cyklus podle úrovně znečištění nádobí v souladu s pokyny v této příručce.
	Filtry jsou ucpané nebo nejsou správně upevněné.	• Vyčistěte filtry. • Zkontrolujte, zda jsou filtry správně upevněny.
	Došlo k použití nedostatečného množství mycího prostředku.	• Použijte správné množství mycího prostředku pro každou dávku nádobí.
	Tlak vody je nízký.	• Zkontrolujte, zda je tlak v rozmezí 40–1000 kPa.
	Ostřikovací ramena jsou ucpaná.	• Vyčistěte a uvolněte ostřikovací ramena.
	Nádobí je nesprávně vloženo nebo je myčka přeplněná.	• Uspořádejte nádobí tak, aby nepřekáželo ostřikovacím ramenům nebo dávkovači mycího prostředku.
	Voda je příliš tvrdá.	• Zkontrolujte ukazatel množství soli a doplňte sůl do myčky.
Nádobí není dobře vysušeno.	Příhrádka na leštidlo je prázdná.	• Doplňte do příhrádky leštidlo.
	Nebylo použito dostatečné množství leštidla.	• Změňte nastavení Dávka na jedno oplachování.
	Do myčky nádobí bylo vloženo příliš mnoho nádobí.	• Nadměrné naplnění může snížit výkon sušení. Vložte nádobí podle doporučení.
	Při vyjímání sklenic a šálků se na ostatní nádobí vylila voda.	• Nejprve vyprázdněte spodní koš a poté horní koš. Tím zabráníte odkapávání vody z horního koše na nádobí ve spodním koši.
	Bylo použito více mycích tablet bez výběru možnosti Dezinfekce  .	• Vyberte možnost Dezinfekce , nebo použijte leštidlo.

Problém	Možná příčina	Řešení
Myčka nádobí je příliš hlučná.	Příhrádka na mycí prostředek se otevře a dává se mycí prostředek.	To je normální.
	Je v provozu vypouštěcí čerpadlo.	To je normální.
	Myčka nádobí není vyrovnaná.	Zajistěte, aby byla myčka nádobí vyrovnaná.
	Ostřikovací rameno naráží na nádobí a vydává sekavý zvuk.	Přerovnejte nádobí.
Na nádobí zůstává vrstva žlutých nebo hnědých skvrn.	Znečištění od kávy a čaje.	Použijte cyklus s vyšší teplotou vody.
Displej se nezapíná.	Není připojen napájecí kabel.	Zkontrolujte napájení.
Ostřikovací ramena se neotáčejí plynule.	Ostřikovací ramena jsou ucpaná zbytky jídla.	Vyčistěte ostřikovací ramena.
Myčka nádobí vytváří bubliny a na přední straně zůstává příliš mnoho pěny.	Místo prostředku do myčky nádobí byl použit běžný mycí prostředek.	- Vždy používejte mycí prostředek do myčky nádobí. - Vypněte myčku nádobí a odstraňte bubliny.

Odstraňování potíží

Informační kódy

Pokud myčka nádobí nefunguje, může se na displeji zobrazit informační kód. Podívejte se do níže uvedené tabulky a vyzkoušejte uvedené návrhy.

Kód	Řešení
LC	Kontrola těsnosti Zavřete ventil přívodu vody. Otevřete domovní panel s jističi a nastavte jistič myčky nádobí do polohy vypnuto. Za účelem opravy se obraťte na firmu provádějící instalaci. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung.
4C	Kontrola přívodu vody Zkontrolujte, zda není uzavřen ventil přívodu vody, zda není přívod vody přerušen a zda není přívodní ventil nebo potrubí zamrzlé nebo ucpané nečistotami. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung.
AC	Kontrola komunikace na desce plošných spojů Abnormální komunikace mezi hlavní deskou plošných spojů a podřízenou deskou plošných spojů. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung.
HC	Kontrola vysokoteplotního ohřevu Kontrola funkce. Když je myčka prázdná, přidejte mycí prostředek a poté spusťte cyklus. Pokud problém přetrvává, otevřete domovní panel s jističi a nastavte jistič myčky nádobí do polohy vypnuto. Obratťe se na místní servisní středisko společnosti Samsung.
tC	Kontrola termistoru Teplotní čidlo je deformované či poškozené (zkrat nebo rozpojený obvod). Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko Samsung.
PC	Kontrola distribučního motoru Abnormální činnost sestavy distribučního motoru nebo hlavní desky plošných spojů. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung.

Pokud se na obrazovce stále zobrazuje informační kód, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Náhradní díly* pro koncové uživatele jsou k dispozici minimálně 10 let**.

* Použitelné díly: závěsy a těsnění dveří, ostatní těsnění, rozstříkovací ramena, odtokové filtry, vnitřní nosiče a plastové periferie, jako jsou košíky a víka.

** To znamená minimálně 10 let poté, co společnost Samsung uvede na trh poslední kus daného modelu.

Dodatek

Schéma cyklu

Cyklus	AUTO 	ECO	Intenzivní 	Šetrný 
Pořadí cyklů	Předmytí (45 °C) > Hlavní mytí (55–65 °C) > Oplachování > Horké oplachování (50–70 °C) > Sušení > Konec	Hlavní mytí (50 °C) > Oplachování > Horké oplachování (45 °C) > Sušení > Konec	Předmytí (50 °C) > Hlavní mytí (65 °C) > Oplachování > Horké oplachování (65 °C) > Sušení > Konec	Předmytí (40 °C) > Hlavní mytí (50 °C) > Oplachování (50 °C) > Horké oplachování (50 °C) > Sušení > Konec
Spotřeba vody (l)	7,8–17,3	10,5	17,3	13,9
Spotřeba energie (kWh)	0,810–1,500	0,746 (14 P/S) 0,735 (13 P/S)	1,535	0,950
Doba cyklu (minuty)	129–150	220	205	120

Cyklus	Rychlé mytí 	Předmytí 	Péče o pračku 
Pořadí cyklů	Hlavní mytí (60 °C) > Oplachování (50 °C) > Horké oplachování (65 °C) > Sušení > Konec	Předmytí > Konec	Předmytí > Hlavní mytí (70 °C) > Oplachování > Horké oplachování (70 °C) > Sušení > Konec
Spotřeba vody (l)	12,1	4,1	14,9
Spotřeba energie (kWh)	1,050	0,02	1,510
Doba cyklu (minuty)	60	15	145

Cyklus	Staženo 		
	Plast	Hrnce a pánve	Péče o dítě
Pořadí cyklů	Předmytí > Hlavní mytí (60 °C) > Oplachování > Horké oplachování (60 °C) > Sušení > Konec	Předmytí (50 °C) > Hlavní mytí (70 °C) > Oplachování > Horké oplachování (70 °C) > Sušení > Konec	Předmytí > Oplachování > Horké oplachování (70 °C) > Sušení > Konec
Spotřeba vody (l)	14,1	21,5	10,6
Spotřeba energie (kWh)	1,080	1,610	0,755
Doba cyklu (minuty)	129	172	79

* Předmytí  : Tento cyklus nespouští funkci AutoRelease™ ani sušení. Dlouhodobé nepřetržité používání tohoto cyklu Předmytí  se nedoporučuje. Může snížit účinnost změkčovače vody.

POZNÁMKA

- Délka cyklu závisí na zvolených možnostech a tlaku a teplotě dodávané vody.
- Spotřeba energie závisí na teplotě vody a naplnění myčky.
- Hodnoty energie pro cykly byly vypočteny za standardizovaných zkušebních podmínek.

Dodatek

Přeprava/přemístění

Myčka musí být prázdná a nesmí v ní být žádné volné součásti. Nejprve z myčky vypustte vodu podle následujících pokynů.

1. Po dokončení vypouštění dveře otevřete.
2. Vypněte myčku a zavřete ventil přívodu vody.
3. Odpojte přívodní i odtokovou hadici.



UPOZORNĚNÍ

Při přenášení s myčkou netřeste ani s ní nekývejte. Z myčky může kapat zbytková voda.

Ochrana před mrazem

Pokud budete myčku delší dobu nechávat v místě, kde může mrznout, musíte ji nejprve vypustit. Podrobnosti naleznete v části „Přeprava/přemístění“.

Likvidace myčky a ochrana životního prostředí

Myčka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. V případě likvidace dodržujte platné předpisy týkající se likvidace odpadu. Odřízněte napájecí kabel, aby se spotřebič již nedal připojit ke zdroji napájení.

Sejměte dveře, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo děti.

Tip na úsporu energie a vody

- Cyklus ECO je vhodný k čištění běžně znečištěného nádobí, pro toto použití je neúčinnějším cyklem z hlediska kombinované spotřeby energie a vody, a proto se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2022).
- Ruční předmytí nádobí vede ke zvýšené spotřebě vody a energie a nedoporučuje se. Před vložením nádobí do myčky nádobí z něj odstraňte nožem apod. pouze velké kousky jídla.
- Přiváděná voda může mít teplotu až 60 °C a při přivádění teplé vody se spotřebuje méně energie.
- Pokud je to možné, je lepší koše naplnit, ale nepřehřívajte je.
- Nádobí do košů vkládejte správně, aby nedošlo k jeho poškození a snížení účinnosti myčky nádobí.
 - Přeplnění a překrývání nádobí může snížit účinnost čištění a sušení.
- Ukládejte nádobí podle doporučení.
 - Nádobí s konkávním dnem ukládejte pod úhlem, aby voda mohla odtékat.
 - Uspořádejte nádobí tak, aby nepřekáželo ostříkovacím ramenům a dávkovači mycího prostředku.
- Zlepšuje to účinnost čištění a sušení a zabraňuje hluku, který by způsobovaly nárazy ostříkovacích ramen do nádobí.
 - Aby nedošlo k poranění noží a jiným ostrým náčiním, je nutno nože a jiné ostré kuchyňské náčiní ukládat do koše ostrím dolů nebo položit vodorovně.
- Chcete-li ušetřit vodu a energii, používejte cyklus ECO, je to neúčinnější program při mytí běžně znečištěných předmětů.
- Používejte odpovídající množství mycího prostředku a oplachujte podle pokynů výrobce.
- Používání myčky nádobí šetří vodu ve srovnání s běžným ručním mytím.
- Informace o ekodesignu naleznete na adrese www.samsung.com/support.

Informace EPREL

Informace o označení tohoto výrobku energetickým štítkem v Evropském registru energetických štítků výrobků (EPREL) naleznete na adrese https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, kde ***** je registrační číslo výrobku v EPREL. Registrační číslo naleznete na typovém štítku výrobku.

Dodatek

Specifikace

Model		DW70H7***F*	DW70H7***U*	DW70H7***S*
Typ		Samostatně stojící	Vestavný pod linku	Částečně vestavný
Napájení		220–240 V~, 50 Hz		
Tlak vody		40–1000 kPa		
Kapacita mytí	DW70H73*	14 jídelních souprav		
	DW70H72*	13 jídelních souprav		
Jmenovitý výkon		1760–2100 W		
Rozměry (šířka x hloubka x výška)		598 x 600 x 845 mm	598 x 570 x 815 mm	
Hmotnost (v rozbaleném stavu)	DW70H73*	50,0 kg	40,5 kg	40,5 kg
	DW70H72*	48,0 kg	39,0 kg	Není k dispozici

Model		DW70H7***B*	DW70H7***I*
Typ		Plně vestavný	Plně vestavný (posuvný)
Napájení		220–240 V~, 50 Hz	
Tlak vody		40–1000 kPa	
Kapacita mytí	DW70H73*	14 jídelních souprav	
	DW70H72*	13 jídelních souprav	
Jmenovitý výkon		1760–2100 W	
Rozměry (šířka x hloubka x výška)		598 x 550 x 815 mm	
Hmotnost (v rozbaleném stavu)	DW70H73*	39,5 kg	40,0 kg
	DW70H72*	39,0 kg	39,0 kg


Naplnění při zkoušce podle normy

POZNÁMKA


Níže naleznete informace o srovnávací zkoušce.

Modely DW70H73****

- Kapacita mytí: 14 jídelních souprav
- Zkušební norma: EN 60436
- Poloha horního koše: spodní poloha
- Mycí cyklus: ECO
- Další možnosti: Žádné
- Nastavení množství použitého leštidla: F5
- Nastavení úrovně tvrdosti vody: H3
- Dávkování běžného mycího prostředku: Hlavní mytí 22 g
- Uspořádání nádobí je znázorněno na následujících obrázcích

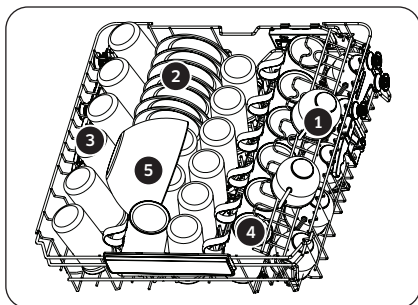

Horní koš

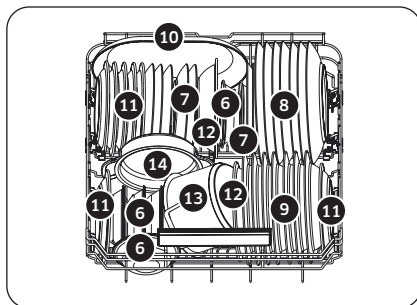

Spodní koš



1. Šálky
2. Podšálky



3. Sklenice



4. Hrny



5. Skleněné misky



6. Malé servírovací mísy



7. Talíře na dezert



8. Mělké talíře



9. Hluboké talíře



10. Oválný podnos



11. Melaminový talíř na dezert



12. Melaminová mísa




13. Malý hrnec



14. Hrnec do trouby

Naplnění při zkoušce podle normy

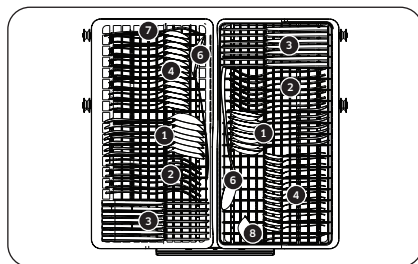

Koš na příbory



1. Polévkové lžíce



2. Vidličky



3. Nože



4. Čajové lžičky



5. Dezertní lžičky



6. Servírovací lžíce




7. Servírovací vidličky




8. Naběračky na omáčku

Modely DW70H72****

- Kapacita mytí: 13 jídelních souprav
- Zkušební norma: EN 60436
- Poloha horního koše: spodní poloha
- Mycí cyklus: ECO
- Další možnosti: Žádné
- Nastavení množství použitého leštidla: F5
- Nastavení úrovně tvrdosti vody: H3
- Dávkování běžného mycího prostředku: Hlavní mytí 21 g
- Uspořádání nádobí je znázorněno na následujících obrázcích

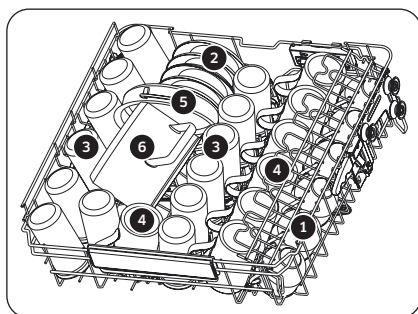

Horní koš

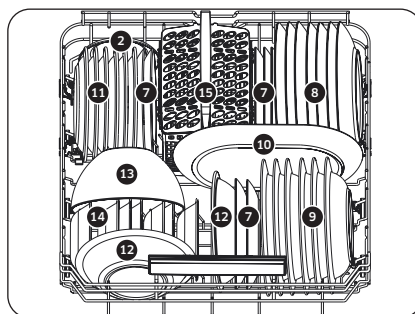

Spodní koš



1. Šálky
2. Podšálky



3. Sklenice



4. Hrnky



5. Hrnec do trouby



6. Malý hrnec



7. Talíře na dezert



8. Mělké talíře



9. Hluboké talíře



10. Oválný podnos



11. Melaminový talíř na dezert



12. Melaminová mísa



13. Skleněné misky




14. Misky na dezert




15. Košík na příbory

Naplnění při zkoušce podle normy

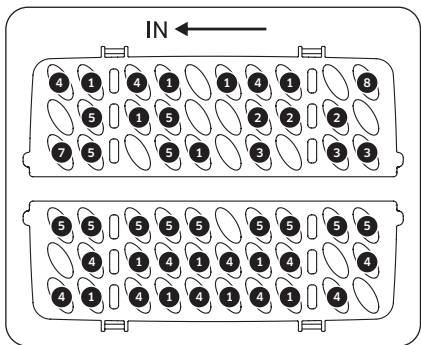

Košík na příbory

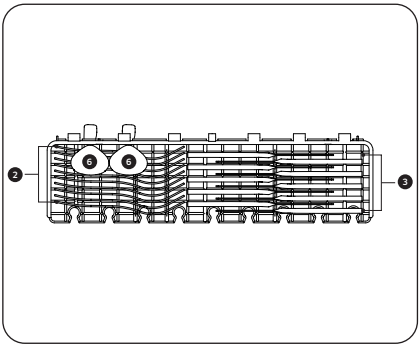

Koš na příbory



1. Polévkové lžíce



2. Vidličky



3. Nože



4. Čajové lžičky



5. Dezertní lžičky



6. Servírovací lžíce



7. Servírovací vidličky



8. Naběračky na omáčku

Kontaktní informace

OTÁZKY NEBO PŘIPOMÍNKY?

ZEMĚ	TELEFON	WEB
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	BE NL: +32 3 808 05 07 BE FR: +32 2 266 20 0210	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	0-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Kontaktní informace

ZEMĚ	TELEFON	WEB
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) 	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786) 	www.samsung.com/sk/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
HUNGARY	061 42 92 312 	www.samsung.com/hu/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	https://www.samsung.com/mn/support/
KYRGYZSTAN	GSM: 9977	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support

ZEMĚ	TELEFON	WEB
TAJIKISTAN	GSM: 7779	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
AUSTRALIA	1300 362 603 (Other) 1300 425 299 (HHP)	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 7864 (All Products) 0800 726 786 (All products) both numbers are linked with same line	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	Zalo Samsung Vietnam https://zalo.me/598843366637438151 	www.samsung.com/vn/support
SINGAPORE	1800 7267864 1800-SAMSUNG (Other)	www.samsung.com/sg/support
Türkiye	444 7711	www.samsung.com/tr/support
Iraq	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	https://www.samsung.com/iq_ar/support/ https://www.samsung.com/iq_ku/support/
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80 100 012	www.samsung.com/n_africa/support
Israel	*6963	www.samsung.com/il/support/
Palestine	1800-792447	www.samsung.com/ps/support/
SAUDI ARABIA	8002474357 (800 (08:00 ~ 20:00 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112542860 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied)	www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/support (Arabic)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support

Poznámka

Poznámka

SAMSUNG