

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Stolní mixér 1200W Huslog

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Čívce 53006

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.

Nowogrodzka 31

Varšava 00-511

Polsko

Navrženo v Polsku

Vyrobena v Číně

Telefon: +420 734 127 742

Email: cpa@cpa.cz

Website: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost používání	1
2. Specifikace	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balení.....	3
3. Popis	4
4. Použití zařízení.....	4
5. Čištění zařízení.....	6
6. Vysvětlení symbolů	6
7. Použití příručky.....	7
8. Záruka a servis	7
9. Prohlášení o shodě se směrnicemi.....	8

1. Bezpečnost používání

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte zde uvedené pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné.

— POUŽITÍ —

Přístroj je určen k míchání a mixování potravin.

Výrobek je určen pro vnitřní použití v domácnostech. Nesmí se používat pro komerční účely. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce neodpovídá za zranění způsobená nesprávným používáním přístroje.

Tento návod obsahuje důležité informace o používání výrobku – pečlivě si jej přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

Tato příručka obsahuje důležité informace o používání výrobku – pečlivě si ji přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

- Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebyly pod dohledem nebo nebyly poučeny.
- Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním jej vždy odpojte od elektrické sítě.
- Spotřebič nesmí používat děti.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Buďte opatrní při dotyku řezných nožů, vyprazdňování nádoby a čištění.
- Buďte opatrní při nalévání horké tekutiny do mixéru, protože může dojít k jejímu vystříknutí ze spotřebiče v důsledku náhlého odpaření.
- Způsob čištění částí, které přicházejí do styku s potravinami, je popsán v části 5. Čištění spotřebiče.
- Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k částem, které se během provozu pohybují, spotřebič vypněte a odpojte od napájení.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava přístroje nekvalifikovaným servisem nebo neautorizovaným servisním střediskem může vést k poškození přístroje a ztrátě záruky. Výrobce neodpovídá za problémy způsobené úpravami provedenými uživatelem.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

1200W COUNTERTOP BLENDER	
Model	HUS1007
Sériové číslo	613250
Napájení	220~240V~, 50/60 Hz
Výkon	1200W

2.2 Obsah balení

- Základna s motorem
- Víko
- Základna s nožem
- Zátka víka
- Míchací nádoba
- Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Pro případ reklamace doporučujeme obal uschovat.

Elektronickou verzi uživatelské příručky je možné stáhnout z následující internetové adresy:

<https://huslog.eu/>

Nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis

A



B




C



D



E

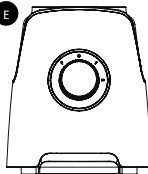

A - Zátka víka

B - Víko

C - Mixovací nádoba

D - Základna s nožem

E - Základna s motorem

4. Použití zařízení

PRVNÍ ZAČÁTEK

Vyjměte všechny prvky sady z obalu. Našroubujte základnu s nožem (D) do dna mixovací nádoby (C). Umístěte mixovací nádobu do základny s motorem (E) a otáčejte s ní ve směru hodinových ručiček, dokud se neuzamkne. Zkuste mixovací nádobu zvednout, abyste zkontrolovali, zda je v základně správně zajištěna. Sestavený přístroj postavte na rovný, vodorovný a stabilní povrch. Pokud jsou všechny prvky vizuálně nepoškozené,

je přístroj připraven k práci.

POUŽITÍ



Nepoužívejte ani nepřipojujte spotřebič mokrými rukama.



Spotřebič vždy připojujte ke zdroji napájení s parametry uvedenými na výrobním štítku spotřebiče.



Napájecí kabel nesmí být při používání spotřebiče zamotaný nebo omotaný kolem něj.



Nikdy nezapínejte spotřebič, pokud je mixovací nádoba prázdná.



Při odpojování napájecího kabelu vždy držte zástrčku.



Spotřebič by neměl být v provozu nepřetržitě déle než 3 minuty.

Po správném sestavení přístroje jej připojte k napájení, vložte ingredience do mixovací nádoby, nasadte víko (B) na mixovací nádoby a víko uzavřete zátkou (A). Knoflík na základně přístroje ovládá rychlost otáčení mixéru. Nastavte jej do polohy 1 nebo 2 podle požadované rychlosti – 1 je nízká rychlost, 2 je vysoká rychlost.

Po skončení mixování nastavte knoflík do polohy 0. Odpojte přístroj od sítě a počkejte, dokud se nože zcela nezastaví. Odstraňte mixovací nádobu a její víko, abyste ji mohli vyprázdnit.

Pro mixování ledu, mraženého ovoce a dalších tvrdých přísad doporučujeme použít pulzní funkci – poloha P na knoflíku regulace rychlosti. Po nastavení knoflíku do této polohy je třeba jej podržet, aby přístroj zůstal v chodu. Po uvolnění knoflíku se automaticky vrátí do polohy 0.

5. Čištění zařízení



POZOR! Přístroj nelze ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou!



Čištění lze provádět pouze tehdy, když je přístroj vypnutý, vychladlý a není připojen zdroj napájení.



K čištění nepoužívejte žádné chemické, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční prostředky, protože mohou mít škodlivý vliv na součásti zařízení.

Kryt základny přístroje lze čistit pouze suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. V případě silného znečištění těla je přípustné použít hadřík mírně navlhčený vlažnou vodou a vyždímaný od přebytečné vody. Poté umyté místo ihned otřete suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou a nechte přístroj zcela vyschnout.

Mixovací nádobu, základnu nože, víko a zátku víka je třeba umýt pod tekoucí vodou a nechat je vyschnout.

Vnitřek komory na fazole by se měl vyčistit vlhkým hadříkem a poté otřít do sucha nebo nechat uschnout.

Při čištění základny nožů buďte obzvláště opatrní, protože nože, které se zde nacházejí, jsou velmi ostré.

6. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



Symbol označující vlnitou lepenku (obalová materiál).



Pouze pro vnitřní použití.



Značka označuje, že výrobek je určen pro styk s vodou a potravinami.



Symbol označuje, že balení obsahuje uživatelskou příručku, kterou je třeba si před použitím přečíst.



Symbol označující zařízení třídy ochrany II s dvojitou izolací.



V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je výrobek označen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem, ale musí být odevzdán na určeném sběrném a recyklačním místě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení, které likviduje tento nebezpečný odpad. Hromadění tohoto druhu odpadu na vyznačených místech a správný postup jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o místech, kam lze odevzdat odpadní elektrická a elektronická zařízení, získáte na obecním úřadě nebo u prodejce zařízení.

7. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací. Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku.

Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

8. Záruka a servis

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe uložen v původním obalu.

9. Prohlášení o shodě se směrnicemi



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.