
8BitDo

64 Bluetooth Controller

ČEŠTINA

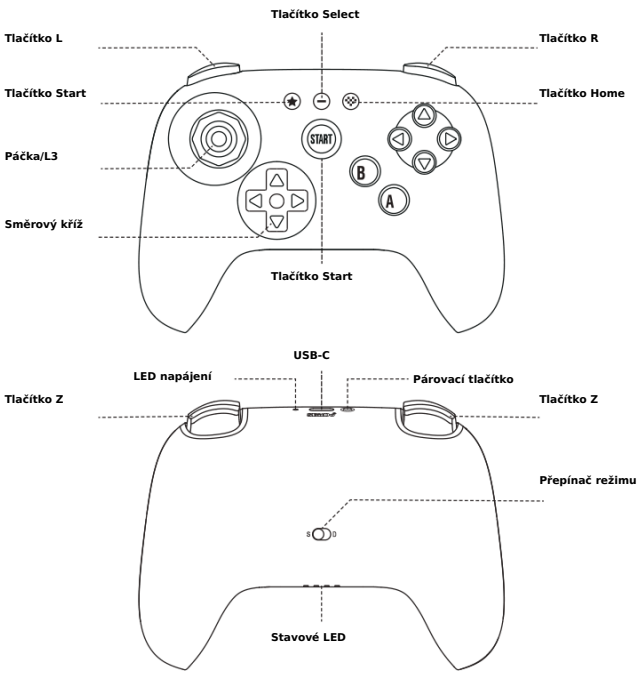

- Stisknutím tlačítka Start ovladač zapnete.
- Podržením tlačítka Start na 3 sekundy ovladač vypnete.
- Podržením tlačítka Start na 8 sekund vynutíte vypnutí ovladače.

Analogue 3D

Připojení přes Bluetooth

1. Nastavte přepínač režimu do polohy D.
2. Stisknutím tlačítka Start zapněte ovladač.
3. Podržte párovací tlačítko na ovladači 3 sekundy. Stavové LED začnou rychle blikat: ovladač je v režimu párování. Tento krok je nutný pouze při prvním připojení.
4. Stiskněte párovací tlačítko na přední straně Analogue 3D. Kontrolka hráče na konzoli začne blikat.
5. Ovladač se automaticky spáruje a připojí. Stavové LED ovladače a kontrolka hráče na Analogue 3D budou svítit trvale. Při dalším zapnutí se ovladač připojí automaticky.

Kabelové připojení

1. Nastavte přepínač režimu do polohy D.
2. Připojte ovladač k Analogue 3D kabelem USB-A na USB-C. Kontrolka hráče na konzoli bude svítit trvale. Ovladač je připojen pro označeného hráče.

Switch

- Aktualizujte systém Switch na nejnovější verzi.
- Ovladač bude rozpoznán jako ovladač Switch Online N64.

Připojení přes Bluetooth

1. Nastavte přepínač režimu do polohy S.
2. Stisknutím tlačítka Start zapněte ovladač.
3. Podržte párovací tlačítko 3 sekundy. Stavové LED začnou rychle blikat: ovladač je v režimu párování. Tento krok je nutný pouze při prvním připojení.
4. V hlavní nabídce Switch zvolte „Controllers“ (Ovladače), poté „Change Grip/Order“ (Změnit držení/pořadí). Konzole začne čekat na připojení ovladače.
5. Trvalé svícení stavových LED potvrzuje úspěšné připojení.

Kabelové připojení

• V nastavení systému Switch zapněte „Pro Controller Wired Communication“ (Kabelová komunikace ovladače Pro).
1. Nastavte přepínač režimu do polohy S.
2. Připojte ovladač ke konzoli Switch USB kabelem a počkejte, až jej systém úspěšně rozpozná.

Android / Windows

Připojení přes Bluetooth

1. Nastavte přepínač režimu do polohy D.
2. Stisknutím tlačítka Start zapněte ovladač.
3. Podržte párovací tlačítko 3 sekundy. Stavové LED začnou rychle blikat: ovladač je v režimu párování. Tento krok je nutný pouze při prvním připojení.
4. V nastavení Bluetooth zařízení Android / Windows zapněte Bluetooth a spárujte zařízení „8BitDo 64 BT“.
5. Trvalé svícení stavových LED potvrzuje úspěšné připojení.

Kabelové připojení

1. Nastavte přepínač režimu do polohy D.
2. Připojte ovladač k zařízení Android / Windows USB kabelem a počkejte, až jej zařízení úspěšně rozpozná.

Funkce Turbo

- Směrový kříž, páčka/L3 a tlačítka Home, Select a Start funkci Turbo nepodporují.
- Při stisku tlačítka s nastavenou funkcí budou stavové LED nepřetržitě blikat.
- Nastavení se neukládá trvale. Po vypnutí nebo odpojení ovladače se obnoví výchozí nastavení.

Režim Turbo

• Zapnutí: podržte tlačítko, kterému chcete přiřadit Turbo, a stiskněte Select. Stavové LED začnou nepřetržitě blikat.
• Vypnutí: podržte tlačítko, u kterého chcete Turbo vypnout, a stiskněte Select. Stavové LED přestanou blikat.



Automatický režim Turbo


• Zapnutí: podržte tlačítko, kterému chcete přiřadit Turbo, a dvakrát stiskněte Select. Stavové LED začnou nepřetržitě blikat.
• Vypnutí: podržte tlačítko, u kterého chcete Turbo vypnout, a stiskněte Select. Stavové LED přestanou blikat.



Rychlá výměna funkcí tlačítek

- Směrový kříž, páčka/L3 a tlačítka Home, Select a Start výměnu funkcí nepodporují.
- Při stisku tlačítka s vyměněnou funkcí budou stavové LED nepřetržitě blikat.
- Nastavení se neukládá trvale. Po vypnutí nebo odpojení ovladače se obnoví výchozí nastavení.

• Zapnutí: podržte obě tlačítka, jejichž funkce chcete vyměnit, a stiskněte Select. Stavové LED začnou nepřetržitě blikat.
• Vypnutí: podržte obě tlačítka, jejichž funkce chcete obnovit, a stiskněte Select. Stavové LED přestanou blikat.



Baterie

Vestavěná baterie 1000 mAh, výdrž 36 hodin, doba nabíjení 4 hodiny.

Stav		LED napájení
Slabá baterie	⟶	Červená LED bliká
Nabíjení baterie	⟶	Červená LED svítí trvale
Plně nabito	⟶	Červená LED zhasne

- Ovladač se automaticky vypne, pokud se nepřipojí do 1 minuty od zapnutí nebo pokud po připojení není používán 15 minut.
- Při kabelovém připojení se ovladač automaticky nevypíná.

Bezpečnostní upozornění

- Vždy používejte baterie, nabíječky a příslušenství dodané výrobcem.
- Výrobce neodpovídá za bezpečnostní problémy způsobené použitím příslušenství, které neschválil.
- Zařízení sami nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Neoprávněné zásahy mohou způsobit vážné zranění.
- Zařízení ani baterii nemačkejte, nerozebírejte, nepropichujte ani se je nepokoušejte upravovat. Takové jednání může být nebezpečné.
- Jakékoli neoprávněné změny nebo úpravy zařízení ruší záruku výrobce.

Podpora


• Další informace a podporu naleznete na support.8bitdo.com.

Český překlad originálního návodu 8BitDo. V případě rozdílů je rozhodující originální dokument.

8BitDo

64 Bluetooth Controller

SLOVENČINA

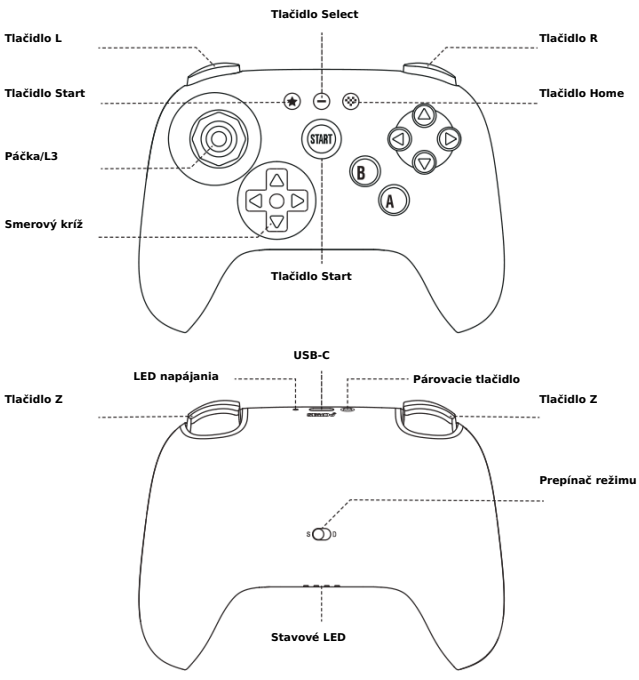

• Stlačením tlačidla Start ovládač zapnete.
• Podržaním tlačidla Start na 3 sekundy ovládač vypnete.
• Podržaním tlačidla Start na 8 sekúnd vynútite vypnutie ovládača.

Analogue 3D

Pripojenie cez Bluetooth

1. Nastavte prepínač režimu do polohy D.
2. Stlačením tlačidla Start zapnite ovládač.
3. Podržte párovacie tlačidlo na ovládači 3 sekundy. Stavové LED začnú rýchlo blikať: ovládač je v režime párovania. Tento krok je potrebný iba pri prvom pripojení.
4. Stlačte párovacie tlačidlo na prednej strane Analogue 3D. Kontrolka hráča na konzole začne blikať.
5. Ovládač sa automaticky spáruje a pripojí. Stavové LED ovládača a kontrolka hráča na Analogue 3D budú svietiť trvalo. Pri ďalšom zapnutí sa ovládač pripojí automaticky.

Káblové pripojenie

1. Nastavte prepínač režimu do polohy D.
2. Pripojte ovládač k Analogue 3D káblom USB-A na USB-C. Kontrolka hráča na konzole bude svietiť trvalo. Ovládač je pripojený pre označeného hráča.

Switch

• Aktualizujte systém Switch na najnovšiu verziu.
• Ovládač bude rozpoznaný ako ovládač Switch Online N64.

Pripojenie cez Bluetooth

1. Nastavte prepínač režimu do polohy S.
2. Stlačením tlačidla Start zapnite ovládač.
3. Podržte párovacie tlačidlo 3 sekundy. Stavové LED začnú rýchlo blikať: ovládač je v režime párovania. Tento krok je potrebný iba pri prvom pripojení.
4. V hlavnej ponuke Switch zvoľte „Controllers“ (Ovládače), potom „Change Grip/Order“ (Zmeniť držanie/poradie). Konzola začne čakať na pripojenie ovládača.
5. Trvalé svietenie stavových LED potvrdzuje úspešné pripojenie.

Káblové pripojenie

• V nastavení systému Switch zapnite „Pro Controller Wired Communication“ (Káblová komunikácia ovládača Pro).
1. Nastavte prepínač režimu do polohy S.
2. Pripojte ovládač ku konzole Switch USB káblom a počkajte, kým ho systém úspešne rozpozná.

Android / Windows

Pripojenie cez Bluetooth

1. Nastavte prepínač režimu do polohy D.
2. Stlačením tlačidla Start zapnite ovládač.
3. Podržte párovacie tlačidlo 3 sekundy. Stavové LED začnú rýchlo blikať: ovládač je v režime párovania. Tento krok je potrebný iba pri prvom pripojení.
4. V nastavení Bluetooth zariadenia Android / Windows zapnite Bluetooth a spárujte zariadenie „8BitDo 64 BT“.
5. Trvalé svietenie stavových LED potvrdzuje úspešné pripojenie.

Káblové pripojenie


1. Nastavte prepínač režimu do polohy D.
2. Pripojte ovládač k zariadeniu Android / Windows USB káblom a počkajte, kým ho zariadenie úspešne rozpozná.

Funkcia Turbo

• Smerový kríž, páčka/L3 a tlačidlá Home, Select a Start funkciu Turbo nepodporujú.
• Pri stlačení tlačidla s nastavenou funkciou budú stavové LED nepretržite blikať.
• Nastavenie sa neukladá trvalo. Po vypnutí alebo odpojení ovládača sa obnovia predvolené nastavenia.

Režim Turbo

• Zapnutie: podržte tlačidlo, ktorému chcete priradiť Turbo, a stlačte Select. Stavové LED začnú nepretržite blikať.
• Vypnutie: podržte tlačidlo, pri ktorom chcete Turbo vypnúť, a stlačte Select. Stavové LED prestanú blikať.



Automatický režim Turbo


• Zapnutie: podržte tlačidlo, ktorému chcete priradiť Turbo, a dvakrát stlačte Select. Stavové LED začnú nepretržite blikať.
• Vypnutie: podržte tlačidlo, pri ktorom chcete Turbo vypnúť, a stlačte Select. Stavové LED prestanú blikať.



Rýchla výmena funkcií tlačidiel

• Smerový kríž, páčka/L3 a tlačidlá Home, Select a Start výmenu funkcií nepodporujú.
• Pri stlačení tlačidla s vymenenou funkciou budú stavové LED nepretržite blikať.
• Nastavenie sa neukladá trvalo. Po vypnutí alebo odpojení ovládača sa obnovia predvolené nastavenia.

• Zapnutie: podržte obe tlačidlá, ktorých funkcie chcete vymeniť, a stlačte Select. Stavové LED začnú nepretržite blikať.
• Vypnutie: podržte obe tlačidlá, ktorých funkcie chcete obnoviť, a stlačte Select. Stavové LED prestanú blikať.



Batéria

Vstavaná batéria 1000 mAh, výdrž 36 hodín, čas nabíjania 4 hodiny.

Stav		LED napájania
Slabá batéria	⟶	Červená LED bliká
Nabíjanie batérie	⟶	Červená LED svieti trvalo
Úplne nabité	⟶	Červená LED zhasne

• Ovládač sa automaticky vypne, ak sa nepripojí do 1 minúty od zapnutia alebo ak po pripojení nie je používaný 15 minút.
• Pri káblovom pripojení sa ovládač automaticky nevypína.

Bezpečnostné upozornenia

• Vždy používajte batérie, nabíjačky a príslušenstvo dodané výrobcom.
• Výrobca nezodpovedá za bezpečnostné problémy spôsobené použitím príslušenstva, ktoré neschválil.
• Zariadenie sami nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte. Neoprávnené zásahy môžu spôsobiť vážne zranenie.
• Zariadenie ani batériu nestláčajte, nerozoberajte, neprepichujte ani sa ich nepokúšajte upravovať. Takéto konanie môže byť nebezpečné.
• Akékoľvek neoprávnené zmeny alebo úpravy zariadenia rušia záruku výrobcu.

Podpora

• Ďalšie informácie a podporu nájdete na support.8bitdo.com.

Slovenský preklad originálneho návodu 8BitDo. V prípade rozdielov je rozhodujúci originálny dokument.