


Hisense

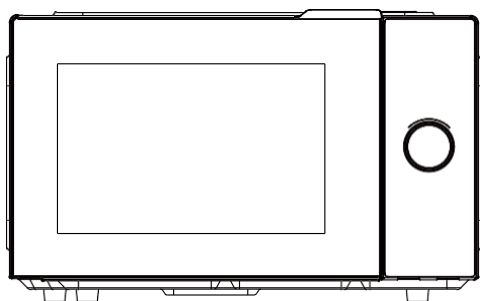

H23MOBSD2H4

Vážený zákazníku

Upřímně vám děkujeme za váš nákup. Věříme, že brzy najdete dostatek důkazů, že se na naše produkty můžete opravdu spolehnout. Abychom usnadnili používání zařízení, připojujeme tento komplexní návod k použití.

Pokyny by vám měly pomoci seznámit se s novým spotřebičem. Před prvním použitím spotřebiče si je prosím pečlivě přečtěte.

V každém případě se ujistěte, že vám byl spotřebič dodán nepoškozený. Pokud zjistíte a jakékoli poškození způsobené přepravou, kontaktujte svého obchodního zástupce nebo regionální sklad, odkud byl produkt dodán. Telefonní číslo najdete na potvrzení o doručení nebo balícím listě.

Přejeme vám hodně potěšení z vašeho nového domácího spotřebiče.



Přístroj pro domácí použití k ohřevu potravin a nápojů pomocí elektromagnetické energie, pouze pro vnitřní použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

Tyto pokyny jsou určeny pro uživatele. Popisují spotřebič a jak ho používat. Jsou ale určeny také pro ostatní podobné typy spotřebičů, proto můžete najít některé popisy funkcí, které se na váš spotřebič nemusí vztahovat.

Vyhrazujeme si právo na jakékoli změny a chyby v návodu k použití.

Nikdy se nedotýkejte ploch spotřebičů určených k vaření nebo ohřívání.



Během provozu se zahřívají. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti. Hrozí nebezpečí popálení!



Zdroj mikrovlnného záření a vysoké napětí. Neodstraňujte kryt.

VAROVÁNÍ! Zařízení a jeho přístupné části se během používání zahřívají. Dbejte, abyste se nedotkli varných prvků. Děti mladší 8 let by se k zařízení neměly přibližovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem dospělého. Dohlédněte na to, aby si se spotřebičem nehrály děti.

Děti starší osmi let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými a rozumovými schopnostmi či s nedostatkem znalostí a zkušeností mohou tento spotřebič používat pod odpovídajícím dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou nebezpečí spojená s jeho používáním. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

- **VAROVÁNÍ:** Je-li spotřebič provozován v kombinovaném režimu, mohou děti používat troubu z důvodu generovaných teplot pouze pod dohledem dospělého (Platí jen pro přístroje s funkcí grilu).

- **UPOZORNĚNÍ:** Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozené, trouba se nesmí používat, dokud ji neopraví kvalifikovaná osoba.
- **VAROVÁNÍ:** Pro kohokoli jiného, než kompetentní osobu je nebezpečné provádět jakékoli servisní nebo opravné operace, které zahrnují odstranění krytu poskytujícímu ochranu před vystavením mikrovlnné energii.
- **VAROVÁNÍ:** Tekutiny a jiné potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože ty mohou explodovat.
- Dohlédněte na to, aby si se spotřebičem nehrály děti.
- Neodstraňujte nožičky trouby a neblokuje větrací otvory trouby.
- Používejte pouze nádobí vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
- Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách troubu kvůli možnosti vznícení hlídejte.
- Pokud se vyskytne kouř, ihned vypněte přístroj a zástrčku vytáhněte ze zásuvky; dvířka nechte otevřená a případný oheň uhasťte.
- Mikrovlnný ohřev nápojů může mít za následek opožděný erupční zavření, proto je při manipulaci s nádobou nutná opatrnost.
- Obsah lahví na krmení a nádob na dětskou výživu je třeba před konzumací promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.

- Vejce ve skořápce a celá natvrdo uvařená vejce by se neměla ohřívat v mikrovlnných troubách, protože mohou explodovat, a to i po ukončení mikrovlnného ohřevu.
- Když čistíte povrchy dvířek, těsnění, vnitřek trouby, používejte pouze jemné neabrazivní čisticí prostředky nebo mýdla a nanášejte je pomocí houbičky nebo jemného hadříku.
- Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat veškeré zbytky jídla.
- Pokud nebudete troubu udržovat v čistém stavu, mohlo by to vést ke zhoršení povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést ke vzniku nebezpečné situace.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky.
- Abyste zabránili nebezpečí, nikdy zařízení nepřipojujte k externímu časovému spínači nebo systému dálkového ovládání.
- Nikdy sami nevyměňujte žárovku uvnitř trouby. Vždy ji musí vyměnit služba Hisense.
- Nečistěte zařízení parními čističi, vysokotlakými čističi, ostrými předměty, abrazivními čisticími prostředky a houbičkami ani odstraňovači skvrn.


V dalším textu jsou uvedena některá pravidla a bezpečnostní opatření, na která stejně jako u jiných přístrojů musí být brán zřetel, aby přístroj fungoval bezvadně, účinně a dlouhodobě bez problémů:

1. Pokud je mikrovlnná trouba v činnosti, musí být skleněný talíř, držáky válce, spojka a drážky vždy na svém místě.
2. Nepoužívejte troubu pro žádné jiné účely než pro přípravu jídel; v mikrovlnné troubě nesušte oblečení, papír nebo jiné předměty a nepoužívejte ji pro sterilizaci.
3. Nikdy nezapínejte troubu, pokud je prázdná, protože byste ji mohli poškodit.
4. V mikrovlnné troubě neskladujte žádný předmět: např. papír, recepty atd.
5. Nevařte pokrmy s blánou nebo slupkou, např. vaječné žloutky, brambory, kuřecí játra atd., aniž byste předtím blánu nebo slupku na více místech před vařením propíchlí.
6. Nevkládejte žádné předměty do otvorů na vnější straně trouby.
7. Nikdy nedemontujte části trouby, např. patky, zámek, šroubky atd.
8. Nevařte pokrmy přímo na skleněném talíři v troubě. Než pokrm vložíte do trouby, dejte jej do vhodné nádoby.
DŮLEŽITÉ – Kuchyňské nádobí, jehož použití v mikrovlnné troubě je zakázáno:
 - Nepoužívejte kovové pánve nebo nádoby s kovovými držadly.
 - Nepoužívejte nádobí s hranami potaženými kovem.
 - Nepoužívejte papírem potažené kovové drátky k zavírání igelitových sáčků.
 - Nepoužívejte nádobí z melaminu, protože obsahuje materiál, který absorbuje mikrovlnné paprsky. To může způsobit, že nádoba praskne nebo se spálí, kromě toho může zpomalit rychlost ohřívání nebo vaření.
 - Nepoužívejte nádobí bez vhodné ochrany, která je určena k používání v mikrovlnné troubě. Nepoužívejte ani uzavřené nádobí s rukojetí.
 - Nepřipravujte pokrmy nebo nápoje v nádobí se zúženým okrajem, např. láhev, která může při ohřívání prasknout.
 - Nepoužívejte klasické teploměry na maso a cukroví.
 - Používat můžete pouze teploměry, které jsou určeny k použití v mikrovlnných troubách.
9. Pomůcky pro mikrovlnnou troubu používejte pouze v souladu s návody jejich výrobce.
10. Nepokoušejte se v mikrovlnné troubě smažit potraviny.
11. Dbejte na to, aby se v troubě ohřál pouze obsah nádoby, a ne samotná nádoba, ve které se obsah nachází.

Může se totiž stát, že po nadzvednutí pokličky se obsah v nádobě odpařuje nebo z něj stříkají kapky, přestože samotná poklice není horká.

12. Před použitím vždy zkontrolujte teplotu pokrmu, obzvlášť pokud je pokrm určen dětem.
Doporučujeme vám, abyste nikdy neochutnávali pokrmy přímo z trouby. Nejdříve nádobu vyjměte a obsah promíchejte, aby se teplota rovnoměrně rozdělila.
13. Pokrmy, které obsahují emulzi omastku a vody, např. polévkový základ, musejí v troubě zůstat ještě 30 až 60 sekund po vypnutí. Vývar přestane vřít a nebude bublat, pokud jej promícháte, nebo do něj vložíte polévkovou kostku (např. masox).
14. Při přípravě pokrmů dávejte pozor, aby se některé druhy pokrmů, např. vánoční pudink, marmeláda nebo mleté maso, neohřály příliš rychle. K ohřívání nebo vaření pokrmů, které obsahují větší množství tuku, nepoužívejte umělohmotné nádoby.
15. Pomůcky, které používáte při přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě, se mohou velmi zahřát, protože pokrmy vylučují teplo. Zejména to platí v případě, kdy je horní část nádoby přikrytá umělohmotnou poklicí nebo krytem. Na přenesení takové nádoby budete potřebovat kuchyňské rukavice.
16. Abyste snížili riziko požáru v mikrovlnné troubě:
 - a) Nepřevařujte jídlo. Pečlivě kontrolujte průběh ohřívání, pokud se v troubě nacházejí papírové nebo umělohmotné pomůcky, případně nádoby z hořlavého materiálu.
 - b) Než položíte sáček do mikrovlnné trouby, odstraňte drátky, které slouží k jeho uzavírání.
 - c) Pokud předmět v troubě začne hořet, nechte dvířka trouby zavřená, vypněte troubu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte hlavní pojistku na pojistkovém panelu.

FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU

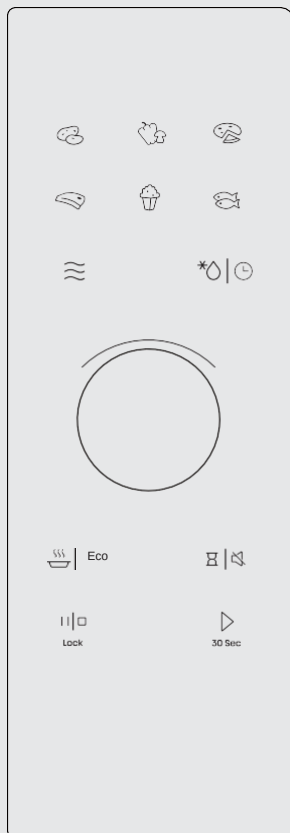

TLAČÍTKA




Auto Menu

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

Zobrazuje vybrané funkce a čas.

-  Mikrovlny
-  Rozmrazování/Hodiny
-  Znovu zahřát/ECO
-  Časovač/Ztlumit
-  Stop/Dětská pojistka
-  Start/+30sek

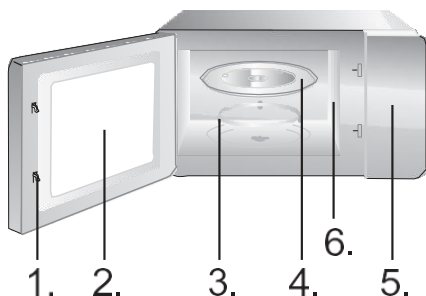

1. Bezpečnostní systém zamykání dvířek
2. Okno trouby
3. Válcový kroužek
4. Skleněný talíř
5. Kontrolní panel
6. Vlnovod (neodstraňujte prosím slídovou desku zakrývající vlnovod)

Existuje deset úrovní mikrovlnného výkonu, 100P, 90P, 80P, 70P, 60P, 50P, 40P, 30P, 20P a 10P. Opakovaným stisknutím tlačítka „Mikrovlny“ vyberte požadovaný mikrovlnný výkon. Otočením níže uvedeného ovladače prodloužíte nebo zkrátíte dobu vaření, maximální doba, kterou lze zvolit, je 60:00. Po zadání doby vaření zahajte práci stisknutím tlačítka „START/+30 sek“. Bzučivý zvuk oznamující dokončení operace.

VYSOKÝ	100 % a 90% výstupní výkon	(Použitelné pro rychlé a důkladné vaření)
Středně vysoký	80 % a 70% výstupní výkon	(Použitelné pro středně rychlé vaření)
Střední	60 % a 50% výstupní výkon	(Použitelné pro vaření pokrmů v páře)
Středně nízký	40 % a 30% výstupní výkon	(Použitelné pro rozmrazování potravin)
NÍZKÝ	20 % a 10% výstupní výkon	(Použitelné pro udržení tepla)

POZOR

- Maximální čas, který lze nastavit, je 60 minut.
- Nikdy nepoužívejte troubu, pokud je prázdná.
- Při maximálním mikrovlnném výkonu trouba po určité době vaření automaticky sníží výkon, aby se prodloužila životnost.
- Chcete-li během provozu jídlo otočit, stiskněte jednou tlačítko **START/+30sek**

a nastavený postup přípravy bude pokračovat.
e. Pokud máte v úmyslu vybrat jídlo před stanoveným časem, musíte stisknout **STOP**. Stiskněte jedenkrát tlačítko **STOP** a vymaže se přednastavený postup, abyste zabránili neúmyslnému použití při další přípravě.

Existují dva režimy odmrazování, dEF1 a dEF2. dEF1 pro odmrazování podle hmotnosti a dEF2 pro odmrazování podle času. Stisknutím tohoto tlačítka vyberete odmrazování podle hmotnosti nebo podle času a na displeji se zobrazí „dEF1“ nebo „dEF2“. Otočením knoflíku vyberte hmotnost jídla nebo dobu rozmrazování. Hmotnostní rozsah dEF1 je od 100 do 1500 g a časový rozsah dEF2 je od 0:10 do 60:00. Po výběru hmotnosti nebo času rozmrazování na spuštění provozu stiskněte tlačítko "START/+30sek". Bzučivý zvuk oznamující dokončení operace. V režimu rozmrazování dEF1 podle hmotnosti se ozve pípnutí, které vyzve jídlo k otočení během rozmrazování.

Níže jsou uvedeny některé rady ohledně doby rozmrazování potravin:

dEF1	Pro rozmrazování je hmotnostní rozsah od 100 g do 1500 g.
dEF2	Pro rozmrazování je maximální čas 60:00.



- a. Aby se dosáhlo jednotný účinek, je třeba jídlo během procesu rozmrazování převrátit.
- b. Rozmrazování obvykle trvá delší dobu jako konečná příprava jídla.
- c. Pokud se jídlo dá krájet nožem, proces rozmrazování lze považovat za dokončený.
- d. Mikrovlny proniknou do hloubky 4 cm ve většině potravin.
- e. Rozmrazené jídlo by se mělo konzumovat co nejdříve, nedoporučujeme je vracet zpět do lednice a znovu zmrazovat.

HODINY (24hodinový formát)

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko „ROZMRAZOVÁNÍ/HODINY“ déle než 3 sekundy pro vstup do rozhraní pro nastavení hodin. Současně blikají v hodiny. Hodinu lze nastavit otočením knoflíku. Po nastavení hodiny stiskněte krátce tlačítko "START/+30sek" pro potvrzení a pro přepnutí do režimu nastavení minut. Minuty lze nastavit otočením knoflíku. Po nastavení minut stiskněte znovu tlačítko "START/+30sek" pro opuštění režimu nastavení.

AUTOMATICKÉ VAŘENÍ

K dispozici je šest automatických menu A.1~A.6: brambory, zelenina, pizza, maso, popcorn a ryby. Vyberte požadovanou nabídku a poté otáčením ovladače vyberte požadovanou hmotnost jídla. Po výběru hmotnosti vaření na spuštění provozu stiskněte tlačítko "START/+30sek". Bzučivý zvuk oznamující dokončení operace.

Displej	Druh	Metoda
A.1	Brambory	Volitelná hmotnost je 250 g, 500 g a 750 g
A.2	Zelenina	Volitelná hmotnost je 200 g, 400 g a 600 g
A.3	Pizza	Volitelná hmotnost je 200 g a 400 g
A.4	Maso	Volitelná hmotnost je 200 g, 400 g a 600 g
A.5	Popcorn	Volitelná hmotnost je 100 g
A.6	Ryba	Volitelná hmotnost je 200 g, 400 g a 600 g



POZOR

- Teplota jídla před vařením by měla být 20-25°C. Vyšší nebo nižší teplota jídla před vařením by vyžadovala prodloužení nebo zkrácení doby vaření.
- Teplota, hmotnost a tvar jídla do značné míry ovlivní účinek vaření. Pokud se zjistí odchylka od faktoru uvedeného v nabídce výše, můžete čas vaření upravit tak, abyste dosáhli nejlepšího výsledku.

ČASOVAČ

V pohotovostním režimu stiskněte toto tlačítko pro vstup do rozhraní nastavení a na displeji se zobrazí ikona funkce odpočítávání a „0:00“. Otočením knoflíku nastavte čas, maximální čas, který lze zadat, je 60:00. Po nastavení času stiskněte tlačítko "START/+30sek" pro zahájení odpočítávání. Bzučivý zvuk oznamující dokončení odpočítávání

ZTLUMIT

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka v pohotovostním režimu vstoupíte do výběru zapnutí/vypnutí zvuku a zobrazíte příslušné informace pro zapnutí nebo vypnutí. Po výběru zvuku pro jeho zapnutí nebo vypnutí stiskněte tlačítko "STOP" pro opuštění výběru. Zvuk bzučáku lze zapnout nebo vypnout podle odpovídajícího nastavení.

OHŘÍVÁNÍ/ ECO OHŘEV

Funkce opětovného ohřevu slouží hlavně k usnadnění ohřívání jídla podle hmotnosti jídla. Držte tlačítko stisknuto, dokud nezvolíte vhodnou hmotnost potravin. Hmotnost lze zvolit v rozmezí 200 g, 400 g, 600 g, 800 g a 1000 g. Po výběru hmotnosti zahajte práci stisknutím tlačítka „START/+30sek“. Bzučivý zvuk oznamující dokončení operace.

ECO

V pohotovostním režimu stisknutím a podržením tlačítka přejděte do režimu ECO a obrazovka se vypne. V režimu ECO stisknutím libovolného tlačítka režim ECO ukončíte a displej se rozsvítí.

STOP

V procesu nastavování vaření můžete stisknutím tlačítka „STOP“ zrušit nastavení a vrátit se do pohotovostního stavu. V procesu mikrovlnné trouby lze práci pozastavit stisknutím tlačítka „STOP“. V pohotovostním stavu můžete opětovným stisknutím tlačítka „STOP“ funkci zrušit a vrátit se do pohotovostního stavu.

START/+30sek

Po nastavení doby vaření nebo hmotnosti pokrmu stiskněte tlačítko „START/+30sek“ pro okamžité spuštění mikrovlnné trouby. V pracovním stavu lze stisknutím tlačítka „START/+30sek“ prodloužit čas, jedním stisknutím prodloužit 30 sekund, ale režim nabídky a režim rozmrazování hmotnosti nemohou čas upravit. Ve stavu pauzy můžete stisknutím tlačítka „START/+30sek“ pokračovat v mikrovlnné troubě před režimem vaření.

EXPRES

V pohotovostním režimu po vložení jídla a zavření dvířek stiskněte tlačítko „START/+30sek“ pro rychlé spuštění mikrovlnné trouby. Výchozí pracovní doba je 30 sekund. Během práce stiskněte jednou tlačítko "START/+30sek" na 30 sekund. Bzučivý zvuk oznamující dokončení operace.

FUNKCE DĚTSKÉHO ZÁMKU

Tuto funkci použijte k uzamčení ovládacího panelu při čištění nebo k tomu, aby děti nemohly troubu používat bez dozoru. V tomto režimu jsou všechna tlačítka nefunkční.

1) Nastavení zámku: V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko "STOP" déle než 3 sekundy, funkce dětské pojistky se zablokuje a všechna tlačítka mikrovlnné trouby není možné ovládat.

2) Zrušení zámku: Ve režimu dětské pojistky stiskněte a podržte tlačítko "STOP" déle než 3 sekundy, abyste funkci dětské pojistky zrušili.

Důrazně se doporučuje používat nádoby, které jsou vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě. Obecně řečeno, nádoby, které jsou vyrobeny z žáruvzdorné keramiky, skla nebo plastu, jsou vhodné pro mikrovlnné vaření. Nikdy nepoužívejte kovové nádoby pro mikrovlnné vaření a kombinované vaření, protože by mohlo dojít k jiskření. Informace můžete najít v tabulce níže.

Materiál nádoby	Mikrovlny	Poznámky
Tepelně odolná keramika	Ano	Nikdy nepoužívejte keramiku, která je zdobená kovovým okrajem nebo glazovaná.
Tepelně odolný plast	Ano	Nelze použít pro dlouhodobé vaření v mikrovlnné troubě.
Tepelně odolné sklo	Ano	
Grilovací rošt	Ne	
Plastická fólie	Ano	Nemělo by se používat při vaření masa nebo kotlet, protože přílišná teplota může poškodit fólii.

TIPY NA VAŘENÍ

Následující faktory mohou ovlivnit výsledek vaření:

Uspořádání potravin

Hrubé kousky uložte na okraj varné nádoby, tenčí kousky do středu. Kousky rozložte rovnoměrně, neměli by se křížit nad sebe.

Doba ohřevu

Začněte krátkou dobou ohřevu. Zkontrolujte výsledek, podle toho upravte zbývající čas. Provaření může vést k tvorbě kouře a požáru.

Rovnoměrné vaření

Jídlo, jako je kuře, hamburger nebo steak, by se mělo během vaření jednou otočit. V závislosti na typu jídla a pokud je to možné, během vaření jednou nebo dvakrát promíchejte zvenku do středu pokrmu.

Povolte dobu odstátí

Po uplynutí doby vaření nechte jídlo v troubě dostatečně dlouhou dobu, aby mohlo dokončit svůj cyklus vaření a pozvolným způsobem vychladnout.

Jestli je jídlo hotové

Barva a tvrdost potravin pomáhají určit, kdy jsou hotové. Mimo jiné:

- z hotové potraviny stoupá rovnoměrně pára ze všech částí,
- klouby drůbeže lze snadno pohybovat
- na vepřovém nebo drůbežím mase nejsou patrné žádné známky krve
- ryba je nepřehledná a dá se vidličkou snadno dělit.

Browningová mísa

Při použití pekáče nebo samoohřívací nádoby pod ně vždy umístěte tepelně odolný izolátor, jako je porcelánový talíř, aby nedošlo k poškození otočného talíře a otočného kroužku.

Plastová fólie vhodná do mikrovlnné trouby

Při vaření potravin s vysokým obsahem tuku nedovolte, aby se plastový obal dostal do kontaktu s potravinami, protože by se mohl roztavit.

Plastové nádobí vhodné do mikrovlnné trouby

Některé plastové nádobí vhodné do mikrovlnné trouby nemusí být vhodné pro vaření potravin s vysokým obsahem tuku a cukru. Rovněž nesmí být překročena doba přehřívání uvedená v návodu k použití pokrmu

ÚDRŽBA

SERVIS

Než zavoláte servis, zkontrolujte prosím následující.

1. Vložte jeden šálek vody (přibližně 150 ml) do skleněné odměrky do trouby a pevně zavřete dvířka. Osvětlení trouby by mělo zhasnout, pokud jsou dvířka správně zavřená. Necháme troubu pracovat 1 min.

2. Svítí žárovka trouby?

3. Funguje chladicí ventilátor?

(Položte ruku na zadní ventilační otvory.)

4. Otáčí se otočný talíř?

(Otočný talíř se může otáčet ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. To je docela normální.)

5. Je voda uvnitř trouby horká?

Pokud je „NE“ odpovědí na kteroukoli z výše uvedených otázek, zkontrolujte prosím vaši zásuvku a pojistku v krabici s elektroměrem. Pokud zásuvka i pojistka fungují správně, **KONTAKTUJTE SVÉ NEJBLIŽŠÍ SCHVÁLENÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.**

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ

Pozor: MIKROVLNNÉ ZÁŘENÍ

1. Vysokonapěťový kondenzátor zůstává po odpojení nabitý; zkratujte zápornou svorku vysokonapěťového kondenzátoru k šasi trouby (použijte šroubovák), aby se před dotykem vybila.

2. Během servisu níže uvedené díly mohou být odstraněny a umožnit přístup k potenciálu nad 250 V k zemi.

- Magnetron
- Vysokonapěťový transformátor
- Vysokonapěťový kondenzátor
- Vysokonapěťová dioda
- Vysokonapěťová pojistka

3. Následující podmínky mohou způsobit nepřiměřené vystavení mikrovlnám během servisu.

- Nesprávná montáž magnetronu;
- Nesprávné sladení dveřního zámku, dveřního závěsu a dvířek;
- Nesprávná montáž držáku spínače;
- Došlo k poškození dveří, těsnění dveří nebo krytu.

SPECIFIKACE


Spotřeba el. energie .. 220-240V ~50Hz, 1280W
 Výkon 800W
 Funkční frekvence 2450MHz
 Vnější rozměry 480 x 371 x 300 mm
 Objem trouby 23 litrů
 Hmotnost bez obalu.....přibližně 13,5kg
 Hladina hluku..... Lc < 61 dB (A)



Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o elektrickém a elektronickém odpadu (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice obsahuje nařízení o sběru a nakládání s odpady elektrického a elektronického charakteru,

ROZMĚRY PRO INSTALACI

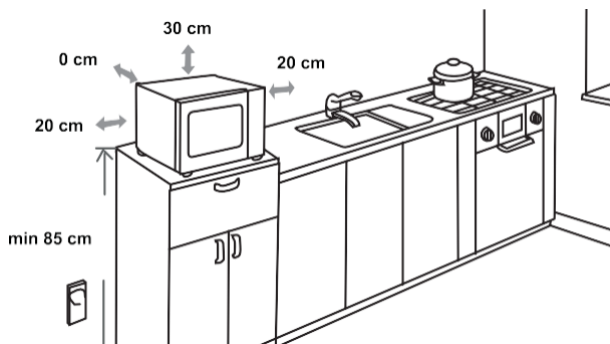

PORUCHY FUNKCE PŘIJÍMAČŮ (INTERFERENCE)

Mikrovlnná trouba může způsobit poruchu funkce vašeho rádiového nebo televizního přijímače, popř. jiných obdobných přístrojů. V případě, že se vyskytne interference, můžete tuto poruchu snížit, případně zcela odstranit, následovně:

- a) Očistěte dveře a povrch těsnění v troubě.
- b) Umístěte rušený přijímač co možná nejdále od mikrovlnné trouby.
- c) Své rádio nebo televizi vybavte vhodnou anténou, kterou umístěte tak, aby zajistila silný příjem signálu.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ
VLIV NA FUNKČNOST SPOTŘEBIČE.

Hisense

