

Uživatelská příručka



Yoga Book 9i (14", 10)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Březen 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem Yoga Book 9 PC1

Pohled zepředu	1
Mikrofony	1
Infračervená LED dioda	1
Infračervená kamera	1
Kamera	2
Kontrolka kamery	2
Pohled z levé strany	3
Víceúčelový konektor USB Type-C	3
Kontrolka nabíjení	3
Otvor tlačítka Novo	4
Pohled z pravé strany	5
Víceúčelový konektor USB Type-C	5
Konektor Always-on	6
Hlavní vypínač	6
Kontrolka napájení	6
Přepínač kamery	6
Pohled zespodu	7
Antény	7
Reproduktory	7
Technické údaje	8
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9
Provozní prostředí	10
Technické údaje periferních zařízení k zařízení Yoga Book 9 PC	10

Kapitola 2. Interakce se zařízením Yoga Book 9 PC13

Počítač a operační systém	13
Počáteční nastavení operačního systému Windows	13
Nastavení rozpoznávání obličeje	13
Aktualizace Windows Update	13
Možnosti obnovení systému Windows	14
Yoga Book 9 14 Bluetooth KB	15
Konektor a vypínač	15
Polohy přepínače klávesnice	15
Kontrolka stavu klávesnice	16
Spárování klávesnice Yoga Book 9 14 Bluetooth KB se zařízením Yoga Book 9 PC	16
Nabíjení zařízení Yoga Book 9 14 Bluetooth KB	16
Virtuální klávesnice Lenovo	17
Aktivace virtuální klávesnice Lenovo	18

Přepínání typů virtuální klávesnice Lenovo	18
Přizpůsobení virtuální klávesnice Lenovo	18
Klávesové zkratky	18
Klávesové zkratky	19
Přepínač FnLock	20
Kombinace klávesy fn s jinými klávesami	20
Kombinace klávesy s logem Windows s jinými klávesami	21
Virtuální dotyková ploška Lenovo	22
Dolní virtuální dotyková ploška	22
Plovoucí virtuální dotyková ploška	23
Lenovo Yoga Pen	23
Upozornění na nebezpečí udušení	24
Kontrolka nabíjení Lenovo Yoga Pen	24
Nastavení Lenovo Pen Settings	24
Efektivní využití napájení	25
Vypnutí počítače	25
Přepnutí počítače do režimu spánku	25
Úprava nastavení časových limitů pro úsporu energie	25
Provozní režimy systému	26
Nabíjecí baterie	26
Nastavení přístupu k internetu	27

Kapitola 3. Maximalizuje produktivitu pomocí Yoga Book 9 PC29

Používání zařízení Yoga Book 9 PC v různých režimech	29
Režim Notebook	29
Režim Stan	30
Režim knihy	31
Režim tabletu	32
Pouzdro Smart Folio	33
Zabalte klávesnici Bluetooth do pouzdra Smart Folio	34
Složení pouzdra Smart Folio do stojanu	34
Nastavení způsobu použití obou displejů	36
Aplikace User Center	37
Povolit zobrazení na obou obrazovkách	37
Přesunutí okna aplikace mezi obrazovkami	38
Používání gest	39
Dotyková gesta	39
Vzdušná gesta	39

Kapitola 4. Nástroj pro nastavení firmwaru 41

Pomocí spuštění systému Windows s upřesněným nastavením otevřete nástroj pro nastavení firmwaru počítače 41

Nástroj pro nastavení firmwaru v počítači spustíte z nabídky tlačítka Novo 41

Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility 41

Typy hesel 42

Nastavení hesla administrátora 42

Změna nebo odstranění hesla administrátora 42

Nastavení uživatelského hesla 43

Zapnout heslo pro spuštění 43

Nastavení hesla pro sekundární úložné zařízení 43

Změna nebo odstranění hesla pevného disku 44

Kapitola 5. Návod a podpora 45

Časté dotazy. 45

Proč se počítač spustí automaticky, když se zvedne víko 45

V aplikaci User Center jsme povolili některá nastavení dvou obrazovek, ale zdá se, že nefungují. Jaké jsou možné příčiny? 45

Co je přepravní režim baterie 45

Co mohu udělat pro prodloužení životnosti baterie Yoga Book 9 14 Bluetooth KB? . . . 45

Zdroje ke svépomoci 46

Co je to CRU?. 47

CRU pro váš model produktu 47

Zavolejte Lenovo 48

Než budete kontaktovat Lenovo 48

Středisko podpory Lenovo 48

Zakoupit další služby 49

Dodatek A. Upozornění a ochranné známky 51

O této příručce

- Tato příručka se vztahuje na níže uvedené modely produktů Lenovo. Pro stručnost budeme v této publikaci označovat model produktu jako „Yoga Book 9 PC“. Váš produktový model se může mírně lišit od obrázků v této uživatelské příručce.


Název modelu	Typ počítače (MT)
Yoga Book 9 14IAH10	83KJ

- Více informací o shodě s předpisy najdete v možnosti *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě* na webových stránkách https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.
- Tato příručka může obsahovat informace o příslušenství, funkcích a softwaru, které nejsou dostupné u všech modelů.
- Tato příručka obsahuje návod, který je založen na operačním systému Windows. Tyto pokyny neplatí pro instalaci a používání jiných operačních systémů.
- Microsoft® provádí pravidelné změny funkcí operačního systému Windows® pomocí funkce automatických aktualizací Windows Update. V důsledku toho může dojít k zastaralým pokynům souvisejícím s operačním systémem. Nejnovější informace viz zdroje Microsoft.
- Obsah příručky se může změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi najdete na adrese <https://support.lenovo.com>.

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem Yoga Book 9 PC

Tato kapitola popisuje tlačítka, konektory, kontrolky a další viditelné součásti, které se nacházejí ve vašem počítači Yoga Book 9 PC. U každé položky je uveden stručný úvod, který vysvětluje její zamýšlenou funkci. Tato kapitola dále obsahuje technické specifikace počítače a jeho doprovodných periferních zařízení.

Pohled zepředu

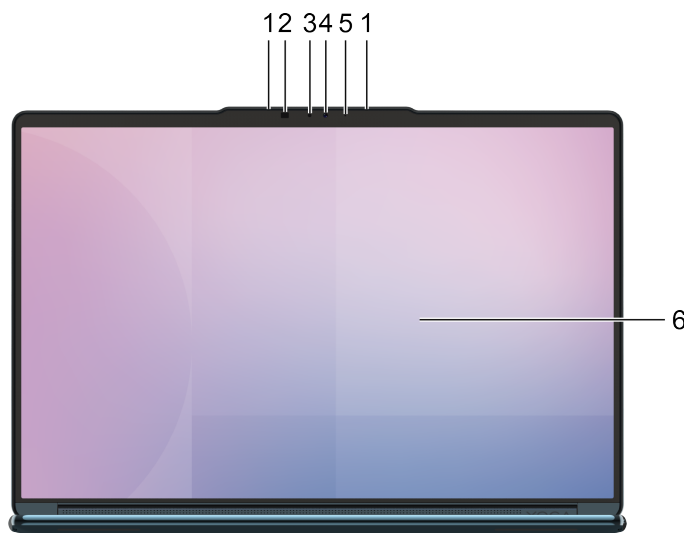

Č.	Popis
1	Mikrofony
2	Infračervená LED
3	Kamera IR
4	Kamera
5	Kontrolka kamery
6	Horní obrazovka

Mikrofony

Mikrofony jsou vestavěná zařízení počítače pro vstup zvuku. Zachytávají váš hlas a okolní zvuky a převádějí je do digitální podoby. Mikrofony jsou nepostradatelnými součástmi, když používáte počítač pro videokonference nebo záznam hlasu.

Infračervená LED dioda

Infračervená LED dioda generuje a vyzařuje vlny blízké infračervenému spektru, které přijímá a používá kamera (nebo vyhrazená infračervená kamera) pro účely rozpoznávání obličeje.

Infračervená kamera

Infračervená kamera přijímá vlny blízké infračervenému spektru vyzařované infračervenou LED diodou, které se odrážejí od lidské tváře. Slouží k rozpoznávání obličeje.

Kamera

Vestavěná kamera zachytává viditelné světlo a převádí jej na digitální signály. Slouží pro nahrávání videa a videokonference.


Kontrolka kamery

Kontrolka kamery signalizuje, zda je kamera zapnutá.

tabulka 1. Stavy a popisy kontrolky kamery

Stav kontrolky kamery	Popis
Zap.	Kamera je aktivovaná.
Nesvíí	Kamera není aktivovaná.

Pohled z levé strany

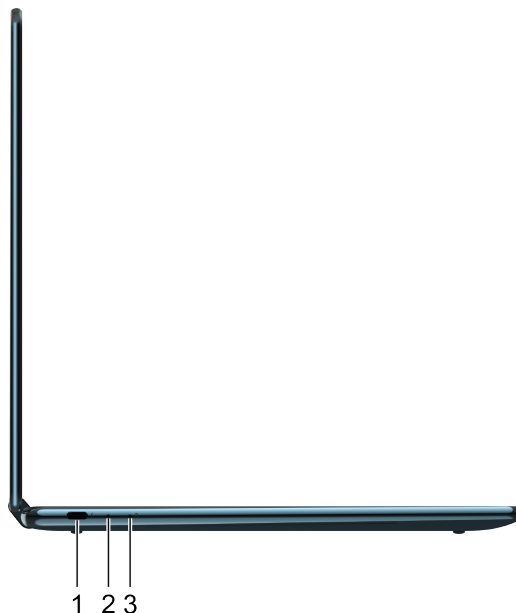

Č.	Popis
1	Víceúčelový konektor USB Type-C
2	Kontrolka nabíjení baterie
3	Otvor tlačítka Novo

Víceúčelový konektor USB Type-C

Tento konektor USB Type-C® je vstupní napájecí konektor počítače. Pro napájení počítače používejte dodaný napájecí adaptér a tento konektor.

Když tento konektor není používán s dodaným napájecím adaptérem, lze jej také používat k připojení:

- úložných a periferních zařízení, která splňují specifikaci USB (Universal Serial Bus) pro přenos dat a propojení zařízení;
- zobrazovacích zařízení;

Poznámka: Při připojování zobrazovacích zařízení je třeba použít příslušné kabely a adaptéry (v případě potřeby) podle možností připojení zobrazovacího zařízení.

- Dokovacích stanic nebo zařízení s podporou technologie Thunderbolt™ nebo USB4

Kontrolka nabíjení

Kontrolka nabíjení signalizuje, zda je počítač zapojen do elektrické zásuvky. Je-li počítač zapojen do elektrické zásuvky, barva kontrolky udává, zda je baterie plně nabitá (nebo už brzy bude plně nabitá).

tabulka 2. Stavy a popisy kontrolky nabíjení

Stav kontrolky	Zapojen do elektrické zásuvky?	Úroveň nabití baterie
Nesvítí	Ne	/
Svítí, oranžová	Ano	1 % – 90 %
Svítí, bílá	Ano	91 % – 100 %

Otvor tlačítka Novo

Když je počítač vypnutý, můžete stisknutím tlačítka Novo zobrazit nabídku tlačítka Novo. V této nabídce pak můžete provést následující:

- spustit nástroj pro nastavení firmwaru;
- zobrazit nabídku pro výběr spouštěcího zařízení;
- zobrazit stránku s možnostmi spuštění operačního systému Windows s upřesněným nastavením.

Poznámka: Když počítač funguje normálně, používá se tlačítko Novo jen zřídka. Aby uživatelé nemohli tlačítko Novo stisknout nechtěně, je zapuštěné v otvoru. Můžete jej stisknout s použitím narovnané kancelářské sponky.

Pohled z pravé strany



Č.	Popis
1, 2	Víceúčelový konektor USB Type-C
3	Hlavní vypínač
4	Kontrolka napájení
5	Přepínač kamery

Poznámka: Konektor USB Type-C s označením 2 podporuje funkci Always-on.

Víceúčelový konektor USB Type-C

Tento konektor USB Type-C® je vstupní napájecí konektor počítače. Pro napájení počítače používejte dodaný napájecí adaptér a tento konektor.

Když tento konektor není používán s dodaným napájecím adaptérem, lze jej také používat k připojení:

- úložných a periferních zařízení, která splňují specifikaci USB (Universal Serial Bus) pro přenos dat a propojení zařízení;
- zobrazovacích zařízení;

Poznámka: Při připojování zobrazovacích zařízení je třeba použít příslušné kabely a adaptéry (v případě potřeby) podle možností připojení zobrazovacího zařízení.

- Dokovacích stanic nebo zařízení s podporou technologie Thunderbolt™ nebo USB4

Konektor Always-on

Pokud konektor USB podporuje funkci Always-on, může napájet připojené zařízení, i když je počítač vypnutý, v režimu spánku nebo v režimu hibernace.

Funkci Always-on lze povolit nebo zakázat v nástroji k nastavení firmwaru počítače. U počítačů s předinstalovaným systémem Lenovo Vantage najdete přepínač také v této aplikaci.

Hlavní vypínač

Stisknutím hlavního vypínače zapnete počítač.

Poznámka: Když je počítač se systémem Windows zapnutý, stisknutí hlavního vypínače převede počítač do režimu spánku.

Kontrolka napájení

Kontrolka napájení signalizuje aktuální stav počítače: zda je zapnutý, vypnutý, v režimu spánku nebo v režimu hibernace.

Když je počítač zapnutý, může také rychlé blikání této kontrolky signalizovat nízkou úroveň nabití baterie.

tabulka 3. Stav a popis kontrolky napájení


Stav kontrolky	Stav napájení	Úroveň nabití baterie
Bílá (trvale svítí)	Zapnuto	21 % – 100 %
Bílá (rychle bliká)	Zapnuto	1 % – 20 %
Bílá (pomalu bliká)	V režimu spánku	/
Nesvítí	Vypnutý nebo v režimu hibernace	/

Přepínač kamery

Tento přepínač slouží k zapnutí nebo vypnutí vestavěné kamery.

Poznámka: Účelem přepínače je ochrana soukromí. Pokud kameru nepotřebujete, přepněte přepínač do polohy vypnuto, čímž zabráníte jakékoli aplikaci v používání kamery.

Pohled zespodu

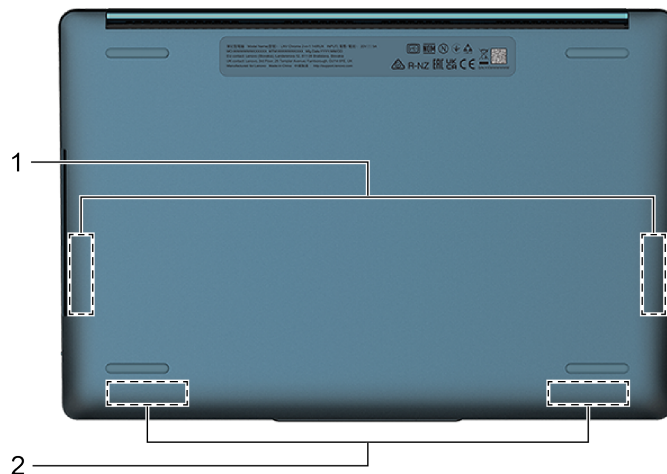

Č.	Popis
1	Reproduktory
2	Antény Wi-Fi a Bluetooth

Antény

Antény vysílají a přijímají rádiové vlny, aby bylo možné přenášet data mezi počítačem a zařízením připojeným k síti Wi-Fi nebo zařízením Bluetooth.

Poznámka: Antény jsou skryty uvnitř počítače.

Reproduktory

Reproduktory jsou vestavěná zařízení počítače pro výstup zvuku.

Technické údaje

Rozměry

Šířka	315,09 mm
Hloubka	211,56 mm
Tloušťka	• T2: 15,50 mm • T4: 15,95 mm

Napájecí adaptér

Vstup	100 V AC–240 V AC, 50 Hz–60 Hz
Maximální výkon	20 V, 3,25 A

Nabíjecí baterie

Kapacita	88 Wh
Typ článků	Li-pol

Paměť

Typ	LPDDR5X
Instalace	na desce

Velkokapacitní paměť

Typ	SSD
Slot	M.2 (2242)
Rozhraní	PCIe Gen4

Displej

Počet	2
Typ	OLED
Rozměry	14 palců
Rozlišení	2880 × 1800
Maximální obnovovací frekvence	120 Hz

Konektory

USB Type-C	• Počet: 3 • Maximální výstupní výkon: 5 V, 3 A • Maximální příkon: 20 V, 3,25 A • Protokol: - USB 2.0 480 Mb/s - SuperSpeed USB 5 Gb/s - SuperSpeed USB 10 Gb/s - USB4 40Gb/s - DisplayPort 2.1 - Maximální rychlost přenosu dat: 80 Gb/s - Maximální podporované rozlišení: 7680 × 4320 při 60 Hz - Thunderbolt 4 41,25 Gb/s
------------	--

Poznámka: Uvedené přenosové rychlosti dat jsou maximální hodnoty dle platných specifikací. Skutečná rychlost přenosu dat závisí na různých faktorech, včetně výkonu připojených zařízení a kvality používaných kabelů. Tyto rychlosti jsou obvykle pomalejší než uvedené maximální teoretické hodnoty.

Práce v síti

Standardy Wi-Fi	• 802.11 a/b/g • 802.11n • 802.11ac wave 2 • Wi-Fi 6 (802.11ax) • Wi-Fi 6E • Wi-Fi 7 Poznámka: Různé standardy Wi-Fi mohou pracovat v různých frekvenčních pásmech. V některých zemích a oblastech může být zakázáno nelicencované použití některých frekvenčních pásem nebo mohou být vyžadovány zvláštní podmínky. Wi-Fi 6E a Wi-Fi 7 v tomto počítači jsou v některých zemích a oblastech vypnuty v souladu s místními předpisy.
Bluetooth	Bluetooth 5.4

Snímače

Snímač	Počet
Hybridní senzor akcelerometru-gyroskopu	2
Hallův snímač	4

Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB

V závislosti na mnoha faktorech, jako je schopnost zpracování hostitelských a periferních zařízení, atributy souborů a další faktory týkající se konfigurace systému a operačních prostředí se bude skutečná přenosová rychlost při použití různých konektorů USB na tomto zařízení lišit a bude pomalejší než níže uvedená rychlost přenosu dat pro jednotlivá odpovídající zařízení.

Zařízení USB	Rychlost přenosu dat (Gbit/s)
3.2 Gen 1	5
3.2 Gen 2	10
USB4 40Gb/s	40

Provozní prostředí

Maximální nadmořská výška (bez vyrovnávání tlaku)

3048 m (10000 stop)

Teplota

- V nadmořských výškách do 2438 m (8000 stop)
 - Provozní: 5 °C až 35 °C
 - Skladování: 5 °C až 43 °C
- V nadmořských výškách nad 2438 m (8000 stop)
 - Maximální teplota při provozu v netlakovaném prostředí: 31,3 °C

Poznámka: Při nabíjení baterie nesmí její teplota klesnout pod 10 °C.

Relativní vlhkost

- Provozní: 8 % až 95 % při teplotě mokrého teploměru 23 °C
- Skladování: 5 % až 95 % při teplotě mokrého teploměru 27 °C

Technické údaje periferních zařízení k zařízení Yoga Book 9 PC

Bluetooth klávesnice

Název modelu	Yoga Book 9 14 Bluetooth KB
Rozměry	309,7 mm × 117,2 mm × 7,8 mm
Standardní	Bluetooth 5.2
Provozní prostředí	• Teplota: 0 °C – 40 °C • Vlhkost vzduchu: 0 % – 90 %
Prostředí skladování	Teplota: -20 °C – 60 °C
Typ baterie	Li-ion
Napětí	5 V
Kapacita	1200 mAh

Digitální pero

Název modelu	Lenovo Yoga Pen
Typ	Aktivní elektrostatické pero
Průměr	9,1 mm
Délka	152 mm

Typ baterie	Li-ion
Napětí	4,2 V
Kapacita	35 mAh
Provozní prostředí	• Teplota: 5 °C – 40 °C • Vlhkost vzduchu: 30 % – 80 %
Prostředí skladování	• Teplota: -10 °C – 60 °C • Vlhkost vzduchu: 30 % – 80 %

Kapitola 2. Interakce se zařízením Yoga Book 9 PC

Váš počítač Yoga Book 9 PC se dodává s předem instalovaným systémem Windows 11. Když poprvé zapnete počítač Yoga Book 9 PC, budete muset nakonfigurovat systém Windows 11 a přihlásit se prostřednictvím svého účtu Microsoft. Kromě toho – abyste zajistili pohodlný zážitek při používání počítače – je důležité seznámit se s několika základními operacemi systému Windows 11.

Váš počítač Yoga Book 9 PC je osobitý počítač, který je vybaven dvěma dotykovými obrazovkami, ale neobsahuje integrovanou klávesnici ani dotykovou plošku. Tato kapitola uvádí pokyny, jak používat přiloženou klávesnici Bluetooth, virtuální klávesnici Lenovo a virtuální dotykovou plošku k efektivní interakci s počítačem Yoga Book 9 PC.

Počítač a operační systém

Operační systém je základní software počítače. Spravuje hardwarová zařízení počítače, poskytuje obslužné aplikace a uživatelská rozhraní a umožňuje instalaci aplikací pro nejrůznější účely.

Počítač se dodává s předinstalovaným systémem Windows 11.

Počáteční nastavení operačního systému Windows

Při prvním zapnutí počítače vás operační systém Windows provede úvodním nastavením. Nejdůležitějšími kroky jsou:

- Vytvoření uživatelského účtu
- Připojení k bezdrátové síti s přístupem k internetu
- Výběr jazykových nastavení

Poznámka: Pokud chcete systém Windows nastavit pro osobní používání, musíte buď použít existující účet Microsoft, nebo vytvořit nový. Po úvodním nastavení můžete přejít na místní účet.

Nastavení rozpoznávání obličeje

Kromě textových hesel podporuje systém Windows 11 i další metody ověřování uživatelů počítačů pomocí požadovaných hardwarových zařízení. U počítačů vybavených vestavěnou infračervenou LED diodou a infračervenou kamerou můžete povolit přihlášení k systému Windows pomocí obličeje.

Krok 1. Vyberte možnost **Start → Nastavení → Účty → Možnosti přihlášení → Rozpoznávání obličeje**.

Krok 2. Vyberte možnost **Nastavit → Začít** a dle pokynů na obrazovce zaregistrujte svůj obličej.

Poznámka: Pokud se do systému Windows přihlašujete pomocí místního účtu, před povolením rozpoznávání obličeje musíte mít nastaveno heslo.

Aktualizace Windows Update

Čas od času počítač přijme oznámení o aktualizacích. Tato oznámení mohou zahrnovat nové funkce, aktualizace zabezpečení nebo ovladače zařízení. Aktualizace zabezpečení se stahují a instalují automaticky, avšak instalaci ostatních dostupných aktualizací můžete spravovat ručně.

Ve službě Windows Update můžete zobrazit dostupné aktualizace, ručně vyhledat aktualizace nebo nakonfigurovat nastavení související s aktualizacemi. Do služby Windows Update přejdete volbou **Nastavení → Windows Update**.

Možnosti obnovení systému Windows

Při používání počítače se můžete setkat s různými problémy. Systém Windows nabízí několik možností obnovení, které vám pomohou obnovit normální funkčnost systému. Následující tabulka vám pomůže vybrat vhodnou možnost pro různé situace.

tabulka 4. Možnosti obnovení systému Windows

Situace	Možnosti obnovení
Po instalaci některé aplikace běží Windows mnohem pomaleji.	Obnovte Windows z bodu obnovení systému.
Windows již nějakou dobu nefunguje správně.	Obnovte počítač do továrního nastavení, přičemž zachovejte osobní soubory.
Počítač se nespustí.	Použijte funkci opravy spouštění systému Windows.
Počítač se nespustí a nelze jej opravit pomocí funkce opravy spouštění systému Windows.	Obnovte Windows pomocí jednotky pro obnovení.

Obnovení systému Windows do továrního nastavení

Obnovení operačního systému Windows do továrního nastavení znamená jeho přeinstalování při zachování osobních souborů. Operační systém tak začne znovu a v některých případech to může znamenat obnovení původního výkonu počítače.

Krok 1. Vyberte **Nastavení → Systém → Obnovení**.

Krok 2. V možnostech obnovení vyberte položku **Obnovit počítač do továrního nastavení**.
Při výzvě zvolte mezi možnostmi **Ponechat moje soubory** a **Odebrat vše**.

Krok 3. Podle pokynů na obrazovce dokončete obnovení do továrního nastavení.

Vytvoření jednotky pro obnovení

Po dokončení počátečního nastavení systému Windows je vhodné vytvořit jednotku pro obnovení. Pokud by došlo k závažnému problému, který brání spuštění systému Windows, můžete pomocí jednotky pro obnovení obnovit operační systém v počítači.

Krok 1. Připravte si prázdnou jednotku USB s kapacitou 32 GB nebo větší.

Krok 2. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte `Create a recovery drive` a vyberte odpovídající aplikaci.

Krok 3. Zaškrtněte políčko **Zálohovat systémové soubory na jednotku pro obnovení** a vyberte možnost **Další**.

Krok 4. Při výzvě připojte k počítači jednotku USB, zvolte ji a vyberte možnost **Další**.

Krok 5. Vyberte možnost **Vytvořit**.

Obnova systému Windows pomocí jednotky pro obnovení

Pokud operační systém Windows nejde spustit, můžete jej v počítači obnovit s použitím dříve vytvořené jednotky pro obnovení.

- Krok 1. Vypněte počítač.
- Krok 2. K počítači připojte jednotku pro obnovení.
- Krok 3. Stisknutím tlačítka Novo spusťte počítač.
- Krok 4. Vyberte **Boot Menu** z nabídky tlačítka Novo.
- Krok 5. Jako spouštěcí zařízení vyberte jednotku USB.
Počítač se spustí v prostředí Windows Recovery Environment.
- Krok 6. Podle pokynů na obrazovce obnovte systém Windows v počítači.

Yoga Book 9 14 Bluetooth KB

Yoga Book 9 14 Bluetooth KB je klávesnice s podporou Bluetooth. Klávesnici lze spárovat se zařízením Yoga Book 9 PC a poté ji používat k zadávání textů. Klávesnice je speciálně určena pro Yoga Book 9 PC. Při použití s Yoga Book 9 PC máte mnoho možností umístění. Obsahuje také klávesové zkratky, které poskytují rychlý přístup k aplikacím a nastavením, která jsou jedinečná pro Yoga Book 9 PC.

Poznámka: Z důvodu stručnosti můžeme dále v této publikaci na Yoga Book 9 14 Bluetooth KB odkazovat také jako na „klávesnici Bluetooth“.

Konektor a vypínač

Zařízení Yoga Book 9 14 Bluetooth KB je napájeno vestavěnou lithium-iontovou baterií. Obsahuje konektor USB Type-C k dobíjení baterie. Obsahuje také přepínač k zapnutí a vypnutí klávesnice nebo nastavení Bluetooth klávesnice do zjistitelného režimu.



Obrázek 1. Yoga Book 9 14 Bluetooth KB – pohled zprava

Č.	Popis
1	Vypínač napájení/připojení
2	Kontrolka nabíjení/připojení
3	Nabíjecí konektor (USB Type-C)

Polohy přepínače klávesnice

Přepínač klávesnice lze nastavit do jedné ze tří poloh.

Poloha přepínače	Popis
Off	Klávesnice je vypnutá.
Off	Klávesnice je v režimu volného připojení. Pokud ji umístíte do blízkosti dříve spárovaného zařízení s podporou Bluetooth, znovu se připojí.
Off	Klávesnice je zjistitelná ostatními zařízeními s podporou Bluetooth.

Kontrolka stavu klávesnice

Stavová kontrolka na pravé straně zařízení Yoga Book 9 Bluetooth KB indikuje stav napájení a připojení klávesnice.

Stav kontrolky	Popis
Nesvíí	• [Přepínač v poloze vypnuto] Klávesnice je vypnutá. • [Přepínač v poloze volného připojení] Klávesnice je připojena k jinému zařízení s podporou Bluetooth.
Svíí (oranžová)	Klávesnice se nabíjí a úroveň nabití baterie je nižší než 90 %.
Zapnuto (bílé)	Klávesnice se nabíjí a úroveň nabití baterie je 90 % nebo vyšší.
Rychle bliká (oranžová)	Úroveň nabití baterie klávesnice je nízká.
Zabliká (bílá) 5krát a poté zhasne	Klávesnice je zapnutá nebo se probudila z režimu spánku.
Bliká (bíle)	Klávesnice se snaží připojit ke spárovanému zařízení s podporou Bluetooth.
Zabliká (bíle) 5krát rychle za sebou a poté zhasne	Klávesnice je připojena ke spárovanému zařízení s podporou Bluetooth.

Spárování klávesnice Yoga Book 9 14 Bluetooth KB se zařízením Yoga Book 9 PC

Před použitím k zadávání textu musíte Yoga Book 9 14 Bluetooth KB spárovat s Yoga Book 9 PC.

Krok 1. V zařízení Yoga Book 9 PC povolte funkci Bluetooth.

Krok 2. Podržte spínač klávesnice Bluetooth v poloze pro párování po dobu 2 sekund a poté spínač uvolněte.


Krok 3. V Yoga Book 9 PC vyberte položku **Nastavení → Bluetooth a zařízení → Přidat zařízení → Bluetooth**.

Krok 4. Ze seznamu zařízení Bluetooth vyberte zařízení označené „Yoga Book 9“.

Klávesnice Yoga Book 9 Bluetooth KB by nyní měla být spárována s počítačem a připravena k použití. Úroveň nabití baterie klávesnice Bluetooth se zobrazuje na počítači.

Nabíjení zařízení Yoga Book 9 14 Bluetooth KB

Po připojení k počítači můžete zkontrolovat úroveň nabití baterie klávesnice. Pokud je úroveň nabití baterie nízká, klávesnici dobijte.

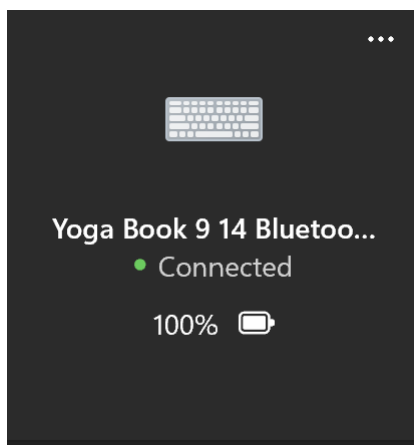

Obrázek 2. Aplikace Nastavení systému Windows zobrazuje úroveň nabití baterie připojených zařízení Bluetooth

Poznámka: Pokud je klávesnice ve stavu nízké úrovně nabití baterie, kontrolka na pravé straně zařízení Yoga Book 9 14 Bluetooth KB bliká oranžově.

Zařízení Yoga Book 9 14 Bluetooth KB je vybaveno nabíjecím konektorem USB Type-C. K dobíjení klávesnice použijte nabíječku baterií dodanou se zařízením Yoga Book 9 PC.

Virtuální klávesnice Lenovo

Virtuální klávesnici Lenovo lze aktivovat, když potřebujete zadat text na počítači Yoga Book 9 PC. K dispozici jsou tři typy klávesnice: tradiční, plovoucí a mini.

Poznámka: Virtuální klávesnice Lenovo není k dispozici, když je počítač Yoga Book 9 PC v režimu tabletu nebo když je dolní obrazovka nastavena tak, aby duplikovala horní obrazovku. Plovoucí a mini klávesnice jsou zpočátku k dispozici pouze v anglickém (americkém) rozložení. Jejich dostupnost v jiných rozloženích kláves bude postupně přidávána prostřednictvím online aktualizací.

tabulka 5. Srovnání tří typů virtuálních klávesnic

Styl klávesnice	Charakteristický	Zamýšlený scénář použití
Tradiční	- Standardní rozložení klávesnice Lenovo založené na QWERTY se šesti řádky, které poskytuje také funkční klávesy (F1–F12), klávesové zkratky a klávesu fn - Lze je ukotvit k horní nebo dolní části dolní obrazovky	- Chcete zadávat text a využívat klávesové zkratky a klávesové zkratky založené na fn. - Chcete replikovat kombinaci klávesnice a dotykové plošky, která se obvykle vyskytuje u mnoha tradičních notebooků.
Plovoucí	- Rozložení klávesnice založené na QWERTY se čtyřmi řadami s menším počtem kláves, ale většími klávesami - Lze libovolně přesouvat a přemísťovat, přičemž zůstávají v horní části všech otevřených oken aplikací	Chcete větší klávesy, které usnadní zadávání textu.
Mini	- Velmi malá velikost - Lze libovolně přesouvat a přemísťovat, přičemž zůstávají v horní části všech otevřených oken aplikací	Chcete zadat malý objem textu, obvykle jedním prstem.

Poznámka: Chcete-li přesunout plovoucí nebo miniaturní virtuální klávesnici, přetáhněte pruh určený k přemístění umístěný pod mezerníkem.

Aktivace virtuální klávesnice Lenovo

Virtuální klávesnici Lenovo lze aktivovat pomocí tří možností. Každou možnost lze zapnout nebo vypnout v aplikaci User Center.

- Kliknutím v poli pro zadávání textu
- Výběr ikony virtuální klávesnice na hlavním panelu systému Windows
- Klepnutí na dolní obrazovku osmi prsty

Poznámka: Chcete-li skrýt virtuální klávesnici Lenovo, stiskněte klávesu .

Přepínání typů virtuální klávesnice Lenovo

Když se zobrazí virtuální klávesnice Lenovo, můžete přepínat její typ podle toho, jak chcete klávesnici používat.

Krok 1. Na virtuální klávesnici Lenovo stiskněte tlačítko nastavení .

Krok 2. Vyberte typ klávesnice výběrem jedné z ikon (  ).

Poznámka: Dvěma prsty lze sevřít nebo roztáhnout virtuální klávesnici Lenovo a upravit její velikost. Jakmile velikost dosáhne některého z prahových bodů, typ klávesnice se změní. Pokud například přitisknete prst na tradiční virtuální klávesnici, změní se na plovoucí klávesnici.

Přizpůsobení virtuální klávesnice Lenovo

Když je zobrazena virtuální klávesnice Lenovo, můžete stisknutím klávesy nastavení () upravit následující nastavení klávesnice:

- Výběr jiného motivu
- Výběr jiného jazyka
- Úprava průhlednosti klávesnice
- Zapnutí nebo vypnutí zvuku při stisknutí klávesy
- Zapnutí nebo vypnutí vibrací při stisknutí klávesy

Poznámka: Virtuální klávesnice Lenovo nepodporuje všechny jazyky. U nepodporovaných jazyků bude mít klávesnice výchozí rozložení v angličtině (USA).

Klávesové zkratky

Yoga Book 9 14 Bluetooth KB i virtuální klávesnice Lenovo (tradiční typ) jsou vybaveny následujícími klávesovými zkratkami.

- Funkční klávesy (F1–F12)
- Klávesové zkratky (sdílejí klávesy s funkčními klávesami)
- Klávesa fnlock
- Kombinace klávesy fn s jinými klávesami
- Kombinace klávesy s logem Windows s jinými klávesami

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky jsou klávesové zkratky definované společností Lenovo, které poskytují rychlý přístup k často používaným nastavením a aplikacím. Klávesové zkratky jsou obvykle umístěny v horní řadě klávesnice a sdílejí klávesy s funkčními klávesami (F1 až F12). Kromě klávesových zkratk v horní řadě obsahuje klávesnice Bluetooth několik vyhrazených klávesových zkratk ve sloupci zcela vpravo.

tabulka 6. Klávesové zkratky v horní řadě jsou k dispozici na virtuální klávesnici Lenovo (tradiční typ) a klávesnici Bluetooth

Ikona klávesové zkratky	Popis funkce
	Vypnutí nebo zapnutí zvuku.
	Snížení hlasitosti.
	Zvýšení hlasitosti.
	Zapnutí/vypnutí mikrofonu.
	Snížení jasu displeje.
	Zvýšení jasu displeje.
	Otevře panel výběru režimu zobrazení.
	Spuštění aplikace Nastavení.
	Uzamčení obrazovky.
	• Přesune virtuální klávesnici (tradiční styl) do horní nebo dolní části dolní obrazovky. (Virtuální klávesnice Lenovo) • Zobrazí plovoucí virtuální dotykovou plošku. (Bluetooth klávesnice)
	Otevře prostředí umělé inteligence, spouštěcí panel aplikace nebo předinstalovanou aplikaci ke správě počítače.
	Otevře správce více obrazovek.
	Spuštění aplikace User Center.


Poznámka: Funkce klávesových zkratk se mohou změnit při aktualizaci přidružené aplikace nebo operačního systému Windows.

tabulka 7. Vyhrazené klávesové zkratky na klávesnici Bluetooth

Ikona klávesové zkratky	Popis funkce
	Přepínání aktivního provozního režimu počítače.
	Přepnutí aktivního režimu zvuku počítače.
	Zapnutí nebo vypnutí režimu Péče o oči.
	Otevře předinstalovanou aplikaci pro spolupráci zařízení.
	Otevře uživatelem definovanou oblíbenou aplikaci. Poznámka: U modelů zakoupených v pevninské Číně tato klávesová zkratka otevře předinstalovaný Lenovo PC Manager.


Přepínač FnLock

Klávesové zkratky jsou na stejných klávesách jako funkční klávesy (F1–F12) a další klávesy v horní řadě. Každá z těchto kláves s více funkcemi je opatřena ikonou označující funkci klávesové zkratky a řetězcem znaků označujícím číslo funkční klávesy.

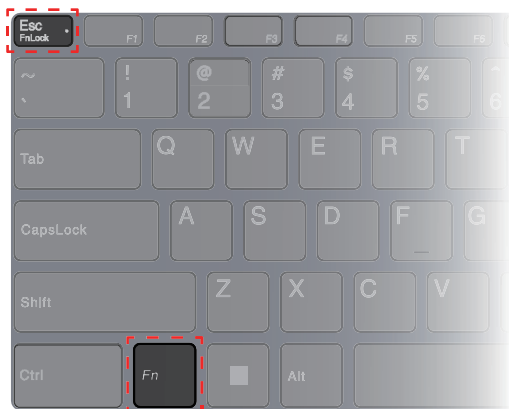

Obrázek 3. Umístění klávesy FnLock a klávesy Fn

- A: Ikona nebo znak označující primární funkci
- B: Ikona nebo znak označující sekundární funkci

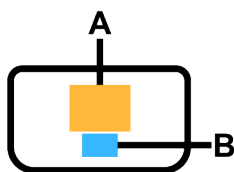

Obrázek 4. Tištěný obsah na klávese s více funkcemi

FnLock je elektronický přepínač, který může přepínat primární a sekundární funkci kláves s více funkcemi v horní řadě. Stisknutím kláves Fn + Esc tento přepínač zapnete nebo vypnete.

Poznámka: Na klávesnici Bluetooth indikuje stav přepínače kontrolka na klávese Esc. Na virtuální klávesnici Lenovo se ikony nebo znaky kláves s více funkcemi změni na bílé nebo šedé, čímž se označí, která funkce je primární.

Kombinace klávesy fn s jinými klávesami

Pro rychlý přístup ke konkrétním nastavením můžete podržet klávesu fn a stisknout některou z několika dalších kláves. Některé z těchto kombinací kláves jsou dostupné pouze na klávesnici Bluetooth.

tabulka 8. Kombinace kláves s klávesou fn

Kombinace kláves	Funkce	Podporuje virtuální klávesnice Lenovo?	Podporuje Bluetooth klávesnice?
fn + Q	Přepne aktivní režim napájení počítače	Ano	Ano
fn + R	Přepne obnovovací frekvenci vestavěného displeje	Ano	Ano

tabulka 8. Kombinace kláves s klávesou fn (pokračování)

Kombinace kláves	Funkce	Podporuje virtuální klávesnice Lenovo?	Podporuje Bluetooth klávesnice?
fn + N*	Zobrazí klíčové informace o zařízení	Ano	Ano
fn + mezerník	Upraví podsvícení klávesnice	Ne	Ano
fn + B	Break	Ne	Ano
fn + P	Pause	Ne	Ano
fn + S	SysRq	Ne	Ano
fn + K	ScrLk	Ne	Ano
fn + I	Insert	Ano	Ano
fn + T	PrtScr	Ano	Ano
fn + šipka doleva	Home	Ano	Ano
fn + šipka doprava	End	Ano	Ano
fn + šipka nahoru	PgUp	Ano	Ano
fn + šipka dolů	PgDn	Ano	Ano

Poznámka: Kombinace kláves fn + N nemusí u modelů prodáváných v pevninské Číně fungovat. Na informace o zařízení se namísto toho můžete podívat v Lenovo PC Manager.

Kombinace klávesy s logem Windows s jinými klávesami

Klávesa s logem Windows se nachází v levém dolním rohu klávesnice. Lze ji použít samostatně nebo v kombinaci s určitými klávesami k rychlé změně nastavení a pro přístup k nástrojům operačního systému Windows. V následující tabulce jsou uvedeny často používané kombinace kláves. Kompletní seznam všech kombinací kláves využívající klávesu s logem Windows naleznete v oficiální online dokumentaci společnosti Microsoft.

tabulka 9. Kombinace s klávesou s logem Windows

Klávesa nebo kombinace kláves	Funkce
Klávesa s logem Windows 	Otevře nebo zavře nabídku Start
+ A	Otevře nebo zavře Rychlá nastavení
+ D	Návrat na plochu
+ E	Otevře Průzkumník souborů
+ I	Otevře Nastavení
+ L	Uzamkne obrazovku
+ M	Minimalizuje všechna otevřená okna
+ N	Otevře nebo zavře oznamovací oblast

tabulka 9. Kombinace s klávesou s logem Windows (pokračování)

Klávesa nebo kombinace kláves	Funkce
+ P	Přepíná režimy více obrazovek
+ W	Otevře nebo zavře widgety
+ ; (středník)	Otevře panel s emoji
+ Tab	Otevře nebo zavře zobrazení úkolů
+ PrtSc	Pořídí snímek obrazovky přes celou obrazovku a uloží jej do souboru


Virtuální dotyková ploška Lenovo

Většina notebooků obsahuje vestavěnou dotykovou plošku pro interakci s grafickým uživatelským rozhraním počítače. S objekty a textem na obrazovce manipulujete posouváním a klepáním prstem na dotykovou plošku. Pomocí zařízení Yoga Book 9 PC můžete k provádění těchto úkolů aktivovat a používat virtuální dotykovou plošku.

Poznámka: Virtuální touchpad Lenovo není k dispozici, když je počítač Yoga Book 9 PC v režimu stanu nebo tabletu nebo když je dolní obrazovka nastavena tak, aby duplikovala horní obrazovku.

Dolní virtuální dotyková ploška

Když na horní část dolní obrazovky položíte klávesnici Yoga Book 9 14 Bluetooth KB nebo aktivujete virtuální klávesnici Lenovo, zobrazí se pod klávesnicí virtuální dotyková ploška se dvěma tlačítky pro kliknutí. Můžete na ní posouvat prstem a klepat na tlačítka jako na fyzické dotykové plošce.

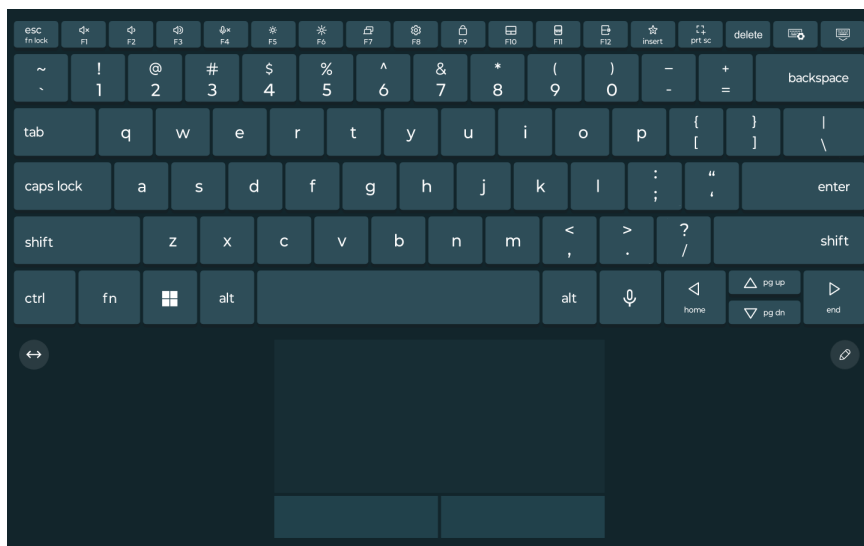

Obrázek 5. Replikujte kombinaci klávesnice a dotykové plošky pomocí virtuální dotykové plošky Lenovo zobrazené pod virtuální klávesnicí Lenovo

Poznámka: Když je zobrazena dolní virtuální dotyková ploška, můžete kliknout na ovládací tlačítka (↔ ↔) a rozšířit nebo sbalit oblast dotykové plošky.

Vytvoření samolepicí poznámky na zamčené obrazovce

Když je zobrazen dolní virtuální touchpad, můžete aktivovat poznámkový blok na pravé straně touchpadu. Pomocí pera (stylus) pak můžete vytvořit samolepicí poznámku a odeslat ji na uzamčenou obrazovku.

- Krok 1. Na dolní virtuální dotykové ploše klikněte na  , tím se zobrazí widget samolepicí poznámky.
- Krok 2. Klikněte perem na ikonu plus (+).
- Krok 3. Pomocí pera vytvořte poznámku psáním a kreslením.
- Krok 4. Klikněte na  a odešlete poznámku na uzamčenou obrazovku.


Plovoucí virtuální dotyková ploška

Můžete také aktivovat plovoucí virtuální dotykovou plošku na spodní obrazovce zařízení Yoga Book 9 PC. Plovoucí virtuální dotykovou plošku lze aktivovat pomocí tří možností.

- Stiskněte klávesovou zkratku F10 na klávesnici Bluetooth
- Klepnutím třemi prsty na dolní obrazovku zařízení Yoga Book 9 PC
- Klikněte na ikonu virtuální dotykové plošky na hlavním panelu systému Windows

Poznámka:

V aplikaci User Center je třeba povolit poslední dvě možnosti.

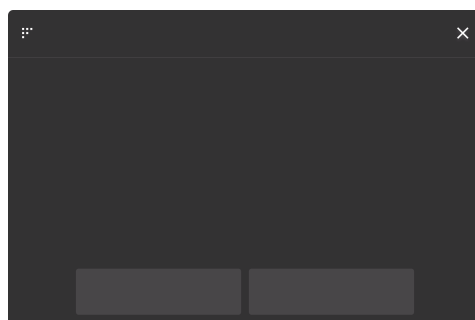

Velikost plovoucí dotykové plošky můžete změnit přetažením trojúhelníku v levém horním rohu nebo změnit její polohu přetažením horní lišty. Chcete-li plovoucí dotykovou plošku zavřít, klikněte na tlačítko x.

Lenovo Yoga Pen

Součástí počítače Yoga Book 9 PC může být Lenovo Yoga Pen. Perem (stylus) lze psát, načrtnout a kreslit na počítači Yoga Book 9 PC.



Obrázek 6. Přehled pera Lenovo Yoga Pen

Č.	Popis
1	Hrot pera
2	Dolní tlačítko
3	Horní tlačítko
4	Konektor USB Type-C
5	Kontrolka nabíjení

Poznámka: Baterie pera je z výroby nastavena na přepravní režim, aby se zabránilo jejímu nadměrnému vybití během přepravy. Přepravní režim lze před prvním použitím deaktivovat připojením pera ke zdroji napájení.

Upozornění na nebezpečí udušení



NEBEZPEČÍ

CHOKING HAZARD – Dotykové pero obsahuje malou součástku (hrot). Uchovávejte pero (stylus) mimo dosah dětí mladších tří let a jedinců, kteří mají tendenci vkládat si do úst nepoživatelné předměty.

Kontrolka nabíjení Lenovo Yoga Pen

Na konci Lenovo Yoga Pen je umístěna kontrolka nabíjení. Rozsvítí se, když se stylus nabíjí, a může také indikovat nízký stav baterie, čímž vám připomene, že ho máte připojit a dobít.

tabulka 10. Stav kontrolky nabíjení Lenovo Yoga Pen

Stav kontrolky	Popis
Nesvítí	Stylus se nenabíjí a jeho baterie je na 20 % nebo více.
Bliká (oranžově)	Stylus se nenabíjí a jeho baterie je pod 20 %.
Svítí (oranžová)	Stylus se nabíjí a nabití jeho baterie je pod 100 %.
Zapnuto (bílé)	Stylus je plně nabitý.

Nastavení Lenovo Pen Settings

Lenovo Pen Settings je předinstalovaný program pro nastavení digitálních per Lenovo. Tato aplikace vám umožní provádět následující funkce:

- Opětovné přiřazení funkcí tlačítek pera
- Nastavení citlivosti pera
- Kontrola úrovně nabití baterie pera

Chcete-li aplikaci Lenovo Pen Settings otevřít, do vyhledávacího pole Windows zadejte název aplikace a vyberte odpovídající výsledek.

Efektivní využití napájení

Váš počítač coby elektronické zařízení vyžaduje ke svému provozu elektřinu. Operační systém Windows poskytuje pokročilé funkce správy napájení pro zařízení obsažená v počítači. Tyto funkce můžete využít k energicky efektivnímu používání počítače.

Vypnutí počítače

Když ukončíte práci na počítači a nechystáte se v ní v nejbližší době pokračovat, počítač vypněte.

Krok 1. Vyberte možnost **Start → Napájení**.

Krok 2. Vyberte volbu **Vypnout**.

Přepnutí počítače do režimu spánku

Pokud potřebujete přerušit práci na počítači, ale za chvíli se k ní chcete vrátit, můžete počítač přepnout do režimu spánku. Z režimu spánku se počítač probudí rychleji a umožní vám pokračovat v práci přesně tam, kde jste skončili.

Krok 1. Vyberte možnost **Start → Napájení**.

Krok 2. Vyberte **Režim spánku**.

Úprava nastavení časových limitů pro úsporu energie

Nastavení vhodných časových limitů, po jejichž uplynutí počítač přejde do režimu spánku nebo se vypne integrovaný displej, představuje účinný způsob, jak snížit spotřebu energie počítače. Operační systém Windows je dodáván s výchozími nastaveními těchto dvou časových limitů, které můžete upravit tak, aby lépe vyhovovaly vašim preferencím.

Krok 1. Vyberte nabídku **Start → Nastavení → Systém → Napájení a baterie → Časové limity obrazovky, režimu spánku a hibernace**.

Krok 2. Upravte nastavení.

V případě notebooků můžete nastavit rozdílné časové limity pro dva způsoby používání počítače: při připojení k síti a při provozu na baterii.

Výchozí nastavení časových limitů pro úsporu energie

Operační systém počítače má ve výchozím nastavení zapnuty následující časové limity. Tato nastavení můžete upravit tak, aby lépe vyhovovala vašim preferencím.

Poznámka: Nastavení vhodných časových limitů představuje účinný způsob, jak snížit spotřebu energie počítače. Pokud nechcete o úspornou funkci přijít, časové limity nenastavujte příliš dlouhé.

tabulka 11. Výchozí nastavení časových limitů, po jejichž uplynutí počítač přejde do režimu spánku nebo se vypne integrovaný displej

Akce šetřící energii	Stav napájení	Časový limit (minuty)
Vypnutí obrazovky	Ze sítě	5
	Z baterie	3
Přepnutí počítače do režimu spánku	Ze sítě	5

tabulka 11. Výchozí nastavení časových limitů, po jejichž uplynutí počítač přejde do režimu spánku nebo se vypne integrovaný displej (pokračování)

Akce šetřící energii	Stav napájení	Časový limit (minuty)
	Z baterie	3

Poznámka: Počítač probudíte z režimu spánku stiskem vypínače nebo libovolné klávesy na klávesnici.

Provozní režimy systému

Lenovo má předem nastaveno několik režimů, ve kterých může váš počítač pracovat. V jednotlivých režimech se liší nejvyšší dosažitelný výkon, spotřeba energie i omezení rychlosti větráku chlazení. Při přepínání provozních režimů pamatujte na následující faktory.

- Prostředí, kde počítač používáte
- Úlohy spuštěné na vašem počítači

Provozní režim můžete přepnout v předinstalovaných aplikacích Lenovo Vantage nebo Lenovo PC Manager. Jako klávesovou zkratku můžete použít klávesy Fn + Q. U většiny počítačů Lenovo jsou obvykle k dispozici tři režimy. Tabulka uvádí provozní režimy počítače a doporučené podmínky pro jednotlivé režimy.

Poznámka: Názvy provozních režimů uvedené v tabulce jsou popisné, nemusí se shodovat s názvy v aplikacích.

tabulka 12. Provozní režimy a jejich doporučené podmínky použití

Provozní režim	Doporučené podmínky
Vysoký výkon	• Počítač je připojen do elektrické zásuvky. • Chcete nejlepší výkon • Není pro vás důležité, jak hlučný je větrák.
Automatický (Vyvážený)	Máte v plánu po určitou dobu často přepínat mezi jednotlivými úlohami počítače.
Úspora energie (Tichý)	• Počítač je napájen z baterie nebo • Chcete, aby počítač byl co nejtichší

Poznámka: V režimu Automatický (Vyvážený) počítač dynamicky přepíná mezi režimy Vysoký výkon a Úspora energie (Tichý) na základě toho, jaké úlohy jsou na počítači spuštěny.

Nabíjecí baterie

Počítač je vybaven vestavěnou nabíjecí baterií, která umožňuje mobilní způsob práce. Když je počítač připojen k elektrické zásuvce, baterie se nabíjí. Jestliže počítač používáte v době, kdy nemáte přístup k elektrické zásuvce, baterie se vybíjí, protože dodává počítači elektřinu potřebnou pro jeho provoz.

Baterii můžete dobít, kdykoli budete chtít. Baterie počítačů Lenovo podporují několik režimů nabíjení, které jsou vhodné pro různé způsoby používání počítače. Aktivní režim nabíjení baterie můžete přepínat v nastavení Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager nebo Lenovo Smart Engine.

Nabíjení baterie ovlivňuje také její teplota. Baterii doporučujeme nabíjet při teplotě mezi 10 a 35 °C.

Poznámka:

Teplotu baterie můžete zkontrolovat v programu Lenovo Vantage.

Chcete-li maximalizovat životnost baterie, jakmile je baterie plně nabitá, musí se vybit na 94 % a méně ještě dříve, než bude povoleno nové nabíjení.

Režim ochrany baterie

Pokud je počítač trvale připojen k elektrické zásuvce, zvažte přepnutí nabíjení baterie do režimu ochrany baterie. V režimu ochrany baterie se baterie nenabíjí naplno. Místo toho se nabíjí na 75–80 % kapacity. To prospívá jejímu dlouhodobému stavu.

Poznámka: Chcete-li, aby byla baterie plně nabitá, než si s sebou ponese počítač do práce, vypněte režim ochrany baterie přepnutím nabíjení baterie do normálního režimu nebo do režimu rychlého nabíjení.

Optimalizace nočního nabíjení

Někteří lidé používají počítač v pravidelném režimu. Na konci pracovního dne je baterie počítače na nízké úrovni nabití. Na noc zapojí počítač do zásuvky a potřebují, aby byla baterie ráno plně nabitá, aby mohli počítač znovu odpojit a vzít si jej do práce. K těmto činnostem dochází každý den přibližně ve stejnou dobu. Pokud máte stejný denní harmonogram, zvažte optimalizaci nočního nabíjení baterie.

Optimalizace nočního nabíjení ovlivňuje nabíjení baterie v noci, tedy v době, kdy obvykle spíte. Je-li tato funkce zapnuta, počítač pravidelně přizpůsobuje chování při nabíjení podle toho, kdy v noci zapojujete počítač do zásuvky a kdy jej ráno odpojujete. Během noci se baterie nabije na určitou míru nabití a po delší dobu je na této úrovni udržována, než je nakonec dobita na 100 %. Optimalizace nočního nabíjení zajišťuje bezpečné nabíjení během noci a přispívá k dlouhodobému udržování baterie v dobrém stavu.

Poznámka: Je-li optimalizace nočního nabíjení zapnutá, může se stát, že pokud některý den zaběhnutý režim porušíte a ráno odpojíte počítač ze zásuvky mnohem dříve než obvykle, nemusí být baterie plně nabitá.

Pokud baterie počítače podporuje optimalizaci nočního nabíjení, můžete tuto funkci povolit v aplikaci Lenovo Vantage nebo Lenovo PC Manager.

Obnova plné kapacity baterie

Pokud je počítač neustále připojen k elektrické zásuvce a baterie se málokdy vybíjí, nemusí být baterie nabitá na maximální kapacitu, ani když měřič baterie vykazuje 100 % nabití. Nabití baterie na plnou kapacitu můžete obnovit pouhým vybitím a dobítím baterie.

Krok 1. Odpojte počítač a používejte jej tak dlouho, až nabití baterie klesne pod 20 %.

Krok 2. Zapojte počítač a nabijte baterii na 100 %.

Nastavení přístupu k internetu

Ve vaší domácnosti nebo kanceláři je přístup k internetu obvykle poskytován prostřednictvím sítí podporujících Wi-Fi. Abyste získali přístup k internetu, můžete se k takové síti připojit. Operační systém Windows poskytuje nástroje, které pomáhají při vyhledávání, připojování a správě dostupných bezdrátových sítí.

Krok 1. Napravo v hlavním panelu klikněte na ikony Síť, Zvuk a Baterie (  ) a otevřete rychlé nastavení.

Krok 2. V rychlém nastavení vyberte symbol > umístěný vedle ikony Síť. Zobrazí se dostupné bezdrátové sítě.

- Krok 3. Vyberte síť, ke které se chcete připojit, a poté zvolte možnost **Připojit**.
- Krok 4. Po výzvě zadejte bezpečnostní kód sítě.

Kapitola 3. Maximalizuje produktivitu pomocí Yoga Book 9 PC

Yoga Book 9 PC je inovativní a všestranný počítačový produkt. Obsahuje dva displeje, které lze nastavit tak, aby fungovaly samostatně nebo společně. Obsahuje také vestavěný gyroskop. Když zařízení Yoga Book 9 PC překlápíte nebo otočíte, obraz změní odpovídajícím způsobem orientaci (na šířku nebo na výšku).

Kryt Yoga Book 9 folio case lze složit a vytvořit z něj stojan. Toho lze dosáhnout dvěma způsoby. Kryt Yoga Book 9 PC můžete položit na stojan a používat zařízení Yoga Book 9 14 Bluetooth KB k psaní a programování.

Klouby, které spojují oba displeje zařízení Yoga Book 9 PC, se mohou otáčet o 360°. Pokud potřebujete prezentovat nápad kolegovi, můžete klouby otočit a používat počítač v režimu stanu. V případě potřeby se také může změnit na tablet.

Používání zařízení Yoga Book 9 PC v různých režimech

S využitím kloubů otočných o 360° lze zařízení Yoga Book 9 PC používat v následujících režimech.

- Režim Notebook
- Režim knihy
- Režim Stan
- Režim tabletu

Režim Notebook

Zařízení Yoga Book 9 PC můžete používat jako běžný notebook.

Klávesnici Yoga Book 9 14 Bluetooth KB můžete umístit na dolní obrazovku zařízení Yoga Book 9 PC. Při umístění na horní část obrazovky se pod klávesnicí zobrazí virtuální dotyková plocha.



Obrázek 7. Klávesnice Yoga Book 9 14 Bluetooth KB použitá v horní části dolní obrazovky

Režim Stan

Klouby spojující dva displeje lze natočit na více než 180° a umístit Yoga Book 9 PC do konfigurace jako stan na pracovní ploše.

Zařízení Yoga Book 9 PC můžete používat v režimu stanu při prezentaci snímků kolegovi, který sedí naproti vám.


Poznámka: Při používání počítače Yoga Book 9 PC v režimu stanu na pracovní ploše se ujistěte, že je povrch stabilní a rovný. Počítač nikdy nepoužívejte v režimu stojanu na nakloněném nebo nakloněném povrchu.



Obrázek 8. Yoga Book 9 PC v režimu stanu pro prezentaci

Režim knihy

V režimu knihy umístíte počítač Yoga Book 9 PC tak, aby byly obě obrazovky vedle sebe, což připomíná tradiční knihu. Tato orientace je zvláště vhodná při čtení dvou dokumentů současně.

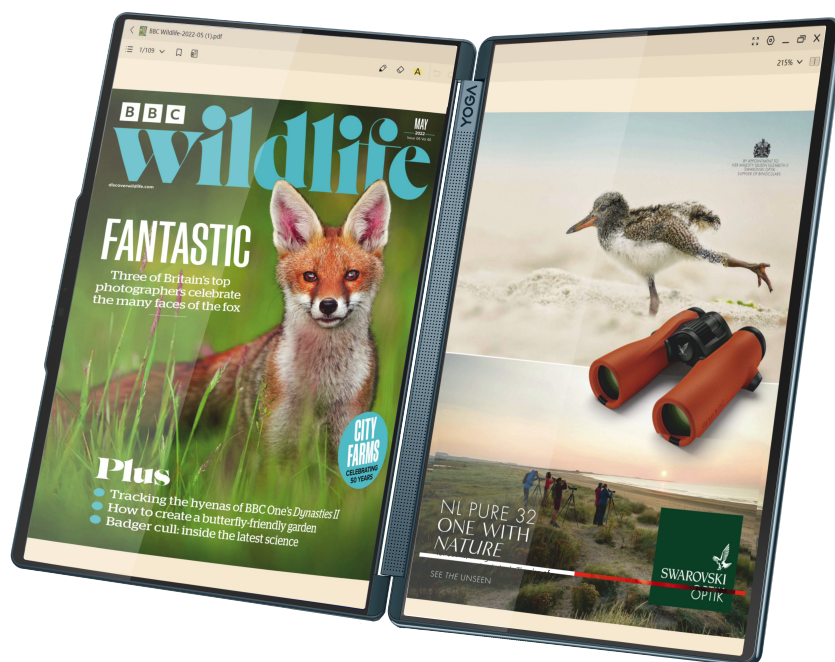

Obrázek 9. Držte Yoga Book 9 PC jako tradiční knihu

Režim tabletu

Klouby, které spojují oba displeje, můžete otáčet o 360° a používat zařízení Yoga Book 9 PC jako tablet. Když zařízení Yoga Book 9 PC nastavíte do režimu tabletu, nastavení zobrazení systému Windows se automaticky změní tak, aby se obsah zobrazoval pouze na horní obrazovce.




Obrázek 10. Zařízení Yoga Book 9 PC používané jako tablet

Pouzdro Smart Folio

Pouzdro Smart Folio je speciálně navrženo pro Yoga Book 9 PC a slouží dvěma hlavním účelům:

- Zabalení klávesnice Bluetooth a bezpečné uložení Lenovo Yoga Pen pro snadnou přepravu.
- Ve složeném stavu funguje jako stojan pro Yoga Book 9 PC

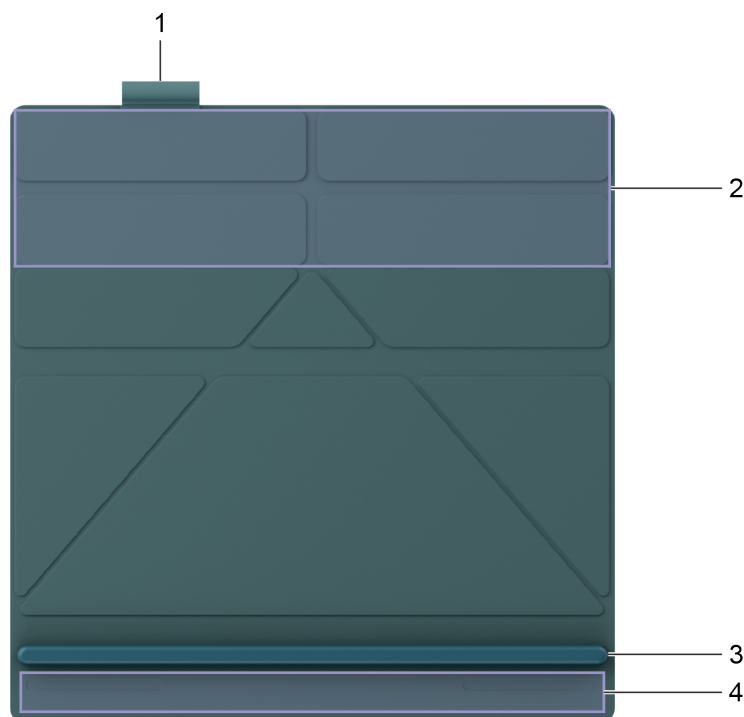


Číslo	Popis
1	Držák pera
2, 4	Magnety
3	Podpěrný stojan

Zabalte klávesnici Bluetooth do pouzdra Smart Folio

Pokud potřebujete klávesnici přenést s Yoga Book 9 PC, můžete pouzdro Smart Folio obalit kolem Yoga Book 9 14 Bluetooth KB.

Krok 1. Vypněte klávesnici Bluetooth posunutím přepínače do polohy vypnuto.

Krok 2. Zarovnejte horní okraj klávesnice Bluetooth s opěrnou lištou Smart Folio.

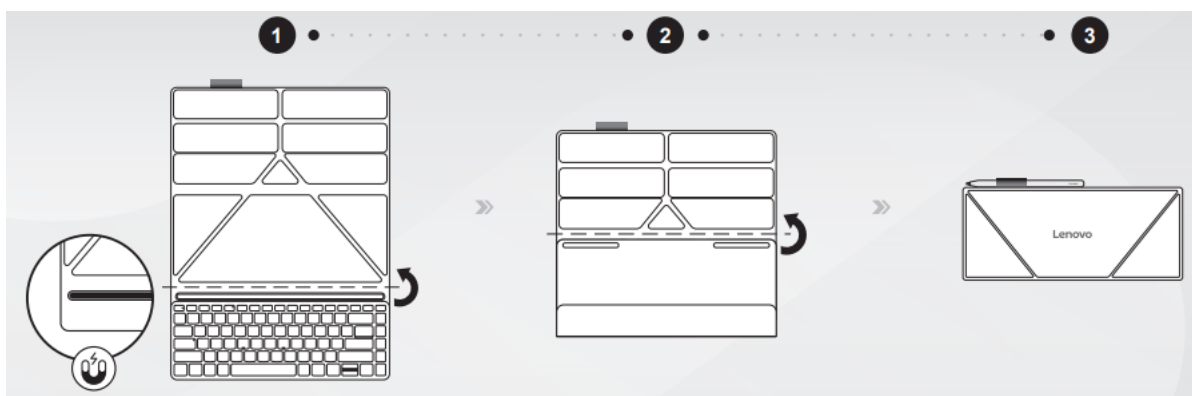

Krok 3. Podržte klávesnici a pomalu ji přibližujte k opěrné liště, dokud nezaklapne na místo. **1**

Krok 4. Zvedněte klávesnici a složte ji do pouzdra Smart Folio. **2**

Krok 5. Uchopte klávesnici oběma rukama, zvedněte ji a jemně ji zatlačte dopředu, aby byla klávesnice zcela zakryta. **3**

Poznámka: Pro snadnou přepravu můžete Lenovo Yoga Pen také zasunout do poutka na pero v pouzdra Smart Folio.

Složení pouzdra Smart Folio do stojanu

Pouzdro Smart Folio lze složit do stojanu na počítač Yoga Book 9 PC dvěma způsoby. Tyto techniky skládání vytvářejí stojany s různými úhly sklonu. Stojan vytvořený metodou B nepodporuje počítač v režimu na výšku, kde jsou obě obrazovky umístěny vedle sebe.

Důležité: Pokud používáte pouzdro Smart Folio jako stojan na počítač Yoga Book 9 PC, vždy ho umístěte na tvrdý a rovný povrch. Stojan neumísťujte na šikmé ani nerovné povrchy.

Metoda A



Metoda B



Porovnání obou metod skládání


	Úhel sklonu	Podpora umístění notebooku (obrazovky umístěné nahoře a dole)?	Podpora umístění na výšku (obrazovky umístěné vedle sebe)?
Metoda A	Přibližně 60 stupňů	Ano	Ano
Metoda B	Přibližně 10 stupňů	Ano	Ne

Nastavení způsobu použití obou displejů

Yoga Book 9 PC obsahuje dva displeje. V aplikaci Nastavení systému Windows můžete změnit způsob použití těchto dvou displejů.

Krok 1. Vyberte možnost **Nastavení → Systém → Displej**.

Krok 2. Pomocí rozevíracího seznamu můžete nastavení změnit.

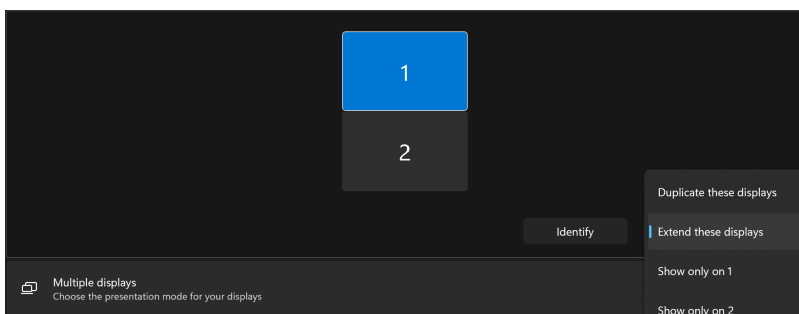

Poznámka: Výchozí nastavení „Rozšířit tato zobrazení“ je vhodné pro většinu situací.

Aplikace User Center

User Center je aplikace vyvinutá speciálně pro zařízení Yoga Book 9 PC. V této aplikaci můžete

- Povolit možnosti zobrazení asistenta pro přenos oken
- Vybrat tapety optimalizované pro zobrazení přes dvě obrazovky
- Nastavit jas pro tyto dvě obrazovky samostatně
- Nastavit způsob aktivace virtuální klávesnice
- Nastavit způsob aktivace virtuální dotykové plošky

Poznámka: Aplikace User Center může být pravidelně vylepšována prostřednictvím online aktualizací. Po stažení aktualizace zobrazí aplikace oznámení a vyzve vás k její instalaci. Po instalaci aktualizací mohou být některé funkce přidány nebo upraveny.

Chcete-li aplikaci otevřít, vyhledejte její název ve vyhledávacím poli Windows a vyberte odpovídající výsledek. Můžete také stisknout klávesovou zkratku aplikace User Center (F12) na zařízení Yoga Book 9 14 Bluetooth KB nebo na virtuální klávesnici Lenovo.

Povolit zobrazení na obou obrazovkách

Při prohlížení webových stránek a čtení dokumentů můžete povolit zobrazení na obou obrazovkách. Pokud je tato funkce povolena, zvětší se prostor zobrazení a obsah se začne zobrazovat od horní obrazovky a pokračuje do dolní obrazovky.

Krok 1. Otevřete aplikaci User Center a vyberte možnost **Správa oken**.

Krok 2. Pro aktivaci procházení přes obrazovku vyberte v části **Procházení přes obrazovku** jednu nebo obě možnosti.

Poznámka: Zobrazení na obou obrazovkách není dostupné, pokud zařízení Yoga Book 9 PC používáte v režimu na výšku.

Aktivace zobrazení přes obrazovku použitím operace přetažení

Ujistěte se, že je tato možnost aktivace zobrazení napříč obrazovkami povolena v aplikaci User Center.

Krok 1. Ujistěte se, že je počítač Yoga Book 9 PC používán v režimu notebooku nebo knihy.

Krok 2. Otevřete aplikaci na jedné obrazovce.

Krok 3. Podržte a přetáhněte okno aplikace, dokud se nezobrazí jedna z ikon ovládacího prvku napříč obrazovkami (☐☐) a poté přetáhněte okno aplikace na ikonu.

Okno aplikace by se nyní mělo zobrazit na obou obrazovkách.

Poznámka: Některé aplikace nemusí podporovat zobrazení napříč obrazovkami.

Dotykovým gestem aktivujte zobrazení napříč obrazovkami

Ujistěte se, že je tato možnost aktivace zobrazení napříč obrazovkami povolena v aplikaci User Center.

Krok 1. Ujistěte se, že je počítač Yoga Book 9 PC používán v režimu notebooku nebo knihy.

Krok 2. Otevřete aplikaci na jedné obrazovce.

Krok 3. Dotkněte se druhé obrazovky pěti prsty.

Okno aplikace by se nyní mělo zobrazit na obou obrazovkách.

Poznámka: Některé aplikace nemusí podporovat zobrazení napříč obrazovkami.

Přesunutí okna aplikace mezi obrazovkami

Pokud jsou oba displeje zařízení Yoga Book 9 PC nastaveny v režimu rozšíření (výchozí nastavení), můžete rychle přesunout okno aplikace na druhou obrazovku a uvolnit tak místo pro práci, které se právě věnujete.


Krok 1. Klikněte a přetáhněte záhlaví okna aplikace, dokud se nezobrazí jedna z ikon přenosu okna (📌, 📄, 📄📄).

Poznámka: Pokud se ikona přenosu okna nezobrazí, otevřete aplikaci User Center, vyberte možnost **Nastavení dvou obrazovek** → **Správa oken** a zaškrtněte možnosti pro přetahování okna myší a prstem.

Krok 2. Přetáhněte okno aplikace na ikonu a uvolněte je.

Okno aplikace bude okamžitě odesláno na druhou obrazovku a zobrazeno na celou obrazovku.

Poznámka: Pokud na ikonu na několik sekund najedete oknem aplikace, zobrazí se widget rozvržení obrazovky. Poté můžete vybrat zónu v rozvržení obrazovky tak, aby se okno aplikace odeslalo na druhou obrazovku a přichytilo se k této konkrétní zóně.

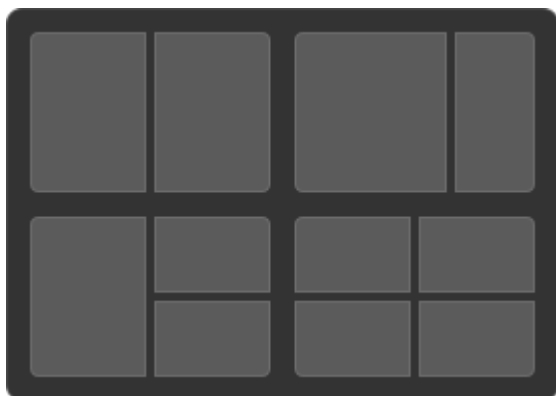

Obrázek 11. Widget rozvržení obrazovky

Používání gest

Dotykem obrazovky jednou nebo oběma rukama nebo gesty před fotoaparátem získáte přístup k řadě běžně používaných funkcí, které jsou specifické pro počítač Yoga Book 9 PC.

Dotyková gesta

Aplikace User Center podporuje řadu dotykových gest, která umožňují bez námahy přesouvat okna mezi obrazovkami, aktivovat virtuální klávesnici a dotykovou plošku Lenovo a povolit funkci zobrazení napříč obrazovkami.

tabulka 13. Podporovaná dotyková gesta

Gesto	Funkce	Podporovaný režim
Jedním prstem podržte a přetáhněte okno aplikace a poté je otočte směrem k druhé obrazovce.	Přesune okno aplikace na jinou obrazovku.	• Režim knihy • Režim notebook • Režim stan
Dotkněte se dolní obrazovky třemi prsty.	Tím se aktivuje plovoucí virtuální dotyková ploška.	Režim notebook
Dotkněte se obrazovky pěti prsty.	Povolí nebo ukončí zobrazení aktivního okna napříč obrazovkami.	• Režim knihy • Režim notebook
Klepněte na dolní obrazovku osmi prsty.	Tím se aktivuje virtuální klávesnice Lenovo.	Režim notebook
Položte osm prstů na virtuální klávesnici Lenovo a posuňte je nahoru nebo dolů.	Přesune virtuální klávesnici Lenovo nahoru nebo dolů.	Režim notebook


Vzdušná gesta

Vzdušná gesta jsou série předem definovaných pohybů prováděných rukou nebo prsty před kamerou, aniž byste se fyzicky dotkli obrazovek počítače. Tato gesta podporuje aplikace User Center, která umožňuje rychlý přístup k často používaným funkcím, jako je posouvání stránek, přesouvání aktivního okna mezi dvěma obrazovkami a pořizování snímků obrazovky. Jsou obzvláště praktické, když počítač Yoga Book 9 PC používáte na stojanu.

tabulka 14. Podporovaná vzdušná gesta

Gesto	Obrázek	Funkce	Podporovaný režim
Natáhněte jednu ruku s otevřenou dlaní, prsty směřují vzhůru.		Posune se nahoru	Režim notebook
Natáhněte jednu ruku s otevřenou dlaní, prsty směřují dolů.		Posune se dolů	Režim notebook

tabulka 14. Podporovaná vzdušná gesta (pokračování)

Gesto	Obrázek	Funkce	Podporovaný režim
Natáhněte prostředníček a ukazováček jedné ruky tak, abyste ukázali doprava.		Přesune aktivní okno na pravou obrazovku	Režim knihy
Natáhněte prostředníček a ukazováček jedné ruky tak, abyste ukázali doleva.		Přesune aktivní okno na levou obrazovku	Režim knihy
Natáhněte prostředníček a ukazováček jedné ruky tak, aby směřovaly vzhůru.		Přesune aktivní okno na horní obrazovku	Režim notebook
Natáhněte prostředníček a ukazováček jedné ruky tak, aby směřovaly dolů.		Přesune aktivní okno na dolní obrazovku	Režim notebook
Natáhněte jednu ruku dlaní směrem ven a pak ji sevřete v pěst, jako byste před sebou drželi nějaký předmět.		Otevře nástroj k pořízení výstřžků v systému Windows a pořídí snímek obrazovky	Režim notebook

Poznámka: Chcete-li používat vzdušná gesta, ujistěte se, že je tato funkce povolena v aplikaci User Center v části **Rychlý přístup → Vzdušná gesta**. Aby byla gesta snadno rozpoznatelná, umístěte ruku nebo prsty přímo před kameru do vzdálenosti 40 až 70 cm.

Kapitola 4. Nástroj pro nastavení firmwaru

Firmware počítače je software, který je uložen v paměti flash ROM počítače. Firmware hraje klíčovou roli v provozu počítače. Po zapnutí počítače firmware zkontroluje a spustí hardwarová zařízení počítače. Před spuštěním kódu pro spuštění operačního systému také zkontroluje úplnost a bezpečnost spouštěcího zařízení.

Počítač Lenovo obvykle poskytuje nástroj pro nastavení, jehož pomocí lze změnit některá nastavení firmwaru. Pomocí spuštění systému Windows s upřesněným nastavením můžete restartovat počítač a otevřít nástroj pro nastavení firmwaru. Alternativně můžete přistupovat k nástroji pro nastavení z nabídky tlačítka Novo.

Mnoho nastavení firmwaru je k dispozici také v aplikacích vyvinutých společnostmi Lenovo, například Lenovo PC Manager nebo Lenovo Vantage. Při každodenním používání počítače byste měli nástroj pro nastavení firmwaru používat jen velmi zřídka.

Pomocí spuštění systému Windows s upřesněným nastavením otevřete nástroj pro nastavení firmwaru počítače

V operačním systému Windows můžete pomocí spuštění s upřesněným nastavením restartovat počítač a otevřít nástroj pro nastavení firmwaru počítače.

- Krok 1. Vyberte položku **Nastavení → Systém → Obnovení**.
- Krok 2. V nabídce **Spuštění s upřesněným nastavením** vyberte položku **Restartovat nyní**. Počítač se restartuje.
- Krok 3. Zvolte **Troubleshoot** na stránce **Choose an option**.
- Krok 4. Zvolte **Advanced options** na stránce **Troubleshoot**.
- Krok 5. Zvolte **UEFI firmware settings** na stránce **Advanced options**.
- Krok 6. Klepněte na **Restart**.

Počítač se restartuje a otevře se nástroj pro nastavení firmwaru.

Nástroj pro nastavení firmwaru v počítači spustíte z nabídky tlačítka Novo

U počítačů Lenovo s tlačítkem Novo můžete z nabídky tlačítka Novo otevřít nástroj pro nastavení firmwaru v počítači.

- Krok 1. Vypněte počítač.
- Krok 2. Stiskněte tlačítko Novo.
- Krok 3. V nabídce tlačítka Novo vyberte položku **BIOS Setup**.

Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility

Tato část popisuje typy hesel, které lze nastavit v rozhraní UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) nebo systému BIOS (Basic Input/Output System).

Typy hesel

V nástroji UEFI/BIOS Setup Utility lze nastavit různé typy hesel.

Typy hesla	Předpoklady	Použití
Heslo administrátora	Ne	Musíte je zadat, chcete-li spustit nástroj Setup Utility.
Uživatelské heslo	Heslo administrátora musí být nastaveno.	Uživatelské heslo lze použít ke spuštění nástroje Setup Utility.
Hlavní heslo pevného disku	Ne	Musíte je zadat, chcete-li spustit operační systém.
Uživatelské heslo pevného disku	Hlavní heslo pevného disku musí být nastaveno.	Uživatelské heslo pevného disku lze použít ke spuštění operačního systému.

Poznámky:

- Všechna hesla nastavená v nástroji Setup Utility obsahují pouze alfanumerické znaky.
- Pokud spustíte nástroj Setup Utility pomocí uživatelského hesla, je možné změnit pouze několik nastavení.

Nastavení hesla administrátora

Nastavením hesla administrátora zabráníte neoprávněnému přístupu k nástroji UEFI/BIOS Setup Utility.

Upozornění: Pokud zapomenete heslo administrátora, autorizovaný servisní pracovník Lenovo nemůže toto heslo obnovit. Počítač je třeba předat autorizovanému servisnímu pracovníkovi společnosti Lenovo, který musí vyměnit základní desku. Budete potřebovat doklad o koupi počítače a bude vám účtován poplatek za práci a díly.

- Krok 1. Spustíte nástroj UEFI/BIOS Setup Utility.
- Krok 2. Vyberte položky **Security** → **Set Administrator Password** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 3. Zadejte heslo sestávající pouze z písmen a číslic a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 4. Znovu zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 5. Vyberte položky **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Pokud budete chtít při příštím spuštění počítače otevřít nástroj UEFI/BIOS Setup Utility, budete muset zadat heslo administrátora. Pokud je povolena volba **Power on Password**, pro spuštění počítače musíte zadat heslo administrátora nebo uživatelské heslo.

Změna nebo odstranění hesla administrátora

Heslo administrátora může změnit nebo odstranit pouze administrátor.

- Krok 1. Pomocí hesla administrátora spustíte nástroj UEFI/BIOS Setup Utility.
- Krok 2. Vyberte položky **Security** → **Set Administrator Password** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 3. Zadejte aktuální heslo.
- Krok 4. Do textového pole **Enter New Password** zadejte nové heslo.
- Krok 5. Do textového pole **Confirm New Password** znovu zadejte nové heslo.

Poznámka: Pokud chcete heslo odebrat, v obou textových polích stiskněte klávesu Enter, aniž byste cokoli zadali.

Krok 6. Vyberte položky **Exit → Exit Saving Changes**.

Pokud odeberete heslo administrátora, bude odebráno také uživatelské heslo.

Nastavení uživatelského hesla

Před nastavením uživatelského hesla musíte nastavit heslo administrátora.

Administrátor nástroje UEFI/BIOS Setup Utility může nastavit uživatelské heslo, které budou používat ostatní uživatelé.

Krok 1. Pomocí hesla administrátora spusťte nástroj UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte položky **Security → Set User Password** a stiskněte klávesu Enter.

Krok 3. Zadejte heslo sestávající pouze z písmen a číslic a stiskněte klávesu Enter.
Uživatelské heslo musí být odlišné od hesla administrátora.

Krok 4. Znovu zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter.

Krok 5. Vyberte položky **Exit → Exit Saving Changes**.

Zapnout heslo pro spuštění

Pokud je nastaveno heslo administrátora, můžete povolit heslo pro spuštění a dosáhnout tak většího zabezpečení.

Krok 1. Spusťte nástroj UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte položky **Security → Power on Password** a stiskněte klávesu Enter.

Poznámka: Heslo administrátora musí být nastaveno předem.

Krok 3. Změňte nastavení na **Enabled**.

Krok 4. Vyberte položky **Exit → Exit Saving Changes**.

Pokud je zapnuto heslo pro spuštění, po každém zapnutí počítače se zobrazí výzva k zadání hesla. Počítač se spustí až po zadání hesla administrátora nebo uživatelského hesla.

Nastavení hesla pro sekundární úložné zařízení

Na sekundární úložná zařízení se ukládají trvalá data. Váš počítač může jako sekundární úložné zařízení obsahovat jeden nebo více disků SSD (Solid-State Drive) nebo pevných disků. V nástroji Setup Utility můžete nastavit hesla pro sekundární úložná zařízení, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim datům.

Upozornění: Při nastavení hesla pevného disku buďte velmi opatrní. Pokud zapomenete heslo k pevnému disku, autorizovaný servisní pracovník Lenovo je nemůže obnovit a nemůže ani obnovit data z pevného disku. Počítač je třeba předat autorizovanému servisnímu pracovníkovi společnosti Lenovo, který musí vyměnit jednotku pevného disku. Budete potřebovat doklad o koupi počítače a bude vám účtován poplatek za práci a díly.

Krok 1. Spusťte nástroj UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte položky **Security → Set Hard Disk Password** a stiskněte klávesu Enter.

Poznámka: Pokud váš počítač obsahuje více než jedno sekundární úložné zařízení, můžete pro jednotlivá zařízení nastavit samostatná hesla. Pokud spustíte nástroj Setup Utility pomocí uživatelského hesla, není možné heslo pevného disku nastavit.

Krok 3. Podle pokynů na obrazovce nastavte hlavní heslo a uživatelské heslo.

Poznámka: Hlavní a uživatelské heslo pevného disku je nutné nastavit současně.

Krok 4. Vyberte položky **Exit → Exit Saving Changes**.

Pokud je nastaveno heslo pevného disku, musíte ke spuštění operačního systému zadat správné heslo.

Změna nebo odstranění hesla pevného disku

Krok 1. Spusťte nástroj UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Zvolte **Security**.

Krok 3. Změna nebo odstranění hesla pevného disku.

Chcete-li změnit nebo odebrat hlavní heslo, vyberte položku **Change Master Password** a stiskněte klávesu Enter.

Poznámka: Pokud odeberete hlavní heslo pevného disku, současně bude odstraněno i uživatelské heslo pevného disku.

Chcete-li změnit uživatelské heslo, vyberte položku **Change User Password** a stiskněte klávesu Enter.

Poznámka: Uživatelské heslo pevného disku nelze odstranit samostatně.

Krok 4. Vyberte položky **Exit → Exit Saving Changes**.

Kapitola 5. Náповěda a podpora

Časté dotazy

Proč se počítač spustí automaticky, když se zvedne víko

Je možné, že máte zapnutou funkci Flip to Start. Notebooky Lenovo jsou často vybaveny snímačem, který dokáže detekovat úhel, pod kterým je víko otevřeno. Když víko otevřete, snímač to zjistí. Je-li funkce Flip to Start zapnuta, zareaguje počítač automatickým spuštěním.

Pokud se vám tato funkce nelíbí, můžete ji deaktivovat. Funkci Flip to Start lze aktivovat a deaktivovat v:

- Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager nebo Lenovo Smart Engine
- Firmware Setup Utility

V aplikaci User Center jsme povolili některá nastavení dvou obrazovek, ale zdá se, že nefungují. Jaké jsou možné příčiny?

Existují tři možné příčiny, které vám mohou bránit v používání některých funkcí dvou obrazovek.

- Oba displeje nejsou nastaveny v režimu rozšíření.
- Účet, který jste použili k přihlášení do systému Windows, není typu „správce“.
- Účet, který jste použili k přihlášení do systému Windows, je typu „správce“, ale jiný účet „správce“ se dosud ze systému Windows neodhlásil.

Co je přepravní režim baterie

Pokud je nabíjecí baterie počítače nastavena do přepravního režimu, je odpojena a nedodává do počítače energii.

Režim přepravy baterie je navržen tak, aby zabránil nadměrnému vybíjení baterie, což je jev, který, jak známo, výrazně snižuje kapacitu baterie. K nadměrnému vybití dochází, když je lithiová baterie delší dobu na nízké úrovni nabití.

V reálném světě může trvat značně dlouho, než je počítač dodán od výrobce k prodejci a poté od prodejce k vám. Nabíjecí baterie počítače je z výroby nastavena na přepravní režim, aby se během tohoto procesu zabránilo jejímu nadměrnému vybití. Před prvním zapnutím počítače připojte počítač do elektrické zásuvky a přepravní režim baterie se okamžitě vypne.

Co mohu udělat pro prodloužení životnosti baterie Yoga Book 9 14 Bluetooth KB?

Existují tři strategie, které lze použít ke snížení frekvence dobíjení klávesnice Bluetooth.

- Pokud jste přestali používat klávesnici, vypněte ji posunutím přepínače do polohy „vypnuto“.
- Při používání klávesnice v dobře osvětleném prostředí zvažte vypnutí podsvícení.
- Když potřebujete psát s podsvícením, zvažte možnost jeho nastavení do automatického režimu. V automatickém režimu se podsvícení automaticky vypne, pokud na určitou dobu přestanete psát.

Zdroje ke svépomoci

Pomocí následujících zdrojů svépomoci získáte další informace o počítači a odstraňování problémů.

Zdroje	Jak získat přístup?
Odstraňování potíží a často kladené otázky	• https://www.lenovo.com/tips • https://forums.lenovo.com
Informace o usnadnění	https://www.lenovo.com/accessibility
Resetování nebo obnovení OS Windows	• Použijte možnosti obnovení Lenovo. 1. Přejděte na webovou stránku https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery. 2. Postupujte podle instrukcí na obrazovce. • Použijte možnosti obnovení systému Windows. 1. Přejděte na webovou stránku https://pcsupport.lenovo.com. 2. Detekujte svůj počítač nebo ručně vyberte model počítače. 3. Klikněte na možnost Diagnostika → Diagnostika operačního systému, potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
Programy Lenovo Vantage nebo Lenovo PC Manager lze použít k těmto operacím: • Stahování a instalace nejnovějších ovladačů a firmwaru. • Konfigurace nastavení hardwaru • Diagnostika problémů s hardwarem počítače. • Kontrola stavu záruky počítače.	Použijte vyhledávání Windows Search.
Dokumentace k produktu: • <i>Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě</i> • <i>Bezpečnostní pokyny a informace o záruce</i> • <i>Návod k nastavení</i> • <i>Tato Uživatelská příručka</i> • <i>Regulatory Notice</i>	1. Přejděte na webovou stránku https://support.lenovo.com. 2. Detekujte svůj počítač nebo vyberte model počítače ručně. 3. Vyberte Documentation (Dokumentace) a filtrováním vyberte dokumentaci, kterou chcete.

Zdroje	Jak získat přístup?
Webové stránky technické podpory Lenovo s nejnovějšími informacemi technické podpory o těchto tématech: • Ovladače a software • Diagnostické programy • Záruka na produkt a servisní záruka • Podrobnosti o produktech a dílech • Databáze znalostí a odpovědi na časté dotazy	Přejděte na webovou stránku https://support.lenovo.com
Informace nápovědy systému Windows	• Použijte možnost Získat nápovědu nebo Tipy. • Použijte vyhledávání Windows Search nebo osobní asistentku Cortana®. • Webová stránka technické podpory Microsoft: https://support.microsoft.com

Co je to CRU?

Jednotky vyměnitelné zákazníkem (CRU) jsou součásti, které může upgradovat nebo vyměnit sám zákazník. Počítač Lenovo může zahrnovat následující typy CRU:

Samoobslužná CRU

Součásti, které si může snadno sám vyměnit zákazník, případně vyškolený servisní technik za dodatečný poplatek.

CRU s volitelným servisem

Součásti, které si může nainstalovat nebo vyměnit technicky velmi zdatný zákazník. Výměnu nebo instalaci součástí mohou provádět i školení servisní technici na základě záruky navržené pro počítač zákazníka.

Pokud si chcete CRU nainstalovat, společnost Lenovo vám CRU zašle. Je možné, že vadný díl, který součást CRU nahrazuje, budete muset vrátit. Když je požadováno vrácení součásti: (1) budou k CRU určené pro výměnu přiloženy pokyny pro vrácení, předplacená průvodka a obal; a (2) náhradní CRU vám může být napočtována, pokud společnost Lenovo neobdrží vadnou CRU do třiceti (30) dnů ode dne, kdy CRU pro výměnu obdržíte. Veškeré podrobnosti najdete v dokumentu *Omezená záruka Lenovo* na adrese https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

CRU pro váš model produktu

Tabulka níže uvádí CRU a typy CRU, které jsou definovány pro váš model produktu.

Část	Samoobslužná CRU	CRU s volitelným servisem
Napájecí adaptér	X	
Yoga Book 9 14 Bluetooth KB	X	
Yoga Book 9 folio case	X	
Lenovo Yoga Pen	X	
Lenovo 600 Bluetooth Silent Mouse*	X	

Poznámky:

- Pokyny pro výměnu CRU jsou uvedeny v jedné nebo několika z následujících publikací a můžete si je od společnosti Lenovo kdykoliv vyžádat.

produkt *Uživatelská příručka*

Tištěná publikace, která byla dodána s produktem

- Výměnu kteréhokoli dílu, který není uveden výše (včetně vestavěné dobíjecí baterie) by měl provést kvalifikovaný technik nebo ji případně můžete provést sami, pokud se budete důsledně řídit všemi pokyny společnosti Lenovo. Můžete si také vyhledat autorizované servisy společnosti Lenovo na adrese <https://support.lenovo.com/partnerlocation>.
- Díly označené hvězdičkou (*) jsou k dispozici u vybraných modelů produktů.

Zavolejte Lenovo

Pokud jste se pokusili vyřešit problém sami a stále potřebujete pomoc, můžete zavolat zákaznické středisko technické podpory společnosti Lenovo.

Než budete kontaktovat Lenovo

Než budete kontaktovat společnost Lenovo, zaznamenejte si informace o produktu a problému.

Informace o produktu	Příznaky a podrobnosti o problému
• Název výrobku • Typ a sériové číslo počítače	• Jaký máte problém? Jedná se o problém stálý, nebo dočasný? • Existují nějaké chybové zprávy nebo kódy chyb? • Jaký operační systém používáte? Jakou máte verzi operačního systému? • Jaké softwarové aplikace běžely v době výskytu problému? • Lze problém cíleně vyvolat? Pokud ano, jak?

Poznámka: Název výrobku a sériové číslo obvykle najdete na spodní straně počítače buď vytištěné na štítku, nebo vyleptané na krytu.

Středisko podpory Lenovo

Během záruční lhůty můžete požádat o pomoc uživatelské středisko technické podpory Lenovo.

Telefonní čísla

Seznam telefonních čísel podpory Lenovo ve vaší zemi nebo regionu naleznete na webové stránce <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Poznámka: Telefonní čísla se mohou měnit bez předchozího upozornění. Není-li číslo pro vaši zemi či oblast uvedeno v seznamu, obraťte se na příslušného prodejce produktů Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo.

Služby dostupné během záruční doby

- Zjištění problému – k dispozici jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří vám pomohou s identifikací problému v případě potíží s hardwarem a kteří vám budou nápomocni při rozhodování o akci nezbytné pro vyřešení problému.

- Oprava hardwaru Lenovo – v případě zjištění problému způsobeného hardwarem Lenovo v záruční době Vám budou k dispozici kvalifikovaní servisní pracovníci, kteří Vám poskytnou služby odpovídající úrovni.
- Řízení změn EC – příležitostně se mohou po prodeji produktu vyskytnout nezbytné změny. Lenovo nebo prodejce, je-li k tomu oprávněn společností Lenovo, v takovém případě poskytne vybrané aktualizace EC (Engineering Changes).

Neposkytované služby

- Výměnu nebo použití jiných součástí než od Lenovo nebo součástí bez záruky
- Identifikaci příčiny softwarových problémů
- Konfigurace systému UEFI/BIOS při instalaci nebo upgradu
- Změny, úpravy nebo aktualizace ovladačů zařízení
- Instalaci a správu síťových operačních systémů (NOS)
- Instalaci a správu programů

Podmínky omezené záruky Lenovo, které se vztahují na váš hardwarový produkt od společnosti Lenovo, naleznete v kapitole „Informace o záruce“ v příručce *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce* dodané s počítačem.

Zakoupit další služby

Během záruční lhůty a po ní si můžete zakoupit další služby od společnosti Lenovo na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>.

Dostupnost konkrétní služby a její název se v různých zemích nebo regionech může lišit.

Dodatek A. Upozornění a ochranné známky

Upozornění

Společnost Lenovo nemusí ve všech zemích nabízet produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce společnosti Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznámá, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba společnosti Lenovo. Použit lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující práva společnosti Lenovo k duševnímu vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření činnosti libovolného produktu, programu či služby jiného výrobce než Lenovo však odpovídá uživatel.

Společnost Lenovo může mít patenty nebo podané žádosti o patent, které zahrnují předmět tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu vám nedává žádná práva k těmto patentům. Písemné dotazy ohledně licencí můžete zaslat na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAK, JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Právní řady některých zemí nepřipouštějí vyloučení záruk výslovně vyjádřených nebo vyplývajících z okolností v určitých transakcích, a proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

Informace zde uvedené jsou pravidelně aktualizovány a v příštích vydáních této publikace již budou tyto změny zahrnuty. Aby společnost Lenovo mohla poskytovat lepší služby, vyhrazuje si právo vylepšovat a/nebo měnit produkty a programy popsané v příručkách, které jsou součástí vašeho počítače, a měnit obsah příručky kdykoliv a bez dalšího upozornění.

Softwarové rozhraní a funkce a hardwarová konfigurace počítače, který si zakoupíte, nemusí nutně odpovídat rozhraní a vlastnostem popsaným v příručkách přiložených k počítači. Konfiguraci produktu naleznete v části příslušné smlouvy (je-li k dispozici) nebo seznamu obsahu balení produktu, nebo se poraďte s distributorem pro prodej produktu. Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou určeny pro použití v implantátech nebo jiných aplikacích pro podporu životních funkcí, kde by selhání mohlo způsobit úraz nebo usmrcení osob. Údaje obsažené v tomto dokumentu neovlivňují a nemění specifikace produktů Lenovo nebo záruky, které jsou k nim poskytovány. Nic v tomto dokumentu nepředstavuje vyjádřené ani odvozené licence nebo odškodnění podle práv na duševní vlastnictví společnosti Lenovo nebo třetích stran. Všechny informace v tomto dokumentu byly získány ve specifických prostředích a jsou uváděny jako příklady. Výsledky získané v jiných prostředích se mohou lišit.

Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností než Lenovo jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a nemohou být žádným způsobem vykládány jako doporučení těchto webových stránek. Materiály obsažené na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů tohoto produktu Lenovo a mohou být používány pouze na Vaše vlastní riziko.

Veškeré údaje o výkonu, které jsou v tomto dokumentu uvedeny, byly stanoveny v řízeném prostředí. Výsledky získané v jiném operačním prostředí se proto mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být prováděna v systémech na úrovni vývoje a v těchto případech nelze zaručit, že tato měření budou stejná ve všeobecně dostupných systémech. Kromě toho mohla být některá měření odhadnuta prostřednictvím extrapolace. Skutečné výsledky se mohou lišit. Uživatelé tohoto dokumentu by si měli ověřit použitelnost dat pro svoje specifické prostředí.

Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti Lenovo a nevztahuje se na něj žádná open source licence, a to včetně jakýchkoli dohod Linux, které se mohou týkat softwaru instalovaného jako součást tohoto produktu. Společnost Lenovo má právo tento dokument kdykoliv bez upozornění aktualizovat.

Nejnovější informace si můžete vyžádat nebo s jakýmkoli otázkami a komentáři se můžete obrátit na společnost Lenovo nebo můžete navštívit webové stránky Lenovo:

<https://support.lenovo.com>

Ochranné známky

Lenovo, logo Lenovo a Yoga jsou ochranné známky společnosti Lenovo. Thunderbolt je ochranná známka společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností. Microsoft a Windows ochranné známky společnosti skupiny Microsoft. DisplayPort je ochranná známka sdružení Video Electronics Standards Association. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka organizace Wi-Fi Alliance. USB Type-C je registrovaná ochranná známka organizace USB Implementers Forum. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.