

© 2011 Všechna práva vyhrazena

Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB

Model: A500/A501

Původní vydání: 4/2011

Acer ICONIA TAB

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Informace o produktech

Podrobné informace o produktu najdete na adrese **acer.com**.

Pokud potřebujete informace o servisu a podpoře nebo si chcete stáhnout uživatelskou příručku, ovladače a aplikace, postupujte podle pokynů níže:

- I. Přejděte na adresu **acer.com** a vyberte region a zemi.
- II. Klepněte na položky **Podpora > Stáhnout > Vybrat Výběr rodiny > Tablet**.
- III. Vyberte typ a model tabletu.

Obsah balení

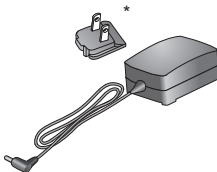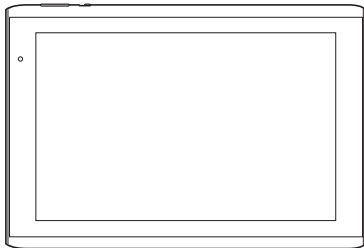

*Konfigurace se může lišit podle modelu

Váš tablet

Č. Položka

- 1 Tlačítko pro ovládání hlasitosti
- 2 Přepínač zámku otočení obrazovky
- 3 Patice pro kartu SIM*/microSD (* pouze u vybraných modelů)



Důležité: Kryt neohýbejte, mohl by se poškodit.

- 4 Tlačítko napájení/přepnutí ze spánku
- 5 Konektor pro připojení sluchátek nebo reproduktorů
- 6 Port micro HDMI (typ D)
- 7 Dokovací port

- 8 Tlačítko Reset
- 9 Konektor USB (hostitel)
- 10 Konektor micro USB (podřízený)
- 11 Napájecí konektor

- 12 Dotyková obrazovka
- 13 Světelný senzor
- 14 2 MP přední kamera


- 15 Reproduktory
- 16 5 MP zadní kamera
- 17 LED blesk

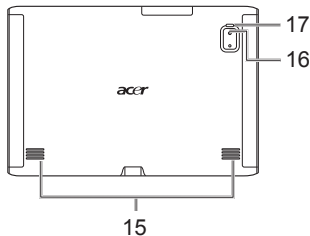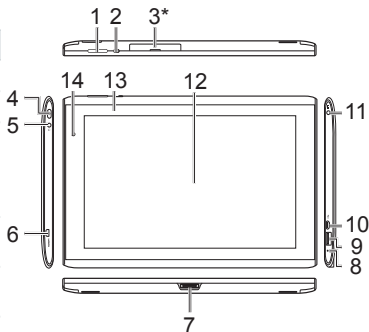

První nastavení

Vložení karty SIM (volitelné)

Některá zařízení zahrnují patci pro kartu SIM pro přístup k internetu. Pokud chcete plně využívat internetové schopnosti vašeho zařízení, měli byste vložit kartu SIM s datovým tarifem.

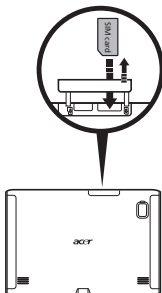

Nabíjení zařízení

Před prvním použitím musíte zařízení nabíjet čtyři hodiny. Potom můžete baterii dobít podle potřeby.

Poznámka: Je běžné, když se zařízení při nabíjení nebo dlouhodobém používání zahřeje. Všechna zařízení jsou před opuštěním výrobní továrny testována.

Když zařízení zapnete poprvé

Pro zapnutí zařízení na dvě sekundy stiskněte a podržte tlačítko napájení. Než bude možné zařízení používat, musíte odpovédět na několik otázek.

Výchozí obrazovka

Když tablet spustíte, zobrazí se Výchozí obrazovka. Tato obrazovka vám umožňuje rychlý přístup k informacím a jednoduchým ovládacím prvkům pomocí widgetů nebo zástupců.

Výchozí obrazovka již disponuje užitečnými ovládacími prvky a informacemi.

1. Hledat
2. Navigace (Zpět, Domů, Nedávné)
3. V nabídce aplikace a na kontrole obsahu
4. Signalizace a oznámení



Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi

Klepněte na položky **Aplikace > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Wi-Fi** pro správu nastavení vašeho připojení.

Zapněte Wi-Fi a počkejte, až tablet zjistí síť v okolí. Klepněte na název vaší sítě a zadejte bezpečnostní heslo, je-li vyžadováno.

Stažení uživatelské příručky pro váš tablet

Pokud si chcete stáhnout uživatelskou příručku, přejděte na adresu **acer.com** a zvolte zemi nebo region. Vyberte položky **Ovladače a stahování**, **Tablet** (ve výrobní rodině) **ICONIA TAB** a potom model vašeho tabletu. Pro zobrazení seznamu příruček vyberte kartu **Document**.

Aktualizace operačního systému tabletu

Váš tablet si může stáhnout a nainstalovat systémové aktualizace, díky kterým bude přidána podpora pro nová zařízení nebo se rozšíří softwarové možnosti.

Chcete-li zjistit aktualizace, klepněte na položky **Aplikace > Nastavení > O tabletu > Aktualizace systému > Zjistit nyní**.

Stahování nového softwaru může trvat až 40 minut podle rychlosti sítě.

Stažení aplikace Adobe Flash Player

Pro stažení aplikace Adobe Flash Player navštivte Android Market:

Klepněte na položky **Aplikace > Market**

Připojení k počítači

Před zapojením zařízení do počítače si stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladač USB do počítače. Nejnovější ovladač najdete na adrese **www.acer.com/worldwide/support/download.htm**.

Umožní vám to přesouvat osobní data do počítače. Zapojte konektor micro USB do zařízení a druhý konec kabelu USB zapojte do portu USB vašeho počítače.

Připojení zařízení USB k vašemu tabletu

Zařízení USB, například klávesnice nebo úložiště USB, jsou podporována prostřednictvím hostitelského portu USB.

Poznámka: Některé klávesy na klávesnici nejsou podporovány.

Přístup k souborům na úložném zařízení USB

Pro přístup k souborům médií (fotografie, hudba a video) na úložných zařízeních USB můžete využívat multimediální aplikace v tabletu.

Poznámky: Tablet podporuje úložná zařízení USB a karty microSD, které využívají systém souborů FAT nebo FAT32.

Před vyjmutím tohoto úložného zařízení USB se ujistěte, že zařízení nepoužívá data na tomto úložném zařízení USB.

Pokud chcete zajistit podporu pro další zařízení USB, zjistěte, zda jsou k dispozici aktualizace pro software tabletu.

Připojení zařízení Bluetooth

Podporována jsou pouze stereo sluchátka s mikrofonem A2DP (s mikrofonem). Pokud chcete zajistit podporu pro další zařízení Bluetooth, zjistěte, zda jsou k dispozici aktualizace pro software tabletu.

Pokud jde o všechna nastavení Bluetooth, klepněte na položky **Aplikace > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**.

Klepněte na položku **Najít zařízení v okolí**, pokud chcete najít dostupná zařízení.

Poznámka: Pokud chcete zajistit podporu pro další zařízení Bluetooth, zjistěte, zda jsou k dispozici aktualizace pro software tabletu.

Vložení karty microSD

Vložení karty microSD můžete zvětšit úložný prostor zařízení.

1. Vypněte zařízení stisknutím a podržením tlačítka napájení.
2. Vložte kartu microSD podle obrázku.
3. Vraťte kryt patice pro kartu na místo.

Poznámka: Ujistěte se, že je karta microSD vložena do patice pro kartu plně.

Upozornění: Před vyjmutím této karty se ujistěte, že zařízení nepoužívá data na kartě.

Resetování zařízení

Pokud zařízení nereaguje, když stisknete tlačítka nebo klepnete na obrazovku, bude možná nutné provést reset.

Pokud zařízení nereaguje na klepání na obrazovku

Pro resetování zařízení použijte malý tenký předmět (například kancelářskou sponku), kterým stisknete zapuštěné tlačítko reset.

Obnovení výchozího nastavení systému

Otevřete položku **Nastavení** z nabídky aplikace, potom klepněte na položku **Ochrana osobních údajů > Obnovení továrních dat**; klepněte na položku **Resetovat tablet** a potom klepnutím na položku **Smazat vše** zformátujte tablet.

Registrace produktu

Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například:

- Rychlejší služby našich vyškolených zástupců.
- Členství v komunitě Acer: možnost dostávat nabídky promoakcí a účastnit se průzkumů mezi zákazníky.
- Aktuální informace od společnosti Acer.

Neváhejte a zaregistrujte se, čekají na vás další výhody!

Postup registrace

Chcete-li zaregistrovat svůj produkt Acer, navštivte naše webové stránky na adrese **registration.acer.com**. Zvolte zemi a postupujte podle jednoduchých pokynů.

Registraci lze provést přímo z produktu klepnutím na ikonu **Registrace produktu Acer**.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji, které byste měli uchovávat na bezpečném místě.

Informace o právech k duševnímu vlastnictví

© 2011. Všechna práva vyhrazena.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Použití této ochranné známky podléhá schválení společnosti Google.