



HIFI150

NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE

SK

CZ


Obsah balenia	3
Ovládacie prvky a funkcie.....	4
Základná obsluha.....	7
Režim FM rádia.....	8
FM rozhlasové stanice	9
Režim prehrávania CD.....	10
Režim Bluetooth	12
Režim prehrávania prostredníctvom USB	13
AUX (Linkový vstup) a slúchadlá	14
Odstránenie možných problémov	15
Technické údaje a záruka	16
Výstražné a bezpečnostné informácie	17

3 | **ROKY
ZÁRUKY**

Zaregistrujte svoj produkt online a získajte predĺženú záruku na 3 roky **BEZPLATNE** na: www.oakcastle.co.uk


Čo je obsiahnuté v balení

- A. Oakcastle HIFI150
- B. Sieťový adaptér
- C. Diaľkový ovládač
- D. Návod na obsluhu

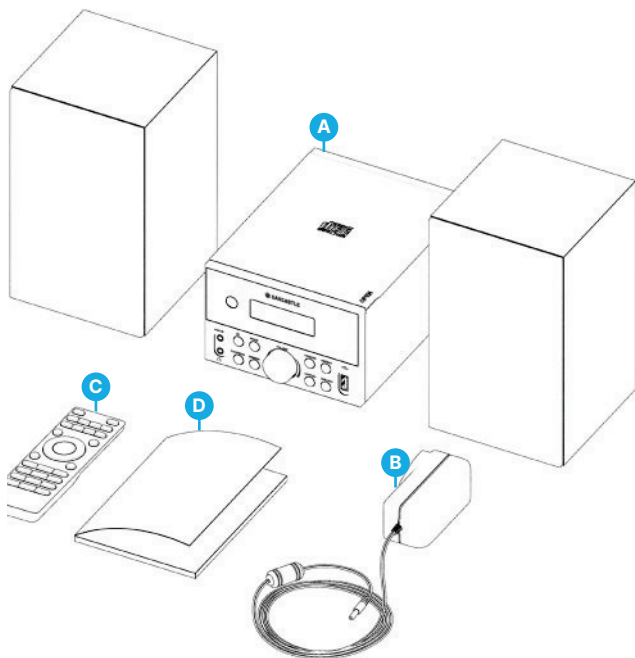


Digitálny návod na obsluhu je k dispozícii v **angličtine, nemčine, španielčine, taliančine a francúzštine** na našej webovej stránke: oakcastle.co.uk/user-manuals/

Pohľad spredu

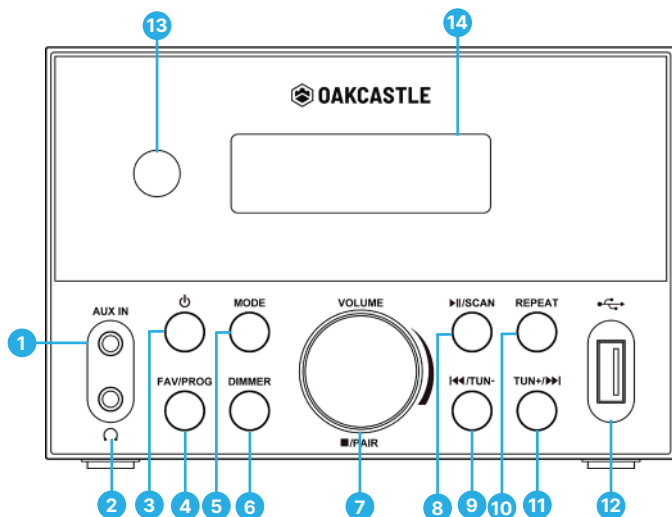

- | | |
|---|--|
| 1. Prídavný vstup (AUX IN) | 8. Tlačidlo vyhľadávania (SCAN)/prehrávania/pozastavenia prehrávania |
| 2. Konektor pre slúchadlá | 9. Tlačidlo predchádzajúcej skladby/ladenia (TUN-) |
| 3. Tlačidlo napájania/pohotovostného režimu | 10. Tlačidlo REPEAT |
| 4. Tlačidlo FAV/PROG | 11. Tlačidlo nasledujúcej skladby/ladenia (TUN+) |
| 5. Tlačidlo MODE | 12. USB Playback Port |
| 6. Tlačidlo DIMMER | 13. Snímač diaľkového ovládača |
| 7. Ovládač zníženia/zvýšenia hlasitosti (VOLUME)/zastavenia/spárovania (PAIR) | 14. LCD displej |


Pohľad zozadu

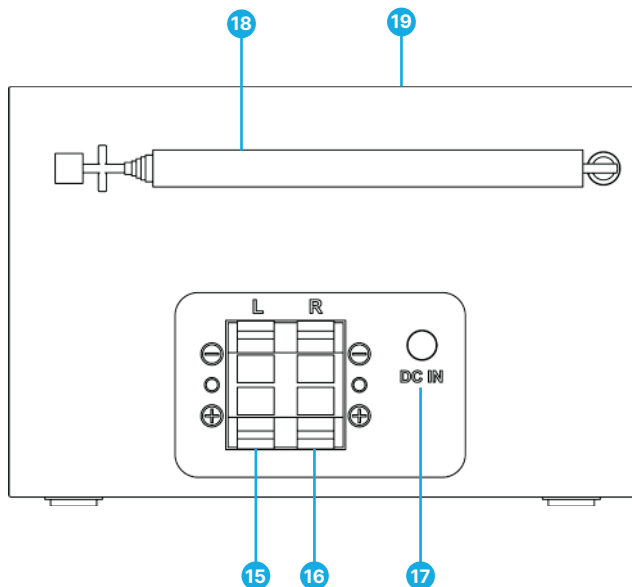

- 15. Port na pripojenie ľavého reproduktora
- 16. Port na pripojenie pravého reproduktora
- 17. Port na pripojenie DC IN - napájacieho kábla
- 18. Teleskopická rozhlasová anténa
- 19. Priestor pre CD disk

Dial'kový ovládač

1. Tlačidlo napájania/
pohotovostného režimu
2. Tlačidlo SINGLE
3. Tlačidlo FAV
4. Tlačidlo BASS+
5. Tlačidlo BASS-
6. Tlačidlo zastavenia/PAIR
7. Tlačidlo predchádzajúcej
skladby/TUN-
8. Tlačidlo FOLD-
9. Tlačidlo MODE
10. Tlačidlo REPEAT
11. Tlačidlo RANDOM
12. Tlačidlo TREB-
13. Tlačidlo TREB+
14. Tlačidlo VOL+
15. Tlačidlo stlmenia zvuku
16. Tlačidlo nasledujúcej skladby/
TUN+
17. Tlačidlo SCAN/prehrávania/
pozastavenia prehrávania
18. Tlačidlo FOLD+
19. Tlačidlo VOL-
20. Numerické tlačidlá
21. Tlačidlo PROG.
22. Tlačidlo DIM.

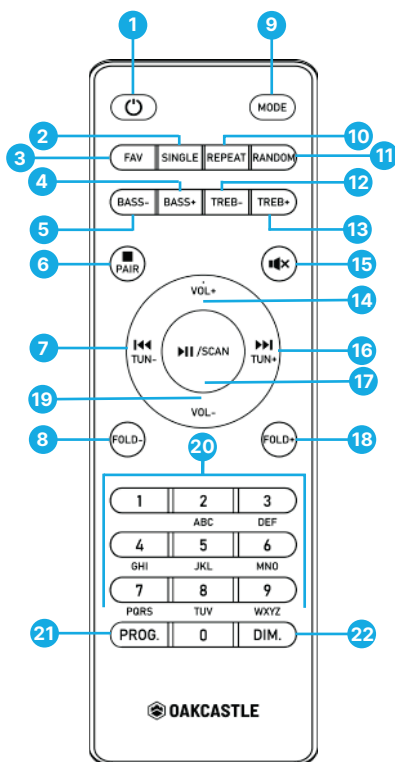

**Upozorňujeme na to, že pokyny v tomto návode na obsluhu sa týkajú čísla tlačidla diaľkového ovládača, napr. (Diaľkový ovládač *číslo*) alebo tlačidla na zariadení, napr. (č. *číslo*) v súlade s obrázkami na stranách 4-6.*

Dôležité informácie

Pred pripojením zariadenia Oakcastle HIFI 150 k elektrickej sieti sa uistite, či NAPÄTIE uvedené na napájacom zdroji je rovnaké ako napätie vo vašej miestnej oblasti.

Na pripojenie zariadenia do elektrickej zásuvky použite dodaný sieťový adaptér.

Základné operácie/nastavenie produktu

Odstráňte všetky obalové materiály a pripravte Oakcastle HIFI150 na použitie.

Pripojte ľavý a pravý reproduktor k hlavnému zariadeniu (**č. 15 a 16**). Úplne roztiahnite teleskopickú rozhlasovú anténu (**č. 18**). Zasuňte napájací kábel do konektora DC IN (**č. 17**) na zariadení a druhý koniec zástrčky do elektrickej zásuvky a potom zapnite zariadenie Oakcastle HIFI150.

Stláčaním tlačidla „MODE“ na zariadení (**č. 5**) alebo na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 9**) prepnete režim zariadenia: režim FM, BT, CD, USB alebo AUX IN.

Stlačením tlačidla „Napájania/Pohotovostného režimu“ (**č. 3**) na zariadení alebo na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 1**) nastavte režim zariadenia na „ON (Zap.)“ alebo ho prepnete do režimu „Standby (Pohotovostný režim)“.

Opakovaným stláčaním tlačidla „DIMMER“ (**č. 6**) na zariadení alebo na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 22**) zmeníte podsvietenie LCD displeja na úroveň „High (Vysoká) - Low (Nízka) - Turn off (Vypnuté)“.

Stlačte tlačidlo „BASS-/+“ alebo „TREB-/+“ na diaľkovom ovládači podľa vašich preferencií.

FM rádio

Umiestnite zariadenie Oakcastle HIFI150 tam, kde máte dobrý signál FM rádia. Pred začatím vyhľadávania dostupných rozhlasových staníc vo vašej lokalite sa uistite, či je teleskopická rozhlasová anténa úplne vysunutá.

Opakovaným stláčaním tlačidla „MODE“ (č. 5) na zariadení alebo na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 9**) zmeníte režim na „FM“. Na LCD displeji sa potom zobrazí „FM“.

FM rádio - Automatické vyhľadávanie

Keď ste v režime FM, stlačte tlačidlo „Prehrávania/Pozastavenia prehrávania/Vyhľadávania“ (č. 8) na zariadení alebo na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 17**), čím spustíte automatické úplné vyhľadávanie.

Rádio prehľadá celé FM frekvenčné pásmo a nájde a uloží FM rozhlasové stanice so silným rozhlasovým signálom dostupným vo vašej lokalite. Po dokončení vyhľadávania začne rádio prehrávať prvú nájdenú rozhlasovú stanicu. Na navigáciu medzi nájdenými stanicami použite tlačidlá „Predchádzajúcej skladby“ a „Nasledujúcej skladby“ na zariadení alebo diaľkovom ovládači.

Po spracovaní automatického vyhľadávania na zobrazenie/vyvolanie celého zoznamu rozhlasových staníc uložených v zariadení stlačte tlačidlo „FAV/PROG“ na zariadení (č. 4) alebo tlačidlo „FAV“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 3**).

FM rádio - Manuálne vyhľadávanie

Ak chcete v režime FM rádia manuálne vyhľadať rozhlasové stanice, stlačte tlačidlá „Predchádzajúcej skladby“ a „Nasledujúcej skladby“ na zariadení alebo na diaľkovom ovládači, aby ste vyhľadávali smerom nahor alebo nadol vo frekvenčnom pásme FM s frekvenciou 0,1 MHz pri každom stlačení tlačidla.

FM rozhlasové stanice - Predvolby

Zariadenie Oakcastle HIFI150 má až 30 predvolieb, do ktorých si môžete uložiť svoje obľúbené FM rozhlasové stanice pre rýchly prístup.

Ukladanie predvolieb

V priebehu prehrávania rozhlasovej stanice stlačte a podržte tlačidlo „FAV/PROG“ (č. 4) v trvaní 2 - 3 sekúnd na zariadení alebo tlačidlo „FAV“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 3**), čím otvoríte zoznam „Presets Store (Uložiť predvolbu)“. Pomocou tlačidiel „Predchádzajúcej skladby“ a „Nasledujúcej skladby“ vyhladajte prázdne miesto, zvolte jedno a potom stlačte tlačidlo „FAV/PROG“ na zariadení alebo tlačidlo „FAV“ na diaľkovom ovládači pre potvrdenie a uloženie vašej rozhlasovej stanice.

Upozornenie: Ak chcete odstrániť/nahradiť existujúcu predvolenú rozhlasovú stanicu, jednoducho uložte inú rozhlasovú stanicu na toto miesto predvolby.

Vyvolanie predvolieb

Stlačením tlačidla „FAV/PROG“ na zariadení (č. 4) alebo tlačidla „FAV“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 3**) vstúpíte do zoznamu vyvolania predvolieb. Pomocou tlačidiel „Predchádzajúcej skladby“ a „Nasledujúcej skladby“ na diaľkovom ovládači prechádzajte zoznamom a vyberte predvolbu stanice. Zariadenie HIFI150 potom automaticky spustí prehrávanie zvolenej rozhlasovej stanice.

Upozornenie: Pri vyvolaní predvolby nestláčajte a nedržte stlačené tlačidlo „FAV/PROG“ na zariadení alebo tlačidlo „FAV“ na diaľkovom ovládači, pretože potom vstúpíte do zoznamu „Store Presets list (Uložiť predvolby)“ namiesto zoznamu „Recall (Vyvolať predvolby)“.

Základná prevádzka v režime CD prehrávača

Opakovaným stláčaním tlačidla „MODE“ na zariadení (**č. 5**) alebo na diaľkovom ovládači (**Dialkový ovládač č. 9**) vstúpite do režimu CD. Zariadenie Oakcastle HIFI150 zobrazí na displeji text „CD“.

Ak chcete vložiť alebo vybrať CD disk, zdvihnite kryt priestoru pre CD disk v hornej časti zariadenia. Keď vložíte CD disk, zariadenie načíta a spustí prehrávanie v priebehu niekoľkých sekúnd, pričom na LCD displeji sa zobrazí číslo skladby.

Podporované formáty CD diskov sú CD/MP3/WMA/CDDA.

Ovládacie prvky a funkcie CD prehrávača

- Stlačením tlačidiel „Predchádzajúcej skladby“ a „Nasledujúcej skladby“ na zariadení (**č. 9 a č. 11**) alebo na diaľkovom ovládači (**Dialkový ovládač č. 7 a č. 16**) preskočíte a prehráte nasledujúcu/predchádzajúcu zvukovú stopu CD disku, ktorý sa práve prehráva.
- Stlačením tlačidla „Prehrávania/Pozastavenia prehrávania“ na zariadení alebo na diaľkovom ovládači (**Dialkový ovládač č. 17**) prehráte alebo pozastavíte práve prehrávanú skladbu.
- Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo „Zastavenia“ na zariadení (**č. 7**) alebo na diaľkovom ovládači (**Dialkový ovládač č. 6**). Stlačením tlačidla „Prehrávania/Pozastavenia prehrávania/Vyhľadávania“ obnovíte prehrávanie (**Dialkový ovládač č. 17**).
- Stlačením tlačidla „REPEAT“ na diaľkovom ovládači (**Dialkový ovládač č. 10**) zopakujete celý práve prehrávaný CD disk. Opätovným stlačením funkciu opakovania vypnete.
- Jedným stlačením tlačidla „SINGLE“ na diaľkovom ovládači (**Dialkový ovládač č. 2**) zopakujete práve prehrávanú skladbu.
- Stlačením numerických tlačidiel od 1 do 9 prehráte príslušnú skladbu (**Dialkový ovládač č. 20**).
- Stlačením tlačidla „RANDOM“ na diaľkovom ovládači (**Dialkový ovládač č. 11**) prehráte všetky skladby na CD disku v náhodnom poradí.

Naprogramovanie prehrávania CD disku

Túto funkciu použite na naprogramovanie prehrávania zvukových stôp z CD disku v požadovanom poradí.

- Ak chcete naprogramovať práve prehrávaný CD disk, stlačte tlačidlo „Zastavenia“ na zariadení (**č. 7**) alebo na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 6**), aby ste zastavili prehrávanie.
- Stlačením tlačidla „FAV/PROG“ na zariadení (**č. 4**) alebo tlačidla „PROG“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 21**) vstúpíte do režimu programovania CD disku.
- Po zadaní sa na LCD displeji zobrazí „001“, čo označuje prvú skladbu na CD disku ako P01. Pomocou tlačidiel „Predchádzajúcej skladby“ a „Nasledujúcej skladby“ si môžete vybrať skladbu z audio skladieb CD disku, ktorú chcete naprogramovať a uložiť na pozíciu jedna (P01). Keď nájdete zvukovú skladbu, ktorú chcete uložiť na pozíciu P01, stlačte tlačidlo „FAV/PROG“ na zariadení (**č. 4**) alebo tlačidlo „PROG“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 21**) pre uloženie a potvrdenie. Potom sa dostanete na ďalšiu pozíciu.
- Pre druhú skladbu sa na LCD displeji zobrazí „P02“ na naprogramovanie ďalšej skladby. Ak chcete uložiť ďalšiu skladbu ako P02, postupujte podľa rovnakých krokov, aké boli uvedené vyššie pre P01.
- Po dokončení naprogramovaného zoznamu stlačte tlačidlo „Prehrávania/Pozastavenia prehrávania/Vyhľadávania“ na zariadení (**č. 8**) alebo na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 17**), čím ukončíte prehrávanie programu a spustíte prehrávanie CD disku v naprogramovanom poradí
- Keď je aktivované naprogramované prehrávanie, stlačením tlačidla „FAV/PROG“ na zariadení (**č. 4**) ho ukončíte.

Upozornenie: Zariadenie Oakcastle HIFI150 má celkovo 20 programovacích miest, ktoré môžete použiť na naprogramovanie vašich CD audio skladieb.

Režim BLUETOOTH

Zariadenie Oakcastle HIFI150 je možné spárovať pomocou Bluetooth s telefónom alebo tabletom a prehrávať zvuk prostredníctvom reproduktorov.

Opakovaným stláčaním tlačidla „MODE“ na zariadení (**č. 5**) alebo na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 9**) zmeníte režim na Bluetooth. Na displeji zariadenia Oakcastle HIFI150 sa zobrazí „BT“.

Uistite sa, či je funkcia Bluetooth na vašom zariadení je aktivovaná a zariadenie je pripravené na spárovanie.

Vyhľadajte v zozname zariadení „CD hudobný systém Oakcastle HIFI150“ a spárujte a pripojte ho.

V priebehu prehrávania zvuku z vášho zariadenia prostredníctvom reproduktorov Oakcastle HIFI150 môžete na zariadení/diaľkovom ovládači používať nasledujúce ovládacie prvky a funkcie:

- Stlačením tlačidiel „Predchádzajúcej skladby“ a „Nasledujúcej skladby“ preskočíte na nasledujúcu/predchádzajúcu zvukovú stopu.
- Stlačením tlačidla „Prehrávania/Pozastavenia prehrávania/Vyhľadávania“ prehráte alebo pozastavíte zvuk.
- Stlačením tlačidla „VOL+/VOL-/Zastavenia/PAIR“ (**č. 7**) zastavíte zvuk a potom opätovným stlačením sa znova pripojíte prostredníctvom Bluetooth. Stlačením tlačidla „Prehrávania/Pozastavenia prehrávania/Vyhľadávania“ (**Diaľkový ovládač č. 17**) obnovíte prehrávanie zvuku z vášho zariadenia. Stlačením tlačidla „Zastavenia/PAIR“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 6**) zastavíte prehrávanie z USB kľúča. Pre pokračovanie v prehrávaní stlačte tlačidlo „Prehrávania/Pozastavenia prehrávania/Vyhľadávania“.
- Stlačte tlačidlo „Zastavenia/PAIR“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 6**), na odpojenie Bluetooth. Opätovným stlačením tlačidla „Zastavenia/PAIR“ sa znova pripojíte.
- V prípade potreby ovládajte úroveň hlasitosti zo svojho zariadenia.

Upozornenie: Zariadenie Oakcastle HIFI150 nie je možné spárovať s Bluetooth slúchadlami.

Zariadenie Oakcastle HIFI150 dokáže prehrávať zvuk z USB kľúča s kapacitou až 128 GB vo formáte MP3 alebo WMA.

Opakovaným stláčaním tlačidla „MODE“ na zariadení (**č. 5**) alebo na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 9**) prepnete režim na USB. Na displeji zariadenia Oakcastle HIFI150 sa zobrazí „USB“.

Vložte USB kľúč do USB portu na zariadení (**č. 12**). Zariadenie Oakcastle HIFI150 automaticky spustí prehrávanie zvuku z USB.

Počas prehrávania zvuku z USB kľúča môžete na zariadení/diaľkovom ovládači používať nasledujúce ovládacie prvky a funkcie:

- Stlačením tlačidiel „Predchádzajúcej skladby“ a „Nasledujúcej skladby“ preskočíte na nasledujúcu/predchádzajúcu zvukovú stopu.
- Stlačením tlačidla „Prehrávania/Pozastavenia prehrávania/Vyhľadávania“ prehráte alebo pozastavíte zvuk.
- Stlačením tlačidiel „FOLD -“ a „FOLD +“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 8 a č. 18**) zvolíte adresár do vašom USB kľúči. Číslo adresára sa zobrazí ako „F01“, „F02“ a „F03“. Napríklad, ak máte na kľúči dva adresáre, zariadenie Oakcastle HIFI150 ich označí ako „F01“ a „F02“ – vyberte si ten, ktorý chcete prehrať. Po dokončení sa automaticky spustí prehrávanie nasledujúceho adresára.

Upozornenie: USB port zariadenia Oakcastle HIFI150 je určený len na prehrávanie a nie je možné ho použiť ako port na pripojenie k iným zariadeniam, napr. na nabíjanie alebo na prenos údajov z počítača.

Použitie AUX (Linkového vstupu)

Port prídavného vstupu (AUX) na zariadení Oakcastle HIFI150 AUX slúži na pripojenie k iným zariadeniam, ako je telefón, MP3 prehrávač alebo tablet a na prehrávanie zvuku z vášho zariadenia prostredníctvom jeho reproduktorov.

Pred pripojením vášho zariadenia k Oakcastle HIFI150 sa uistite, či je hlasitosť na tomto zariadení a na pripojenom zariadení nastavená na nízku úroveň.

Pripojte externý zdroj zvuku pomocou 3,5 mm audio kábla (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva) do AUX IN portu na tomto zariadení (**č. 1**).

Opakovaným stláčaním tlačidla „MODE“ na zariadení (**č. 5**) alebo na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač č. 9**) zmeníte režim na AUX vstup. Na displeji zariadenia Oakcastle HIFI150 sa zobrazí „AUX In“.

Po pripojení začnite prehrávať zvuk zo svojho zariadenia prostredníctvom zariadenia Oakcastle HIFI150.

V priebehu prehrávania zvuku z vášho zariadenia v režime prídavného vstupu (AUX) prostredníctvom zariadenia Oakcastle HIFI150 musíte použiť vlastné ovládacie prvky zariadenia na prehrávanie/pozastavenie prehrávania/zastavenie prehrávania alebo preskočenie skladieb, avšak úroveň hlasitosti je možné nastaviť pomocou vášho pripojeného zariadenia ako aj pomocou zariadenia Oakcastle HIFI150.

Použitie slúchadiel

Vychutnajte si súkromné počúvanie pomocou káblových slúchadiel s 3,5 mm konektorom (nie sú súčasťou dodávaného príslušenstva).

Pripojte svoje slúchadlá k zariadeniu Oakcastle HIFI150 pomocou konektora pre slúchadlá na rádiu (**č. 2**).

Po pripojení bude zvuk počuť iba prostredníctvom slúchadiel.

Problém	Možná príčina/riešenie
Žiadne napájanie/zariadenie nefunguje	Vypnite zariadenie, odpojte všetky káble a nechajte zariadenie 10 minút. Pripojte všetky káble a pripojte zariadenie. Uistite sa, či sú všetky káble správne pripojené a zapnite zariadenie.
Nie je počuť žiaden zvuk	Skontrolujte, či zariadenie nie je nastavené na stlmenie zvuku (MUTE). Skontrolujte hlasitosť a zvýšte ho. Skontrolujte, či sú káble správne pripojené. Ak pri používaní káblových slúchadiel nepočuť žiaden zvuk, odpojte ich a znova ich pripojte. Ak máte túto funkciu, skontrolujte úroveň hlasitosti na slúchadlách.
CD disk sa neprehráva	Skontrolujte, či je CD disk vložený správne. Uistite sa, či vložený CD disk nie je poškodený alebo nemá na sebe žiadne škrabance. Pred vložením CD disku do priestoru pre CD disky ho vyčistite suchou utierkou.
Bluetooth sa nepripája	Uistite sa, či zariadenie nie je prepojené s inými zariadeniami. Odstráňte zariadenie Oakcastle HIFI150 zo zoznamu zariadení a znova ho spárujte.

Podpora

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s vaším novým zariadením Oakcastle HIFI150, kontaktujte náš tím podpory na webovej stránke Oakcastle: www.oakcastle.co.uk/support

Technické údaje produktu

Napájanie elektrickou energiou	Výstup: DC 8,0 V 1,5 A Vstup: AC 100 - 240 V
Frekvenčný rozsah	FM: 87,5 - 108 MHz BT: 2402 - 2480 MHz
CD podporované formáty	CD/MP3/WMA/CDDA
USB kľúč	Veľkosť USB - až 128 GB. USB kľúč musí byť naformátovaný na FAT32 alebo exFat skôr, ako naň pridáte audio súbory)
USB podporované audio formáty	MP3 alebo WMA audio súbor
Verzia Bluetooth	V.5.2

Záruka

Na všetky produkty sa vzťahuje štandardná záruka 12 mesiacov. Všetky položky musia byť zaregistrované na www.oakcastle.co.uk, aby bola platná záruka. Keď ste na webovej stránke, pomocou menu nájdite „Register Your Product (Zaregistrovať svoj produkt)“. Dostanete taktiež možnosť bezplatne si predĺžiť záruku o ďalších 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie (všetky platia tam, kde sú použiteľné)

Všeobecné bezpečnostné informácie – Prečítajte si a uschovajte: Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny; uschovajte si ich pre budúce použitie.

Postupujte podľa pokynov: Prísne dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.

Vystavenie vode: Udržujte zariadenie mimo dosahu vody; neumiestňujte do jeho blízkosti tekutiny.

Vetranie: Uistite sa, či sú vetracie otvory voľné, aby sa predišlo prehriatiu.

Zdroje tepla: Udržujte zariadenie mimo dosahu spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Montáž na stenu – Bezpečnosť inštalácie: Postupujte podľa pokynov výrobcu a používajte iba schválené montážne súpravy. Vyhnite sa vŕtaniu do oblastí s káblami, plynovým alebo vodovodným potrubím.

Používajte správne nástroje a bezpečnostné zariadenia.

Pravidelná údržba: Pravidelne kontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie, najmä ak je zariadenie namontované na stene.

Premiestnenie: Pred premiestnením odpojte zariadenie od nástenného držiaka.

Bezpečnosť detí: Uchovávajte mimo dosahu detí a uistite sa, či sú ťažké predmety bezpečne pripevnené.

Seizmické opatrenia: V oblastiach náchylných na zemetrasenia používajte špecializované držiaky.

Elektrická bezpečnosť – Zdroj energie: Použite špecifikovaný zdroj energie; ak si nie ste istí, poraďte sa s elektrikárom.

Správa káblov: Chráňte napájací kábel pred poškodením.

Odpojenie napájania: Udržujte zástrčku napájania prístupnú; odpojte ju počas búrok alebo dlhého obdobia nepoužívania.

Bezpečnosť batérie – Nabíjanie: Používajte nabíjačku od výrobcu; vyhnite sa extrémnym podmienkam.

Vystavenie teplu: Batérie uchovávajte mimo dosahu tepla, aby ste predišli výbuchu alebo vytečeniu.

Stav batérie: Ak je batéria poškodená, prestaňte ju používať; zlikvidujte ju správne.

Výmena: Používajte iba odporúčané batérie; nesprávne typy môžu spôsobiť nebezpečenstvo.

Externé batérie: Používajte len špecifikované typy, pričom dodržte správnu polaritu.

Vybratie batérie: Ak batérie nebudete dlhší čas používať, vyberte ich.

Likvidácia: Dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu batérií; nespálujte ich.

Bezpečnosť pripojenia – Káblové pripojenia: Pred pripojením alebo odpojením káblov vypnite zariadenia.

Bluetooth spárovanie: Zabezpečte bezpečné pripojenie; zabráňte rušeniu inými zariadeniami.

Ovládanie hlasitosti: Udržujte miernu hlasitosť, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

Bezpečnosť pripojenia a dát – Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia: Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a zabezpečte svoju sieť.

Aktualizácie softvéru: Aktualizujte softvér kvôli bezpečnosti a výkonu.

Bezpečnostné upozornenia pre deti – Použitie produktu: Určené pre dospelých; uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie týkajúce sa batérií: Batérie a predmety obsahujúce batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Ovládanie hlasitosti: Udržujte bezpečnú úroveň hlasitosti na ochranu sluchu detí.

Nebezpečenstvo požiaru – Horľavé materiály: V blízkosti produktu neumiestňujte otvorený oheň.

Prehriatie: Zabráňte zakrývaniu produktu, aby ste predišli prehriatiu a riziku požiaru.

Likvidácia a recyklácia – Likvidácia produktu: Zlikvidujte zariadenie v recyklačnom stredisku v súlade s miestnymi zákonmi.

Súlad so životným prostredím: Dodržiavajte predpisy pre likvidáciu batérií a elektronického odpadu.

Používateľská údržba – Čistenie: Pred čistením odpojte zástrčku; používajte iba suchú handričku.

Servis: Opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál.

Ochrana údajov: Pred vrátením alebo likvidáciou produktu obnovte výrobné nastavenia.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie, smrť alebo poškodenie majetku. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Vyhlásenie o zhode:

My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt:

Názov produktu: HIF150 CD mikrosystém **Model:** 1000002970/1000002971

Značka: Oakcastle

Na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami alebo normatívnymi dokumentmi (CE & Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Splnenie požiadaviek alebo ustanovení smerníc Rady, ktoré sa týkajú:

Smernice EMC 2014/30/EÚ, Smernice RED 2014/53/EÚ, Smernice LVD 2014/35/EÚ, Smernice (2011/65/EÚ) a jej zmeny a doplnenia smerníc 2015/863/EÚ (RoHS 2.0) Európskeho parlamentu, Smernice ERP 2009/125/ES.

Vykonali sa všetky dôležité testovacie súpravy.

Kontaktná osoba: Eddie Latham | Zakladateľ

Podpis: *E. Latham* Dátum vydania: január 2024 Miesto vydania: Cambridge, Veľká Británia

Adresy dovozcu:

Veľká Británia: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EÚ: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Holandsko

Email: info@ar-experts.eu



UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRUDOM
NEOTVÁRAJTE



DÔLEŽITÉ: Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
e-mail: obchod@skstore.sk
www.skstoreshop.sk


Obsah balení	3
Ovládací prvky a funkce.....	4
Základní obsluha	7
Režim FM rádia.....	8
FM rozhlasové stanice	9
Režim přehrávání CD	10
Režim Bluetooth	12
Režim přehrávání prostřednictvím USB.....	13
AUX (Linkový vstup) a sluchátka	14
Odstranění možných problémů.....	15
Technické údaje a záruka	16
Výstražné a bezpečnostní informace.....	17

3 | **ROKY
ZÁRUKY**

Zaregistrujte svůj produkt online a získajte prodlouženou záruku na 3 roky **BEZPLATNĚ** na: www.oakcastle.co.uk


Co je obsaženo v balení

- A. Oakcastle HIFI150
- B. Síťový adaptér
- C. Dálkový ovladač
- D. Návod k obsluze

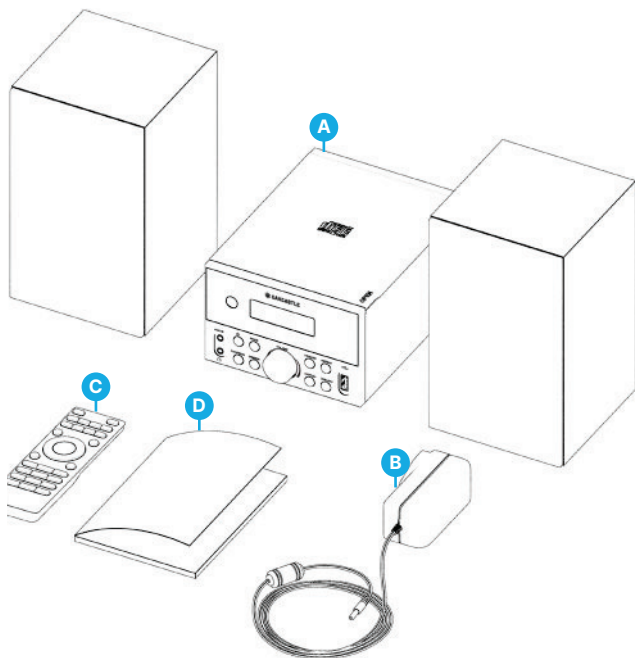


Digitální návod k obsluze je k dispozici v **angličtině, němčině, španělštině, italštině a francouzštině** na naší webové stránce: oakcastle.co.uk/user-manuals/

Pohled zepředu

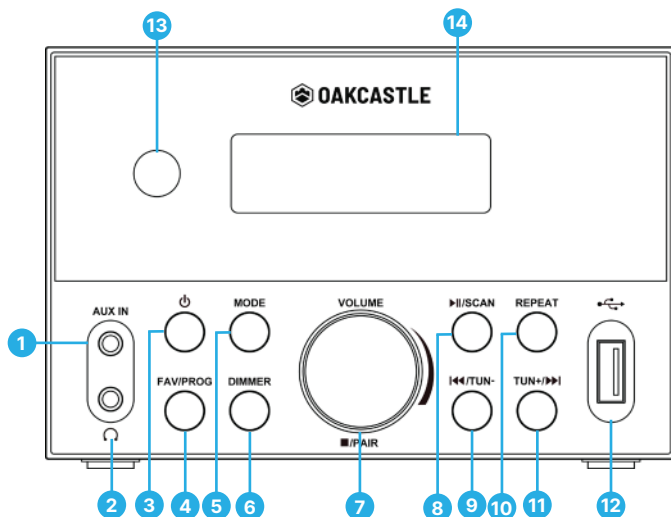

- | | |
|---|--|
| 1. Přídavný vstup (AUX IN) | 8. Tlačítko vyhledávání (SCAN)/
přehrávání/pozastavení přehrávání |
| 2. Konektor pro sluchátka | 9. Tlačítko předchozí skladby/ ladění
(TUN-) |
| 3. Tlačítko napájení/pohotovostního
režimu | 10. Tlačítko REPEAT |
| 4. Tlačítko FAV/PROG | 11. Tlačítko následující skladby/ ladění
(TUN+) |
| 5. Tlačítko MODE | 12. USB Playback Port |
| 6. Tlačítko DIMMER | 13. Snímač dálkového ovladače |
| 7. Ovladač snížení/zvýšení hlasitosti
(VOLUME)/zastavení/spárování
(PAIR) | 14. LCD displej |


Pohled zezadu

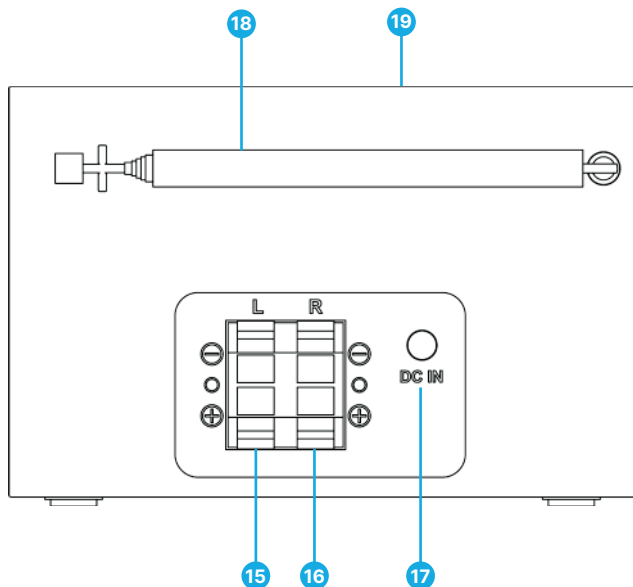

- 15. Port pro připojení levého reproduktoru
- 16. Port pro připojení pravého reproduktoru
- 17. Port pro připojení DC IN - napájecího kabelu
- 18. Teleskopická rozhlasová anténa
- 19. Prostor pro CD disk

Dálkový ovladač

1. Tlačítko napájení/
pohotovostního režimu
2. Tlačítko SINGLE
3. Tlačítko FAV
4. Tlačítko BASS+
5. Tlačítko BASS-
6. Tlačítko zastavení/PAIR
7. Tlačítko předchozí skladby/
TUN-
8. Tlačítko FOLD-
9. Tlačítko MODE
10. Tlačítko REPEAT
11. Tlačítko RANDOM
12. Tlačítko TREB-
13. Tlačítko TREB+
14. Tlačítko VOL+
15. Tlačítko ztlumení zvuku
16. Tlačítko následující skladby/
TUN+
17. Tlačítko SCAN/přehrávání/
pozastavení přehrávání
18. Tlačítko FOLD+
19. Tlačítko VOL-
20. Numerická tlačítka
21. Tlačítko PROG.
22. Tlačítko DIM.

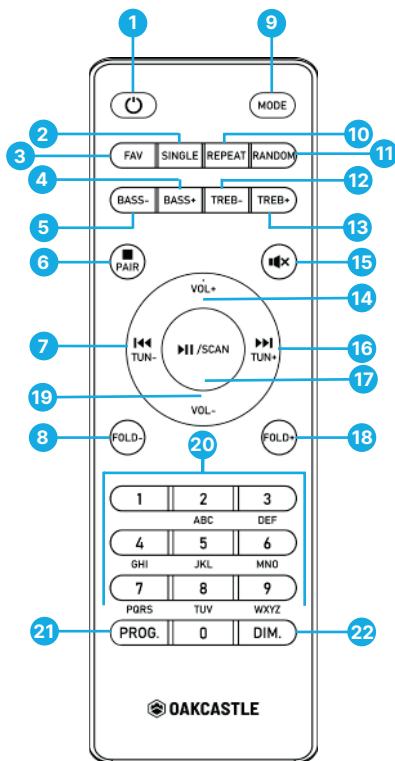

**Upozorňujeme na to, že pokyny v tomto návodu k obsluze se týkají čísla tlačítka dálkového ovladače, například. (Dálkový ovladač *číslo*) nebo tlačítka na zařízení, například. (č. *číslo*) v souladu s obrázky na stranách 4-6.*

Důležité informace

Před připojením zařízení Oakcastle HIFI 150 k elektrické síti se ujistěte, zda NAPĚTÍ uvedené na napájecím zdroji je stejné jako napětí ve vaší místní oblasti.

Pro připojení zařízení do elektrické zásuvky použijte dodaný síťový adaptér.

Základní operace/nastavení produktu

Odstraňte všechny obalové materiály a připravte Oakcastle HIFI150 k použití.

Připojte levý a pravý reproduktor k hlavnímu zařízení (**č. 15 a 16**). Zcela roztáhněte teleskopickou rozhlasovou anténu (**č. 18**). Zasuňte napájecí kabel do konektoru DC IN (**č. 17**) na zařízení a druhý konec zástrčky do elektrické zásuvky a poté zapněte zařízení Oakcastle HIFI150.

Mačkáním tlačítka „MODE“ na zařízení (**č. 5**) nebo na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 9**) přepnete režim zařízení: režim FM, BT, CD, USB nebo AUX IN.

Stisknutím tlačítka „Napájení/Pohotovostního režimu“ (**č. 3**) na zařízení nebo na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 1**) nastavte režim zařízení na „ON (Zap.)“ nebo jej přepnete do režimu „Standby (Pohotovostní režim)“.

Opakovaným mačkáním tlačítka „DIMMER“ (**č. 6**) na zařízení nebo na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 22**) změňte podsvícení LCD displeje na úroveň „High (Vysoká) - Low (Nízká) - Turn off (Vypnuto)“.

Stiskněte tlačítko „BASS-/+" nebo „TREB-/+" na dálkovém ovladači podle vašich preferencí.

FM rádio

Umístěte zařízení Oakcastle HIFI150 tam, kde máte dobrý signál FM rádia. Před zahájením vyhledávání dostupných rozhlasových stanic ve vaší lokalitě se ujistěte, zda je teleskopická rozhlasová anténa zcela vysunuta.

Opakovaným mačkáním tlačítka „MODE“ (č. 5) na zařízení nebo na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 9**) změníte režim na „FM“. Na LCD displeji se potom zobrazí „FM“.

FM rádio - Automatické vyhledávání

Když jste v režimu FM, stiskněte tlačítko „Přehrávání/Pozastavení přehrávání/Vyhledávání“ (**č. 8**) na zařízení nebo na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 17**), čímž spustíte automatické úplné vyhledávání.

Rádio prohledá celé FM frekvenční pásmo a najde a uloží FM rozhlasové stanice se silným rozhlasovým signálem dostupným ve vaší lokalitě. Po dokončení vyhledávání začne rádio přehrávat první nalezenou rozhlasovou stanici. Pro navigaci mezi nalezenými stanicemi použijte tlačítka „Předchozí skladby“ a „Následující skladby“ na zařízení nebo dálkovém ovladači.

Po zpracování automatického vyhledávání pro zobrazení/vyvolání celého seznamu rozhlasových stanic uložených v zařízení stiskněte tlačítko „FAV/PROG“ na zařízení (**č. 4**) nebo tlačítko „FAV“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 3**).

FM rádio - Manuální vyhledávání

Chcete-li v režimu FM rádia manuálně vyhledat rozhlasové stanice, stiskněte tlačítka „Předchozí skladby“ a „Následující skladby“ na zařízení nebo na dálkovém ovladači, abyste vyhledávali směrem nahoru nebo dolů ve frekvenčním pásmu FM s frekvencí 0,1 MHz při každém stisknutí tlačítka.

FM rozhlasové stanice - Předvolby

Zařízení Oakcastle HIFI150 má až 30 předvoleb, do kterých si můžete uložit své oblíbené FM rozhlasové stanice pro rychlý přístup.

Ukládání předvoleb

Během přehrávání rozhlasové stanice stiskněte a podržte tlačítko „FAV/PROG“ (**č. 4**) v trvání 2 - 3 sekund na zařízení nebo tlačítko „FAV“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 3**), čímž otevřete seznam „Presets Store (Uložit předvolbu)“. Pomocí tlačítek „Předchozí skladby“ a „Následující skladby“ vyhledejte prázdné místo, zvolte jedno a poté stiskněte tlačítko „FAV/PROG“ na zařízení nebo tlačítko „FAV“ na dálkovém ovladači pro potvrzení a uložení vaší rozhlasové stanice.

Upozornění: Chcete-li odstranit/nahradit stávající výchozí rozhlasovou stanici, jednoduše uložte jinou rozhlasovou stanici na toto místo předvolby.

Vyvolání předvoleb

Stisknutím tlačítka „FAV/PROG“ na zařízení (**č. 4**) nebo tlačítka „FAV“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 3**) vstoupíte do seznamu vyvolání předvoleb. Pomocí tlačítek „Předchozí skladby“ a „Následující skladby“ na dálkovém ovladači procházejte seznamem a vyberte předvolbu stanice. Zařízení HIFI150 pak automaticky spustí přehrávání zvolené rozhlasové stanice.

Upozornění: Při vyvolání předvolby nemačkejte a nedržte stisknuté tlačítko „FAV/PROG“ na zařízení nebo tlačítko „FAV“ na dálkovém ovladači, protože pak vstoupíte do seznamu „Store Presets list (Uložit předvolby)“ namísto seznamu „Recall (Vyvolat předvolby)“.

Základní provoz v režimu CD přehrávače

Opakovaným stisknutím tlačítka „MODE“ na zařízení (**č. 5**) nebo na dálkovém ovladači (Dálkový ovladač č. 9) vstoupíte do režimu CD. Zařízení Oakcastle HIFI150 zobrazí na displeji text „CD“.

Chcete-li vložit nebo vyjmout CD disk, zvedněte kryt prostoru pro CD disk v horní části zařízení. Když vložíte CD disk, zařízení načte a spustí přehrávání během několika sekund, přičemž na LCD displeji se zobrazí číslo skladby.

Podporované formáty CD disků jsou CD/MP3/WMA/CDDA.

Ovládací prvky a funkce CD přehrávače

- Stisknutím tlačítek „Předchozí skladby“ a „Následující skladby“ na zařízení (**č. 9 a č. 11**) nebo na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 7 a č. 16**) přeskočíte a přehrajete následující/předchozí zvukovou stopu CD disku, který se právě přehrává.
- Stisknutím tlačítka „Přehrávání/Pozastavení přehrávání“ na zařízení nebo na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 17**) přehrajete nebo pozastavíte právě přehrávanou skladbu.
- Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte tlačítko „Zastavení“ na zařízení (**č. 7**) nebo na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 6**). Stisknutím tlačítka „Přehrávání/Pozastavení přehrávání/Vyhledávání“ obnovíte přehrávání (**Dálkový ovladač č. 17**).
- Stisknutím tlačítka „REPEAT“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 10**) zopakujete celý právě přehrávaný CD disk. Opětovným stisknutím funkci opakování vypnete.
- Jedním stisknutím tlačítka „SINGLE“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 2**) zopakujete právě přehrávanou skladbu.
- Stisknutím numerických tlačítek od 1 do 9 přehrajete příslušnou skladbu (**Dálkový ovladač č. 20**).
- Stisknutím tlačítka „RANDOM“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 11**) přehrajete všechny skladby na CD disku v náhodném pořadí.

Naprogramování přehrávání CD disku

Tuto funkci použijte k naprogramování přehrávání zvukových stop z CD disku v požadovaném pořadí.

- Chcete-li naprogramovat právě přehrávaný CD disk, stiskněte tlačítko „Zastavení“ na zařízení (**č. 7**) nebo na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 6**), abyste zastavili přehrávání.
- Stisknutím tlačítka „FAV/PROG“ na zařízení (**č. 4**) nebo tlačítka „PROG“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 21**) vstoupíte do režimu programování CD disku.
- Po zadání se na LCD displeji zobrazí „001“, což označuje první skladbu na CD disku jako P01. Pomocí tlačítek „Předchozí skladby“ a „Následující skladby“ si můžete vybrat skladbu z audio skladeb CD disku, kterou chcete naprogramovat a uložit na pozici jedna (P01). Když najdete zvukovou skladbu, kterou chcete uložit na pozici P01, stiskněte tlačítko „FAV/PROG“ na zařízení (**č. 4**) nebo tlačítko „PROG“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 21**) pro uložení a potvrzení. Potom se dostanete na další pozici.
- Pro druhou skladbu se na LCD displeji zobrazí „P02“ pro naprogramování další skladby. Chcete-li uložit další skladbu jako P02, postupujte podle stejných kroků, jaké byly uvedeny výše pro P01.
- Po dokončení naprogramovaného seznamu stiskněte tlačítko „Přehrávání/Pozastavení přehrávání/Vyhledávání“ na zařízení (**č. 8**) nebo na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 17**), čím ukončíte přehrávání programu a spustíte přehrávání CD disku v naprogramovaném pořadí.
- Když je aktivováno naprogramované přehrávání, stisknutím tlačítka „FAV/PROG“ na zařízení (**č. 4**) ho ukončíte.

Upozornění: Zařízení Oakcastle HIFI150 má celkem 20 programovacích míst, která můžete použít k naprogramování vašich CD audio skladeb.

Režim BLUETOOTH

Zřízení Oakcastle HIFI150 lze spárovat pomocí Bluetooth s telefonem nebo tabletem a přehrávat zvuk prostřednictvím reproduktorů.

Opakovaným mačkáním tlačítka „MODE“ na zařízení (**č. 5**) nebo na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 9**) změňte režim na Bluetooth. Na displeji zařízení Oakcastle HIFI150 se zobrazí „BT“.

Ujistěte se, zda je funkce Bluetooth na vašem zařízení je aktivována a zařízení je připraveno ke spárování.

Vyhledejte v seznamu zařízení „CD hudební systém Oakcastle HIFI150“ a spárujte a připojte jej.

Během přehrávání zvuku z vašeho zařízení prostřednictvím reproduktorů Oakcastle HIFI150 můžete na zařízení/dálkovém ovladači používat následující ovládací prvky a funkce:

- Stisknutím tlačítek „Předchozí skladby“ a „Následující skladby“ přeskočíte na následující/předchozí zvukovou stopu.
- Stisknutím tlačítka „Přehrávání/Pozastavení přehrávání/Vyhledávání“ přehrajete nebo pozastavíte zvuk.
- Stisknutím tlačítka „VOL+/VOL-/Zastavení/PAIR“ (**č. 7**) zastavíte zvuk a poté opětovným stisknutím se znovu připojíte prostřednictvím Bluetooth. Stisknutím tlačítka „Přehrávání/Pozastavení přehrávání/Vyhledávání“ (**Dálkový ovladač č. 17**) obnovíte přehrávání zvuku z vašeho zařízení. Stisknutím tlačítka „Zastavení/PAIR“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 6**) zastavíte přehrávání z USB klíče. Pro pokračování v přehrávání stiskněte tlačítko „Přehrávání/Pozastavení přehrávání/Vyhledávání“.
- Stiskněte tlačítko „Zastavení/PAIR“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 6**), k odpojení Bluetooth. Opětovným stisknutím tlačítka „Zastavení/PAIR“ se znovu připojíte.
- V případě potřeby ovládejte úroveň hlasitosti ze svého zařízení.

Upozornění: Zařízení Oakcastle HIFI150 nelze spárovat s Bluetooth sluchátky.

Zařízení Oakcastle HIFI150 dokáže přehrávat zvuk z USB klíče s kapacitou až 128 GB ve formátu MP3 nebo WMA.

Opakovaným stisknutím tlačítka „MODE“ na zařízení (**č. 5**) nebo na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 9**) přepnete režim na USB. Na displeji zařízení Oakcastle HIFI150 se zobrazí „USB“.

Vložte USB klíč do USB portu na zařízení (**č. 12**). Zařízení Oakcastle HIFI150 automaticky spustí přehrávání zvuku z USB.

Během přehrávání zvuku z USB klíče můžete na zařízení/dálkovém ovladači používat následující ovládací prvky a funkce:

- Stisknutím tlačítek „Předchozí skladby“ a „Následující skladby“ přeskočíte na následující/předchozí zvukovou stopu.
- Stisknutím tlačítka „Přehrávání/Pozastavení přehrávání/Vyhledávání“ přehrajete nebo pozastavíte zvuk.
- Stisknutím tlačítek „FOLD -“ a „FOLD +“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 8 a č. 18**) zvolte adresář do vašem USB klíči. Číslo adresáře se zobrazí jako „F01“, „F02“ a „F03“. Například, pokud máte na klíči dva adresáře, zařízení Oakcastle HIFI150 je označí jako „F01“ a „F02“ – vyberte si ten, který chcete přehrát. Po dokončení se automaticky spustí přehrávání následujícího adresáře.

Upozornění: USB port zařízení Oakcastle HIFI150 je určen pouze pro přehrávání a lze jej použít jako port pro připojení k jiným zařízením, např. pro nabíjení nebo pro přenos dat z počítače.

Použití AUX (Linkového vstupu)

Port přídatného vstupu (AUX) na zařízení Oakcastle HIFI150 AUX slouží k připojení k jiným zařízením, jako je telefon, MP3 přehrávač nebo tablet ak přehrávání zvuku z vašeho zařízení prostřednictvím jeho reproduktorů.

Před připojením vašeho zařízení k Oakcastle HIFI150 se ujistěte, zda je hlasitost na tomto zařízení a na připojeném zařízení nastavena na nízkou úroveň.

Připojte externí zdroj zvuku pomocí 3,5mm audio kabelu (není součástí dodávaného příslušenství) do AUX IN portu na tomto zařízení (**č. 1**).

Opakovaným stisknutím tlačítka „MODE“ na zařízení (**č. 5**) nebo na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač č. 9**) změníte režim na AUX vstup. Na displeji zařízení Oakcastle HIFI150 se zobrazí „AUX In“.

Po připojení začněte přehrávat zvuk ze svého zařízení prostřednictvím zařízení Oakcastle HIFI150.

Během přehrávání zvuku z vašeho zařízení v režimu přídatného vstupu (AUX) prostřednictvím zařízení Oakcastle HIFI150 musíte použít vlastní ovládací prvky zařízení pro přehrávání/pozastavení přehrávání/zastavení přehrávání nebo přeskočení skladeb, avšak úroveň hlasitosti lze nastavit pomocí vašeho připojeného zařízení i pomocí zařízení Oakcastle HIFI150.

Použití sluchátek

Vychutnejte si soukromý poslech pomocí kabelových sluchátek s 3,5mm konektorem (nejsou součástí dodávaného příslušenství).

Připojte svá sluchátka k zařízení Oakcastle HIFI150 pomocí konektoru pro sluchátka na rádiu (**č. 2**).

Po připojení bude zvuk slyšet pouze prostřednictvím sluchátek.

Problém	Možná příčina/řešení
Žádné napájení/zařízení nefunguje	Vypněte zařízení, odpojte všechny kabely a nechte zařízení 10 minut. Připojte všechny kabely a připojte zařízení. Ujistěte se, zda jsou všechny kabely správně připojeny a zapněte zařízení.
Není slyšet žádný zvuk	Zkontrolujte, zda zařízení není nastaveno na ztlumení zvuku (MUTE). Zkontrolujte hlasitost a zvýšte ho. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny. Pokud při používání kabelových sluchátek není slyšet žádný zvuk, odpojte je a znovu je připojte. Máte-li tuto funkci, zkontrolujte úroveň hlasitosti na sluchátkách.
CD disk se nepřehrává	Zkontrolujte, zda je CD disk vložen správně. Ujistěte se, zda vložený CD disk není poškozený nebo nemá na sobě žádné škrábance. Před vložením CD disku do prostoru pro CD disky jej vyčistěte suchou utěrkou.
Bluetooth se nepřipojuje	Ujistěte se, zda zařízení není propojeno s jinými zařízeními. Odstraňte zařízení Oakcastle HIFI150 ze seznamu zařízení a znovu ho spárujte.

Podpora

Pokud potřebujete další pomoc s vaším novým zařízením Oakcastle HIFI150, kontaktujte náš tým podpory na webové stránce Oakcastle: www.oakcastle.co.uk/support

Technické údaje produktu

Napájení elektrickou energií	Výstup: DC 8,0 V 1,5 A Vstup: AC 100 - 240 V
Frekvenční rozsah	FM: 87,5 - 108 MHz BT: 2402 - 2480 MHz
CD podporované formáty	CD/MP3/WMA/CDDA
USB klíč	Velikost USB - až 128 GB. USB klíč musí být naformátován na FAT32 nebo exFat dříve, než na něj přidáte audio soubory)
USB podporované audio formáty	MP3 nebo WMA audio soubor
Verze Bluetooth	V.5.2

Záruka

Na všechny produkty se vztahuje standardní záruka 12 měsíců. Všechny položky musí být zaregistrovány na www.oakcastle.co.uk, aby byla platná záruka. Když jste na webové stránce, pomocí menu najdete „Register Your Product (Zaregistrovat svůj produkt)“. Dostanete také možnost bezplatně si prodloužit záruku o dalších 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny a pokyny k používání (všechny platí tam, kde jsou použitelné)

Všeobecné bezpečnostní informace – Přečtěte si a uschovejte: Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny; uschovejte si je pro budoucí použití.

Postupujte podle pokynů: Přísně dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

Vystavení vodě: Udržujte zařízení mimo dosah vody; neumísťujte do jeho blízkosti tekutiny.

Větrání: Ujistěte se, zda jsou větrací otvory volné, aby se předešlo přehřátí.

Zdroje tepla: Udržujte zařízení mimo dosah spotřebičů vyzařujících teplo.

Montáž na stenu – Bezpečnost instalace: Postupujte podle pokynů výrobce a používejte pouze schválené montážní soupravy. Vyhněte se vrtání do oblastí s kabely, plynovým nebo vodovodním potrubím.

Používejte správné nástroje a bezpečnostní zařízení.

Pravidelná údržba: Pravidelně kontrolujte opotřebování nebo poškození, zejména pokud je zařízení namontováno na stěně.

Přemístění: Před přemístěním odpojte zařízení od nástěnného držáku.

Bezpečnost dětí: Uchovávejte mimo dosah dětí a ujistěte se, zda jsou těžké předměty bezpečně připevněny.

Seizmická opatření: V oblastech náchylných k zemetřesení používejte specializované držáky.

Elektrická bezpečnost – Zdroj energie: Použijte specifikovaný zdroj energie; pokud si nejste jisti, poraďte se s elektrikářem.

Správa kabelů: Chraňte napájecí kabel před poškozením.

Odpojení napájení: Udržujte zástrčku napájení přístupnou; odpojte ji během bouří nebo dlouhého období nepoužívání.

Bezpečnost baterie – Nabíjení: Používejte nabíječku od výrobce; vyhněte se extrémním podmínkám.

Vystavení teplu: Baterie uchovávejte mimo dosah tepla, abyste předešli výbuchu nebo vytečení.

Stav baterie: Pokud je baterie poškozená, přestaňte ji používat; zlikvidujte ji správně.

Výměna: Používejte pouze doporučené baterie; nesprávné typy mohou způsobit nebezpečí.

Externí baterie: Používejte pouze specifikované typy, přičemž dodržte správnou polaritu.

Vyjmutí baterie: Pokud baterie nebudete delší dobu používat, vyjměte je.

Likvidace: Dodržujte místní předpisy pro likvidaci baterií; nespalujte je.

Bezpečnost připojení – Kabelová připojení: Před připojením nebo odpojením kabelů vypněte zařízení.

Bluetooth spárování: Zajistěte bezpečné připojení; zabraňte rušení jinými zařízeními.

Ovládání hlasitosti: Udržujte mírnou hlasitost, abyste předešli poškození sluchu.

Bezpečnost připojení a dat – Bezpečnost bezdrátového připojení: Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a zajistěte svou síť.

Aktualizace softwaru: Aktualizujte software kvůli bezpečnosti a výkonu.

Bezpečnostní upozornění pro děti – Použití produktu: Určeno pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění týkající se baterií: Baterie a předměty obsahující baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Ovládání hlasitosti: Udržujte bezpečnou úroveň hlasitosti pro ochranu sluchu dětí.

Nebezpečí požáru – Hořlavé materiály: V blízkosti produktu neumísťujte otevřený oheň. Přehřátí: Zabraňte zakrývání produktu, abyste předešli přehřátí a riziku požáru.

Likvidace a recyklace – Likvidace produktu: Zlikvidujte zařízení v recyklačním středisku v souladu s místními zákony.

Soulad s životním prostředím: Dodržujte předpisy pro likvidaci baterií a elektronického odpadu.

Uživatelská údržba – Čištění: Před čištěním odpojte zástrčku; používejte pouze suchý hadřík.

Servis: Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.

Ochrana údajů: Před vrácením nebo likvidací produktu obnovte výrobní nastavení.

Zřeknutí se odpovědnosti: Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, smrt nebo poškození majetku. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním.

Prohlášení o shodě:

My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt:

Název produktu: HIFI150 CD mikrosystém **Model:** 1000002970/1000002971

Značka: Oakcastle

Na které se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími harmonizovanými normami nebo normativními dokumenty (CE & Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Splnění požadavků nebo ustanovení směrnic Rady, které se týkají:

Směrnice EMC 2014/30/EU, Směrnice RED 2014/53/EU, Směrnice LVD 2014/35/EU, Směrnice (2011/65/EÚ) a její změny a doplnění směrnic 2015/863/EU (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, Směrnice ERP 2009/125/ES.

Provedly se všechny důležité testovací soupravy.

Kontaktní osoba: Eddie Latham | Zakladatel

Podpis: *E. Latham* Datum vydání: leden 2024 Místo vydání: Cambridge, Velká Británie

Adresy dovozce:

Velká Británie: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EU: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko

Email: info@ar-experts.eu

**UPOZORNĚNÍ**

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM
NEOTVÍREJTE



DŮLEŽITÉ: Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
e-mail: obchod@skstore.sk
www.skstoreshop.sk